

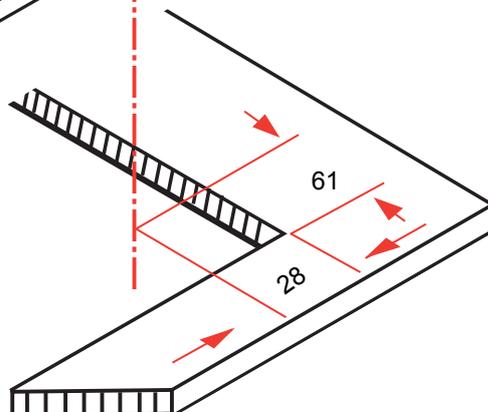
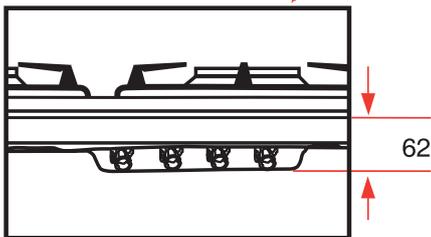
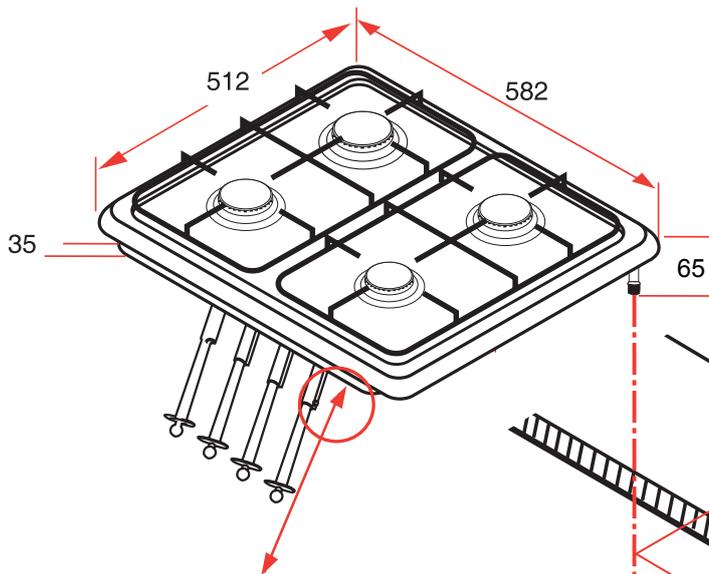
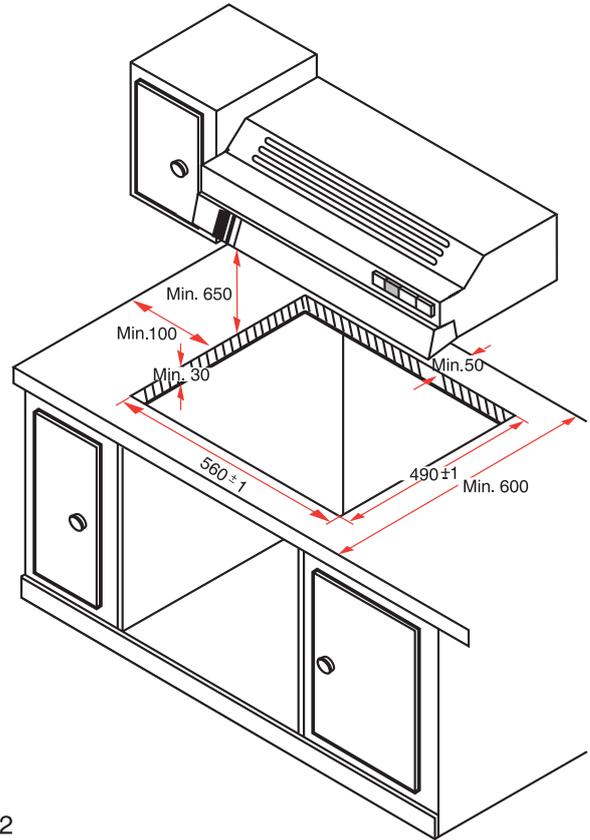
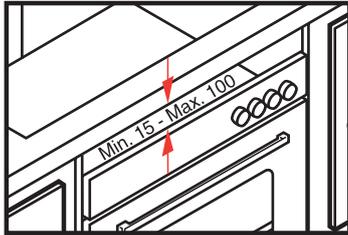
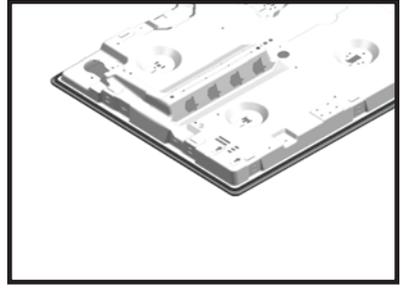





1

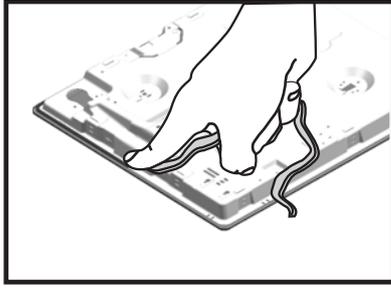




2

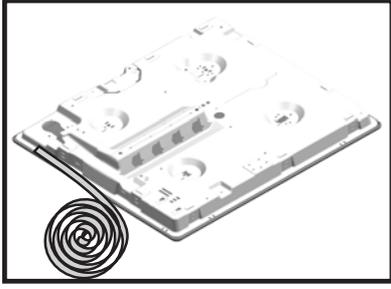


3

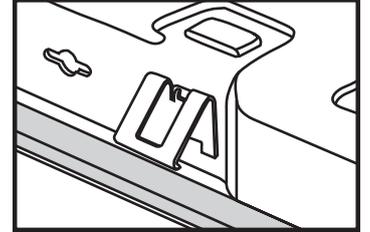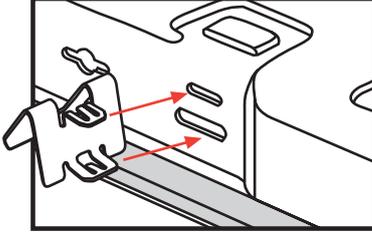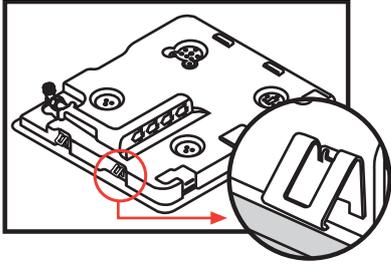


4

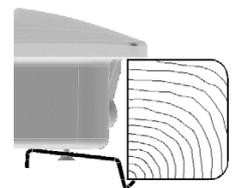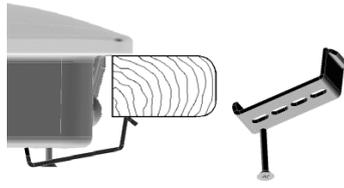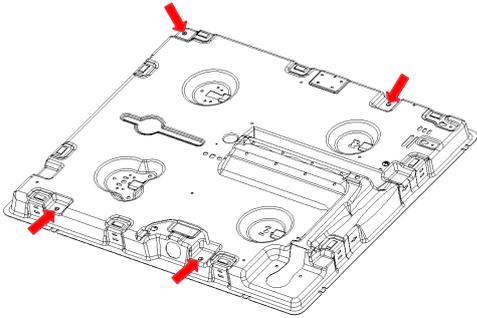


5

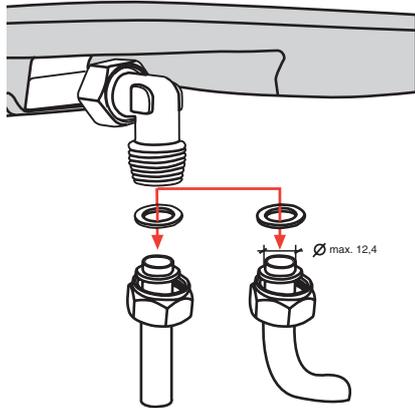


6

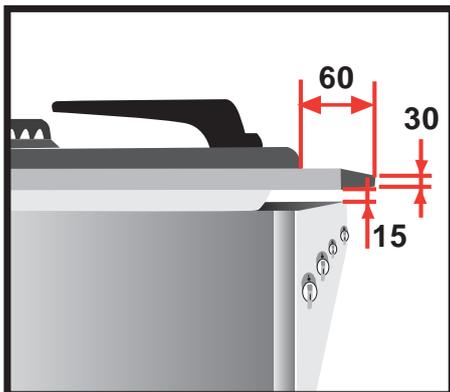


7

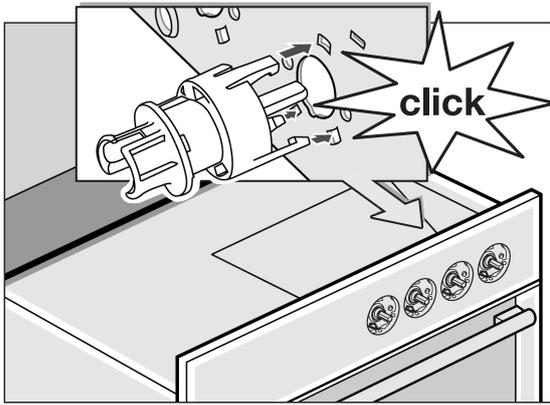


8

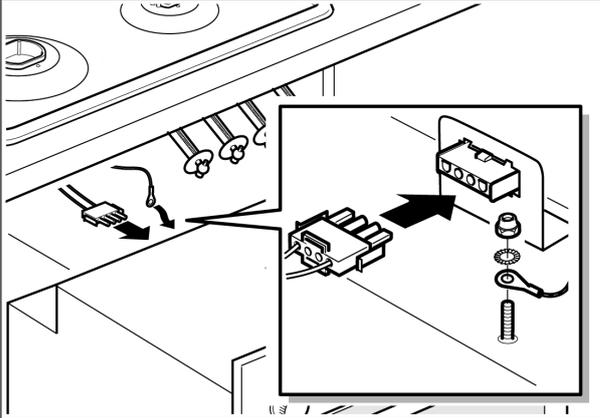


9

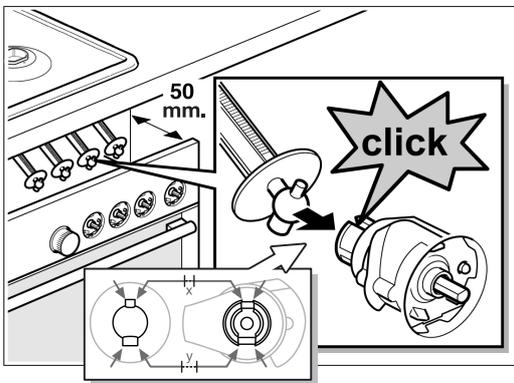


10

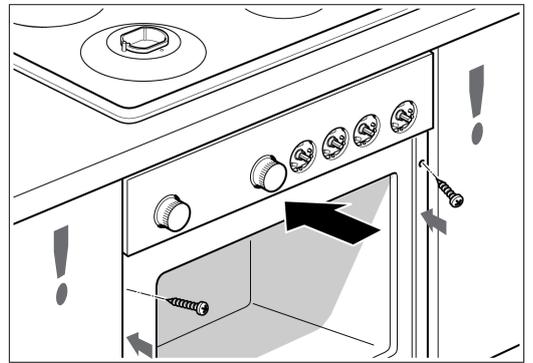




11

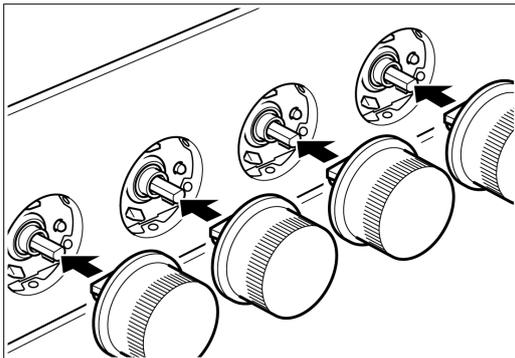


12

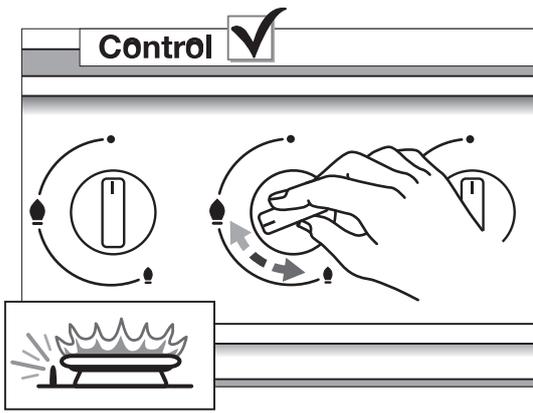


13

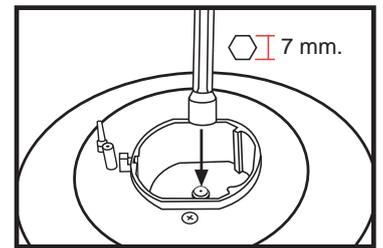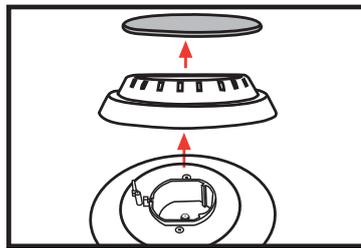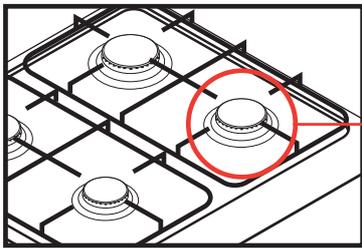


14

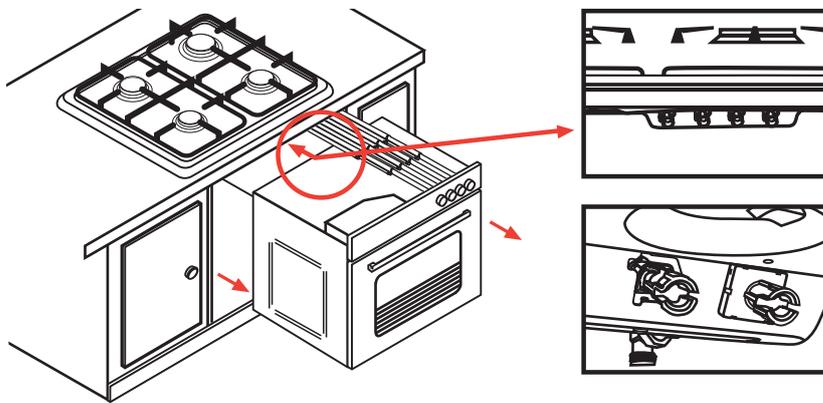

15

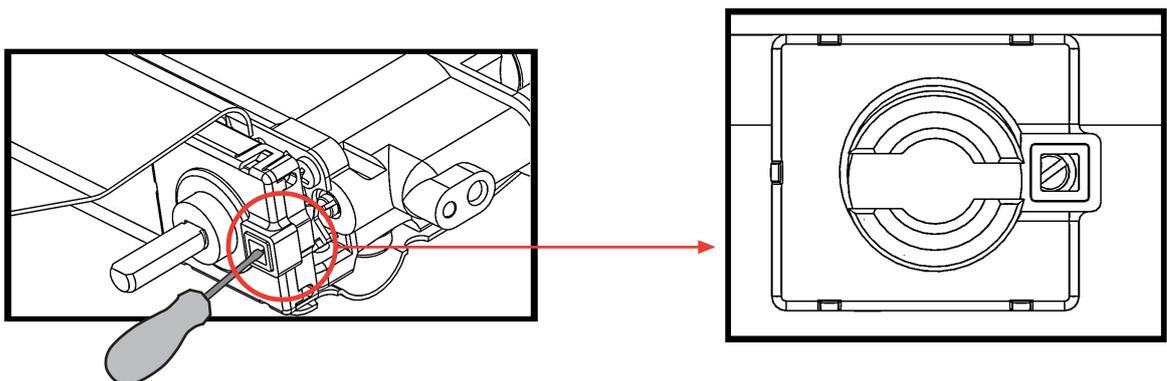

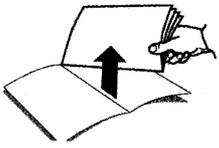

Separar y guardar, por favor

ES

Instrucciones para el instalador

Es necesario que todas las operaciones relativas a la instalación, regulación y adaptación a otro tipo de gas sean realizadas por **personal autorizado** de nuestro **Servicio Técnico** y respeten las normativas vigentes y prescripciones de las compañías de gas.

IMPORTANTE: Antes de cualquier actuación, cortar la alimentación de gas y eléctrica del aparato.

Antes de conectar el aparato a la instalación hay que comprobar que está preparado para el tipo de gas que se le va a suministrar. Nuestras placas de cocción salen de fábrica preparadas para funcionar con el tipo de gas que indica la placa de características.

Este aparato sólo puede ser instalado en un lugar bien ventilado, respetando los reglamentos en vigor y las disposiciones relativas a la ventilación. No debe conectarse el aparato a un dispositivo de evacuación de los productos de combustión.

Es indispensable que el lugar en el que vaya a ser instalado el aparato disponga de la **ventilación reglamentaria**. Es necesario por ello que los gases de la combustión sean evacuados al exterior.

Revise las dimensiones de la placa de cocción así como las dimensiones de la abertura a realizar en el mueble.

Los paneles que están sobre la superficie de trabajo, en la proximidad inmediata de la placa de cocción, deben ser de un **material no inflamable**. Tanto los revestimientos estratificados como la cola que los fija, deben ser resistentes al calor para evitar deterioros.

Los cables eléctricos no deben estar en contacto con zonas de calor.

El cable de alimentación debe ser fijado al mueble para evitar tocar partes calientes del horno, o de la placa de cocción.

Los aparatos con algún componente eléctrico deben ser **conectados** obligatoriamente **a tierra**. Lea las instrucciones antes de proceder a su instalación y uso.

EN CASO DE NO CUMPLIRSE LAS DISPOSICIONES AL RESPECTO, LAS RESPONSABILIDADES SERÁN DEL INSTALADOR, QUEDANDO EL FABRICANTE EXENTO DE ELLAS.

Instalación de la placa de cocción en el mueble.

La posibilidad de ubicación de la placa de cocción en el mueble, según la norma para aparatos a gas EN 30-1-1 es Clase 3.

Medidas de encastramiento

1 - Distancias Mínimas (mm). Efectúe un corte de las dimensiones necesarias en la mesa de trabajo. Fig. 1.

Para la instalación sobre un horno compruebe las dimensiones según su manual de montaje.

Si durante el uso de una placa de cocción con módulo de mandos fuese

posible acceder a su parte inferior, hay que colocar un separador con objeto de evitar posibles contactos. La distancia mínima de ese separador al plano de apoyo de la placa de cocción ha de ser de 130 mm.

Centre la placa de cocción en su hueco de encastramiento en el mueble.

2 - Las fibras de madera utilizadas para la confección de los muebles encimera, al entrar en contacto con la humedad se hinchan con relativa rapidez. Por ello es conveniente barnizar con una cola especial las superficies de corte, para protegerlas de vapor o del agua condensada que podría depositarse debajo de la mesa de trabajo del mueble de cocina.

Según modelo, las grapas y la junta de estanquidad (borde inferior de la placa de cocción) pueden ya salir puestas de fábrica, si es así no quitar bajo ningún concepto. La junta garantiza la impermeabilización de toda la superficie de trabajo y evita cualquier filtración.

Si no está puesta de fábrica retire las parrillas, las tapas de los quemadores y los difusores de su placa de cocción y sitúela en posición invertida, coloque la junta autoadhesiva que se suministra con el aparato, en el borde inferior de la placa de cocción Fig. 2.

3 - Saque las grapas de la bolsa de accesorios que le adjuntamos.

Según modelo de aparato, su tipo de grapa puede ser como la representada en la Fig. 3 ó Fig. 4.

- Si su tipo de grapa es la representada en la Fig. 3:

• Colóquelas en los orificios preparados para este fin.

Encastre y presione simultáneamente sobre los extremos de forma que la placa de cocción se apoye en todo su perímetro.

• Si fuera preciso su desmontaje solo deberán empujar de abajo hacia arriba.

- Si su tipo de grapa es la representada en la Fig. 4:

• Atornillelas en los puntos inferiores preparados para este fin, con la grapa hacia dentro para facilitar su encastramiento posterior en el mueble.

Encastre y presione simultáneamente sobre los extremos de forma que la placa de cocción se apoye en todo su perímetro.

• Gire las grapas y atornille para su correcta fijación.

4 - El extremo del colector de entrada de la placa de cocción de gas está provisto de un codo roscado de $\frac{1}{2}$ " Fig. 5. Este codo permite:

La conexión rígida.

La conexión con un tubo flexible metálico. En este caso hay que evitar el contacto de este tubo con partes móviles de la unidad de encastramiento (por ejemplo un cajón) y el paso a través de espacios que pudieran ser susceptibles de obstruirse. En el caso de que la encimera se combine con un horno, según Fig. 6 o si se constata que existe una interferencia entre el tubo flexible y el horno, gire el codo para no crear tensiones en el tubo teniendo en cuenta

la localización del codo según Fig. 1. Asegúrese que después de haber girado el codo no exista ninguna fuga.

Excepto en las condiciones descritas no se puede mover ni girar el codo de la posición que sale de fábrica.

Si por cualquier circunstancia el codo es girado, debe asegurarse de la estanquidad en esa zona. **Asegúrese de la estanquidad de todas las conexiones realizadas.**

El fabricante declina cualquier responsabilidad de fuga, si se mueve o gira el codo; así como de las conexiones realizadas por el instalador.

5 - Debe verificarse en la placa de características: el voltaje y la potencia total. **El aparato deberá estar conectado a tierra.**

Debe cerciorarse de que la conexión ha sido efectuada de acuerdo con las prescripciones legales del país. Respeten íntegramente las disposiciones de la empresa local de abastecimiento de electricidad.

Para cumplir con las disposiciones de seguridad habituales debe preverse, por parte del instalador, un interruptor de corte omnipolar con abertura de contacto de por lo menos 3 mm.

El aparato es de tipo "Y" lo cual quiere decir que el cable de entrada **NO PUEDE SER CAMBIADO POR EL USUARIO**, solo por el servicio técnico de la marca.

No manipule el aparato en su interior. En caso de ser necesario, llame a nuestro servicio de asistencia técnica.

Instalación del horno y conexión con la placa de cocción

1 - Preparación del horno:


Junto a la placa de cocción recibirá los accionadores los cuales deben ser fijados en la parte posterior del horno, ver Fig. 7.

2 - Preparación de la placa de cocción:

a) Comprobar el tipo de gas: Compruebe que el aparato sale de fábrica adaptado al tipo de gas que necesita. Si no es así deben cambiarse los inyectores y debe ser ajustado el mínimo de los grifos. (ver tabla 1).

b) Comprobar la situación de encastramiento: Mueble y distancias al hueco de encastramiento.

3 - Instalación de la placa de cocción: Si todavía no ha posicionado la placa de cocción en su hueco, colóquela y asegúrese que ha sido fijada al mueble y realice la conexión de gas como anteriormente hemos descrito. Eleve y fije los cardans a la parte inferior de la placa de cocción con la ayuda de una cinta adhesiva o una goma, si no dispone de ello la placa de cocción.

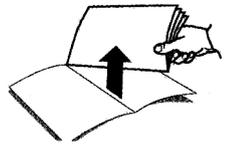

4 - Conexión eléctrica

Lleve a cabo la conexión eléctrica del horno.

El cable de conexión de la placa de cocción debe ser conectado al horno y

el cable de toma de tierra atornillado como en la Fig. 8. En caso necesario meter el horno en el mueble.

5 - Unión mecánica / Cardans:

Acercar el horno a los cardan. (ver Fig. 9). Debe quedar aprox. un espacio abierto de 50mm, para que los cardan con la ayuda de las manos puedan ser conectados al horno. Quitar la goma o la cinta adhesiva de todos los cardans y conectarlos a los accionadores. Según Fig.9.

6 - Fijación del horno:

Introducir el horno hasta el fondo y con los 2 tornillos fijarlos a las paredes laterales del mueble (Fig. 10).

8 - Finalización del montaje y

comprobación del funcionamiento:

Los mandos que recibimos junto al horno con los símbolos de gas deben ser colocados en los ejes Fig. 11). Abrir el paso de gas a la placa de cocción y poner en funcionamiento los quemadores. (Fig. 12). Compruebe si los quemadores después del encendido y al soltar los mandos no se apagan. (Quemadores provistos de seguridad por termopar, mover los mandos de la llama máxima a la mínima para comprobar la estabilidad de la llama).

Desmontaje del horno:

Si el horno debe ser desmontado para por ejemplo: regular el mínimo de los grifos, ajustar la longitud de los cardan o realizar una nueva fijación, los siguientes pasos deben llevarse a cabo:

1 - Quitar los mandos.

2 - Fijación del horno

Quitar los dos tornillos situados a ambos lados del horno.

3 - Sacar el horno con cuidado aprox. 50mm. Atención, saque el horno justo lo necesario para acceder a la parte trasera del cuadro de mandos. Si seguimos sacando el horno se nos pueden soltar los cardans de la zona de los grifos

4 - Quitar los cardans de los accionadores.

5 - Sacar el horno del mueble. En caso necesario (por ejemplo un zócalo alto del mueble) puede ser necesario quitar la conexión eléctrica y la de toma a tierra.

6 - Casos especiales con los cardan:

Si el cardan se ha salido del eje del grifo o del accionador, debe volver a montarse:

a) Fijación del cardan al accionador:

Hay que tener en cuenta la posición de los pivotes del cardan, el estrecho y el ancho.

b) Si se ha caído la pieza plástica del eje del grifo: volver a conectarlo pero teniendo en cuenta una correcta orientación del eje con forma de "D " y apretar a fondo.

Cambio del tipo de gas

Es necesario que todas las operaciones relativas a la instalación, regulación y adaptación a otro tipo de gas sean realizadas por **personal autorizado** de nuestro **Servicio Técnico** y respeten las normativas vigentes y prescripciones de las compañías de gas.

IMPORTANTE: Antes de cualquier actuación, cortar la alimentación de gas y eléctrica del aparato.

En la medida que lo permita la reglamentación vigente de su país (ver placa de características), esta placa de cocción puede ser adaptada para que funcione con otros gases. Para ello deben realizarse las siguientes operaciones:

A) Cambio de inyectores de los quemadores de la placa de cocción.

1 - Retire las parrillas, tapas y cuerpo de quemador.

2 - Cambie los inyectores usando una llave de tubo de 7 mm y asegúrese de apretarlos a fondo para garantizar la estanquidad. Fig. 13.

En estos quemadores no hay que realizar reglaje del aire primario.

B) Reglaje del consumo reducido de los grifos de los quemadores de la placa de cocción.

1 - Coloque los grifos en la posición de mínimo.

2 - Retire el horno o módulo de mandos, Fig. 14, teniendo en cuenta la secuencia de desmontaje.

3 - Extraiga el conjunto cardan de 3 cuerpos de su posición en el vástago del grifo.

4 - Si la placa de cocción además de encendido tiene seguridad, el tornillo de regulación de caudal estará siempre visible.

5 - Actúe sobre el tornillo de regulación de caudal, Fig. 15., teniendo en cuenta que:

- Para Gas Propano y Butano 28-30/37 mbar, el tornillo debe estar apretado a fondo.

- Para Gas Butano 50 mbar cambiar el by-pass.

- Para Gas Natural, girar el tornillo hacia la izquierda hasta la correcta salida de gas del quemador. La llama debe ser estable y lo más pequeña posible.

Comprobar:


- la estabilidad de la llama ante corrientes de aire,
- la estabilidad de la llama al cambiar el ajuste del quemador entre el máximo y el mínimo,
- que no haya retroceso de llama.

6 - Coloque la etiqueta que indica el gas al que ha sido transformado el aparato, en lugar cercano a la placa de características.

7 - Una vez efectuadas estas operaciones, vuelva a montar las piezas.

Jamás desmonte el eje del grifo.

En caso de avería, cambie el grifo completo.

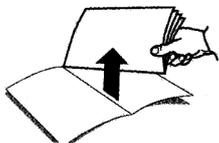

Separar e guardar, por favor

PT

Instruções para a instalação

É necessário que todas as operações relativas à instalação, regulação e adaptação para outro tipo de gás sejam realizadas, nomeadamente, por **peçoal autorizado** do nosso **Serviço Técnico**, bem como que cumpram as normas vigentes e as prescrições estabelecidas pelas companhias de gás.

IMPORTANTE: Antes de qualquer actuação, cortar a alimentação de gás e eléctrica do aparelho.

Antes de ligar o aparelho à instalação, deve-se verificar se o mesmo está preparado para o tipo de gás do fornecimento. As nossas placas de cocção saem da fábrica preparadas para funcionar com o tipo de gás que se indica na placa de características.

Este aparelho somente pode ser instalado em lugar bem ventilado, respeitando os regulamentos em vigor e as disposições relativas a ventilação. Não deve conectar-se o aparelho a um dispositivo de evacuação dos productos de combustão.

É indispensável que a localização de instalação do aparelho disponha da **ventilação regulamentar**. Portanto, é necessário que os gases de combustão sejam devidamente evacuados para o exterior.

Revise as dimensões da placa de cocção, bem como as dimensões da abertura a realizar no móvel.

Os painéis que se localizam superiormente à plataforma de trabalho, na proximidade imediata da placa de cocção, devem ser de um **material não inflamável**. Tanto os revestimentos estratificados como a cola que os fixa, devem ser resistentes ao calor para evitar possíveis deteriorações.

Os cabos eléctricos não devem estar em contacto com zonas de calor. O cabo de alimentação deve ser fixo ao móvel para evitar que entre em contacto com as partes quentes do forno ou da placa de cocção.

Os aparelhos equipados com algum componente eléctrico devem ser **ligados** obrigatoriamente **à terra**.

Leia atentamente as instruções antes de realizar a instalação e o uso.

EM CASO DE INCUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS À INSTALAÇÃO, AS RESPONSABILIDADES SERÃO DO INSTALADOR, FICANDO O FABRICANTE EXIMIDO DAS MESMAS.

Instalação da placa de cocção no móvel

A possibilidade de realizar a instalação da placa de cocção no móvel, segundo a norma vigente para aparelhos a gás EN 30-1-1, é da Classe 3.

Medidas de embutimento

1 - Distâncias Mínimas (mm): Efectue um corte das dimensões necessárias na plataforma de trabalho. Fig. 1.

Para a instalação sobre um forno verifique as dimensões do forno indicadas no respectivo manual de montagem.

Se, durante a utilização de uma placa de cocção dotada de módulo de controlo, fosse possível aceder à parte inferior do

mesmo, será necessário colocar um separador para evitar possíveis contactos. A distância mínima desse separador em relação ao plano de apoio da placa de cocção deverá ser de 130 mm.

Centre a placa de cocção na cavidade de embutir realizada no móvel.

2 - Se as fibras de madeira utilizadas na fabricação dos móveis da plataforma de trabalho entrarem em contacto com humidade estas poderão inchar-se com relativa rapidez. Portanto, recomenda-se envernizar com uma cola especial as superfícies de corte com o fim de as proteger do vapor ou da água condensada que poderia depositar-se sob a plataforma de trabalho do móvel de cozinha.

Segundo o modelo, os grampos e a junta de hermeticidade (borda inferior da placa de cocção) podem vir instaladas da fábrica, neste caso, não deverão ser retiradas sob nenhum conceito. A junta garante a impermeabilização de toda a superfície de trabalho e evita qualquer filtração.

Se não estiver já instalada, retire as grelhas, as tampas dos queimadores e os difusores da placa de cocção e posicione-a na posição invertida, coloque a junta autocolante que se inclui no fornecimento do aparelho, na borda inferior da placa de cocção Fig. 2.

3 - Retire os grampos do saco de acessórios.

Segundo o modelo do aparelho, o respectivo tipo de grampo pode ser como o mostrado na Fig. 3 ou Fig. 4.

- Se o seu tipo de grampo coincidir com o mostrado na Fig. 3:

- Coloque-os nos orifícios preparados para esse fim. Encastre e pressione simultaneamente as extremidades de forma a que a placa de cocção fique bem apoiada em todo o seu perímetro.

Se for necessário desmontá-la, o sentido da desmontagem deve ser sempre de baixo para cima.

- Se o seu tipo de grampo coincidir com o mostrado na Fig. 4:

- Aparafuse-os nos pontos inferiores previstos para esse fim, com o grampo virado para dentro para facilitar o encastramento posterior no móvel.

Encastre e pressione simultaneamente as extremidades de forma a que a placa de cocção fique bem apoiada em todo o seu perímetro.

- Gire os grampos e aparafuse para uma fixação correcta.

4 - A extremidade do colectore de entrada da placa de cocção de gás está equipada com um cotovelo com rosca de $\frac{1}{2}$ ". Fig. 5.

Este cotovelo permite:

- A conexão rígida.
- A conexão com um tubo flexível metálico. Neste caso, deve-se evitar o contacto deste tubo com qualquer parte móvel da unidade onde se embutirá o aparelho (por exemplo, uma gaveta), bem como a sua passagem por onde pudesse ficar obstruído. Se placa de cocção forma conjunto com um forno (segundo se indica na Fig. 6) ou se se constata que há alguma interferência entre o tubo flexível e o forno, gire o cotovelo para não criar tensões no tubo, levando em conta a localização do cotovelo segundo se indica na Fig. 1. Certifique-se, depois de instalar o cotovelo, de que não existe nenhuma fuga.

Excepto nas condições descritas, não se pode mover nem girar o cotovelo da posição na que o mesmo sai da fábrica. Se por qualquer motivo o cotovelo se deslocara, assegure-se de que a hermeticidade é perfeita.

Verifique a perfeita hermeticidade de todas as uniões realizadas. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por fugas no caso de que se tenha movido ou girado o cotovelo indevidamente, bem como pelas conexões realizadas pelo instalador.

5 - Deve-se verificar na placa de características: a voltagem e a potência total. O aparelho deverá dispor de **LIGAÇÃO À TERRA**.

Deve-se garantir igualmente que a instalação se realize cumprindo estritamente as normas em vigor do país. Deve-se respeitar integralmente as disposições da companhia local de fornecimento eléctrico.

Para cumprir as disposições de segurança habitualmente aplicáveis, o instalador deverá instalar um interruptor de corte omnipolar com abertura de contacto de, pelo menos, 3 mm.

O aparelho é do tipo "Y". Isto significa que o cabo de entrada **NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO PELO PRÓPRIO UTENTE**, somente podendo fazê-lo o serviço de assistência técnico autorizado da marca. Não manipule o interior do aparelho. Se necessário, contacte o nosso serviço de assistência técnica.

Instalação do forno e conexão com a placa de cocção


1 - Preparação do forno: Juntamente com a placa de cocção receberá os actuadores que deverão ser fixados na parte posterior do forno, Fig. 7.

2 - Preparação da placa de cocção:

a) Verificar o tipo de gás utilizado: Certifique-se que o aparelho vem adaptado de fábrica para o tipo de gás que necessita. Caso contrário, os injectores deverão ser trocados e o nível mínimo dos botões deverá ser ajustado. (Consultar o ponto "Troca do tipo de gás" destas instruções).

b) Verificar o estado de encastramento: Móvel e distâncias na reentrância de encastramento.

3 - Instalação da placa de cocção Se ainda não tiver inserido a placa de cocção na respectiva reentrância, então proceda à sua instalação, assegure-se que está fixa ao móvel e efectue a conexão ao gás como descrevemos anteriormente. Eleve e fixe os cardans na parte inferior da placa de cocção com a ajuda de uma fita adesiva ou uma borracha, caso a placa de cocção não dispuser de nenhum destes elementos.

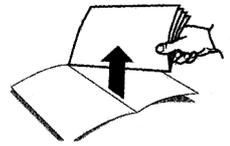

4 - Conexão eléctrica

Proceda à conexão eléctrica do forno. O cabo de conexão da placa de cocção deverá ser ligado ao forno e o cabo de tomada de terra deverá ser fixo com um parafuso como indicado na Fig. 8. Se necessário, encaixar o forno no móvel.

5 - União mecânica/Cardans.

Aproximar o forno dos cardans. (ver Fig. 9). Deve-se deixar um espaço aberto de aproximadamente 50mm, para que os cardans possam ser conectados ao forno de forma manual. Retirar a borracha ou a fita adesiva de todos os cardans e ligá-los aos actuadores. Segundo a Fig. 9.

6 - Fixação do forno.

Introduzir o forno até ao fundo e com os 2 parafusos fixá-lo às paredes laterais do móvel (Fig. 10).

8 - Finalização da montagem e comprovação do funcionamento.

Os botões fornecidos juntamente com o forno, com os símbolos de gás, deverão ser colocados nos eixos. Fig. 11.

Abrir a passagem de gás para a placa de cocção e colocar os queimadores em funcionamento. (Fig. 12). Verifique se os queimadores não se apagam depois de serem acendidos e depois de se soltar os botões.

(Queimadores com segurança por termopar) Mover os botões desde a chama máxima até à chama mínima, com vista a comprovar a estabilidade da chama.

Desmontagem do forno:

Se o forno tiver de ser desmontado para por exemplo: regular o nível mínimo dos botões, ajustar a longitude dos cardans ou efectuar uma nova fixação, os seguintes passos devem ser seguidos:

1 - Extrair os botões.

4 - Retirar os parafusos de fixação do forno (situados em ambos os lados do forno por trás da porta, na parte frontal do móvel do forno, nas paredes laterais).

5 - Puxar o forno com cuidado em cerca de 50mm. Atenção, puxe o forno somente o necessário para aceder à parte traseira do painel de comandos. Se o puxarmos demasiado, podem-se soltar os cardans da zona dos botões

6 - Extrair os cardans dos actuadores.

7 - Retirar o forno do móvel. Se

necessário (por exemplo, no caso de o móvel ter um rodapé alto), desligar a conexão eléctrica e a tomada de terra.

8 - Casos especiais com os cardans:

Se o cardan tiver saído do eixo do botão ou do actuator, o mesmo deverá ser montado novamente:

a) Fixação do cardan ao actuator:

Deve-se ter em conta a posição do pino estreito e do pino largo do cardan.

b) Se a peça de plástico do eixo do botão tiver caído: voltar a conectá-la, mas tendo em conta a correcta orientação do eixo em forma de "D.", e apertar a fundo.

Alteração do tipo de gás

É necessário que todas as operações relativas à instalação, regulação e adaptação para outro tipo de gás sejam realizadas, nomeadamente, por **pessoal autorizado** do nosso **Serviço Técnico**, bem como que cumpram as normas vigentes e as prescrições estabelecidas pelas companhias de gás.

IMPORTANTE: Antes de qualquer actuação, interromper a alimentação de gás e eléctrica do aparelho.

Antes de ligar o aparelho à instalação, deve-se verificar o mesmo está preparado para o tipo de gás do fornecimento. As nossas placas de cocção saem da fábrica preparadas para funcionar com o tipo de gás que se indica na placa de características.

Sempre e quando o permita a legislação em vigor do seu país (ver placa de características), esta placa de cocção poderá ser adaptada para funcionar com outros tipos de gás. Para isto, deve-se realizar as seguintes operações:

A) Substituição dos injectores dos queimadores, rápido, semi-rápido e auxiliar da placa de cocção.

1 - Retire as grelhas, tampas e corpo queimador

2 - Substitua os injectores utilizando uma chave tubular de 7 mm. Assegure-se de que os injectores ficam bem apertados para garantir uma total estanqueidade. Fig. 13.

Nestes queimadores não é necessário realizar a regulação do ar primário.

B) Regulação para consumo reduzido das torneiras dos queimadores da placa de cocção.

1 - Coloque as torneiras na sua posição mínima.

2 - Retire o painel de botões do forno, Fig. 14, segundo a sequência de desmontagem.

3 - Extraia o conjunto cardan de 3 corpos da sua posição no eixo da torneira.

4 - Se a placa de cocção, para além do dispositivo de acendimento, estiver equipada também com sistema de segurança, o parafuso de regulação do fluxo de gás estará sempre visível.

5 - Actue sobre o parafuso de regulação do fluxo, Fig. 15 segundo o modelo, mas sempre levando em conta que:

- Para Gás Propano e Butano 28-30/37 mbar, o parafuso deve estar apertado a fundo.

- Para Gás Butano 50 mbar, substituir o by-pass.

- Para Gás Natural, girar o botão para a esquerda até obter a saída correcta de gás do queimador. A chama deve ser estável e o mais pequena possível.

Comprovar:


- a estabilidade da chama perante correntes de ar,
- a estabilidade da chama ao ajustar o queimador entre o máximo e o mínimo,
- se não há retrocesso da chama.

6 - Coloque, perto da placa de características, uma etiqueta que indique o gás para o que o aparelho foi habilitado.

7 - Uma vez efectuadas estas operações, torne a montar as peças.

Jamais desmonte o eixo da torneira. Em caso de avaria, deve-se substituir todo o conjunto que conforma a torneira.

COUNTRIES/GASES				GAS ADJUSTED		MODEL	TYPE	ΣQ_n (kW)	G20 (m3/h)	G30 (g/h)	G31 (g/h)	W	V~	Hz
	ES	PT	CY/MT	G-30/G31-28-30/37 mbar BUTANO-PROPANO		3EFB334B	HSE-6PA4000	7,50	0,715	544	535	-	-	-
Cat.	2H3+	2H3+	3B/P			3EFX333B	HSE-6PA3D00	5,75	0,548	417	410	1000 W	230 V~	50 Hz
P(mbar)	20-28/37	20-30/37	30			3EFX334B	HSE-6PA4000	7,50	0,715	544	535	-	-	-
						3EFX365B	HSE-6PA3W10	8,10	0,772	588	578	0,6 W	230 V~	50 Hz
				G-20/20 mbar GAS NATURAL		3EFB334N	HSE-6PA4000	7,50	0,715	544	535	-	-	-
Cat.	2H3+	2H3+	2H3+			3EFX333N	HSE-6PA3D00	5,75	0,548	417	410	1000 W	230 V~	50 Hz
P(mbar)	20-28/37	20-30/37	20-30/37			3EFX334N	HSE-6PA4000	7,50	0,715	544	535	-	-	-
						3EFX364N	HSE-6PA4010	7,50	0,715	544	535	0,6 W	230 V~	50 Hz
								8,10	0,772	588	578	0,6 W	230 V~	50 Hz

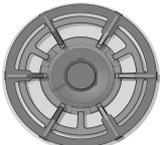	GAS	mbar	 	Qn (Kw)	m3/h	g/h	 
	G20	20	72	1,00	0,095	-	27
	G30	29	50	1,00	-	73	27
	G31	37	50	1,00	-	71	27
	G20	20	115	3	0,286	-	39
	G30	29	85	3	-	218	39
	G31	37	85	3	-	214	39
	G20	20	100	1,75	0,167	-	30
	G30	29	67	1,75	-	127	30
	G31	37	67	1,75	-	125	30
	G20	20	140	3,60	0,343	-	53
	G30	29	97	3,60	-	261	53
	G31	37	97	3,60	-	257	53

