

A gyapjúszáritó kosár

A gyapjúszáritó kosár lehetővé teszi Önnek az **egyes**, géppel vagy kézzel mosható gyapjú & textíliák és gyöngyvászon/műbőr sportcipők szárítását. A gyapjúszáritó kosár nem forog a dobban. Így meg lehet szárítani a gyapjúholmikat vagy a sportcipőket.

A gyapjút nedves állapotban lehetőleg nem szabad mozgatni, mert hajlamos a filcesedésre. A sportcipők súlyuknál fogva megsérthetik a dobot.




Gyapjúszáritó kosár ellenőrzése


Soha ne használja a megsérült gyapjúszáritó kosarat!
Értesítse a helyileg illetékes vevőszolgálatot!

A kosár berakása

1 A dobban
2 Türesnek kell lennie.

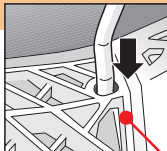

Dugja be a két lábat!

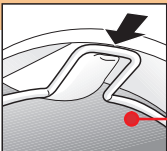



Támassza be a kosarat!

Példák a használatra





A ruha legyen kicentrifugázva!
A ruhadarabokat lazán helyezze el, ne préselje be!


Nadrág, szoknya

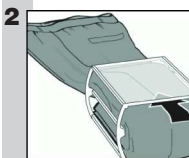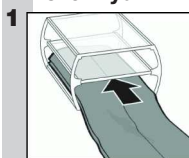

Pulóver

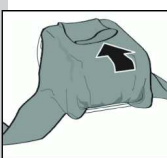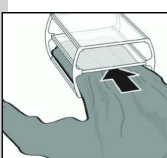

Sportcipő

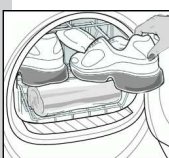


- 1 A sportcipőhöz nem kell a betétet használni.
- 2 A sportcipők nyelvét teljesen ki kell húzni. A cipőfűzőt, talpbetétet és/vagy sarokpárnát ki kell venni.
- 3 Az összetekert törülközőt be kell tenni a kosárba, úgy hogy ferde felfekvési felület jöjjön létre. A sportcipőt a sarokkal rá kell tenni a törülközőre.

Száritás a gyapjúszáritó kosárral

Kosár

Betét

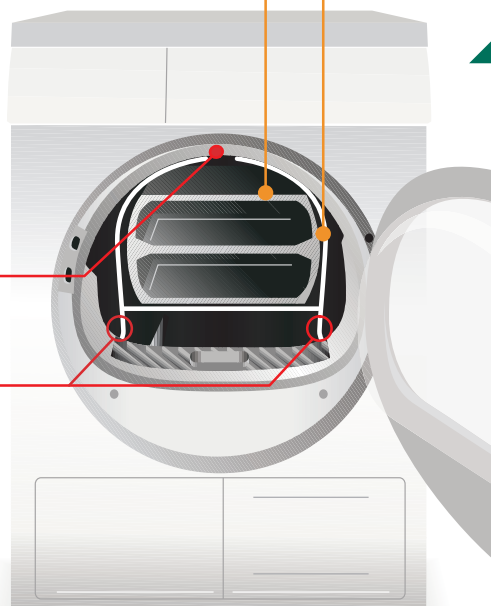

A szárító kikapcsolása

Állítsa a programválasztót **Ki** pozícióba!

Ruha kiszedése

Száritás után ki kell venni a kosarat a betéttel a szárítóból.
A ruhát terítse szét és kb. 15 percig hagyja kiszellőzni!

a program vége után ...

Program indítása

Nyomja meg a start gombot!

Száritási idő beállítása

10 perces lépésekben, 2:30 h-ig állítható be a **Módosítás** gomb vagy a programidő gomb megnyomásával (*modellről függően*). Az idők úgy vannak megválasztva, hogy a ruha szekrényszárazra száradjon meg. Vastag vagy többretegű ruhadaraboknál előfordulhat, hogy a ruha nedves marad. Az adatok irányértékek. Adott esetben utána kell szárítani.

Vékony gyapjúpulóver	1:20 h
Vastag gyapjúpulóver	1:30 – 2:00 h
Szoknya	1:00 – 1:30 h
Nadrág	1:00 – 1:30 h
Kis darabok, pl. kesztyű	30 min
Sportcipő (max 1,5 kg)	1:30 h + szellőztetés, vagy max. 2:00 h


Gyapjúszáritó kosár programjának kiválasztása

Csak a gyapjúszáritó kosár programot lehet használni.
Lásd a programleírást a szárító használati utasításában.

Betét berakása



A ruha nem érintkezhet a dobbal!
A ruhadarabok máskülönben becsípődhetnek és megsérülhetnek!

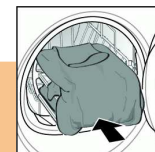

Száritás

Gyapjúszáritó kosár



WOOLMARK
APPROVED



A gyapjúszáritó kosarat csak ezen utasítás és a szárító
használati utasításának elolvasása után vegye használatba!