



Kort och lätthanterlig:
Allt som din diskmaskin
behöver ...

Läs dock monterings- och
bruksanvisningarna innan
du använder diskmaskinen
första gången!

1

Ställ in avhårdaren *

Fråga ditt kommunala
vattenverk efter vattnets
hårdhetsgrad och
anteckna nedan ...

* endast före första
diskningen eller vid
ändrad hårdhetsgrad

Läs av inställningsvärdet ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1	0
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4	1
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8	2
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1	3
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	4
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	5
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	6
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	7



Snabbt avklarat ...
och ställ in

- Vrid programtangenten ur kl. 12-läget och moturs åt vänster ett snäppläge.
- Slå på huvudströmbrytaren och håll den intryckt minst 3 sekunder.
I sifferindikatorn visas den aktuella hårdhetsgraden (fabriksinställning 4).
- Ändra det inställda värdet (0–7) genom att vrida programväljaren.
- Stäng av huvudströmbrytaren. Det inställda värdet lagras.

2

Fylla på specialsalt

3

Fyll på sköljglans

4

Fyll på diskmedel

5

Öppna vattenkranen ...

6

Välj ett program



7

Starta maskinen Maskinen kommer igång ...

Tryck på huvudströmbrytaren. Programtiden för det
valda programmet visas.


9

Stäng av maskinen Allt klart ...

Tryck på huvudströmbrytaren när indikatorn står på 0
(programslut).

8


Ta bort kalk (inte nödvändigt vid inställningsvärde 0!) ...

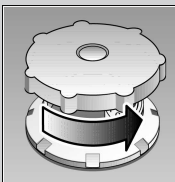


Skruva
upp locket.



Håll ca. 1 l vatten
i saltöppningen
endast före första
diskningen.

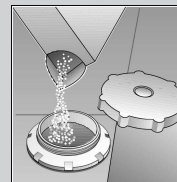


Fyll på max 1,5 kg
specialsalt (aldrig
diskmedel!)

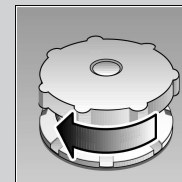

Stäng locket.
Diska genast.


Gör skinande blank ...

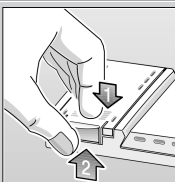


Tryck på
markeringen 1,
lyft locket 2.



Fyll alltid på vid ljus påfyllningsindikator!

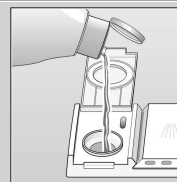


Fyll på
sköljglansmedel.

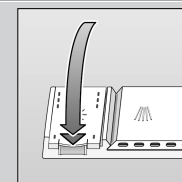


Stäng locket.
KLICK!

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

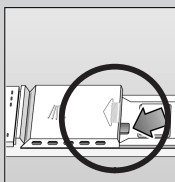


Öppna eventuellt
locket.
(Tryck på knappen)

Varning!
Kombiprodukter
passar inte alla
program.
Se tillverkarens
anvisningar.

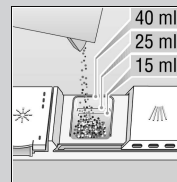

Fyll på
diskmedel.

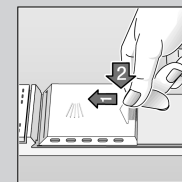

Stäng locket
och tryck till.
PLOPP!

Express, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas det maximala antalet
program. Se manöverpanelen för de program
som finns på just din maskin.

Programdata är laboratoriemätvärden enligt
den europeiska normen EN 50242.
Avvikelser är i praktiken möjliga.

	Intensiv 70°	Auto 55° / 65°	Eco 50°	Skon 40°	Express 45°	För- diskning
Varaktighet i minuter	120	80–130	140	70	30	20
Strömförbrukning i kWh	1,30	0,85–1,20	0,80	0,70	0,70	0,10
Vattenförbrukning i liter	15	10–16	11	13	10	4
med Aquasensor	12	–	–	10	–	–

Tilläggsprogram **



Tidförval

...koppla till, tryck genast
på tidförvalsknappen:
förskjuter programstarten
med en timme per tryck



Spara tid (VarioSpeed)

... med högre
energianvändning får
man samma disk- och
torkresultat.

Flexibilitet ...




Halvfull maskin

... vid liten disk mängd,
sparar vatten, energi och
tid.


** endast vissa modeller

Underhåll och skötsel


Silar ...
Kontrollera, rengör eventuellt

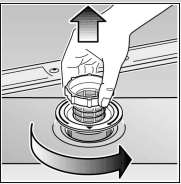


Vrid silcylindern, ta bort silsystemet ...

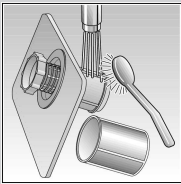

spola av under rinnande vatten ...

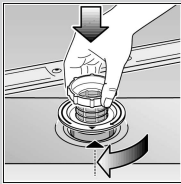


sätt tillbaka ...

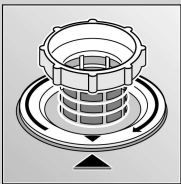


Skruva åt silsystemet OBSERVERA MARKERINGEN!


Spolarmar ...
Ta bort stopp / avlagringar

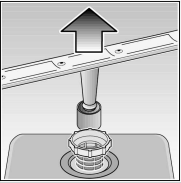

dra den undre armen uppåt ...

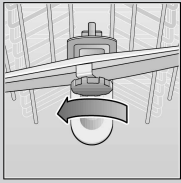


skruva loss den övre armen ...

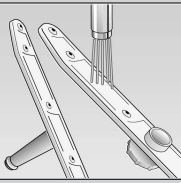

rengör spolmunstyckena under rinnande vatten (eventuellt med tandpetare) ...

sätt tillbaka den undre armen ...

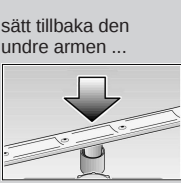


skruva fast den övre armen

Rengöring av avloppspumpen *


* endast vissa modeller

- Ös ur vattnet och avlägsna silarna
- Skruva bort täckplåten (Torx T20)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Skruva tillbaka täckplåten och sätt tillbaka silarna

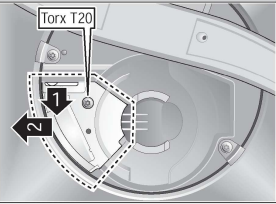

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

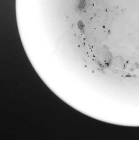Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd	Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Vatten kvar i diskmaskinen	Avloppspumpen är blockerad Programmet har ännu inte avslutats	▶ Gör ren avloppspumpen (se ovan). ▶ Stäng diskmaskinen och slå på den resp. avbryt programmet (se Avbryta programmet).	Disken är inte ren Sand- eller grusliknande rester på diskgodset	Diskgods ligger på eller mot annat diskgods För lite diskmedel	▶ Separera diskgodset, se till att diskgods inte kommer i kontakt med varann. ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).
Diskmaskinen går inte/står stilla	Vattentillförseln avstängd Veck på vattenslangen	▶ Öppna vattenkranen. ▶ Lägg vattenslangen så att det inte blir något veck på den.		Olämpligt program har valts Spolararmmunstyckena igentäppta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolararna blockerade	▶ Välj ett program för hårdare smutsad disk. ▶ Rengör spolarmarna (se ovan). ▶ Rengör silarna (se ovan). ▶ Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Indikatorn Kontrollera vattentillförseln lyser	Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar	▶ 1. Lossa vattenanslutningen. ▶ 2. Rengör silen (i vattenanslutningen). ▶ 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 9 l/min. ▶ Låt byta ut armaturen om flödet är lägre.	Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket / för litet	▶ Vid ränder: Minska doseringen. ▶ Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.
Diskgods av plast missfärgat	För lite diskmedel Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)	▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ▶ Missfärgningen är ofarlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.	Mjölkaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	Felaktigt inställd avhårdning; specialsalt fattas	▶ Ställ in avhårdaren rätt. ▶ Fyll på specialsalt.
Rost på besticken	Icke rostbeständiga bestick Hårda knivblad är känsligare Spår av rost från främmande föremål	▶ Använd bestick som tål maskindiskning. ▶ Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.	Mjölkaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glasen tål ej maskindisk.	▶ Använd glas avsedda för diskning i maskin. ▶ Använd diskmedel som är skonsamt för glas.

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Avbryta programmet ...

- Stäng av huvudströmbrytaren.
- Stäng luckan och slå åter på huvudströmbrytaren.

Avbryta programmet ...

- Vrid programväljaren till läge Reset under programmets gång. Efter ca 3 sekunder visar sifferindikatorn 0.
- Programmet varar i ca minut.
- Stäng därefter av huvudströmbrytaren.

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgods lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester). Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.