

Uw wasmachine

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern en kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. Deze wasautomaat munt uit door een zuinig energieverbruik. Elke machine die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Milieuvriendelijke afvoer

De verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Op dit apparaat is de Europese richtlijn 2002/96/EG voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten van toepassing (waste electrical and electronic equipment WEEE).

Deze richtlijn geeft het kader voor de in de hele EU geldende terugname en het hergebruik van afgedankte apparaten.

Inhoud

Blz.

- Het juiste gebruik van het apparaat 1
- Programma's instellen 2
- Na het wassen 4
- Individuele instellingen 5
- Belangrijke aanwijzingen 6
- Programma-overzicht 7
- Schoonmaken 8
- Aanwijzingen voor de indicatielampjes 8
- Onderhoud 9
- Wat te doen als 10
- Aanwijzingen voor de veiligheid 11
- Verbruikswaarden 11

Het juiste gebruik van het apparaat

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van textiel dat in de wasmachine en in zeepsop gewassen mag worden,
- voor gebruik met koud leidingwater en in de handel verkrijgbare was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt zijn.

Milieuvriendelijke afvoer

De verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Op dit apparaat is de Europese richtlijn 2002/96/EG voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten van toepassing (waste electrical and electronic equipment WEEE).

Deze richtlijn geeft het kader voor de in de hele EU geldende terugname en het hergebruik van afgedankte apparaten.

- Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

Milieuvriendelijke afvoer

De verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Op dit apparaat is de Europese richtlijn 2002/96/EG voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten van toepassing (waste electrical and electronic equipment WEEE).

Deze richtlijn geeft het kader voor de in de hele EU geldende terugname en het hergebruik van afgedankte apparaten.

Voor een gedetailleerd programma-overzicht zie blz 7. Centrifugetoerental individueel instelbaar.

- Witte/bonte was stevig textiel
- Intensief stevig textiel
- Mix verschillende soorten wasgoed
- Kreukherstellend kreukherstellend textiel
- Fijne was gevoelig, wasbaar textiel
- Wol textiel dat met de hand en in de wasmachine gewassen kan worden
- Afpompen van het spoelwater bij Ø
- Centrifugeren van met de hand gewassen wasgoed
- Spoelen met aansluitend centrifugeren

Vorbereiden

Vakkundige installatie volgens het afzonderlijke installatievoorschrift.

Machine controleren

- Een beschadigd apparaat nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!

Kraan opendraaien

Alleen met droge handen!
Alleen aan de stekker trekken!

Stekker in het stopcontact steken


Alleen met droge handen!
Alleen aan de stekker trekken!

Wóór de eerste was


één keer zonder wasgoed wassen. Zie blz. 6

Wasgoed sorteren en in de trommel doen

Aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen!
Volgens de gegevens op de wasmerkjkes.
Volgens soort; kleur; mate van vervuiling en temperatuur.

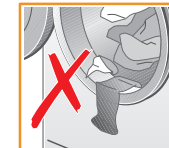

Belangrijke aanwijzingen in acht nemen! Zie blz. 6!
Grote en kleine stukken wasgoed door elkaar in de trommel leggen! Stukken wasgoed mogen niet tussen de vuldeur en de rubber afdichting beklemd raken.

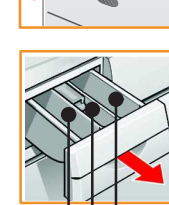

Vullen met was- en wasverzorgingsmiddelen
Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, waterhardheid (informeer bij uw waterleidingbedrijf) en gegevens van de fabrikant.
Vloeibaar wasmiddel in daarvoor bestemde doseerhulpjes gieten en in de trommel leggen.



I Voorwas: wasmiddel, stijfsl
II Hoofdwass: wasmiddel, onthardingsmiddel, bleekmiddel, vlekkenzout

Dikvloeibare wasverzachter en textielversteviger met water aanlengen.
Voorkomt verstopping van de overloop.

Programma instellen en aanpassen


Programma's instellen en aanpassen
zie individuele instellingen (blz. 5).

Alle toetsen zijn sensitief, aantikken is voldoende!

Start/Pauze kiezen

Programmakiezer voor het in- en uitschakelen van de machine en voor het kiezen van een programma. Draaien in beide richtingen mogelijk.

Wassen

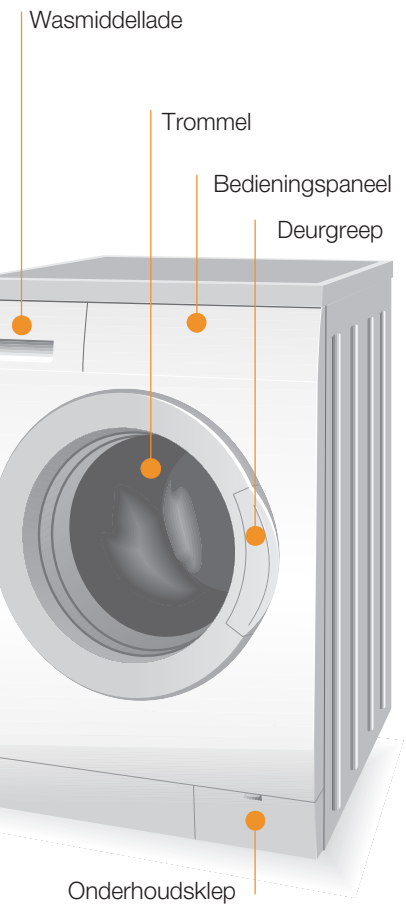

Wassen

Wasgoed uit de trommel halen

Vuldeur openen en wasgoed eruit halen.

Indien Ø (zonder eindcentrifugeren) actief: programmakiezer op **Afpompen** zetten of centrifugetoerental kiezen.

Start/Pauze kiezen.
Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen – Kans op roesten.

Kraan dichtdraaien

Niet nodig bij modellen met Aqua-Stop.

Uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** zetten.

Einde van het programma als ...

... **Start/Pauze** knippert en indicatielampje **Einde** brandt.

Programma wijzigen ...

Als u per ongeluk een verkeerd programma hebt ingesteld:

- programma opnieuw kiezen,
- **Start/Pauze** kiezen.

... of afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur eerst:

- Wasgoed laten afkoelen: **Spoelen** kiezen. Vuldeur blijft vergrendeld.
- **Uit** kiezen.
- **Centrifugeren** of **Afpompen** kiezen.
- **Start/Pauze** kiezen.

Individuele instellingen

Centrifugetoerental

Vóór het gekozen programma en terwijl dit draait kunnen het centrifugetoerental of Ø (zonder eindcentrifugeren) gewijzigd worden. Uitwerkingen afhankelijk van de stand van het programma. Het maximaal instelbare centrifugetoerental is steeds afhankelijk van het model en ingestelde programma.

Programma-verfijningen* zie ook programma-overzicht (* afhankelijk van het model)

Vlekken	Verlenging van de wastijd voor intensiever wassen van erg vuil wasgoed of van 6 kg witte/bonte was.
Voorwas	Voor extra vuil, stevig wasgoed van bijv. katoen of linnen. Voorwas bij 30 °C.
Antikreuk	Speciale centrifugegang met aansluitend losmaken van het wasgoed. Voorzichtig eindcentrifugeren – Restvochtigheid van het wasgoed iets hoger.
Extra spoelen	Een extra spoelbeurt en verlengde wastijd. Voor gebieden met heel zacht water of voor een nog beter spoelresultaat.

Start/Pauze

Om het programma te starten of te onderbreken.

Signaal




Facultatief:

Blinkenmodus* AAN-UIT



* Lang signaal – functie aan.
Kort signaal – functie uit.

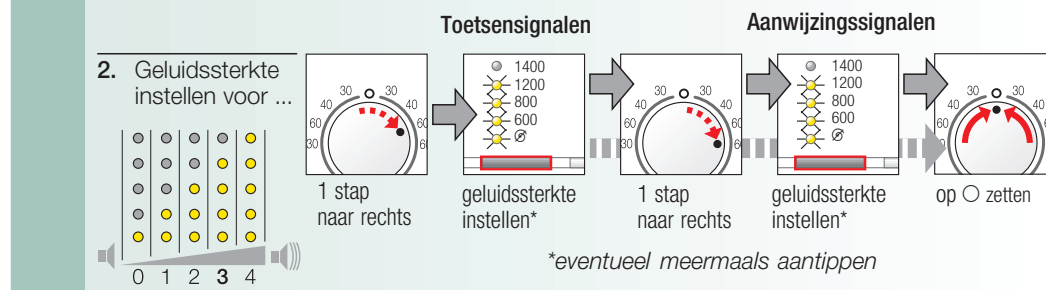

Belangrijke aanwijzingen

Wasgoed en machine ontzien

- Zakken leegmaken.
- Let op metalen voorwerpen zoals paperclips etc.
- Tere weefsels in een wasnet wassen (panty's, vitrage, BH's met beugel).
- Ritssluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen.
- Zand uit zakken en broekomlagen borstelen.
- Rolletjes van vitrage verwijderen of vastbinden in een netje.

Vóór de eerste was

Geen wasgoed in de wasmachine doen! Kraan opendraaien, wasmiddelbakje II met ca. 1 liter water en daarna met een ½ maatbeker wasmiddel vullen. Programmakiezer op **Kreukherstellend 60 °C** zetten en **Start/Pauze** kiezen. Aan het eind van het programma programmakiezer op **Uit** zetten.

Mate van vervuiling van het wasgoed

Licht	Nieuw wasgoed apart wassen.
	Geen voorwas.
	Vlekken eventueel voorbehandelen. Programma-verfijning Vlekken kiezen.
Erg	Minder wasgoed in de trommel doen. Voorwas.

Inweken

Wasgoed van gelijke kleur in de machine doen
Inwekmiddel/wasmiddel volgens de gegevens van de fabrikant in wasmiddelbakje II doen. Programmakiezer op **Bonte was 30 °C** zetten en **Start/Pauze** kiezen. Na ca. 10 minuten **Start/Pauze** kiezen. Na de gewenste inwektijd opnieuw **Start/Pauze** kiezen als het programma voortgezet of gewijzigd moet worden.

Stijven

Het wasgoed mag niet met wasverzachter gespoeld zijn
Hoeveelheid stijfsl voor ca. 15 liter water volgens de aanwijzingen van de fabrikant oplossen. Programmakiezer op **Spoelen** zetten, centrifugetoerental instellen en **Start/Pauze** kiezen. Zodra het water binnenstroomt: wasmiddelbakje I met stijfeloplossing vullen.

Verven/Ontkleuren

Wasgoed niet in de wasmachine verven/ontkleuren.

Milieubescherming/besparingstips

- Benut de maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma.
- Normaal vervuild wasgoed zonder voorwas wassen.
- In plaats van **Witte was 90 °C** het programma **Bonte was 60 °C Intensief** kiezen. Een vergelijkbaar wasresultaat met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Wasmiddel volgens de aanwijzingen van de fabrikant en de waterhardheid doseren.
- Als het wasgoed aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd: centrifugetoerental overeenkomstig de gebruiksaanwijzing bij de droogautomaat kiezen.

Uw wasmachine

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern en kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. Deze wasautomaat munt uit door een zuinig energieverbruik. Elke machine die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Milieuvriendelijke afvoer

De verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Op dit apparaat is de Europese richtlijn 2002/96/EG voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten van toepassing (waste electrical and electronic equipment WEEE).

Deze richtlijn geeft het kader voor de in de hele EU geldende terugname en het hergebruik van afgedankte apparaten.



Inhoud

Blz.

■ Het juiste gebruik van het apparaat	1
■ Programma's instellen	2
■ Na het wassen	4
■ Individuele instellingen	5
■ Belangrijke aanwijzingen	6
■ Programma-overzicht	7
■ Schoonmaken	8
■ Aanwijzingen voor de indicatielampjes	8
■ Onderhoud	9
■ Wat te doen als ...	10
■ Aanwijzingen voor de veiligheid	11
■ Verbruikswaarden	11

Het juiste gebruik van het apparaat

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van textiel dat in de wasmachine en in zeepsop gewassen mag worden,
- voor gebruik met koud leidingwater en in de handel verkrijgbare was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt zijn.



- Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

Vorbereiden



Vakkundige installatie volgens het afzonderlijke installatievoorschrift.



Machine controleren

- Een beschadigd apparaat nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!



Kraan opendraaien



Stekker in het stopcontact steken



Alleen met droge handen!
Alleen aan de stekker trekken!




* afhankelijk van het model

Programma's

Voor een gedetailleerd programma-overzicht zie blz 7.

Centrifugetoerental individueel instelbaar.

Witte/bonte was	 stevig textiel
Intensief	 stevig textiel
Mix	 verschillende soorten wasgoed
Kreukherstellend	 kreukherstellend textiel
Fijne was	 gevoelig, wasbaar textiel
Wol	 textiel dat met de hand en in de wasmachine gewassen kan worden
Afpompen	 van het spoelwater bij ☞
Centrifugeren	 van met de hand gewassen wasgoed
Spoelen	 met aansluitend centrifugeren

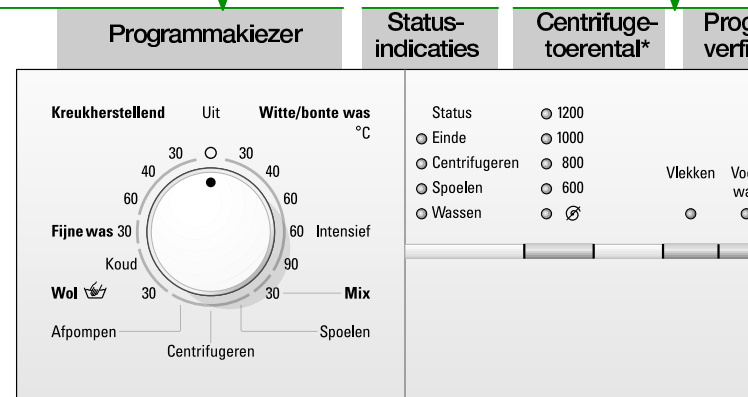

Vóór de eerste was
één keer zonder wasgoed wassen. Zie blz. 6

Wasgoed sorteren en in de trommel doen

Aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen!

Volgens de gegevens op de wasmerkjies.

Volgens soort; kleur; mate van vervuiling en temperatuur.

Belangrijke aanwijzingen in acht nemen! Zie blz. 6!

Grote en kleine stukken wasgoed door elkaar in de trommel leggen! Stukken wasgoed mogen niet tussen de vuldeur en de rubber afdichting beklemd raken.

Vullen met was- en wasverzorgingsmiddelen

Doseren overeenkomstig:

hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, waterhardheid (informeer bij uw waterleidingbedrijf) en gegevens van de fabrikant. Vloeibaar wasmiddel in daarvoor bestemde doseerhulpjes gieten en in de trommel leggen.

Voorwas: wasmiddel, stijfsl

Wasverzorgingsmiddel: wasverzachter

Hoofdwass: wasmiddel, onthardingsmiddel, bleekmiddel, vlekkenzout

Wasmiddel met vloeibare wasverzachter en textielversteviger met water aanlengen. voorkomt verstopping van de overloop.

Programma instellen en aanpassen


Programmaverfijningen en centrifugetoerental: zie individuele instellingen (blz. 5).




Alle toetsen zijn sensitief, aantippen is voldoende!

Start/Pauze kiezen

Programmakiezer voor het in- en uitschakelen van de machine en voor het kiezen van een programma. Draaien in beide richtingen mogelijk.

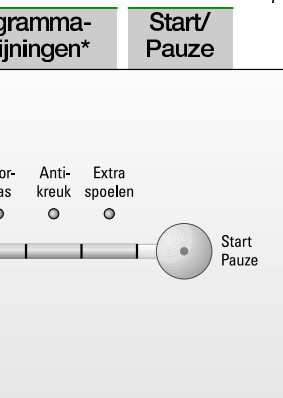

Wassen

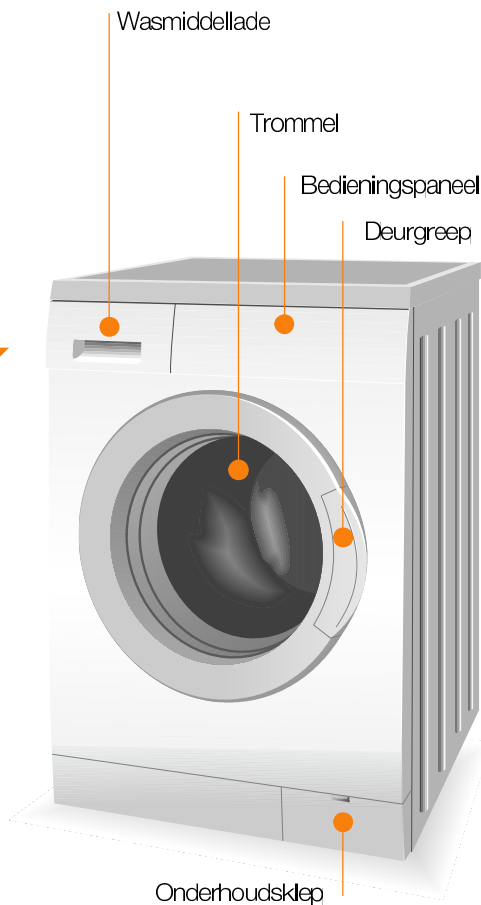

Wassen

Wasgoed uit de trommel halen



Vuldeur openen en wasgoed eruit halen. Indien Ø (zonder eindcentrifugeren) actief: programmakiezer op **Afpompen** zetten of centrifugetoerental kiezen. **Start/Pauze** kiezen.

Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen – Kans op roesten.



Kraandichtdraaien

Niet nodig bij modellen met Aqua-Stop.



Uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** zetten.

Einde van het programma als ...

... **Start/Pauze** knippert en indicatielampje **Einde** brandt.

Programma wijzigen ...

Als u per ongeluk een verkeerd programma hebt ingesteld:

- programma opnieuw kiezen,
- **Start/Pauze** kiezen.

... of afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur eerst:

- Wasgoed laten afkoelen: **Spoelen** kiezen. Vuldeur blijft vergrendeld.
- **Uit** kiezen.
- **Centrifugeren** of **Afpompen** kiezen.
- **Start/Pauze** kiezen.

Individuele instellingen

Centrifugetoerental

Vóór het gekozen programma en terwijl dit draait kunnen het centrifugetoerental of $\emptyset$ (zonder eindcentrifugeren) gewijzigd worden. Uitwerkingen afhankelijk van de stand van het programma. Het maximaal instelbare centrifugetoerental is steeds afhankelijk van het model en ingestelde programma.

Programmaverfijningen* zie ook programma-overzicht (* afhankelijk van het model)


Vlekken	Verlenging van de wastijd voor intensiever wassen van erg vuil wasgoed of van 6 kg witte/bonte was.
Voorwas	Voor extra vuil, stevig wasgoed van bijv. katoen of linnen. Voorwas bij 30 °C.
Antikreuk	Speciale centrifugegang met aansluitend losmaken van het wasgoed. Voorzichtig eindcentrifugeren – Restvochtigheid van het wasgoed iets hoger.
Extra spoelen	Een extra spoelbeurt en verlengde wastijd. Voor gebieden met heel zacht water of voor een nog beter spoelresultaat.

Start/Pauze

Om het programma te starten of te onderbreken.

Signaal

1. Signaalmodus starten

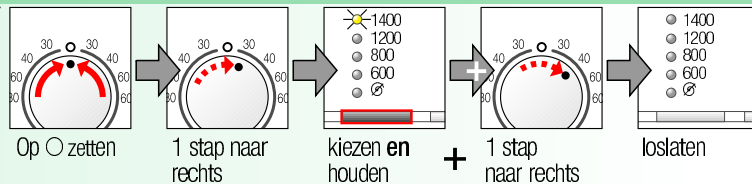

Facultatief:

Blinkenmodus*
AAN-UIT



2. Geluidssterkte instellen voor ...



Belangrijke aanwijzingen



Wasgoed en machine ontzien

- Zakken leegmaken.
- Let op metalen voorwerpen zoals paperclips etc.
- Tere weefsels in een wasnet wassen (panty's, vitrage, BH's met beugel).
- Ritssluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen.
- Zand uit zakken en broekomslagen borstelen.
- Rolletjes van vitrage verwijderen of vastbinden in een netje.



Vóór de eerste was

Geen wasgoed in de wasmachine doen! Kraan opendraaien, wasmiddelbakje II met ca. 1 liter water en daarna met een ½ maatbeker wasmiddel vullen. Programmakiezer op **Kreukherstellend 60 °C** zetten en **Start/Pauze** kiezen. Aan het eind van het programma programmakiezer op **Uit** zetten.



Mate van vervuiling van het wasgoed

	Nieuw wasgoed apart wassen.
Licht	Geen voorwas.
	Vlekken eventueel voorbehandelen. Programmaverfijning Vlekken kiezen.
Erg	Minder wasgoed in de trommel doen. Voorwas.



Inweken

Wasgoed van gelijke kleur in de machine doen

Inweekmiddel/wasmiddel volgens de gegevens van de fabrikant in wasmiddelbakje II doen. Programmakiezer op **Bonte was 30 °C** zetten en **Start/Pauze** kiezen. Na ca. 10 minuten **Start/Pauze** kiezen. Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start/Pauze** kiezen als het programma voortgezet of gewijzigd moet worden.



Stijven

Het wasgoed mag niet met wasverzachter gespoeld zijn

Hoeveelheid stijfjesel voor ca. 15 liter water volgens de aanwijzingen van de fabrikant oplossen. Programmakiezer op **Spoelen** zetten, centrifugetoerental instellen en **Start/Pauze** kiezen. Zodra het water binnenstroomt: wasmiddelbakje I met stijfjeseloplossing vullen.



Verven/Ontkleuren

Wasgoed niet in de wasmachine verven/ontkleuren.



Milieubescherming/besparingstips

- Benut de maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma.
- Normaal vervuild wasgoed zonder voorwas wassen.
- In plaats van **Witte was 90 °C** het programma **Bonte was 60 °C Intensief** kiezen. Een vergelijkbaar wasresultaat met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Wasmiddel volgens de aanwijzingen van de fabrikant en de waterhardheid doseren.
- Als het wasgoed aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd: centrifugetoerental overeenkomstig de gebruiksaanwijzing bij de droogautomaat kiezen.




- Kans op verbrandingen!
Sop laten afkoelen!
- Kraan dichtdraaien!

Afvoerpomp

Programmakieler op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact trekken.


1. Onderhoudsklep openen en eraf halen.

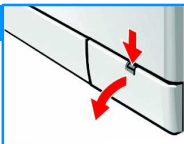


2. Voor modellen met aftapslang:
Aftapslang uit de houder halen en uit het apparaat trekken.
Stopje eraf trekken, sop laten weglopen.
Stopje erin drukken en aftapslang in de houder zetten.



- 2* Voor modellen zonder aftapslang:
Pompdeksel voorzichtig losdraaien tot het water begint weg te lopen.
Als de onderhoudsklep halfvol is:
pompdeksel dichtdraaien en de onderhoudsklep legen.
Dit herhalen tot het sop volledig is weggelopen.

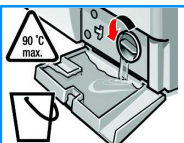

3. Pompdeksel voorzichtig eraf schroeven (resterend water).
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis schoonmaken (vleugels van de afvoerpomp moeten gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel erin zetten en vastschroeven.
6. Onderhoudsklep erin zetten en sluiten.

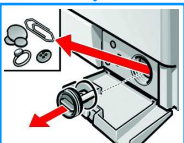

Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt ongebruikt wasmiddel in de afvoer wegløopt: 1 liter water in wasmiddelbakje II gieten en het programma **Afpompen** kiezen.


Zeven in de watertoevoer



Kans op een elektrische schok! Aqua-Stop-systeem niet in water dompelen (heeft een elektrisch ventiel).

Waterdruk in de toevoerslang reduceren:

1. Kraan dichtdraaien!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve **Centrifugeren/Afpompen**).
3. **Start/Pauze** indrukken. Programma ca. 40 seconden laten draaien.
4. Programmakieler op **Uit** zetten.
5. Slang van de kraan halen.
6. Zeef met een borsteltje schoonmaken.
7. Slang, afhankelijk van het model, aan de achterkant van het apparaat eraf halen en zeef schoonmaken.

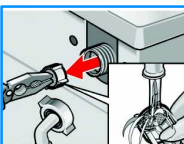

8. Slang aansluiten en op dichtheid controleren.

Wat te doen als ...

- Er loopt water onder de machine uit.
 - Afvoerslang goed vastzetten/vervangen.
 - Schroefkoppeling van de toevoerslang vastdraaien.
- Geen waterinstroom. Wasmiddel niet ingespoeld.
 - **Start/Pauze** niet gekozen?
 - Kraan niet geopend?
 - Zeef eventueel verstopt? Zeef schoonmaken (blz. 9).
 - Toevoerslang is geknikt of zit klem.
- Vuldeur kan niet geopend worden.
 - Veiligheidsfunctie is actief, ca. 2 minuten wachten.
 - Ø (zonder eindcentrifugeren) gekozen?
- Het programma start niet.
 - **Start/Pauze** gekozen?
 - Deur gesloten?
- Het sop wordt niet afgepompt.
 - Afvoerpomp schoonmaken (blz. 9).
 - Afvoerpijp en/of afvoerslang schoonmaken.
- Wasgoed niet goed gecentrifugeerd.
 - Kleine en grote stukken wasgoed in de trommel verdelen.
- Meermaals aanloopcentrifugeren.
 - Niets aan de hand - Het onbalans-controlesysteem heft de onbalans op.
- Het water in de trommel is niet te zien.
 - Niets aan de hand - Het water bevindt zich onderin en is daardoor niet te zien.
- Resterend water in het wasmiddelbakje voor wasverzorgingsmiddelen.
 - Niets aan de hand - De werking van het wasverzorgingsmiddel is niet verminderd.
- Reukvorming in de wasmachine.
 - Programma **Witte was 90 °C** zonder wasgoed laten draaien. Gebruik hiervoor een totaalwasmiddel.
- Er komt schuim uit de wasmiddellade.
 - Te veel wasmiddel gebruikt? 1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water aanlengen en in bakje II van de wasmiddellade gieten.
 - Bij de volgende was minder wasmiddel gebruiken.
- Vibraties tijdens het centrifugeren.
 - Zijn de voetjes vastgezet? Voetjes vastzetten (*Installatievoorschrift*).
 - Transportbeveiliging verwijderd? Transportbeveiligingen verwijderen (*Installatievoorschrift*).
- Geen goed centrifugeerresultaat.
 - **Antikreuk *** gekozen (blz. 5)? (* afhankelijk van het model)
- Indicatielampjes functioneren niet terwijl de machine in bedrijf is.
 - Stroomuitval?
 - Zekering doorgeslagen? Zekering inschakelen/vervangen.
 - Als de storing vaker optreedt: Servicedienst inschakelen.
- Programmaverloop langer dan normaal.
 - Niets aan de hand - Het onbalans-controlesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.
 - Niets aan de hand - Schuimbewakingssysteem actief - een extra spoelbeurt wordt bijgeschakeld.
- Wasmiddelresten op het wasgoed.
 - Sommige fosfaatvrije wasmiddelen bevatten in water onoplosbare deeltjes.
 - **Spoelen** kiezen of het wasgoed na het wassen uitborstelen.
- Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of als reparatie noodzakelijk is:
 - Programmakieler op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen.
 - Kraan dichtdraaien en de Servicedienst inschakelen (*Installatievoorschrift*).

Aanwijzingen voor de veiligheid

– Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en alle meegeleverde informatie over uw wasautomaat door en handel zoals is beschreven.

– Bewaar alle gegevens voor later gebruik.

Kans op een elektrische schok

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- De stekker nooit met vochtige handen in het stopcontact steken of eruit trekken.

Kans op verwondingen

- De vuldeur kan erg heet worden.
- Wees voorzichtig bij het afpompen van heet sop.
- Niet op de wasmachine klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur gaan zitten.
- Niet in de trommel grijpen, als deze nog draait.

Kans op vergiftiging

Kans op stikken

- Was- en onderhoudsmiddelen uit de buurt van kinderen bewaren.
- Kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal, folie en verpakkingsonderdelen houden.

Levensgevaar


- Bij afgedankte apparaten de stekker uit het stopcontact trekken.
- Aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen.
- Slot van de vuldeur onklaar maken. Hiermee voorkomt u dat kinderen zich tijdens het spelen in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraten.

Kans op explosie

- Wasgoed dat vóór het wassen met een reinigingsmiddel met oplosmiddel (bijv. vlekkenmiddel of wasbenzine) is behandeld, kan na vullen in de wastrommel tot een explosie leiden. Het wasgoed tevoren met de hand grondig uitspoelen.

SIEMENS

Gebruiksaanwijzing

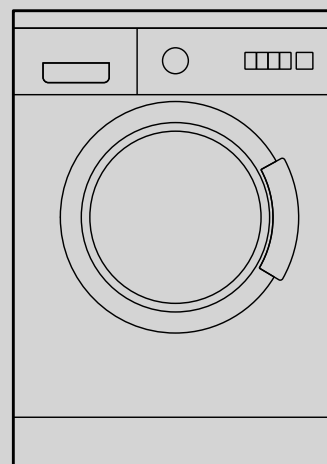

Wasmachine

nl

Verbruikswaarden

Programma	Programma-verfijning	Belading	Stroom**	Water**	Programmaduur**
Bonte was 40 °C*	Vlekken	6 kg	0,60 kWh	53 l	2:13 h
Bonte was 60 °C	–	6 kg	1,20 kWh	55 l	1:30 h
Bonte was 60 °C Intensief*	Vlekken	6 kg	1,02 kWh	45 l	2:15 h
Witte was 90 °C	Vlekken	6 kg	1,90 kWh	60 l	2:13 h
Kreukherstellend 40 °C*	Vlekken	3 kg	0,55 kWh	50 l	1:24 h
Kreukherstellend 40 °C (ook geschikt als Kort programma)	–	3 kg	0,54 kWh	40 l	0:55 h
Mix	–	3 kg	0,59 kWh	35 l	0:50 h
Fijne was 30 °C	–	2 kg	0,22 kWh	32 l	0:32 h
Wol 30 °C*		2 kg	0,14 kWh	30 l	0:40 h

* Programma-instelling met de optie **Vlekken** en het maximale centrifugetoerental voor tests volgens resp. gebaseerd op EN 60 456 en IEC 60 456.

** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, de omgevingstemperatuur, soort en hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de gekozen programmaverfijningen van de aangegeven waarden af.



De wasmachine pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing in gebruik nemen. Neem ook het afzonderlijke installatievoorschrift in acht. Let op de aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 11!