
Kısa kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi (tr)

Kısa ve kullanışlı.
Bulaşık makineniz için gereken her şey ...
Cihazı ilk kez kullanmadan önce yine de kurma ve kullanma kılavuzunu okuyunuz!

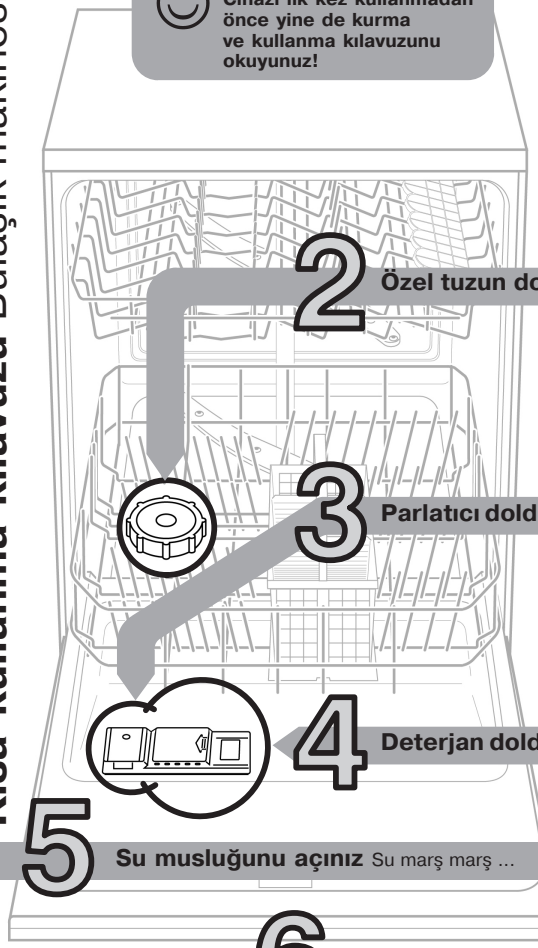

1 Su sertlik cihazının

Kolayca yapılır ...

Suyun sertlik derecesini su işletmesinden sorup öğreniniz ve **ilgili alana kaydediniz** ...

Ayar değerlerinin okunması ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Cihaz ayarlı değer	End
0-6	0-11	0-8	0-1,1	**0**	○ ○ ○
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	**1**	● ○ ○
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	**2**	● ● ○
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	**3**	● ● ●


* **sadece ilk kez bulaşık yıkamadan önce** veya su **sertliğinde bir değişiklik olduğunda**

Ayarlama işleminin yapılması


- Program seçme düğmesini, saat 12 konumundan başlayarak, saatin çalışma yönünün tersine doğru, bir diş atlayacak şekilde sola çeviriniz.
- Ana şalteri açınız ve en az 3 saniye basılı tutunuz. Tuz ilave etme göstergesi yanıp söner, su girişini kontrol etme göstergesi ve program akışı göstergesi yanar (su sertlik derecesi, cihaz fabrikadan çıkmadan önce 2 kademesine ayarlanmıştır).
- Program seçme düğmesini çevirerek, ayarlanmış bu değeri değiştiriniz (0–3).
- AÇ/KAPAT düğmesini "KAPALI" konuma getiriniz. Ayarladığınız bu değer belleğe kaydedilir.

2 Özel tuzun doldurulması

Kirecin çözdürülmesi (Ayarlanan değer **0** ise bu işleme gerek yoktur!) ...

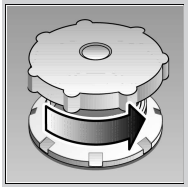


Kapağı açınız.

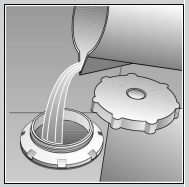

İlk yıkama işleminden önce 1 l suyu, tuzun koyulduğu ağızdan doldurunuz.




Maksimum 1,5 kg **tuzu** (temizlik maddesi değil) doldurunuz.

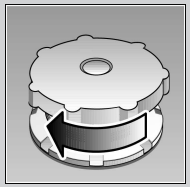

Kapağı kapatınız ve çevresini uygun şekilde temizleyiniz.


3 Parlatıcı doldurulması

Pırıl pırıl yapar ...

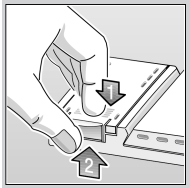


İşaretli yere 1 basınız ve kapağı 2 kaldırınız.

Doldurma işlemi daima, seviye (miktar) göstergesi yandığı zaman yapılır.

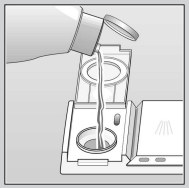


Parlatıcıyı doldurunuz.

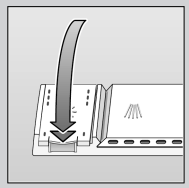

Kapağı kapatınız. KLAK!

4 Deterjan doldurulması


Çok miktarda bulaşık artığı, çok miktarda temizlik maddesi demektir ...

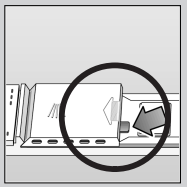


Gerekiyorsa kapağı açınız (düğmeye basınız).

Dikkat,

Kombine ürünler bütün programlar için uygun olmayıp, üreticinin vermiş olduğu bilgileri dikkate alınız.

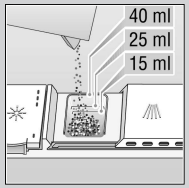

Bulaşık tozunu doldurunuz.

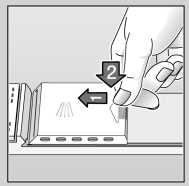


Kapağı kaydırarak kapatınız, bastırınız. PLOP!

5 Su musluğunu açınız Su marş marş ...

6 Program seçilmesi

Hızlı, ekonomik yada yoğun ...

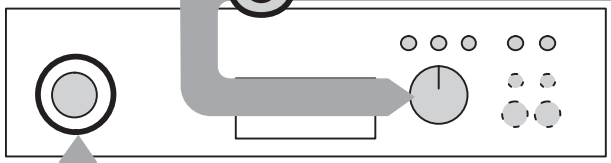

Program listesi

Burada kullanılması mümkün olabilecek bütün programlar gösterilmiştir. Cihazınıza uygun programları kumanda panelinde bulabilirsiniz.

Programlara ilişkin verilmiş olan değerler laboratuarlarda tesbit edilmiş olup, bu değerler avrupa standartları EN 40242 ye uygundur. Uygulamada bu değerlerden sapmalar gözlenebilir.

	Yoğun 70°	Normal 65°	Eco 50°	Hassas 40°	Hızlı 45°	Önyıkama
Süre, dakika olarak	120	110	140	70	30	15
Elektirik tüketimi, kWh cinsinden	2,00	1,75	1,05	1,00	0,90	0,10
Su tüketimi, litre cinsinden	21	21	17	17	13	5

7 Cihazın çalıştırılması Başlayabiliriz ...

Cihazın kapısını kapatınız. Ana şaltere basınız, program akış göstergesi yanar.

8 Ek programlar **

Daha fazla esneklik için ...

Yumuşatma

... Alt sepet içindeki bulaşıklar için, otomatik program başlatma, açık kapı üzerine ek olarak 5 g deterjan konulur.

Zamanın kısaltılması! Zamandan tasarruf

... yıkama işleminin süresini kısaltır, kurutma işleminin süresini azaltır.

Yarım doldurma

... az bulaşık yıkanacağı zaman, sudan, enerjiden ve zamandan tasarruf sağlar.

Extra dry

... durulama işleminde elde edilen daha yüksek bir sıcaklık sayesinde, bulaşıkların daha iyi kurutulmasını sağlar. (Hassas bulaşıklara dikkat ediniz)

** **bazı modellerde**

9 Cihazın kapatılması Her şey yolunda ...


Program sonu göstergesi yanarsa, ana şalteri kapatınız.
Musluğu tamamen kapatınız.

9000 249 338 (8702) 600o


Bakım ve Temizlik

Yıkamanın iyi sonuç vermesi için ...


Süzgeçler ...
Kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz:

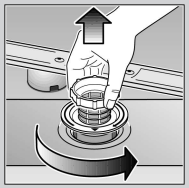

Süzgeç başlığını çevirerek süzgeç sistemini dışarı çıkartınız.

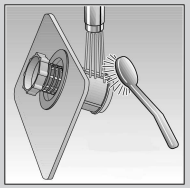

Akar temiz su altında iyice yıkayınız.

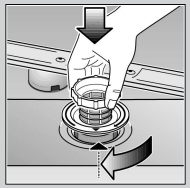


Yerine yerleştiriniz.




Süzgeç sistemini yerine monte ediniz. İŞARETLİ NOKTAYA DİKKAT EDİNİZ!


Püskürtme pervaneyi ...
Püskürtme memelerindeki tıkanmaları ve oluşan birikimleri temizleyiniz.

Alt kısımdaki pervaneyi yukarı doğru çekiniz.







Üst püskürtme kolunu sabitlendiği yerden sökünüz.

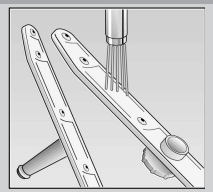

Akar temiz su altında iyice temizleyiniz (gerekiyorsa kürdan yardımı ile).

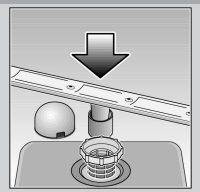


Alt püskürtme kolunu yerine yerleştiriniz.

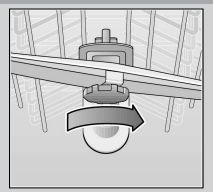

Üst püskürtme kolunu yerine monte ediniz.


Pis su pompası *


* bazı modellerde
–Açma/Kapatma düğmesine basıp,cihazı kapatınız.
–Gerekirse su uygun bir kap ile cihazdan alınıp boşaltılmalıdır
–Süzgeçler sökülüp çıkarılmalıdır
–Kapaklar çıkarılmalıdır (⇒**A**)
–Cihazın iç kısmında yabancı cisim olup olmadığı kontrol edilmeli ve gerekirse yabancı cisimler giderilmelidir
–Kapaklar tekrar yerlerine takılmalıdır (⇒**B**)
–Süzgeçler tekrar yerlerine takılmalı ve

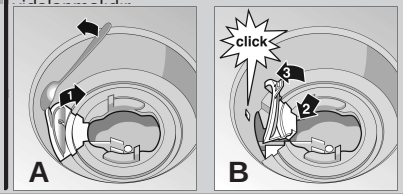

Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz ...

... çünkü kendi kendinize yardım etmeniz sizin çıkarınızadır!

Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi
Cihazın içinde geri kalan su	Su boşaltma pompası bloke olmuş	▶ Pis suyu dışarı atma pompası temizlenmelidir (yukarıya bakınız).
	Yıkama program henüz sona ermemiş	▶ Cihazın kapağını kapatınız, cihazı çalıştırınız ve program sonunu bekleyiniz (program sonu göstergesi yanar) ya da programı iptal ediniz (programın iptal edilmesi bölümüne bakınız).
Cihaz çalışmıyor/duruyor	Su giriş musluğu açık değil	▶ Su giriş musluğunu açınız.
	Su giriş hortumu katlanmış	▶ Su giriş hortumunu katlanıp bükülmeyecek şekilde yerleştiriniz.
Su girişini kontrol etme göstergesi yanıyor	Su giriş musluğu sıkışmış veya kireçlenmiş 	▶ 1. Su bağlantısını çözünüz. 2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz. Su musluğu açıkken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 9 litre olmalıdır. Akan su miktarı (debi) bu miktardan daha az ise, su musluğunun değiştirilmesini sağlayınız.
Plastik parçalarda/ bulaşıklarda renk değişikliği söz konusu	Çok az temizleme maddesi kullanılmış	▶ Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz.
	Besinlerden kaynaklanan boya maddelerinden (domates sosu) dolayı renk değişikliği söz konusu	▶ Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez; bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıkça azalır.

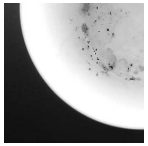Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi
Bulaşıklar temiz değil Bulaşıkların üzerinde kum veya irmik gibi artıklar var 	Bulaşıklar birbirine temas ediyor ya da üst üste gelmiş	▶ Bulaşıkları birbirinden ayırınız, birbirlerine temas etmesini önleyiniz.
	Çok az temizleme maddesi kullanılmış	▶ Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz.
	Uygun olmayan bir program seçilmiş	▶ Daha güçlü bir program seçiniz.
	Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış	▶ Su püskürtme kollarını temizleyiniz (yukarıya bakınız).
	Süzgeçler pislenmiş, yerlerine sağlam oturmamış	▶ Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).
	Su püskürtme kolları kilitlenmiş	▶ Bulaşıkları cihaza su püskürtme kolları serbest dönebilecek şekilde yerleştiriniz.
Lekeler ve izler var	Parlatıcı dozajı çok fazla/çok az	▶ İzler varsa; Dozajı düşürünüz. ▶ Su veya kireç lekeleri varsa: Dozajı yükseltiniz.
Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden)	Su sertlik ayarı yanlış yapılmış; Özel tuz eksik	▶ Su sertlik ayarını doğru yapınız. ▶ Özel tuz ilave ediniz.
Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var, bardaklar bulanık/körelmiş (giderilebilir türden değil)	Bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli değil.	▶ Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bardaklar kullanınız. ▶ Bardakları koruyan türden temizlik maddesi kullanınız.
Kaşık, çatal veya bıçaklarda paslanma söz konusu	Kullanılan kaşık, çatal veya bıçaklar paslanmaz metalden değil Sert metalden olan bıçak ağızları paslanmaya karşı daha hassas olur	▶ Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli kaşık, çatal veya bıçak kullanınız.
	Yabancı veya harici pas söz konusu	▶ Cihazda kesinlikle paslanabilecek parçalar yıkamayınız.

Daha fazla bilgi edinmek için, kullanma kılavuzuna bakınız.

Programın yarıda kesilmesi ...

– AÇ/KAPAT düğmesini "KAPALI" konuma getiriniz.
– Devam ettirmek için, cihazın kapağını kapatınız, ana şalteri tekrar açınız.

Programın kesilmesi ...

– Program çalışırken, program seçme düğmesini Reset pozisyonuna çeviriniz.
– Program süresi yakaşık 1 dakikadır.
– Ana şalteri program sona erdikten sonra kapatınız.

Doğru yerleştirme ...

Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bulaşıklar (içinde kül, mum, yağlama gresi, boya, yapışkan etiket artıkları olmamalı, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artıkları varsa, bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanılmalı ve bu bulaşıklar cihaza kullanma kılavuzunda bildirildiği şekilde yerleştirilmelidir; su püskürtme kollarının serbest dönüp dönmediği kontrol edilmelidir.