



Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine
braucht...

**Vor dem ersten Gebrauch
dennoch Aufstell- und
Gebrauchsanleitung lesen!**

1


Wissenswertes für die Inbetriebnahme

Vor der ersten Benutzung

- Sprache für Anzeige auswählen, siehe Gebrauchsanleitung
- Spezi­alsalz und Klarspüler einfüllen, siehe unten
- Enthärtungsanlage einstellen, siehe Gebrauchsanleitung

Dieser Geschirrspüler ist mit Sensortasten ausgestattet. Ein leichtes berühren der Tasten genügt. Die Betätigung wird durch einen Signalton bestätigt.

Die Anzeige informiert im Klartext über die zu wählenden Programme, Optionen und Einstellungen sowie über ausführbare Aktionen.




- Hauptschalter : Gerät einschalten
- Menu/OK : Optionen anwählen, /geänderten Wert speichern
- – und + : Programme und Einstellungen auswählen
- Start : Programm starten.

Die Leuchtpfeile zeigen an, ob Sie mit – oder + aus weiteren Einstellungen wählen können.


2

Spezi­alsalz einfüllen


Nicht nötig, wenn Enthärtungsanlage auf "0" eingestellt! Nötig, wenn in Anzeige "Spezi­alsalz ergänzen" erscheint.

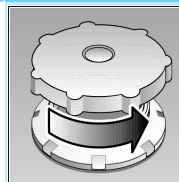


Deckel
aufdrehen.

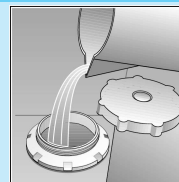

Nur vor dem
ersten Spülen
ca. 1 l Wasser
in die
Salzöffnung
gießen.

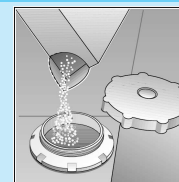

Max. 1,5 kg
Spezi­alsalz
(nie Reiniger!)
einfüllen.

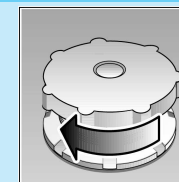

Deckel
schließen.
Umgehend
spülen.


3

Klarspüler einfüllen


Nötig, wenn in Anzeige "Klarspüler ergänzen" erscheint.



Markierung
drücken,
Deckel
anheben.

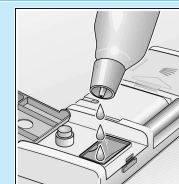

Klarspüler
einfüllen.

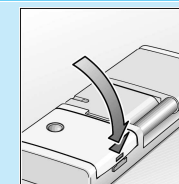


Deckel
schließen.
KLACK!

4

Reiniger einfüllen


Wenig Schmutz, weniger Reiniger ...

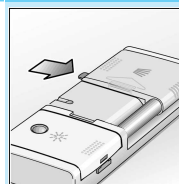


Eventuell
Deckel öffnen.



Achtung,
Kombinierte
Reinigerprodukte
sind nicht für alle
Programme
geeignet,
Herstellerhinweise
beachten.

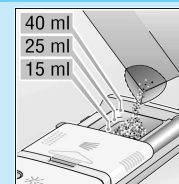

Reiniger
einfüllen.

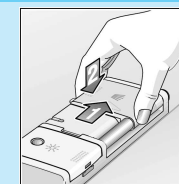

Deckel
zuschieben,
drücken.
PLOPP!

5

Wasserhahn öffnen Gerät einschalten

Zum Einschalten Hauptschalter (ca. 2 Sek.) drücken.

6

Programm wählen im Startmenü mit -/+



Programmübersicht

Die Programmdaten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	Nur Vorspülen	Schnell- Spülen	Auto- Sanft- Spülen	Automatik- Spülen	Auto- Plus- Spülen
Dauer in Std. : Min.	0:19	0:30	1:20-1:40	1:25-2:20	1:50-2:20
Stomverbrauch in kWh	0,05	0,70	0,70-0,90	1,00-1,60	1,40-1,70
Wasserverbrauch in Liter	4	10	10-18	9-19	12-20

7

Programm starten Los geht's ...

Starttaste drücken.

Gerät ausschalten Alles klar ...

Nach 5-maligem Signalton (Programmende) Tür öffnen. In der Anzeige erscheint kurz der Hinweis "Fertig", das Gerät schaltet nach 5 Sekunden automatisch ab.

Optionen/Grundeinstellungen (Menu)

Anwählen und speichern mit Menu/OK, einstellen mit -/+,

1. Zeitvorwahl
2. Zeit sparen
3. Bordcomputer *
4. Trocknungsgrad
5. Signallautstärke
6. Klarspülerzubagemenge
7. Wasserhärte
8. Innenbeleuchtung *
9. Sprache
10. Standardprogramme


* nicht in allen Modellen enthalten

Standardprogramme


	Extra	Eco 50	Eco 45	Normal 45
Dauer in Std. : Min.	2:20	2:20	2:20	2:15
Stomverbrauch in kWh	1,05	1,05	1,05	0,61
Wasserverbrauch in Litern	15	12	10	13,6

Wartung und Pflege

Siebe ...
kontrollieren,
eventuell
reinigen

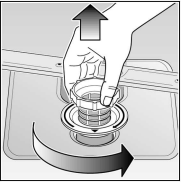


Siebzylinder
drehen,
Siebsystem
entnehmen ...

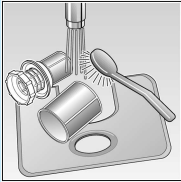


Für perfekte Spülergebnisse ...


unter
fließendem
Wasser
abspülen ...

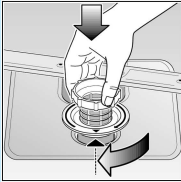

einsetzen ...

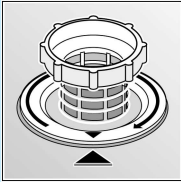


Siebsystem
zuschrauben
**MARKIERUNG
BEACHTEN!**

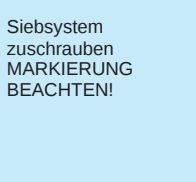


Abwasserpumpe reinigen *


- * bei einigen Modellen
- Wasser ausschöpfen und Siebe entfernen
- Abdeckung abschrauben (Torx T20)
- Bereich des Flügelrades auf Fremdkörper prüfen
- Abdeckung einschrauben und Siebe einsetzen

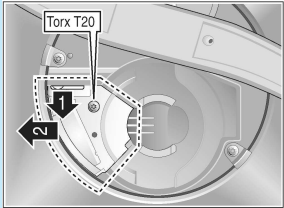


Sprüharme ...
Verstopfungen/
Ablagerungen
entfernen

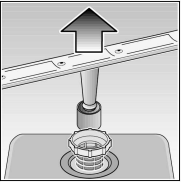


unteren Arm nach
oben ziehen ...

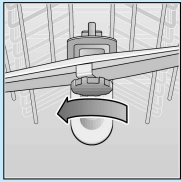


oberen Arm
abschrauben ...

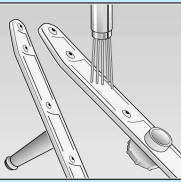

unter fließendem
Wasser (eventuell
mit Zahnstocher)
Sprühdüsen
säubern ...

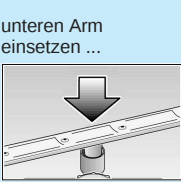

unteren Arm
einsetzen ...

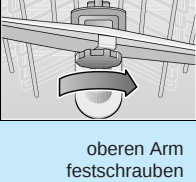

oberen Arm
festschrauben



Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Anzeige in falscher Sprache	Sprache verstellt	▶ Gerät ausschalten, einschalten. M/OK Taste so oft drücken bis in der Anzeige die Sprachauswahl leuchtet. Mit den Tasten – und + die Sprache auswählen, mit M/OK speichern.
Restwasser im Gerät Programm beginnt nicht/ läuft nicht weiter	Abwasserpumpe blockiert Programm wurde nicht gestartet Tür wurde vor Programmende geöffnet	▶ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben) ▶ Ggf. Programm starten. ▶ Tür schließen. Programmende (5-maliger Signalton) abwarten.
Gerät läuft nicht/ bleibt stehen	Zulaufarmatur nicht geöffnet Zulaufschlauch geknickt Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt	▶ Zulaufarmatur öffnen. ▶ Zulaufschlauch knickfrei verlegen. ▶ 1. Wasseranschluß abschrauben. 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 9 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen.
Kunststoff / Geschirrtteile verfärbt	Zu wenig Reiniger Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Verfärbungen sind unbedenklich; Verblassen bei weiteren Spülgängen.

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Geschirr ist nicht sauber Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr	Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander Zu wenig Reiniger Ungeeignetes Programm gewählt Sprühdüsen verstopft Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest Sprüharme blockiert	▶ Geschirrtteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden. ▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Stärkeres Programm wählen. ▶ Sprüharme reinigen (siehe oben). ▶ Siebe reinigen (siehe oben). ▶ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	▶ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren. ▶ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Spezialsalz fehlt	▶ Enthärtungsanlage richtig einstellen. ▶ Spezialsalz nachfüllen.
Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	▶ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. ▶ Glasschonenden Reiniger verwenden.
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerklingen sind anfälliger Fremdrost	▶ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden. ▶ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Programm unterbrechen ...

- Tür öffnen.
- Zum Fortsetzen Tür schließen.

Programm abbrechen ...

- Tür öffnen und Taste (–) "Programm abbrechen" drücken.
- Tür schließen.
- Nach 5-maligem Signalton (Programmende) Tür öffnen. In der Anzeige erscheint kurz der Hinweis "Fertig", das Gerät schaltet nach 5 Sekunden automatisch ab.

Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebeetiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.