

Uw wasmachine

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern en kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. Deze wasautomaat munt uit door een zuinig energieverbruik. Elke machine die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Milieuvriendelijke afvoer
De verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Op dit apparaat is de Europese richtlijn 2002/96/EG voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten van toepassing (waste electrical and electronic equipment WEEE). Deze richtlijn geeft het kader voor de in de hele EU geldende terugname en het hergebruik van afgedankte apparaten.

Inhoud

■ Het juiste gebruik van het apparaat	1
■ Programma's instellen	2
■ Na het wassen	4
■ Individuele instellingen	5
■ Belangrijke aanwijzingen	6
■ Programma-overzicht	7
■ Schoonmaken	8
■ Aanwijzingen voor de indicatielampjes	8
■ Onderhoud	9
■ Wat te doen als ...	10
■ Aanwijzingen voor de veiligheid	11
■ Verbruikswaarden	11

Het juiste gebruik van het apparaat

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van textiel dat in de wasmachine en in zeepsop gewassen mag worden,
- voor gebruik met koud leidingwater en in de handel verkrijgbare was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt zijn.

- ⚠ – Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!
- ⚠ – Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

Programma's
Voor een gedetailleerd programma-overzicht zie blz 7. Centrifuge-toerental individueel instelbaar.

Witte/bonte was	... stevig textiel
Intensief	... stevig textiel
Quick+Mix	... verschillende soorten wasgoed
Kreukherstellend	... kreukherstellend textiel
Fijne was	... gevoelig, wasbaar textiel
Wol	... textiel dat met de hand en in de wasmachine gewassen kan worden
Afpompen	... van het spoelwater bij \emptyset
Centrifugeren	... van met de hand gewassen wasgoed
Spoelen	... met aansluitend centrifugeren

Vorbereiden

Wasgoed sorteren en in de trommel doen
Aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen!
Volgens de gegevens op de wasmerkjjes.
Volgens soort; kleur; mate van vervuiling en temperatuur.

Machine controleren
– Een beschildigd apparaat nooit in gebruik nemen!
– Neem contact op met de Servicedienst!

Kraan opendraaien
– Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!
– Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

Stekker in het stopcontact steken
Alleen met droge handen!
Alleen aan de stekker trekken!


Vullen met was- en wasverzorgingsmiddelen
Doserer overeenkomstig: hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, waterhardheid (informeer bij uw waterleidingbedrijf) en gegevens van de fabrikant. Vloeibaar wasmiddel in daarvoor bestemde doseerhulpjes gieten en in de trommel leggen.

I Voorwas: wasmiddel, stijfsel
II Hoofdwat: wasmiddel, onthardingsmiddel, bleekmiddel, vlekkenzout
III Dikvloeibare wasverzachter en textielversteviger met water aanlengen. Voorkomt verstopping van de overloop.

Programma instellen en aanpassen
* afhankelijk van het model
Programmaverfijningen en centrifuge-toerental: zie individuele instellingen (blz. 5).

Start/Pauze kiezen
Alle toetsen zijn sensitief, aantippen is voldoende!

Start/Pauze kiezen
Programmakiezer voor het in- en uitschakelen van de machine en voor het kiezen van een programma. Draaien in beide richtingen mogelijk.

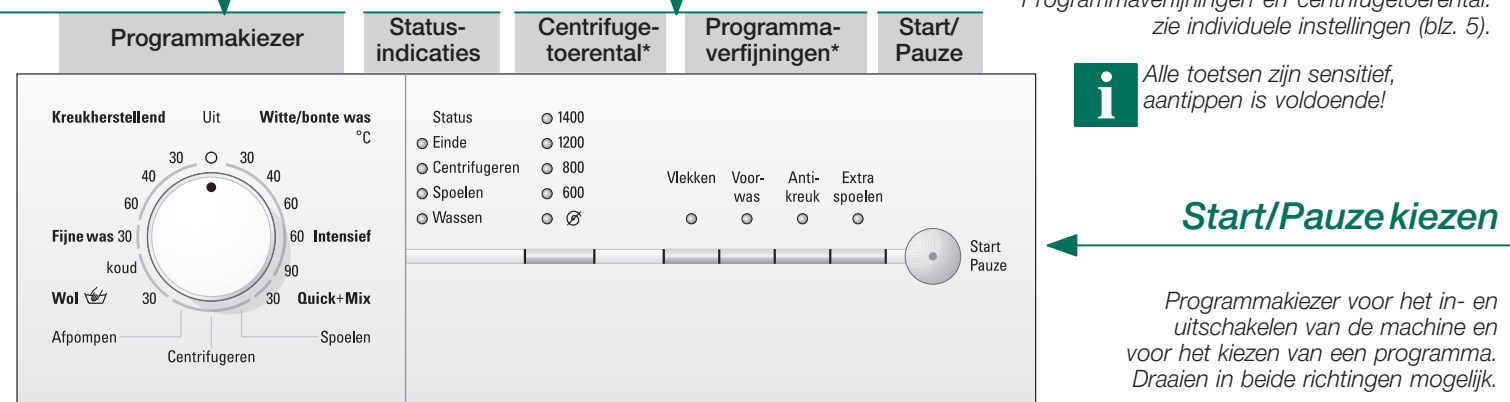

Wassen

Wasgoed uit de trommel halen
Vuldeur openen en wasgoed eruit halen. Indien \emptyset (zonder eindcentrifugeren) actief: programmakiezer op **Afpompen** zetten of centrifuge-toerental kiezen. **Start/Pauze** kiezen. Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen – Kans op roesten.

Kraan dichtdraaien
Niet nodig bij modellen met Aqua-Stop.

Uitschakelen
Programmakiezer op **Uit** zetten.

Einde van het programma als ...
... **Start/Pauze** knippert en indicatielampje **Einde** brandt.

Programma wijzigen ...
Als u per ongeluk een verkeerd programma hebt ingesteld:
– programma opnieuw kiezen,
– **Start/Pauze** kiezen.

... of afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur eerst:
– Wasgoed laten afkoelen: **Spoelen** kiezen. Vuldeur blijft vergrendeld.
– **Uit** kiezen.
– **Centrifugeren** of **Afpompen** kiezen.
– **Start/Pauze** kiezen.

Wassen

Wassen

Wassen

Wassen

Wassen

Wassen

Wassen

Wassen

Wassen

Wassen

Wassen

Wassen

Individuele instellingen

Centrifuge-toerental
Vóór het gekozen programma en terwijl dit draait kunnen het centrifuge-toerental of \emptyset (zonder eindcentrifugeren) gewijzigd worden. Uitwerkingen afhankelijk van de stand van het programma. Het maximaal instelbare centrifuge-toerental is steeds afhankelijk van het model en ingestelde programma.

Programmaverfijningen* zie ook programma-overzicht (* afhankelijk van het model)
Vlekken Verlenging van de wastijd voor intensiever wassen van erg vuil wasgoed of van 6 kg witte/bonte was.

Voorwas Voor extra vuil, stevig wasgoed van bijv. katoen of linnen. Voorwas bij 30 °C.

Antikreuk Speciale centrifugegang met aansluitend losmaken van het wasgoed. Voorzichtig eindcentrifugeren – Restvochtigheid van het wasgoed iets hoger.

Extra spoelen Een extra spoelbeurt en verlengde wastijd. Voor gebieden met heel zacht water of voor een nog beter spoelresultaat.

Start/Pauze
Om het programma te starten of te onderbreken.

Signaal
1. Signaalmodus starten

Op \emptyset zetten → 1 stap naar rechts → kiezen en houden + 1 stap naar rechts → loslaten

Facultatief: Blindenmodus* AAN-UIT → Start/Pauze → direct → Op \emptyset zetten

* Lang signaal – functie aan. Kort signaal – functie uit.

2. Geluidssterkte instellen voor ...

1 stap naar rechts → geluidssterkte instellen* → 1 stap naar rechts → geluidssterkte instellen* → op \emptyset zetten

*eventueel meermaals aantippen

Belangrijke aanwijzingen

Wasgoed en machine ontzien
– Zakken leegmaken.
– Let op metalen voorwerpen zoals paperclips etc.
– Tere weefsels in een wasnet wassen (panty's, vitrage, BH's met beugel).
– Ritssluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen.
– Zand uit zakken en broekomslagen borstelen.
– Rolletjes van vitrage verwijderen of vastbinden in een netje.

Vóór de eerste was
Geen wasgoed in de wasmachine doen! Kraan opendraaien, wasmiddelbakje II met ca. 1 liter water en daarna met een ½ maatbeker wasmiddel vullen. Programmakiezer op **Kreukherstellend 60 °C** zetten en **Start/Pauze** kiezen. Aan het eind van het programma programmakiezer op **Uit** zetten.

Mate van vervuiling van het wasgoed
Licht Nieuw wasgoed apart wassen.
Vlekken eventueel voorbehandelen. Programmakiezer op **Vlekken** kiezen.
Erg Minder wasgoed in de trommel doen.
Voorwas.

Inweken Wasgoed van gelijke kleur in de machine doen
Inweekmiddel/wasmiddel volgens de gegevens van de fabrikant in wasmiddelbakje II doen. Programmakiezer op **Bonte was 30 °C** zetten en **Start/Pauze** kiezen. Na ca. 10 minuten **Start/Pauze** kiezen. Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start/Pauze** kiezen als het programma voortgezet of gewijzigd moet worden.

Stijven Het wasgoed mag niet met wasverzachter gespoeld zijn
Hoeveelheid stijfsel voor ca. 15 liter water volgens de aanwijzingen van de fabrikant oplossen. Programmakiezer op **Spoelen** zetten, centrifuge-toerental instellen en **Start/Pauze** kiezen. Zodra het water binnenstroomt: wasmiddelbakje I met stijfseloplossing vullen.

Verven/ontkleuren
Wasgoed niet in de wasmachine verven/ontkleuren.

Milieubescherming/besparingstips
– Benut de maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma.
– Normaal vervuild wasgoed zonder voorwas wassen.
– In plaats van **Witte was 90 °C** het programma **Bonte was 60 °C Intensief** kiezen. Een vergelijkbaar wasresultaat met aanzienlijk minder energieverbruik.
– Wasmiddel volgens de aanwijzingen van de fabrikant en de waterhardheid doseren.
– Als het wasgoed aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd: centrifuge-toerental overeenkomstig de gebruiksaanwijzing bij de droogautomaat kiezen.

Programma's	°C	max.	Soort wasgoed	max.	Soort wasgoed	Programmaoverzichten (afhankelijk van het model); aanwijzingen
Witte/bonte was	30, 40, 60, 90 °C	6 kg*	Stevig textiel, kookkrast textiel van katoen of linnen	6 kg*	Stevig textiel, kookkrast textiel van katoen of linnen	Voorwas, Vlekken, Extra spoelen, Antikreuk
Intensief	60 °C		Kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels		Kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels	Voorwas, Vlekken, Extra spoelen, Antikreuk
Kreukherstellend	30, 40, 60 °C	3 kg	Textiel van katoen en kreukherstellend textiel	3 kg	Textiel van katoen en kreukherstellend textiel	Voorwas, Vlekken, Extra spoelen, Antikreuk; Verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden
Quick+Mix	30 °C		Voor gevoelig, wasbaar textiel van bijv. zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. vitrage)		Voor gevoelig, wasbaar textiel van bijv. zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. vitrage)	Voorwas, Vlekken, Extra spoelen, Antikreuk; geen centrifugerende tussen de spoelbeurten
Fijne was	30 °C	2 kg	Textiel van wol of met wol gemengde weefsels dat met de hand of in de wasmachine gewassen mag worden	2 kg	Textiel van wol of met wol gemengde weefsels dat met de hand of in de wasmachine gewassen mag worden	Ook geschikt voor met de hand te wassen zijde; Gereduceerd tussen- en eindcentrifugerende
Wol	koud, 30 °C					
Extra programma's						

Verdere informatie en een overzicht van onze producten vindt u op onze internet-site:
<http://www.siemens.nl> of bij de Servicedienst
070-333 1234

Siemens Electrolux GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München / Deutschland

WM14E170NL...
0407
9000 260 657

Schoonmaken

- Kans op een elektrische schok!
Stekker uit het stopcontact trekken!
- Kans op explosie! Geen oplosmiddelen gebruiken!

Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel
- Met een zacht, vochtig doekje afnemen.
- Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
- Resten wasmiddel en schoonmaakmiddel onmiddellijk verwijderen.
- De machine nooit schoonspuiten.

Schoonmaken van de wasmiddellade ...
... als er resten wasmiddel of wasverzachter zijn achtergebleven.

- Uittrekken, inzetstuk naar beneden drukken, helemaal eruit halen.
- Afdekking naar boven eruit halen.
- Onder water schoonmaken en afdrogen.
- Afdekking erin zetten u een klik hoort (cilinder op de geleidingsstift steken).
- Wasmiddellade erin schuiven.

Wasmiddellade open laten zodat het resterende water kan opdrogen.

Wastrommel
Vuldeur open laten staan zodat de trommel kan drogen.
Roestvlekken – schoonmaakmiddel zonder chloor gebruiken, geen staalwol.

Ontkalken *Geen wasgoed in de wasmachine!*
Ontkalken volgens de aanwijzingen van de fabrikant op het ontkalkingsmiddel, niet nodig bij een juiste dosering van het wasmiddel.

Aanwijzingen voor de indicatielampjes

- Er klinkt een signaal en de indicatielampjes voor het toerental knipperen:
- Vuldeur goed sluiten; wasgoed eventueel ingeklemd.
 - Afvoerpomp schoonmaken (blz. 9), afvoerpijp/afvoerslang verstopt.
 - Kraan opendraaien, toevoerslang geknikt/vastgeklemd. Zeef schoonmaken (blz. 9), waterdruk te laag.
 - Motor defect! Servicedienst inschakelen!
 - Water in de bodemplaat, ondichtheid van het apparaat. Servicedienst inschakelen!

Onderhoud

- Afvoerslang goed vastzetten/vervangen.
- Schroefkoppeling van de toevoerslang vastdraaien.
- Kraan dichtdraaien!

Afvoerpomp
Programmakieler op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact trekken.

- Onderhoudsklep openen en eraf halen.
- Voor modellen met aftapslang:
Aftapslang uit de houder halen en uit het apparaat trekken. Stopje eraf trekken, sop laten weglopen. Stopje erin drukken en aftapslang in de houder zetten.
- Voor modellen zonder aftapslang:
Pompdeksel voorzichtig losdraaien tot het water begint weg te lopen. Als de onderhoudsklep halfvol is: pompdeksel dichtdraaien en de onderhoudsklep legen. Dit herhalen tot het sop volledig is weggegaan.
- Pompdeksel voorzichtig eraf schroeven (resterend water).
- Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis schoonmaken (vleugels van de afvoerpomp moeten gedraaid kunnen worden).
- Pompdeksel erin zetten en vastschroeven.
- Onderhoudsklep erin zetten en sluiten.

Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt ongebruikt wasmiddel in de afvoer wegluist: 1 liter water in wasmiddelbakje II gieten en het programma **Afpompen** kiezen.

Zeven in de watertoevoer

Kans op een elektrische schok! Aqua-Stop-systeem niet in water dompelen (heeft een elektrisch ventiel).

Waterdruk in de toevoerslang reduceren:

- Kraan dichtdraaien!
- Willekeurig programma kiezen (behalve **Centrifugerende/Afpompen**).
- Start/Pauze** indrukken. Programma ca. 40 seconden laten draaien.
- Programmakieler op **Uit** zetten.
- Slang van de kraan halen.
- Zeef met een borsteltje schoonmaken.
- Slang, afhankelijk van het model, aan de achterkant van het apparaat eraf halen en zeef schoonmaken.
- Slang aansluiten en op dichtheid controleren.

Wat te doen als ...

- Er loopt water onder de machine uit.
 - Afvoerslang goed vastzetten/vervangen.
 - Schroefkoppeling van de toevoerslang vastdraaien.
- Geen waterinstroom. Wasmiddel niet ingespoeld.
 - **Start/Pauze** niet gekozen?
 - Kraan niet geopend?
 - Zeef eventueel verstopt? Zeef schoonmaken (blz. 9).
 - Toevoerslang is geknikt of zit klem.
- Vuldeur kan niet geopend worden.
 - Veiligheidsfunctie is actief, ca. 2 minuten wachten.
 - Ø (zonder eindcentrifugerende) gekozen?
- Het programma start niet.
 - **Start/Pauze** gekozen?
 - Deur gesloten?
- Het sop wordt niet afgepompt.
 - Afvoerpomp schoonmaken (blz. 9).
 - Afvoerpijp en/of afvoerslang schoonmaken.
- Wasgoed niet goed gecentrifugeerd.
 - Kleine en grote stukken wasgoed in de trommel verdelen.
- Meermaals aanloopcentrifugerende.
 - Niets aan de hand – Het onbalans-controlesysteem heft de onbalans op.
- Het water in de trommel is niet te zien.
 - Niets aan de hand – Het water bevindt zich onderin en is daardoor niet te zien.
- Resterend water in het wasmiddelbakje voor wasverzorgingsmiddelen.
 - Niets aan de hand – De werking van het wasverzorgingsmiddel is niet verminderd.
- Reukvorming in de wasmachine.
 - Programma **Witte was 90 °C** zonder wasgoed laten draaien. Gebruik hiervoor een totaalwasmiddel.
- Er komt schuim uit de wasmiddellade.
 - Te veel wasmiddel gebruikt? 1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water aanlengen en in bakje II van de wasmiddellade gieten.
 - Bij de volgende was minder wasmiddel gebruiken.
- Vibraties tijdens het centrifugerende.
 - Zijn de voetjes vastgezet? Voetjes vastzetten (*Installatievoorschrift*).
 - Transportbeveiliging verwijderd? Transportbeveiligingen verwijderen (*Installatievoorschrift*).
 - **Antikreuk** * gekozen (blz. 5)? (* afhankelijk van het model)
- Geen goed centrifugeerresultaat.
 - Stroomuitval?
 - Zekering doorgeslagen? Zekering inschakelen/vervangen.
 - Als de storing vaker optreedt: Servicedienst inschakelen.
- Programmaverloop langer dan normaal.
 - Niets aan de hand – Het onbalans-controlesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.
 - Niets aan de hand – Schuimbewakingssysteem actief – een extra spoelbeurt wordt bijgeschakeld.
- Wasmiddelresten op het wasgoed.
 - Sommige fosfaatvrije wasmiddelen bevatten in water onoplosbare deeltjes.
 - **Spoelen** kiezen of het wasgoed na het wassen uitborstelen.
- Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of als reparatie noodzakelijk is:
 - Programmakieler op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen.
 - Kraan dichtdraaien en de Servicedienst inschakelen (*Installatievoorschrift*).

Aanwijzingen voor de veiligheid

- Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en alle meegeleverde informatie over uw wasautomaat door en handel zoals is beschreven.
- Bewaar alle gegevens voor later gebruik.
- Kans op een elektrische schok**
 - Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
 - De stekker nooit met vochtige handen in het stopcontact steken of eruit trekken.
- Kans op verwondingen**
 - De vuldeur kan erg heet worden.
 - Wees voorzichtig bij het afpompen van heet sop.
 - Niet op de wasmachine klimmen.
 - Niet op de geopende vuldeur gaan zitten.
 - Niet in de trommel grijpen, als deze nog draait.
- Kans op vergiftiging**
Kans op stikken
 - Was- en onderhoudsmiddelen uit de buurt van kinderen bewaren.
 - Kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal, folie en verpakkingsonderdelen houden.
 - Bij afgedankte apparaten de stekker uit het stopcontact trekken.
 - Aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen.
 - Slot van de vuldeur onklaar maken. Hiermee voorkomt u dat kinderen zich tijdens het spelen in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.
- Levensgevaar**
 - Wasgoed dat vóór het wassen met een reinigingsmiddel met oplosmiddel (bijv. vlekkenmiddel of wasbenzine) is behandeld, kan na vullen in de wastrommel tot een explosie leiden. Het wasgoed tevoren met de hand grondig uitspoelen.
- Kans op explosie**

Verbruikswaarden

Programma	Programma-verfijning	Belading	Stroom**	Water**	Programmaduur**
Bonte was 40 °C*	Vlekken	6 kg	0,60 kWh	53 l	2:13 h
Bonte was 60 °C	–	6 kg	1,20 kWh	55 l	1:30 h
Bonte was 60 °C Intensief*	Vlekken	6 kg	1,02 kWh	45 l	2:15 h
Witte was 90 °C	Vlekken	6 kg	1,90 kWh	60 l	2:13 h
Kreukherstellend 40 °C*	Vlekken	3 kg	0,55 kWh	50 l	1:24 h
Kreukherstellend 40 °C (ook geschikt als Kort programma)	–	3 kg	0,54 kWh	40 l	0:55 h
Quick+Mix	–	3 kg	0,59 kWh	35 l	0:50 h
Fijne was 30 °C	–	2 kg	0,22 kWh	32 l	0:32 h
Wol 30 °C*	–	2 kg	0,14 kWh	30 l	0:40 h

* Programma-instelling met de optie **Vlekken** en het maximale centrifugeertoerental voor tests volgens resp. gebaseerd op EN 60 456 en IEC 60 456.

** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, de omgevingstemperatuur, soort en hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de gekozen programmaoverzichten van de aangegeven waarden af.

SIEMENS

Gebruiksaanwijzing



Wasmachine

De wasmachine pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing in gebruik nemen. Neem ook het afzonderlijke installatievoorschrift in acht. Let op de aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 11!

Uw wasmachine

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern en kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. Deze wasautomaat munt uit door een zuinig energieverbruik. Elke machine die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Milieuvriendelijke afvoer

De verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Op dit apparaat is de Europese richtlijn 2002/96/EG voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten van toepassing (waste electrical and electronic equipment WEEE).

Deze richtlijn geeft het kader voor de in de hele EU geldende terugname en het hergebruik van afgedankte apparaten.



Inhoud

Blz.

■ Het juiste gebruik van het apparaat	1
■ Programma's instellen	2
■ Na het wassen	4
■ Individuele instellingen	5
■ Belangrijke aanwijzingen	6
■ Programma-overzicht	7
■ Schoonmaken	8
■ Aanwijzingen voor de indicatielampjes	8
■ Onderhoud	9
■ Wat te doen als ...	10
■ Aanwijzingen voor de veiligheid	11
■ Verbruikswaarden	11

Het juiste gebruik van het apparaat

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van textiel dat in de wasmachine en in zeepsop gewassen mag worden,
- voor gebruik met koud leidingwater en in de handel verkrijgbare was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt zijn.

- ⚠ – Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

Vorbereiden

⚠ Vakkundige installatie volgens het afzonderlijke installatievoorschrift.

Machine controleren

- Een beschadigd apparaat nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!

Kraan opendraaien

Stekker in het stopcontact steken

- ⚠ Alleen met droge handen!
- ⚠ Alleen aan de stekker trekken!



Programma's

Voor een gedetailleerd programma-overzicht zie blz 7. Centrifugetoerental individueel instelbaar.

Witte/bonte was	stevig textiel
Intensief	stevig textiel
Quick+Mix	verschillende soorten wasgoed
Kreukherstellend	kreukherstellend textiel
Fijne was	gevoelig, wasbaar textiel
Wol	textiel dat met de hand en in de wasmachine gewassen kan worden
Afpompen	van het spoelwater bij ⌀
Centrifugeren	van met de hand gewassen wasgoed
Spoelen	met aansluitend centrifugeren

* afhankelijk van

Programmakieler	Status-indicaties	Centrifuge-toerental*	Prog verfi
<p>Kreukherstellend Uit Witte/bonte was °C</p> <p>30 30 30 40 60 60 90</p> <p>Fijne was 30 koud Intensief</p> <p>Wol 30 30 Quick+Mix</p> <p>Afpompen Centrifugeren Spoelen</p>	<p>Status</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Einde ○ Centrifugeren ○ Spoelen ○ Wassen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1400 ○ 1200 ○ 800 ○ 600 ○ ⌀ 	<p>Vlekken Vo</p> <p>wa wa</p> <p>○ ○</p>

Vóór de eerste was
één keer zonder wasgoed wassen. Zie blz. 6

Wasgoed sorteren en in de trommel doen

Aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen!
Volgens de gegevens op de wasmerkjes.
Volgens soort; kleur; mate van vervuiling en temperatuur.



Belangrijke aanwijzingen in acht nemen! Zie blz. 6!

Grote en kleine stukken wasgoed door elkaar in de trommel leggen!
Stukken wasgoed mogen niet tussen de vuldeur en de rubber afdichting beklemd raken.

Vullen met was- en wasverzorgingsmiddelen

Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, waterhardheid
(informeer bij uw waterleidingbedrijf) en gegevens van de fabrikant.
Vloeibaar wasmiddel in daarvoor bestemde doseerhulpjes
gieten en in de trommel leggen.

Voorwas: wasmiddel, stijfsel

Wasverzorgingsmiddel: wasverzachter

Hoofdwasmiddel: wasmiddel, onthardingsmiddel, bleekmiddel, vlekkenzout

Vloeibaar wasverzachter en textielversteviger met water aanlengen.
Voorkomt verstopping van de overloop.


Programma instellen en aanpassen

Programmaverfijningen en centrifuge-toerental:
zie individuele instellingen (blz. 5).


i Alle toetsen zijn sensitief,
aantippen is voldoende!

Start/Pauze kiezen

Programmakiezer voor het in- en
uitschakelen van de machine en
voor het kiezen van een programma.
Draaien in beide richtingen mogelijk.

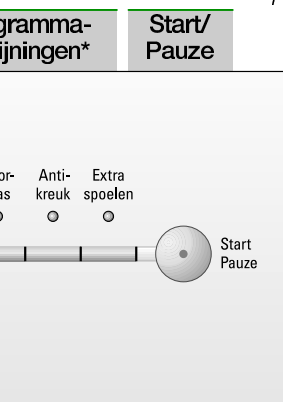

Wassen

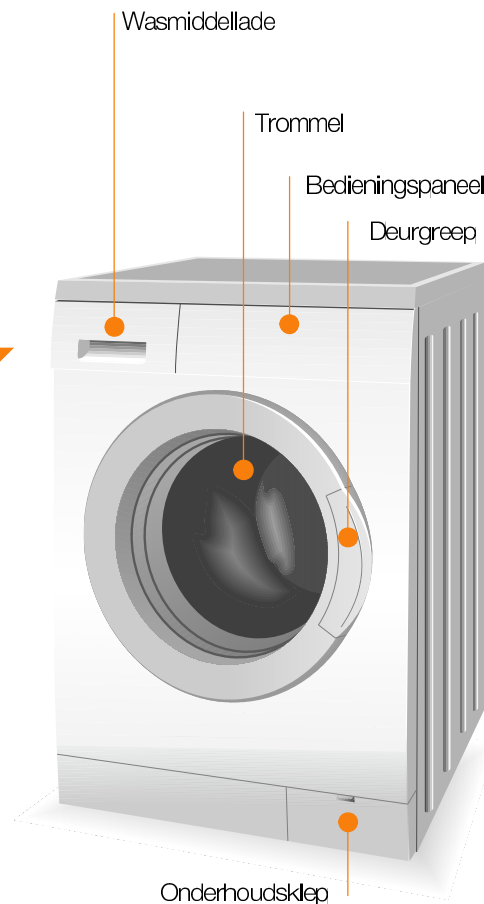

1

2

3

Wassen

Wasgoed uit de trommel halen



Vuldeur openen en wasgoed eruit halen.
Indien Ø (zonder eindcentrifugeren) actief:
programmakiezer op **Afpompen** zetten of
centrifuge-toerental kiezen.
Start/Pauze kiezen.

Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen –
Kans op roesten.



Kraandichtdraaien

Niet nodig bij modellen met Aqua-Stop.



Uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** zetten.

Einde van het programma als ...

... **Start/Pauze** knippert en indicatielampje **Einde** brandt.

Programma wijzigen ...

Als u per ongeluk een verkeerd programma hebt ingesteld:
– programma opnieuw kiezen,
– **Start/Pauze** kiezen.

... of afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur eerst:
– Wasgoed laten afkoelen: **Spoelen** kiezen.
Vuldeur blijft vergrendeld.
– **Uit** kiezen.
– **Centrifugeren** of **Afpompen** kiezen.
– **Start/Pauze** kiezen.

Individuele instellingen

Centrifugeoerental

Vóór het gekozen programma en terwijl dit draait kunnen het centrifugeoerental of Ø (zonder eindcentrifugeren) gewijzigd worden. Uitwerkingen afhankelijk van de stand van het programma. Het maximaal instelbare centrifugeoerental is steeds afhankelijk van het model en ingestelde programma.

Programmaverfijningen* zie ook programma-overzicht (* afhankelijk van het model)


Vlekken	Verlenging van de wastijd voor intensiever wassen van erg vuil wasgoed of van 6 kg witte/bonte was.
Voorwas	Voor extra vuil, stevig wasgoed van bijv. katoen of linnen. Voorwas bij 30 °C.
Antikreuk	Speciale centrifugegang met aansluitend losmaken van het wasgoed. Voorzichtig eindcentrifugeren – Restvochtigheid van het wasgoed iets hoger.
Extra spoelen	Een extra spoelbeurt en verlengde wastijd. Voor gebieden met heel zacht water of voor een nog beter spoelresultaat.

Start/Pauze

Om het programma te starten of te onderbreken.


Signaal

1. Signaalmodus starten


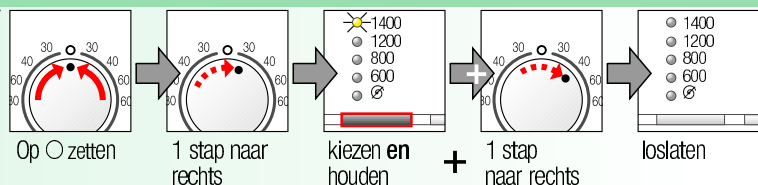


Facultatief:

Blinkenmodus* AAN-UIT

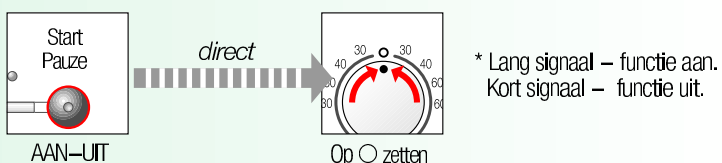

2. Geluidssterkte instellen voor ...

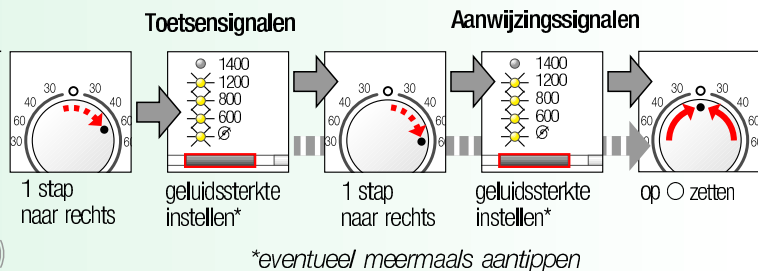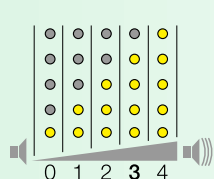

*eventueel meermaals aantippen



Belangrijke aanwijzingen



Wasgoed en machine ontzien

- Zakken leegmaken.
- Let op metalen voorwerpen zoals paperclips etc.
- Tere weefsels in een wasnet wassen (panty's, vitrage, BH's met beugel).
- Ritssluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen.
- Zand uit zakken en broekomslagen borstelen.
- Rolletjes van vitrage verwijderen of vastbinden in een netje.



Vóór de eerste was

Geen wasgoed in de wasmachine doen! Kraan opendraaien, wasmiddelbakje II met ca. 1 liter water en daarna met een ½ maatbeker wasmiddel vullen. Programmakiezer op **Kreukherstellend 60 °C** zetten en **Start/Pauze** kiezen. Aan het eind van het programma programmakiezer op **Uit** zetten.



Mate van vervuiling van het wasgoed

Licht	Nieuw wasgoed apart wassen.
	Geen voorwas.
	Vlekken eventueel voorbehandelen. Programmaverfijning Vlekken kiezen.
Erg	Minder wasgoed in de trommel doen.
	Voorwas.



Inweken

Wasgoed van gelijke kleur in de machine doen

Inwekmiddel/wasmiddel volgens de gegevens van de fabrikant in wasmiddelbakje II doen. Programmakiezer op **Bonte was 30 °C** zetten en **Start/Pauze** kiezen. Na ca. 10 minuten **Start/Pauze** kiezen. Na de gewenste inwektijd opnieuw **Start/Pauze** kiezen als het programma voortgezet of gewijzigd moet worden.



Stijven

Het wasgoed mag niet met wasverzachter gespoeld zijn

Hoeveelheid stijfisel voor ca. 15 liter water volgens de aanwijzingen van de fabrikant oplossen. Programmakiezer op **Spoelen** zetten, centrifugeoerental instellen en **Start/Pauze** kiezen. Zodra het water binnenstroomt: wasmiddelbakje I met stijfseloplossing vullen.



Verven/Ontkleuren

Wasgoed niet in de wasmachine verven/ontkleuren.



Milieubescherming/besparingstips


- Benut de maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma.
- Normaal vervuild wasgoed zonder voorwas wassen.
- In plaats van **Witte was 90 °C** het programma **Bonte was 60 °C Intensief** kiezen. Een vergelijkbaar wasresultaat met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Wasmiddel volgens de aanwijzingen van de fabrikant en de waterhardheid doseren.
- Als het wasgoed aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd: centrifugeoerental overeenkomstig de gebruiksaanwijzing bij de droogautomaat kiezen.

Programma-overzicht

zie ook blz. 6

Programmaoverrifiningen
(afhankelijk van het model);
aanwijzingen

Programma's °C max. **Soort wasgoed**      

Witte/bonte was	30, 40, 60, 90 °C	6 kg*	Stevig textiel, kookvast textiel van katoen of linnen	Voorwas, Vlekken, Extra spoelen, Antikreuk
Intensief	60 °C			
Kreukherstellend	30, 40, 60 °C	3 kg	Kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels	Voorwas, Vlekken, Extra spoelen, Antikreuk
Quick+Mix	30 °C		Textiel van katoen en kreukherstellend textiel	Voorwas, Vlekken, Extra spoelen, Antikreuk; Verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden
Fijne was	30 °C	2 kg	Voor gevoelig, wasbaar textiel van bijv. zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. vitrage)	Voorwas, Vlekken, Extra spoelen, Antikreuk; geen centrifugerende tussen de spoelbeurten
Wol 	koud, 30 °C		Textiel van wol of met wol gemengde weefsels dat met de hand of in de wasmachine gewassen mag worden	Ook geschikt voor met de hand te wassen zijde; Gereduceerd tussen- en eindcentrifugerende

Extra programma's

 De programma's zijn in tijd geoptimaliseerd voor licht vervuild textiel. Bij erg vuil textiel de hoeveelheid wasgoed reduceren of programmaoverrifiningen zoals **Vlekken** kiezen. Bij programma's zonder voorwas: wasmiddel in wasmiddelbakje **II** doen; bij programma's met voorwas: wasmiddel over bakje **I** en **II** verdelen.

* Bij het wassen van 6 kg Witte was/Bonte was programmaoverrifiuning **Vlekken** kiezen.

Spoelen, Centrifugerende, Afpompen

Verdere informatie en een overzicht van onze producten vindt u op onze internetsite:
<http://www.siemens.nl> of bij de Servicedienst

070-333 1234

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München / Deutschland

WM14E170NL...
0407
9000 260 657

Schoonmaken



- Kans op een elektrische schok!
Stekker uit het stopcontact trekken!
- Kans op explosie! Geen oplosmiddelen gebruiken!



Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel




- Met een zacht, vochtig doekje afnemen.
- Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
- Resten wasmiddel en schoonmaakmiddel onmiddellijk verwijderen.
- De machine nooit schoonspuiten.



Schoonmaken van de wasmiddellade ...

... als er resten wasmiddel of wasverzachter zijn achtergebleven.

1. Uittrekken, inzetstuk naar beneden drukken, helemaal eruit halen.
2. Afdekking naar boven eruit halen.
3. Onder water schoonmaken en afdrogen.
4. Afdekking erin zetten u een klik hoort (cilinder op de geleidingsstift steken).
5. Wasmiddellade erin schuiven.

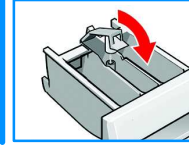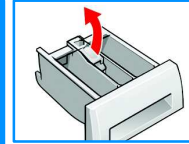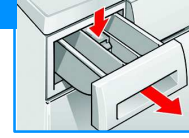

Wasmiddellade open laten zodat het resterende water kan opdrogen.



Wastrommel

Vuldeur open laten staan zodat de trommel kan drogen.
Roestvlekken – schoonmaakmiddel zonder chloor gebruiken, geen staalwol.



Ontkalken *Geen wasgoed in de wasmachine!*

Ontkalken volgens de aanwijzingen van de fabrikant op het ontkalkingsmiddel, niet nodig bij een juiste dosering van het wasmiddel.

Aanwijzingen voor de indicatielampjes *afhankelijk van het model*


Er klinkt een signaal en de indicatielampjes voor het toerental knipperen:



Vuldeur goed sluiten; wasgoed eventueel ingeklemd.



Afvoerpomp schoonmaken (blz. 9), afvoerpijp/afvoerslang verstopt.



Kraan opendraaien, toevoerslang geknikt/vastgeklemd. Zeef schoonmaken (blz. 9), waterdruk te laag.



Motor defect!
Servicedienst inschakelen!



Water in de bodemplaat, ondichtheid van het apparaat. Servicedienst inschakelen!




- Kans op verbrandingen!
- Sop laten afkoelen!
- Kraan dichtdraaien!

Afvoerpomp

Programmakieler op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact trekken.


1. Onderhoudsklep openen en eraf halen.

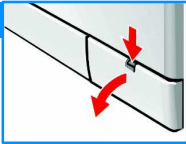


2. Voor modellen met aftapslang:
Aftapslang uit de houder halen en uit het apparaat trekken.
Stopje eraf trekken, sop laten wegllopen.
Stopje erin drukken en aftapslang in de houder zetten.



- 2* Voor modellen zonder aftapslang:
Pompdeksel voorzichtig losdraaien tot het water begint weg te lopen.
Als de onderhoudsklep halfvol is:
pompdeksel dichtdraaien en de onderhoudsklep legen.
Dit herhalen tot het sop volledig is weggelopen.

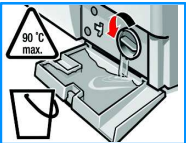

3. Pompdeksel voorzichtig eraf schroeven (resterend water).

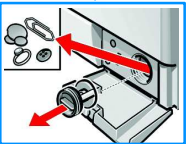

4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis schoonmaken (vleugels van de afvoerpomp moeten gedraaid kunnen worden).

5. Pompdeksel erin zetten en vastschroeven.

6. Onderhoudsklep erin zetten en sluiten.



Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt ongebruikt wasmiddel in de afvoer wegloopt: 1 liter water in wasmiddelbakje II gieten en het programma **Afpompen** kiezen.


Zeven in de watertoevoer



Kans op een elektrische schok! Aqua-Stop-systeem niet in water dompelen (heeft een elektrisch ventiel).

Waterdruk in de toevoerslang reduceren:

1. Kraan dichtdraaien!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve **Centrifugereren/Afpompen**).
3. **Start/Pauze** indrukken. Programma ca. 40 seconden laten draaien.
4. Programmakieler op **Uit** zetten.
5. Slang van de kraan halen.
6. Zeef met een borsteltje schoonmaken.
7. Slang, afhankelijk van het model, aan de achterkant van het apparaat eraf halen en zeef schoonmaken.

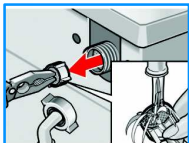

8. Slang aansluiten en op dichtheid controleren.

Wat te doen als ...

- Er loopt water onder de machine uit.
 - Afvoerslang goed vastzetten/vervangen.
 - Schroefkoppeling van de toevoerslang vastdraaien.
- Geen waterinstroom. Wasmiddel niet ingespoeld.
 - **Start/Pauze** niet gekozen?
 - Kraan niet geopend?
 - Zeef eventueel verstopt? Zeef schoonmaken (blz. 9).
 - Toevoerslang is geknikt of zit klem.
- Vuldeur kan niet geopend worden.
 - Veiligheidsfunctie is actief, ca. 2 minuten wachten.
 - Ø (zonder eindcentrifugereren) gekozen?
- Het programma start niet.
 - **Start/Pauze** gekozen?
 - Deur gesloten?
- Het sop wordt niet afgepompt.
 - Afvoerpomp schoonmaken (blz. 9).
 - Afvoerpijp en/of afvoerslang schoonmaken.
- Wasgoed niet goed gecentrifugeerd.
 - Kleine en grote stukken wasgoed in de trommel verdelen.
- Meermaals aanloopcentrifugereren.
 - Niets aan de hand – Het onbalans-controlesysteem heft de onbalans op.
- Het water in de trommel is niet te zien.
 - Niets aan de hand – Het water bevindt zich onderin en is daardoor niet te zien.
- Resterend water in het wasmiddelbakje voor wasverzorgingsmiddelen.
 - Niets aan de hand – De werking van het wasverzorgingsmiddel is niet verminderd.
- Reukvorming in de wasmachine.
 - Programma **Witte was 90 °C** zonder wasgoed laten draaien. Gebruik hiervoor een totaalwasmiddel.
- Er komt schuim uit de wasmiddellade.
 - Te veel wasmiddel gebruikt?
1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water aanlengen en in bakje II van de wasmiddellade gieten.
 - Bij de volgende was minder wasmiddel gebruiken.
- Vibraties tijdens het centrifugereren.
 - Zijn de voetjes vastgezet?
Voetjes vastzetten (*Installatievoorschrift*).
 - Transportbeveiliging verwijderd?
Transportbeveiligingen verwijderen (*Installatievoorschrift*).
- Geen goed centrifugeerresultaat.
 - **Antikreuk *** gekozen (blz. 5)? (* afhankelijk van het model)
- Indicatielampjes functioneren niet terwijl de machine in bedrijf is.
 - Stroomuitval?
 - Zekering doorgeslagen? Zekering inschakelen/vervangen.
 - Als de storing vaker optreedt: Servicedienst inschakelen.
- Programmaverloop langer dan normaal.
 - Niets aan de hand – Het onbalans-controlesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermalen te verdelen.
 - Niets aan de hand – Schuimbewakingsysteem actief – een extra spoelbeurt wordt bijgeschakeld.
- Wasmiddelresten op het wasgoed.
 - Sommige fosfaatvrije wasmiddelen bevatten in water onoplosbare deeltjes.
 - **Spoelen** kiezen of het wasgoed na het wassen uitborstelen.
- Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of als reparatie noodzakelijk is:
 - Programmakieler op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen.
 - Kraan dichtdraaien en de Servicedienst inschakelen (*Installatievoorschrift*).

Aanwijzingen voor de veiligheid

– Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en alle meegeleverde informatie over uw wasautomaat door en handel zoals is beschreven.

– Bewaar alle gegevens voor later gebruik.

Kans op een elektrische schok

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- De stekker nooit met vochtige handen in het stopcontact steken of eruit trekken.

Kans op verwondingen

- De vuldeur kan erg heet worden.
- Wees voorzichtig bij het afpompen van heet sop.
- Niet op de wasmachine klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur gaan zitten.
- Niet in de trommel grijpen, als deze nog draait.

Kans op vergiftiging

Kans op stikken

- Was- en onderhoudsmiddelen uit de buurt van kinderen bewaren.
- Kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal, folie en verpakkingsonderdelen houden.

Levensgevaar


- Bij afgedankte apparaten de stekker uit het stopcontact trekken.
- Aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen.
- Slot van de vuldeur onklaar maken. Hiermee voorkomt u dat kinderen zich tijdens het spelen in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraten.

Kans op explosie

- Wasgoed dat vóór het wassen met een reinigingsmiddel met oplosmiddel (bijv. vlekkenmiddel of wasbenzine) is behandeld, kan na vullen in de wastrommel tot een explosie leiden. Het wasgoed tevoren met de hand grondig uitspoelen.

SIEMENS

Gebruiksaanwijzing

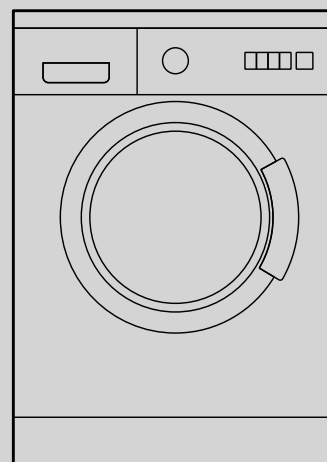

Wasmachine

nl

Verbruikswaarden

Programma	Programma-verfijning	Belading	Stroom**	Water**	Programmaduur**
Bonte was 40 °C*	Vlekken	6 kg	0,60 kWh	53 l	2:13 h
Bonte was 60 °C	–	6 kg	1,20 kWh	55 l	1:30 h
Bonte was 60 °C Intensief*	Vlekken	6 kg	1,02 kWh	45 l	2:15 h
Witte was 90 °C	Vlekken	6 kg	1,90 kWh	60 l	2:13 h
Kreukherstellend 40 °C*	Vlekken	3 kg	0,55 kWh	50 l	1:24 h
Kreukherstellend 40 °C (ook geschikt als Kort programma)	–	3 kg	0,54 kWh	40 l	0:55 h
Quick+Mix	–	3 kg	0,59 kWh	35 l	0:50 h
Fijne was 30 °C	–	2 kg	0,22 kWh	32 l	0:32 h
Wol 30 °C*	–	2 kg	0,14 kWh	30 l	0:40 h

* Programma-instelling met de optie **Vlekken** en het maximale centrifugetoerental voor tests volgens resp. gebaseerd op EN 60 456 en IEC 60 456.

** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, de omgevingstemperatuur, soort en hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de gekozen programmaverfijningen van de aangegeven waarden af.



De wasmachine pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing in gebruik nemen. Neem ook het afzonderlijke installatievoorschrift in acht. Let op de aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 11!