



Kort en praktisch:
Alles voor het gebruik van
uw afwasautomaat ...
**Vóór het eerste gebruik altijd
installatievoorschrift en
gebruiksaanwijzing doorlezen!**

Onthardingsinstallatie instellen *


Snel gedaan ...

Waterhardheid bij water-
leidingbedrijf opvragen en
hieronder invullen ...

Instelwaarde aflezen ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Instelwaarde op apparaat
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2
22-35	38-60	27-44	3,8-6,2	3

* alleen **vóór de eerste
afwas** of bij **veranderde
waterhardheid**

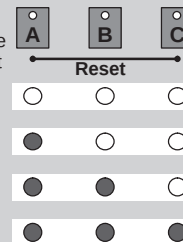


en zo instellen


- Programmatoets **B** ingedrukt houden en hoofdschakelaar inschakelen. Vervolgens de toetsen loslaten. Indicatie knippert en de toetsen **A** en **B** branden. (De instelwaarde van de waterhardheid werd in de fabriek op stand 2 ingesteld.)
- Bij elke druk op toets **B** wordt de instelwaarde met één stand verhoogd (0-3). Als de toetsen **A**, **B** en **C** branden, dan is de maximale instelwaarde bereikt. Wordt de instelwaarde nu opnieuw verhoogd, dan gaan de lampjes uit en de instelwaarde staat weer op stand 0.
- Hoofdschakelaar uitschakelen. De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.

1 Onthardingszout vullen


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

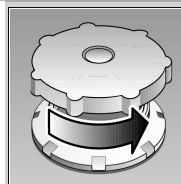


Deksel
opendraaien.

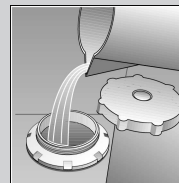

Alleen **vóór de
eerste afwas**
ca. 1 liter water
in zoutreservoir
gieten.

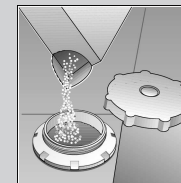


Reservoir met
max. 1,5 kg **onthardingszout**
(nooit met afwas-
middel!) vullen.

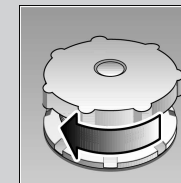

Deksel sluiten.
Onmiddellijk
afwasprogramma
starten.

2 Glansspoelmiddel vullen


Maakt helemaal fris...

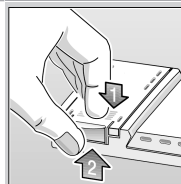


Markering 1
indrukken,
deksel 2
optillen.



Bijvullen altijd bij lichte bijvulindicatie!

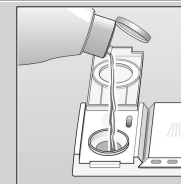


Vullen met
glansspoelmiddel.

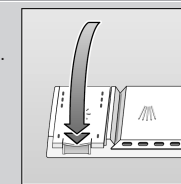

Deksel
sluiten.
KLIK!

3 Afwasmiddel vullen

Sterk vervuild, meer afwasmiddel.

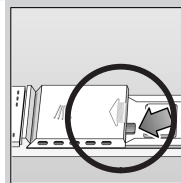


Eventueel
deksel openen
(stift indrukken).




Attentie!

Gecombineerde produkten zijn niet
voor alle programma's geschikt, let
op de aanwijzingen op de verpakking.

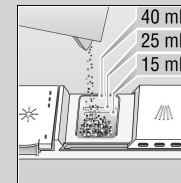

Vullen met
afwasmiddel.

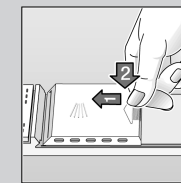

Deksel
dichtschuiven
en indrukken.
PLOP!

5 Programma kiezen

Snel, economisch of intensief...

Programma-overzicht

In dit overzicht wordt het maximaal aantal programma's
weergegeven. De programma's van uw apparaat kunt u op
uw bedieningspaneel aflezen.

De programmegegevens zijn in het
laboratorium gemeten waarden volgens
de Europese norm EN 50242.
In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

	Intensief 70° 	Normaal 65° 	Eco 50° 	Glas 40° 	Snel 35° 	Voorspoelen
Duur in minuten	138	140	140	75	30	19
Stroomverbruik in kWh	1,65	1,60	1,05	0,90	0,70	0,05
Waterverbruik in liters	16	16	13	14	10	4

Hulpprogramma's **

maken flexibel ...



Extra dry

... verbetert het
droogresultaat door
verhoogde temperatuur
tijdens het naspoelen.
(Wees voorzichtig met
gevoelig serviesgoed)



Bovenste mand spoelen
... Vaatwerk wordt enkel
in de bovenste mand
gespoeld



Halve belading

... bij weinig afwas,
bespaart water, energie
en tijd.

** bij sommige modellen

Machine inschakelen

Hoofdschakelaar indrukken, programma
kiezen. Deur sluiten.

Machine uitschakelen


Het signaal is te horen, deur openen.
Indicatie Einde brandt (einde programma),
hoofdschakelaar indrukken.

Schoonmaken en onderhoud


Voor perfecte afwasresultaten ...

Afvoerpomp *


Zeven ...
controleren,
eventueel
schoonmaken:

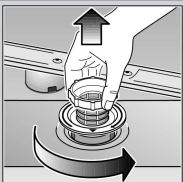


zeefcilinder
losdraaien,
zeefstelsysteem
eruit halen ...

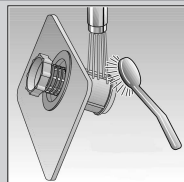

onder stromend
water afspoelen ...

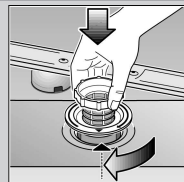

erin zetten ...

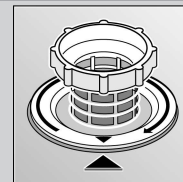



zeefsysteem
vast Schroeven.
Let op de
markering!

* niet bij alle modellen


- hoofdschakelaar uitschakelen
- eventueel water eruit scheppen
- zeven eruit halen
- afdekking eraf halen ($\Rightarrow \mathbf{A}$)
- binnenruimte op vreemde voorwerpen controleren en deze eventueel verwijderen
- afdekking weer aanbrengen ($\Rightarrow \mathbf{B}$)
- zeven weer erin zetten en vastschroeven

Sproeiarmen ...
Verstopingen/
aanslag verwijderen


onderste arm naar
boven trekken ...




bovenste arm
eraf schroeven ...

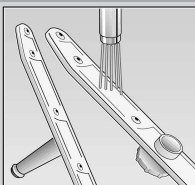



onder stromend
water (eventueel
met tandenstoker)
schoonmaken ...

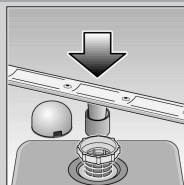

onderste arm
erin zetten ...

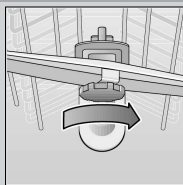



bovenste arm
vastschroeven

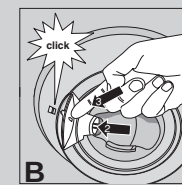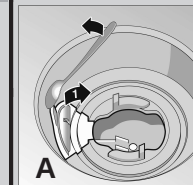

Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie „Watertoevoer controleren”	Kraan verstopt of verkalkt 	▶ Kraan opendraaien. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 9 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.
Resterend water in het apparaat en indicatie „Watertoevoer controleren” brandt	Afvoerpomp geblokkeerd Programma nog niet beëindigd De afvoerslang is verstopt of geknikt	▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven). ▶ Apparaat sluiten en het einde van het programma afwachten (indicatie Einde programma brandt) resp. programma afbreken (zie Afbreken van het programma). ▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen.
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Te weinig afwasmiddel Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.

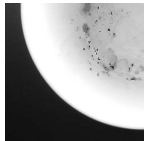Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon Zand of korrelige resten op het serviesgoed 	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar Te weinig afwasmiddel Ongeschikt programma gekozen Sproeiarmen van sproeiarmen verstopt Zeven vuil, zitten niet vast Sproeiarmen geblokkeerd	▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken. ▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Sterker programma kiezen. ▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven) ▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven). ▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.
Vlekken en strepen Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen) Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld; Onthardingszout ontbreekt Glazen niet geschikt voor afwasmachine	▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen. ▶ Onthardingsinstallatie juist instellen. ▶ Onthardingszout bijvullen. ▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine. ▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder Roest van andere voorwerpen	▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines. ▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.


Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

Programma onderbreken ...

- Deur openen.
- Hoofdschakelaar uitschakelen.
- Om het programma voort te zetten:
hoofdschakelaar weer inschakelen.
- Deur sluiten.

Programma afbreken ...

- Deur openen.
- De twee met **Reset** gekenmerkte toetsen **gelijktijdig** ca. 3 seconden indrukken (RESET).
- Deur sluiten.

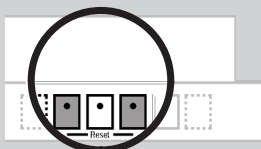

Na 1 minuut is het programma beëindigd:
"Signaal te horen, indicatie Einde programma brandt".

Machine
uitschakelen.

Serviesgoed inruimen ...

Serviesgoed dat geschikt is voor de afwasautomaat (zonder resten as, kaarsvet, smeervet, verf of etiketten; grove resten jam, melkprodukten en andere etensresten globaal verwijderen) aan de hand van de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeïarmen vrij kunnen draaien.