



Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine
braucht...

**Vor dem ersten Gebrauch
dennoch Aufstell- und
Gebrauchsanleitung lesen!**




Enthärtungsanlage einstellen * Schnell erledigt ...

**Härtewert beim
Wasserwerk erfragen
und eintragen ...**

Einstellwert ablesen ...


°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Einstellwert am Gerät
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2
22-35	38-60	27-44	3,8-6,2	3

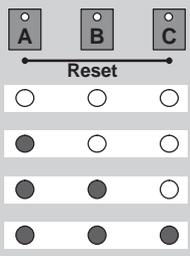

und so einstellen

- Programmtaste **B** gedrückt halten und Hauptschalter einschalten, anschließend Tasten loslassen. Die Anzeige blinkt und die Tasten **A** und **B** leuchten. (Härteeinstellwert wurde werkseitig auf Stufe 2 eingestellt.)
- Mit jedem Drücken der Taste **B** erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe (0-3). Wenn die Tasten **A**, **B** und **C** leuchten, ist der maximale Härteeinstellwert erreicht. Wird der Härteeinstellwert jetzt wieder erhöht, erlöschen die Lämpchen, und der Härteeinstellwert ist auf Stufe 0 gesetzt.
- Hauptschalter ausschalten. Der eingestellte Wert ist im Gerät gespeichert.


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0!) ...

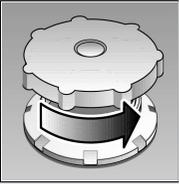


Deckel aufdrehen.



Nur vor dem ersten Spülen ca. 1 l Wasser in die Salzöffnung gießen.

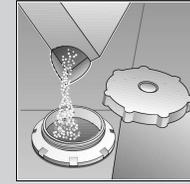

Max. 1,5 kg **Spezialsalz** (nie Reiniger!) einfüllen.

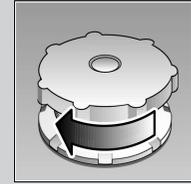


Deckel schließen. Umgehend spülen.

1 Spezialsalz einfüllen

2 Klarspüler einfüllen


Macht blitzblank ...

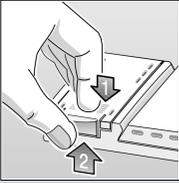


Markierung 1 drücken, Deckel 2 anheben.



Nachfüllen immer bei heller Füllstandsanzeige!

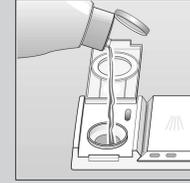


Klarspüler einfüllen.

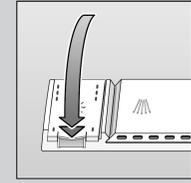

Deckel schließen. KLACK!

3 Reiniger einfüllen


Viel Schmutz, viel Reiniger ...

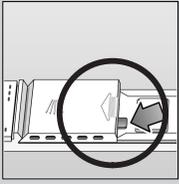


Eventuell Deckel öffnen (Stift drücken).



Achtung,
Kombiprodukte nicht für alle Programme geeignet, Herstellerhinweise beachten.

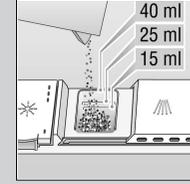

Reiniger einfüllen.

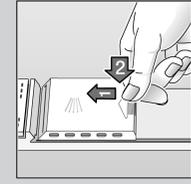

Deckel zuschieben, drücken. PLOPP!

5 Programm wählen

Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmdateien sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	Intensiv 70° 	Normal 65° 	Eco 50° 	Sanft 40° 	Schnell 35° 	Vorspülen
Dauer in Minuten	138	140	140	75	30	19
Stromverbrauch in kWh	1,65	1,60	1,05	0,90	0,70	0,05
Wasserverbrauch in Litern	16	16	13	14	10	4

Zusatzprogramme **

Machen flexibel ...

Extra dry
... verbessert das Trocknungsergebnis durch erhöhte Temperatur im Klarspülen. (Achten Sie auf empfindliche Geschirrtteile)

Oberkorbspülen
... Geschirr wird nur im Oberkorb gespült.

Halbe Beladung
... bei wenig Geschirr, spart Wasser, Energie und Zeit.

** bei einigen Modellen

Gerät einschalten Los geht's...

Hauptschalter drücken, Programm wählen. Tür schließen.

Gerät ausschalten Alles klar...

Signal ertönt, Tür öffnen. Endanzeige leuchtet (Programmende), Hauptschalter drücken.


Wartung und Pflege

Für perfekte Spülergebnisse ...

Abwasserpumpe *

* bei einigen Modellen

- Hauptschalter ausschalten
- ggf. Wasser ausschöpfen
- Siebe ausbauen
- Abdeckung entfernen (⇒A)
- Innenraum auf Fremdkörper kontrollieren und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen
- Abdeckung wieder einsetzen (⇒B)
- Siebe wieder einsetzen und verschrauben

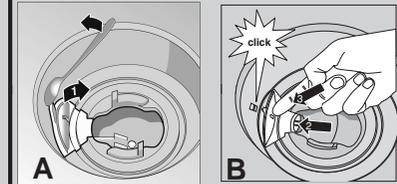


Siebe ...


kontrollieren, eventuell reinigen:




Siebzylinder drehen, Siebssystem entnehmen ...

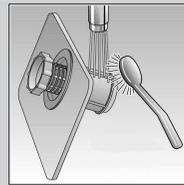

unter fließendem Wasser abspülen ...

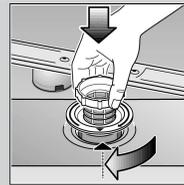

einsetzen ...

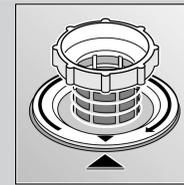


Siebssystem zuschrauben
MARKIERUNG BEACHTEN!

Sprüharme ...


Verstopfungen/ Ablagerungen entfernen




unteren Arm nach oben ziehen ...




oberen Arm abschrauben ...

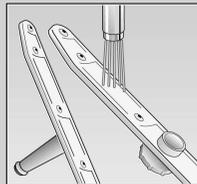

unter fließendem Wasser (eventuell mit Zahnstocher) säubern ...

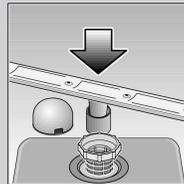

unteren Arm einsetzen ...

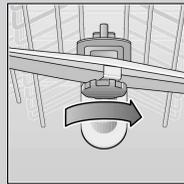

oberen Arm festschrauben

Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Anzeige "Wasserzulauf prüfen" leuchtet	Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zulaufarmatur öffnen. ▶ 1. Wasseranschluß abschrauben. ▶ 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. ▶ 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 9 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen. ▶ Zulaufschlauch knickfrei verlegen.
Restwasser im Gerät und Anzeige "Wasserzulauf prüfen" leuchtet	Abwasserpumpe blockiert Programm noch nicht beendet Abwasserschlauch ist verstopft oder geknickt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben). ▶ Gerät schließen und Programmde abwarten (Programmde-Anzeige leuchtet) bzw. Programm abbrechen (siehe Programmabbruch). ▶ Abwasserschlauch knickfrei verlegen.
Kunststoff / Geschirteile verfärbt	Zu wenig Reiniger Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Verfärbungen sind unbedenklich; Verblässen bei weiteren Spülgängen.

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Geschirr ist nicht sauber Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander ▶ Zu wenig Reiniger ▶ Ungeeignetes Programm gewählt ▶ Sprüharmdüsen verstopft ▶ Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest ▶ Sprüharme blockiert 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Geschirrtteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden. ▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Stärkeres Programm wählen. ▶ Sprüharme reinigen (siehe oben). ▶ Siebe reinigen (siehe oben). ▶ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren. ▶ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Spezialsalz fehlt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Enthärtungsanlage richtig einstellen. ▶ Spezialsalz nachfüllen.
Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. ▶ Glasschonenden Reiniger verwenden.
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerklingen sind anfälliger Fremdrost	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden. ▶ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.


Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Programm unterbrechen ...

- Tür öffnen.
- Hauptschalter ausschalten.
- Zum Fortsetzen Hauptschalter wieder einschalten.
- Tür schließen.

Programm abbrechen ...

- Tür öffnen.
- Die beiden mit **Reset** gekennzeichneten Tasten **gleichzeitig** ca. 3 Sekunden drücken (RESET).
- Tür schließen.

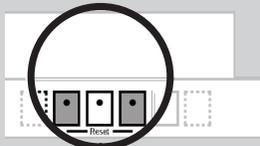

nach 1 Minute Programmde "Signal ertönt, Programmde Anzeige leuchtet"

Gerät ausschalten

Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.