

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. Deze condensdroger munt uit door een zuinig energieverbruik. Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen staat onze Servicedienst geheel tot uw beschikking.

Milieuvriendelijke afvoer

De verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Deze richtlijn geeft het kader aan voor een in de EU geldige terugname en verwerking van oude apparaten.

Inhoud

- Blz.
- Voorbereiden 2
 - Programma's instellen 2
 - Na het drogen 4
 - Aanwijzingen bij het wasgoed 5
 - Schoonmaken en onderhoud 6
 - Programma-overzicht 7
 - Installeren 8
 - Technische gegevens 9
 - Optioneel toebehoor 9
 - Wat te doen als 10
 - Veiligheidsbepalingen 11

Reglementair

Gebruik

- alleen in het huishouden;
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.



- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!



Voorbereiden

Installatie zie blz. 8



Een beschadigde droogautomaat nooit in gebruik nemen!
Neem contact op met de Servicedienst!

Droogautomaat controleren



Alleen met droge handen! Alleen bij de stekker vastpakken!

Stekker in het stopcontact steken



- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

Wasgoed sorteren + in de trommel doen




Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen. Let op aanstekers!
De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!

Zie programma-overzicht op blz. 7.
Zie ook de aparte gebruiksaanwijzing „Wolkorf“ (afhankelijk van het model).

Programma kiezen + instellen

Droogprogramma kiezen ...

... en individueel aanpassen

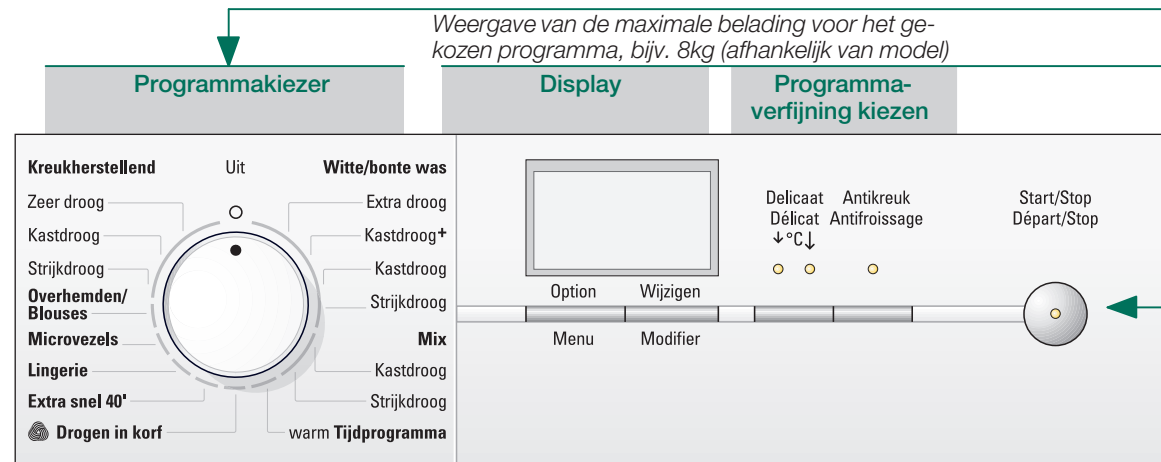

Alle toetsen zijn sensitief, aantippen is voldoende!

Starttoets kiezen



Starttoets kiezen

Drogen




Drogen

Condenswaterreservoir legen


Reservoir **na** elke droogcyclus legen, niet tijdens het drogen!

1. Reservoir eruit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater weggieten.
3. Reservoir in het apparaat schuiven tot u een klik hoort.

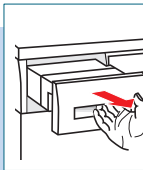


Pluizenzeef schoonmaken

1. Vuldeur openen, filter eruit trekken en openklappen.
 2. Pluizen verwijderen (met de hand over het filter strijken).
 3. Filter dichtklappen, weer in het apparaat zetten en vuldeur sluiten.
- Sterk vervuild of verstopt filter met warm water doorspoelen, goed afdrogen!

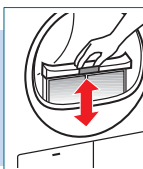

Droogautomaat uitschakelen

Programmakieler op **Uit** zetten.
Vochtig wasgoed niet in de droger laten liggen!

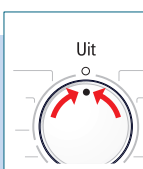


Wasgoed uit de trommel halen

Door de automatische antikreukfunctie draait de trommel met bepaalde rustpauzen door, het wasgoed blijft gedurende een uur zacht en wolig (bij aanvullend gekozen functie **Antikreuk/Antifroissage** twee uur – afhankelijk van het model).

Einde van het programma

zodra op het display → brandt



Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen

1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** – Départ/Stop kiezen.



Trommel en deur kunnen heet zijn.

Aanwijzingen bij het wasgoed ...

Textielbehandelingssymbolen

Let op de aanwijzingen van de fabrikant!

- ☉ Drogen op normale temperatuur.
- ☉ Drogen op een lage temperatuur → aanvullend **Delicaat/Délicat** +°C ↓ kiezen.
- ☒ Niet machinaal drogen.



Volgende soorten textiel niet in het apparaat drogen:

- Textiel dat geen lucht doorlaat (bijv. met een coating).
- Tere weefsels (zijde, synthetische vitrage) → kreukvorming!
- Kletsnat wasgoed → hoog energieverbruik!
- met olie bevuild wasgoed.

Tips bij het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op soort weefsel en droogprogramma.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen, ceintuurs van stof, schortenbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden → kans op kreukten! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken maar samenrollen en een tijdje laten liggen → zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Machinaal gebreed textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak tijdens het eerste drogen → niet het programma **Extra droog** gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat → stijfslaat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Bij weinig belading een tijdprogramma kiezen.

Milieubescherming/Besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → hoe hoger het centrifugetoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- De maximaal aanbevolen hoeveelheid wasgoed benutten maar vooral niet méér → blz. 7 „Programma-overzicht“.
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Na het drogen altijd het pluizenfilter schoonmaken → blz. 4.
- Luchtkoeler schoonhouden → blz. 6 „Schoonmaken en onderhoud“.
- Toevoer voor de koellucht vrijhouden → koelrooster niet afdekken of dichtplakken.

Schoonmaken en onderhoud



Alleen inuitgeschakelde toestand!

Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel, luchtkoelrooster



- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen scherpe schoonmaak-/oplosmiddelen gebruiken.
- Resten wasmiddel en schoonmaakmiddel onmiddellijk verwijderen.
- Bij het drogen kan zich tussen het venster en de afdichting incidenteel water ophopen. Dit beïnvloedt de werking van uw droger op geen enkele wijze!

Beschermfilter 3–4 keer per jaar schoonmaken
of als na het schoonmaken van de pluizenzeef (Filter) knippert.

Luchtkoeler/beschermfilter


Om schoon te maken alleen het beschermfilter eruit halen! De luchtkoeler die zich achter het beschermfilter bevindt, één keer per jaar schoonmaken!
- Droogautomaat laten afkoelen.
- Er kan resterend water uit het apparaat lopen: goed absorberende dwel onder de onderhoudsklep leggen.

1. Onderhoudsklep ontgrendelen.
2. Onderhoudsklep helemaal openen.

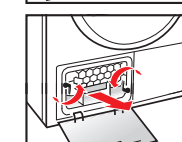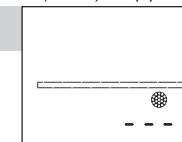

Beschermfilter en luchtkoeler niet beschadigen!
Alleen met warm water schoonmaken, geen scherpe/puntige voorwerpen gebruiken!

5. Beschermfilter/luchtkoeler grondig schoonmaken. Het water goed laten afdruipe.
6. Afdichtingen schoonmaken.
7. Beschermfilter/luchtkoeler weer erin schuiven. Handgreep aan de onderkant!
8. De twee sluitendels weer terugdraaien.
9. Onderhoudsklep sluiten tot de vergrendeling vastklikt.

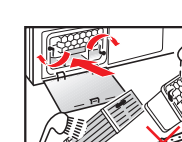

Vochtigheidssensor

De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvaststaal. Met de vochtigheidssensoren wordt de vochtigheidsgraad van de was gemeten. Na een langere inzettijd kan zich een kalklaag afzetten op de vochtigheidssensoren.

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakt schuumsponsje (pannenspons) reinigen.



Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. Deze condensdroger munt uit door een zuinig energieverbruik.

Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen staat onze Servicedienst geheel tot uw beschikking.

Milieuvriendelijke afvoer

De verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Deze richtlijn geeft het kader aan voor een in de EU geldige terugname en verwerking van oude apparaten.



Reglementair

Gebruik

- alleen in het huishouden;
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.



- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

Vorbereiden

Installatie zie blz. 8



Een beschadigde droogautomaat nooit in gebruik nemen!
Neem contact op met de Servicedienst!



Alleen met droge handen! Alleen bij de stekker vastpakken!



Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen.
Let op aanstekers!
De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!

Zie programma-overzicht op blz. 7.

Zie ook de aparte gebruiksaanwijzing „Wolkorf“ (afhankelijk van het model).

Drooga
cor

Stekk
stopcontac

Wasgoed
in de tron

Inhoud


Blz.

- Vorbereiden 2
- Programma's instellen .. 2
- Na het drogen 4
- Aanwijzingen bij het wasgoed 5
- Schoonmaken en onderhoud 6
- Programma-overzicht .. 7
- Installeren 8
- Technische gegevens ... 9
- Optioneel toebehoor 9
- Wat te doen als 10
- Veiligheidsbepalingen .. 11

Programma kiezen

Droogprogram

... en individue

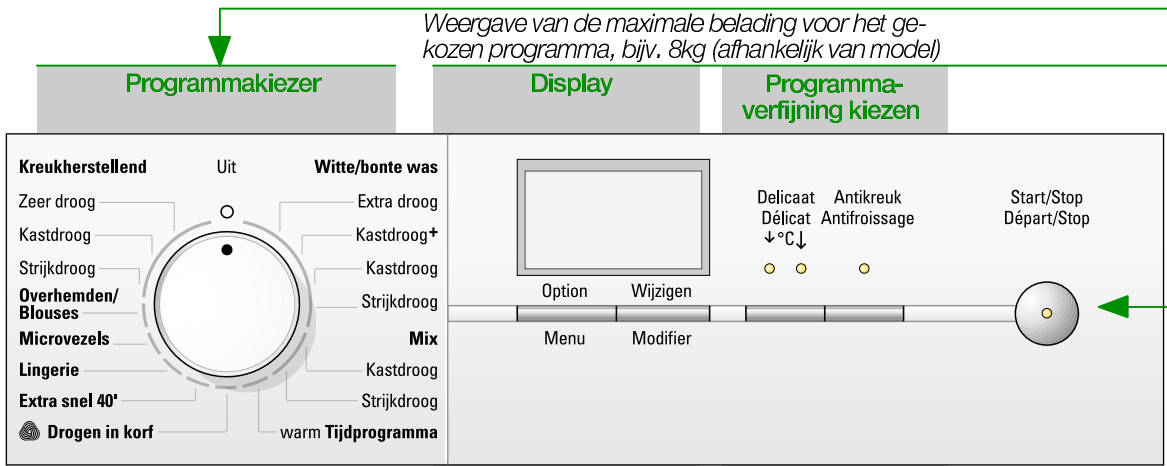

Weergave van de maximale belading voor het gekozen programma, bijv. 8kg (afhankelijk van model)

Alle toetsen zijn sensiti
aantippen is voldoende

Sta

voor het kiezen van de instellingen		■ Option/Menu		■ Delicaat/Délicat ↓ °C ↓		Deux niveaux de réduction de la température délicats □, par ex. en polyacryle, polyamide, é acétate, avec durée de séchage plus longue.
voor het wijzigen van alle instellingen op het display		■ Wijzigen/Modifier		■ Antikreuk/Antifroissage		Vermindert kreuken en verlengt de antikreukf van het programma.
1*–24 uur	Einde van het programma over ... (*afhankelijk van het gekozen programma bijv. tijdsduur 1:54h → 2h. Altijd kiesbaar tot het volgende hele uur.)	Starttijdkeuze ⌚		Statusindicaties □ □ □ →		Indicaties bij het programmaverloop: Drogen, Strijkdroog, Kastdroog, Einde/Antikr
0, 1, 2, 3	Geluidssterkte signaal op vier standen instelbaar (0 = signaal uitgeschakeld)	Signaal 🔊		Service-indicaties		
Aan/Uit	Beveiliging tegen onbevoegd gebruik (toets Option/Menu gedurende 5 seconden ingedrukt houden)	Vergrendeling 🔑 (afhankelijk van het model)		🌐 Filter		Pluizenzeef en/of luchtkoeler schoonmaken.
0, 1, 2, 3	Fijnafstelling droogtegraad voor Witte/Bonte was , Kreukherstellend , Mix en Extra snel 40° .	Droogtegraad ☀️		🗑️ Reservoir		Leegmaken van het condenswaterreservoir.
600–1800 Ⓢ	Centrifugetoerental waarmee in de wasmachine gecentrifugeerd werd	Centrifugetoerental 🌀				

Automat
ntroleren

er in het
ctsteken

sorteren +
mmel doen

+ instellen

mma kiezen ...

eel aanpassen

tief,
de!


arttoets kiezen

pour textiles
plasthane,

ase na afloop

rukfase.

Drogen

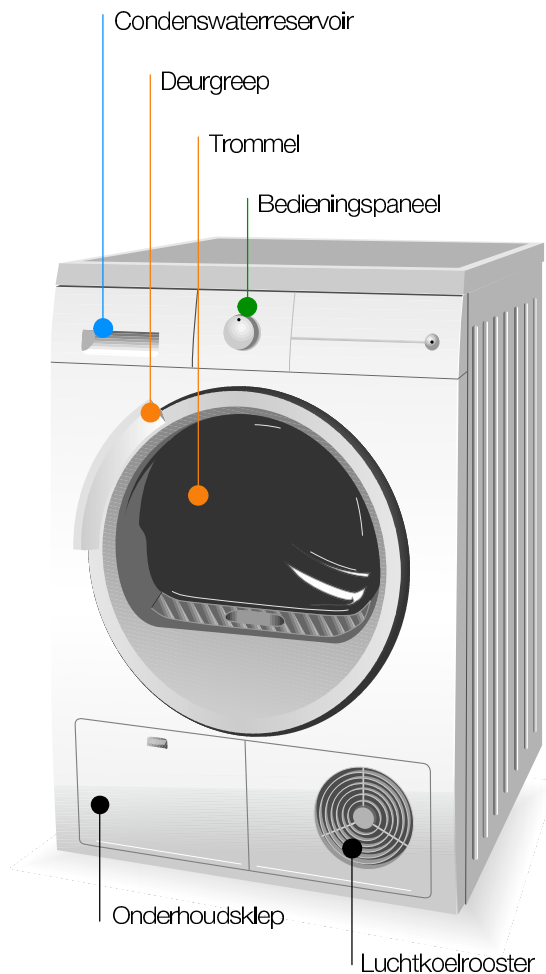


Drogen

Condenswaterreservoir legen


Reservoir **na** elke droogcyclus legen, niet tijdens het drogen!

1. Reservoir eruit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater weggieten.
3. Reservoir in het apparaat schuiven tot u een klik hoort.

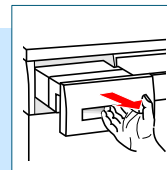

Pluizenzeef schoonmaken


1. Vuldeur openen, filter eruit trekken en openklappen.
 2. Pluizen verwijderen (met de hand over het filter strijken).
 3. Filter dichtklappen, weer in het apparaat zetten en vuldeur sluiten.
- Sterk vervuild of verstopt filter met warm water doorspoelen, goed afdrogen!

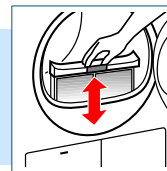

Droogautomaat uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** zetten.


Vochtig wasgoed niet in de droger laten liggen!

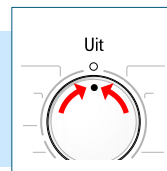

Wasgoed uit de trommel halen

Door de automatische antikreukfunctie draait de trommel met bepaalde rustpauzen door, het wasgoed blijft gedurende een uur zacht en wollig (bij aanvullend gekozen functie **Antikreuk**/Antifroissage twee uur – afhankelijk van het model).

Einde van het programma zodra op het display → brandt



Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen

1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** – Départ/Stop kiezen.



Trommel en deur kunnen heet zijn.

Aanwijzingen bij het wasgoed ...



Textielbehandelingssymbolen

Let op de aanwijzingen van de fabrikant!



Drogen op normale temperatuur.



Drogen op een lage temperatuur -> aanvullend **Delicaat/Délicat** °C ↓ kiezen.



Niet machinaal drogen.



Volgende soorten textiel niet in het apparaat drogen:

- Textiel dat geen lucht doorlaat (bijv. met een coating).
- Tere weefsels (zijde, synthetische vitrage) -> kreukvorming!
- Kletsnat wasgoed -> hoog energieverbruik!
- met olie bevuild wasgoed.

Tips bij het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op soort weefsel en droogprogramma.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen, ceintuurs van stof, schortenbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden -> kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken maar samenrollen en een tijdje laten liggen -> zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Machinaal gebreid textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak tijdens het eerste drogen -> niet het programma **Extra droog** gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat -> stijfsel laat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Bij weinig belading een tijdprogramma kiezen.

Milieubescherming/Besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren -> hoe hoger het centrifugeerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- De maximaal aanbevolen hoeveelheid wasgoed benutten maar vooral niet méér -> blz. 7 „Programma-overzicht”.
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Na het drogen altijd het pluizenfilter schoonmaken -> blz. 4.
- Luchtkoeler schoonhouden -> blz. 6 „Schoonmaken en onderhoud”.
- Toevoer voor de koellucht vrijhouden -> koelrooster niet afdekken of dichtplakken.

Schoonmaken en onderhoud



Alleen
inuitgeschakelde
toestand!



Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel, luchtkoelrooster

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen scherpe schoonmaak-/oplosmiddelen gebruiken.
- Resten wasmiddel en schoonmaakmiddel onmiddellijk verwijderen.
- Bij het drogen kan zich tussen het venster en de afdichting incidenteel water ophopen. Dit beïnvloedt de werking van uw droger op geen enkele wijze!

Beschermfilter 3-4 keer per jaar schoonmaken
of als na het schoonmaken van de pluizenzeef (Filter) knijpt.





Luchtkoeler/beschermfilter


Om schoon te maken alleen het beschermfilter eruit halen! De luchtkoeler die zich achter het beschermfilter bevindt, één keer per jaar schoonmaken!

- Droogautomaat laten afkoelen.
- Er kan resterend water uit het apparaat lopen: goed absorberende dweil onder de onderhoudsklep leggen.

1. Onderhoudsklep ontgrendelen.
2. Onderhoudsklep helemaal openen.

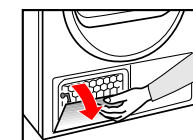
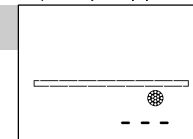


3. De twee sluihendels naar elkaar toedraaien.
4. Beschermfilter/luchtkoeler eruit trekken.

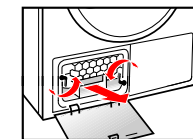

Beschermfilter en luchtkoeler niet beschadigen!
Alleen met warm water schoonmaken, geen scherpe/puntige voorwerpen gebruiken!

5. Beschermfilter/luchtkoeler grondig schoonmaken. Het water goed laten afdruipen.
6. Afdichtingen schoonmaken.
7. Beschermfilter/luchtkoeler weer erin schuiven. Handgreep aan de onderkant!
8. De twee sluihendels weer teruggedraaien.
9. Onderhoudsklep sluiten tot de vergrendeling vastklikt.

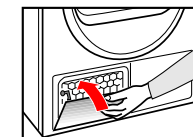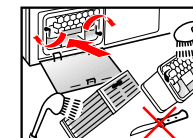

Vochtigheidssensor

De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvaststaal. Met de vochtigheidssensoren wordt de vochtigheidsgraad van de was gemeten. Na een langere inzettijd kan zich een kalklaag afzetten op de vochtigheidssensoren.

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakt schuumsponsje (pannenspons) reinigen.



Geen staalwol of schuummiddel gebruiken!

Na het drogen: het wasgoed ...

- strijken
- licht nastrijken
- niet strijken
- mangelen

T-shirt	Hemden	Broeken	Rokken/jurken	Sportkleding	Werkkleding	Jack	Badjas van badstof	Ondergoed	Sokken	Beddengoed	Tafellinnen	Badhand- doeken	Handdoeken
---------	--------	---------	---------------	--------------	-------------	------	--------------------	-----------	--------	------------	-------------	--------------------	------------

Witte/Bonte was	max. 8 kg	Voor witte en bonte was van katoen of linnen.											
Strijkdroog													
Kastdroog													
Kastdroog+													
Extra droog													

Kreukherstellend	max. 3,5 kg	Voor kreukherstellend wasgoed van synthetische en gemengde weefsels, katoen.											
Strijkdroog													
Kastdroog													
Zeer droog													

Mix	max. 3 kg	Voor gemengd wasgoed van katoen en kreukherstellend textiel (Mix).											
Kastdroog/Strijkdroog													

Overhemden/Blouses	max. 3 kg	Voor nog vochtige weefsels van katoen en linnen en kreukherstellend textiel. Verminderde kreukvorming. Het textiel wordt niet volledig gedroogd. Het wasgoed ophangen!											
--------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Microvezels	max. 1,5 kg	Voor textiel met membraancoating, waterafstotend textiel, werkkleding, fleece-textiel (jacks/broeken met uitneembare voering apart drogen).											
-------------	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lingerie	max. 1 kg	Voor dessous van synthetisch materiaal, katoen of weefsel samengesteld uit verschillende soorten vezels.											
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Extra snel 40'	max. 2 kg	Voor wasgoed dat snel gedroogd moet worden, bijv. van katoen, synthetische of gemengde weefsels. De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvochtgehalte van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de aangegeven waarden.											
----------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Drogen in korf	max. 1,5 kg	Alleen met de los meegeleverde korf gebruiken. Zie de beschrijving „Wolkorf“.											
----------------	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tijdprogramma warm	max. 3 kg	Voor voorgedroogd, gevoelig textiel met meer lagen van acrylvezels of voor losse kleine stukken wasgoed. Ook om na te drogen.											
--------------------	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Meer informatie en een keuze uit onze producten vindt u op onze internetiste:
<http://www.siemens-international.com>

Siemens Electrogeräte GmbH
 Carl-Wery Str. 34
 81739 München / Deutschland

WT46SS13FG
 1108 nl
 9000 289479

Bescherming tegen vorst/transport



Voorbereiding

1. Condenswaterreservoir legen, zie blz. 4.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets **Start/Stop** – Départ/Stop kiezen -> het condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, condenswaterreservoir nogmaals legen.
5. Programmakiezer op **Uit** zetten.

Installeren



- Omvang levering: droogautomaat, gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift, wolkorf (afhankelijk van het model).
- Stekker niet in stopcontact!
- Droogautomaat op transportschade controleren!
- De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Niet in een voor vorst gevoelige ruimte plaatsen! Water dat bevroert kan tot schade leiden!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bijv. vuldeur) optillen – kans op afbreken!


1.

Plaatsen van de droogautomaat



Alle toebehoren uit de trommel halen.
 De trommel moet leeg zijn!

- De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn!
- Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
- Luchtkoelrooster aan de voorkant van het apparaat vrijhouden.
- Omgeving van de droogautomaat schoonhouden.
- Droogautomaat met behulp van de schroefvoetjes stellen. Een waterpas gebruiken.
- Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!



Schoon en vlak
 Luchtkoelrooster vrijhouden

2.

Elektrische aansluiting

zie Aanwijzingen voor een veilig gebruik blz. 11.

- Volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundig monteur laten controleren!
- De netspanning moet overeenkomen met de aangegeven spanning op het typeplaatje (zie blz. 9)!
- Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.


3.

Omschakelen van de aansluitwaarde

10/16 ampère



Let op de zekering van de contactdoos



Bevestiging (afhankelijk van het model)

	Display	10 A	16 A	uit	knippert



Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!

Technische gegevens

- Afmetingen (d x b x h) 60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
 - Gewicht (netto) ca. 45 kg
 - Max. vulgewicht 8 kg
 - Condenswaterreservoir 4,2 l
 - Aansluitspanning } zie typeplaatje
 - Aansluitwaarde }
 - Zekering }
 - Typenummer (E-Nr.) }
 - Fabricagenummer (FD) }
- Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

Verbruikswaarden De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens normbepalingen zijn berekend. Afwijkingen tot 10% zijn mogelijk.

	Centrifuge toerental omw./min. (restvocht)		Droogtijd in min. met 8 min. afkoeltijd**		Energieverbruik in kWh**	
			10 A	16 A	10 A	16 A
Witte/Bonte was 8 kg						
Kastdroog*	1400	(ca. 50%)	131	105	3,74	3,74
	1000	(ca. 60%)	148	122	4,49	4,49
	800	(ca. 70%)	165	139	5,17	5,17
	1400	(ca. 50%)	109	83	2,24	2,24
	1000	(ca. 60%)	126	100	3,44	3,44
	800	(ca. 70%)	143	117	3,86	3,86
Kreukherstellend 3,5 kg						
Kastdroog*	800	(ca. 40%)	48	42	1,35	1,35
	600	(ca. 50%)	60	51	1,65	1,65

* Testprogramma's volgens DIN EN 61 121 en IEC 61 121

** De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvochtgehalte van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de aangegeven waarden.

Binnenverlichting trommel (lampje E14, 15 W) (afhankelijk van het model)

De trommel wordt na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het programma verlicht; licht gaat vanzelf uit.

Optioneel toebehoor

Bestelnr.

WZ 20160 **Aansluitgarnituur voor condenswaterafvoer**
Het condenswater wordt direct via een slang afgevoerd.

WZ 20310 **Verbindingsset was-droogzuil**
De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine met dezelfde diepte en breedte geplaatst worden.

WZ 20300 Zoals WZ 20310 maar met uittrekbaar werkblad.

WZ 20290 **Afdekplaat voor onderbouw**
De droogautomaat is geschikt voor onderbouw in een rij keukenmeubelen.

Wat te doen als ...



Reparaties alleen door de Servicedienst of door een erkend monteur laten uitvoeren!

Probeer, alvorens de Servicedienst in te schakelen, eerst of u de storing zelf kunt verhelpen. Als u om een monteur vraagt en het blijkt dat hij alleen maar een advies (bijv. over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantietijd, de volledige kosten van dat bezoek betalen. Geef aan de Servicedienst het type-nummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat op (zie binnenkant van de deur).

- Indicatielampje **Start/Stop** – Départ/Stop brandt niet. Stekker in het stopcontact? Programma gekozen? Zekering in de meterkast controleren.
- Symbool (Reservoir) en indicatielampje **Start/Stop** – Départ/Stop knipperen. Condenswaterreservoir legen. Indien aanwezig: afvoerslang voor het condenswater controleren (op knikken).
- Symbool (Filter) en indicatielampje **Start/Stop** – Départ/Stop knipperen. Luchtcooler schoonmaken, blz. 6 „Schoonmaken en onderhoud”. Pluizenzeef schoonmaken, blz. 4.
- Droogautomaat start niet. Toets **Start/Stop** – Départ/Stop gekozen? Vuldeur gesloten? Programma ingesteld? Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
- Er komt water naar buiten. Droogautomaat waterpas stellen. Afdichting luchtcooler schoonmaken.
- Deur gaat vanzelf open. Deur dichtdrukken tot deze hoorbaar vastklikt.
- De droogtegraad werd niet bereikt of de droogtijd was te lang. Pluizenzeef/luchtcooler schoonmaken, blz. 4/6. Condenswaterreservoir legen. Waterafvoer controleren (indien aanwezig). Omgevingstemperatuur hoger 30 °C -> voldoende ventileren. Luchtkoelrooster eventueel afgedekt -> vrijmaken. Ongeschikt programma ingesteld? Blz. 7. Droogautomaat te eng ingebouwd? Zorg voor luchtcirculatie. Stroomuitval -> droogautomaat opnieuw starten. Dunne kalkafzetting op vochtigheidssensoren -> vochtigheidssensoren reinigen, blz. 6.
- Wasgoed is vochtig. Het eerstvolgende hogere droogprogramma gebruiken of aanvullend het tijdprogramma, blz. 7. Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het in werkelijkheid is!
- Vochtigheid in de ruimte neemt sterk toe. Ruimte voldoende ventileren. Luchtkoelrooster afgedekt? -> Vrijmaken. Controleer of de luchtcooler in het apparaat zit.
- Een of meer programma-lampjes voor de programma-status knipperen. Filter en luchtcooler schoonmaken, blz. 4/6. Plaatsingsvoorwaarden controleren, blz. 8. Uitschakelen, laten afkoelen, weer inschakelen, programma opnieuw starten.
- Binnenverlichting (afhankelijk van model) functioneert niet? Stekker uit het stopcontact trekken. Afdekcapje in de binnenruimte boven de deur openklappen (met Torx 20 schroeven-draaien) en lampje vervangen. Afdekcapje sluiten.
- Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of reparatie noodzakelijk is:
 - Programmakiezer op **Uit** zetten.
 - Stekker uit het stopcontact trekken.

Aanwijzingen voor een veilig gebruik



Noodsituatie

- Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.

Droogautomaat ALLEEN

- In binnenruimtes van het huishouden plaatsen.
- Voor het drogen van textiel gebruiken.

Droogautomaat NOOIT

Gevaren

- Voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
- Veranderingen aanbrengen in de techniek of de eigenschappen.
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.
- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
- Ie voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen.
Let vooral op aanstekers -> kans op explosie!
- Niet op de deur leunen of gaan zitten -> het apparaat kan omvallen!
- De deur voorzichtig openen. Er kan hete damp naar buiten komen.

Installatie

- Onder 0 °C kan vorstschade optreden.
- Loshangende kabels of slangen vastzetten, kans op struikelen.

Elektrische aansluiting

- De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.
- Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
- Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken: 
- Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
- Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
- Stekker niet met vochtige handen aanraken.
- Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
- Kabel niet beschadigen.

Gebruik

- Alleen wasgoed in de trommel doen. Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt.
- De droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed met oplosmiddel, olie, was, vet of verf in aanraking kwam (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine etc.) -> kans op vuur/explosie!
- Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): droogautomaat niet gebruiken -> kans op explosie!
- Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat -> elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
- Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
- Condenswater is geen drinkwater!

Defect

- Droogautomaat bij een defect of bij een vermoedelijk defect niet gebruiken. Reparatie alleen door de Servicedienst.
- Droogautomaat met een defecte netkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
- Voordat u het lampje van de binnenverlichting verwisselt: altijd de stekker uit het stopcontact trekken.

Vervangende onderdelen Afvoeren

- Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en toebehoren ter vervanging gebruiken.
- Droogautomaat: stekker uit het stopcontact trekken. Hierna de elektrische kabel aan het apparaat afsnijden. Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.
- Verpakking: kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen -> kans op stikken!
- Al het materiaal is verdraagzaam voor het milieu en kan opnieuw gebruikt worden. Milieuvriendelijk afvoeren.



De aanwijzingen op bladzijde 11 in acht nemen!



Droogautomaat

Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift

nl

SIEMENS



Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing in gebruik nemen!