Sicherheitshinweise

- Die Waschmaschine hat ein hohes Gewicht Vorsicht beim Anheben.
- Achtung: Eingefrorene Schläuche können reißen/platzen. Waschmaschine nicht in frostgefährdeten Bereichen und/oder im Freien aufstellen.
- Waschmaschine kann beschädigt werden. Nicht an vorstehenden Bauteilen (z. B. Einfüllfenster) anheben.
- Zusätzlich zu den hier aufgeführten Hinweisen können besondere Vorschriften des zuständigen Wasser- und Elektrizitätswerkes gelten.
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen.
- Schläuche und Leitungen so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

Aufstellfläche



- Die Standfestigkeit ist wichtig, damit die Maschine nicht wandert!
- Die Aufstellfläche muss fest und eben sein.
- Nicht geeignet sind weiche Böden/Bodenbelege.



Bei Aufstellen auf einen Sockel

Gerätefüße der Waschmaschine unbedingt mit Haltelaschen * befestigen. * Bestell-Nr. WMZ2200, WX9756, CZ110600, Z7080X0



Bei Aufstellen auf eine Holzbalkendecke

- Waschmaschine möglichst in einer Ecke aufstellen.
- Wasserbeständige Holzplatte (min. 30 mm dick) auf Fußboden schrauben.
- Gerätefüße der Waschmaschine unbedingt mit Haltelaschen * befestigen.
- * Bestell-Nr. siehe oben

Unter-/Einbau des Gerätes




Unter-/Einbau vor dem Anschluss an die Stromversorgung



Einbau in eine Küchenzeile (Unter- oder Einbau)

- Nischenbreite von 60 cm erforderlich.
- Waschmaschine nur unter einer durchgehenden, mit den Nachbarschränken fest verbundenen Arbeitsplatte aufstellen.



Stromschlaggefahr!

- Anstelle der Geräte-Abdeckplatte unbedingt eine Blechabdeckung * vom Fachmann
- * Bestell-Nr. WMZ2420. WZ10190

Nischenbreite von 60 cm erforderlich.


Lieferumfang je nach Modell

Feuchtigkeit in der Trommel ist beding durch die Endkontrolle.

Aqua-Stop

Agua-Secure

Standard

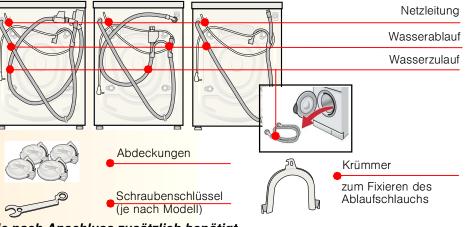

Je nach Anschluss zusätzlich benötigt

- 1 Schlauchschelle Ø 24-40 mm (Fachhandel) zum Anschluss an einen Siphon → Seite 4: Wasseranschluss.


Nützliches Werkzeug

Wasserwaage zum Ausrichten.

Schlauch- und Leitungslängen je nach Modell

Linksseitiger Anschluss

Rechtsseitiger Anschluss

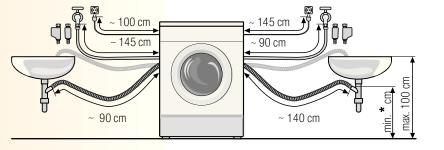

- Standard, Agua-Secure min. 60 cm max. 100 cm
- Agua-Stop 0 max. 100 cm

Erhältlich beim Fachhändler/Kundendienst:

- Verlängerung für Agua-Stop- bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch (ca. 2,50 m). Bestell-Nr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Längerer Zulaufschlauch (ca. 2,20 m) für Modell Standard.


Transportsicherungen entfernen




- Vor dem ersten Gebrauch unbedingt Transportsicherungen komplett entfernen und für späteren Transport aufbewahren.
- Bei späterem Transport Transportsicherungen unbedingt wieder einbauen verhindert Beschädigung der Maschine → Seite 6.
- Schraube und Hülse zusammengeschraubt aufbewahren.



1. Schläuche und Krümmer aus den Halterungen nehmen, je nach Modell.







2. Schrauben lösen


.. bis sie in den Hülsen frei beweglich sind.



3. Alle 4 Transportsicherungen komplett entfernen (jeweils Schraube zusammen mit Hülse) und die Netzleitung aus den Halterungen nehmen Immer Schraube und Hülse verschieben und herausnehmen.



Unbedingt alle Schrauben und Hülsen entfernen.



4. Abdeckungen einsetzen.





Wasseranschluss ie nach Modell



- Stromschlaggefahr! Aqua-Stop-Sicherheitseinrichtung nicht in Wasser tauchen (enthält - Um Leckage oder Wasserschäden zu vermeiden. Hinweise in diesem Kapitel unbedingt
- **Achtung**: Waschmaschine nur mit kaltem Trinkwasser betreiben.
- Nicht an Mischbatterie eines drucklosen Heißwasseraufbereiters anschließen.
- Nur den mitgelieferten oder einen im autorisierten Fachhandel erworbenen Zulaufschlauch verwenden, keinen gebrauchten!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen.



Wasserzulauf

Wasserzulaufschlauch:


Achtung: nicht knicken, guetschen, verändern oder durchschneiden (Festigkeit ist nicht mehr gewährleistet).

Optimaler Wasserdruck im Leitungsnetz: 100-1000 kPa (1-10 bar) - Bei aufgedrehtem Wasserhahn fließen mindestens 8 I/min.

- Bei höherem Wasserdruck Druckminderventil einbauen.


Modell: Agua-Stop

Aqua-Secure



Achtung: Verschraubungen nur von Hand anziehen. 2. Wasserhahn vorsichtig öffnen und dabei die Dichtheit der Anschluss-Stellen prüfen.

Achtung: Schraubverbindung steht unter Wasserleitungsdruck.














Wasserablauf

Wasserablaufschlauch:


Achtung: nicht knicken oder in die Länge ziehen. Höhenunterschied zwischen Aufstellfläche und Abfluss:

- für Modelle Agua-Secure, Standard min. 60 cm max. 100 cm
- für Modell Aqua-Stop 0 max, 100 cm



Achtung: Ablaufschlauch gegen Herausrutschen sichern.

Achtung: Verschluss-Stöpsel darf den Abfluss des Waschbeckens nicht verschließen. Beim Abpumpen prüfen, ob das Wasser schnell genug abläuft. Das Ende des Ablaufschlauches darf nicht in das abgepumpte Wasser tauchen! Gefahr, dass Wasser in die Waschmaschine zurückgesaugt wird!



Achtung: Anschluss-Stelle muss mit Schlauchschelle, Ø 24-40 mm (Fachhandel) gesichert werden.



Ausrichten

korriaieren.


Starke Geräuschbildung, Vibrationen und "Wandern" können Folge einer nicht korrekten Ausrichtung sein!




Waschmaschine mit Wasserwaage ausrichten



1. Kontermutter mit Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn lösen.





3. Kontermutter gegen das Gehäuse festziehen. Den Fuß dabei festhalten und in der Höhe nicht verstellen. Achtung: Die Kontermuttern aller vier Gerätefüße müssen fest gegen das Gehäuse geschraubt sein!



Elektrischer Anschluss

- Anschluss der Waschmaschine nur an Wechselstrom über vorschriftsmäßig nstallierte Schutzkontakt-Steckdose.
- Netzspannung und Spannungsangabe an der Waschmaschine (Geräteschild) müssen übereinstimmen.
- Anschlusswert sowie erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild
- Sicherstellen, dass:
- Netzstecker und Steckdose zusammenpassen,
- der Leitungsquerschnitt ausreicht,

Hersteller → Gebrauchsanleitung

- das Erdungssystem vorschriftsmäßig installiert ist.
- Netzleitungswechsel (wenn nötig) nur durch Elektro-Fachkraft. Ersatz-Netzleitung beim Kundendienst erhältlich.
- Keine Mehrfachstecker/-kupplungen und Verlängerungsleitungen verwenden.
- Wird ein Fehlerstrom-Schutzschalter verwendet, nur einen Typ mit diesem Zeichen
- Nur dieses Zeichen garantiert die Erfüllung der heute gültigen Vorschriften.
- Netzstecker nicht mit feuchten Händen einstecken/aus der Steckdose ziehen. Netzstecker nur am Stecker, nicht an der Leitung aus der Steckdose ziehen.

Transportieren, z.B. bei Umzug

Bevor die Waschmaschine transportiert wird:

- Wasserhahn schließen.
- 2. Wasserdruck im Zulaufschlauch. abbauen → Gebrauchsanleitung: Wartung Sieb im
- 3. Restliche Waschlauge ablassen → Gebrauchsanleitung; Wartung Laugenpumpe.
- 4. Waschmaschine vom Stromnetz trennen.
- 5. Schläuche abmontieren.

1. Abdeckungen abnehmen.

Transportsicherungen vorbereiten und einbauen:





2. Alle 4 Transportsicherungen einsetzen und das Netzkabel in die Halterungen klemmen. Schrauben festziehen.







Nach dem Transportieren **unbedinat** Transportsicherungen entfernen! → Seite 3.

m zu verhindern, dass beim nächsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt: Liter Wasser in Kammer II gießen und Programm Abpumpen starten.

Technische Daten

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 60 x 59 x 84.2 cm

Gewicht 69 - 83 kg je nach Modell

Nennspannung 220-240 V, 50 Hz Netzanschluss Nennstrom 10 A

Nennleistung 2000 - 2300 W

100-1000 kPa (1-10 bar) Wasserdruck

nach gültiger IEC 60456 Prüfprogramme

Kundendienst

- Bevor Sie den Kundendienst rufen, prüfen Sie bitte, ob Sie die Störung nicht selbst beheben können → Gebrauchsanleitung; Was tun wenn
- In Beratungsfällen entstehen Ihnen, auch während der Garantiezeit, Kosten für einen Technikereinsatz.
- Den für Sie nächstgelegenen Kundendienst entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Verzeichnis, Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an.



im Rahmen des geöffneten Einfüllfensters und im dick umrandeten Feld des Geräteschildes auf der Rückseite des Gerätes. Erzeugnisnummer Fertigungsnummer


Das Typenschild mit diesen Angaben finden Sie

Bitte helfen Sie durch Nennung der Erzeugnisnummer und der Fertigungsnummer mit, unnötige Anfahrten zu vermeiden. Sie sparen damit verbundene Mehrkosten.

Aqua-Stop-Garantie Nur für Geräte mit Aqua-Stop

Zusätzlich zu Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag und zusätzlich zu unserer Gerätegarantie leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen:

- 1. Sollte durch einen Fehler unseres Aqua-Stop-Systems ein Wasserschaden verursacht werden, so ersetzen wir Schäden privater Gebraucher.
- 2. Die Haftungsgarantie gilt für die Lebensdauer des Gerätes.
- 3. Voraussetzung des Garantieanspruches ist, dass das Gerät mit Aqua-Stop fachgerecht entsprechend unserer Anleitung aufgestellt und angeschlossen ist; sie schließt auch die fachgerechte Aqua-Stop-Verlängerung (Originalzubehör) mit ein. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum Aqua-Stop-Anschluss am Wasserhahn.
- 4. Geräte mit Aqua-Stop brauchen Sie grundsätzlich während des Betriebs nicht zu beaufsichtigen bzw. danach durch Schließen des Wasserhahns zu sichern. Lediglich für den Fall einer längeren Abwesenheit von Ihrer Wohnung, z.B. bei einem mehrwöchigem Urlaub, ist der Wasserhahn zu schließen.

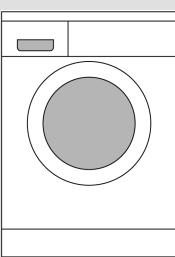

Waschmaschine

Aufstellanleitung

Inhalt ■ Unter- und Einbau des Gerätes...... Schlauch- und Leitungslängen. 2 ■ Wasseranschluss.....4 **Ausrichten.....** 5 ■ Elektrischer Anschluss 5 ■ Transportieren, z.B. bei Umzug 6 Technische Daten 6



Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser Anleitung in Betrieb nehmen! Beachten Sie auch die separate Gebrauchsanleitung. Bewahren Sie alle Unterlagen für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer/-in auf.





Sicherheitshinweise

- Die Waschmaschine hat ein hohes Gewicht Vorsicht beim Anheben.
- Achtung: Eingefrorene Schläuche können reißen/platzen. Waschmaschine nicht in frostgefährdeten Bereichen und/oder im Freien aufstellen.
- Waschmaschine kann beschädigt werden. Nicht an vorstehenden Bauteilen (z. B. Einfüllfenster) anheben.
- Zusätzlich zu den hier aufgeführten Hinweisen können besondere Vorschriften des zuständigen Wasser- und Elektrizitätswerkes gelten.
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen.
- Schläuche und Leitungen so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

Aufstellfläche



- Die Standfestigkeit ist wichtig, damit die Maschine nicht wandert!
- Die Aufstellfläche muss fest und eben sein.
- Nicht geeignet sind weiche Böden/Bodenbelege.



Bei Aufstellen auf einen Sockel

Gerätefüße der Waschmaschine unbedingt mit Haltelaschen * befestigen.
 * Bestell-Nr. WMZ2200, WX9756, CZ110600, Z7080X0



Bei Aufstellen auf eine Holzbalkendecke

- Waschmaschine möglichst in einer Ecke aufstellen.
- Wasserbeständige Holzplatte (min. 30 mm dick) auf Fußboden schrauben.
- Gerätefüße der Waschmaschine unbedingt mit Haltelaschen * befestigen.
 * Bestell-Nr. siehe oben

Unter-/Einbau des Gerätes



Unter-/Einbau vor dem Anschluss an die Stromversorgung.



Einbau in eine Küchenzeile (Unter- oder Einbau)

- Nischenbreite von 60 cm erforderlich.
- Waschmaschine nur unter einer durchgehenden, mit den Nachbarschränken fest verbundenen Arbeitsplatte aufstellen.




Unterbau

Stromschlaggefahr!

- Anstelle der Geräte-Abdeckplatte unbedingt eine Blechabdeckung * vom Fachmann montieren lassen.
 - * Bestell-Nr. WMZ2420, WZ10190
- i
- Nischenbreite von 60 cm erforderlich.

Lieferumfang je nach Modell

Feuchtigkeit in der Trommel ist bedingt durch die Endkontrolle.

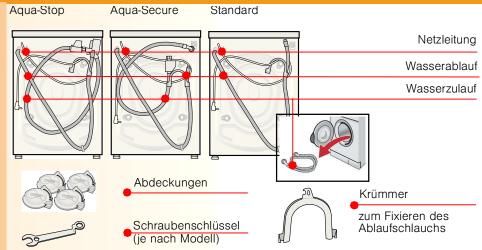

Je nach Anschluss zusätzlich benötigt

1 Schlauchschelle Ø 24-40 mm (Fachhandel) zum Anschluss an einen Siphon
 → Seite 4; Wasseranschluss.

Nützliches Werkzeug

Wasserwaage zum Ausrichten.


Schlauch- und Leitungslängen je nach Modell

Linkss

Linksseitiger Anschluss

oder

Rechtsseitiger Anschluss

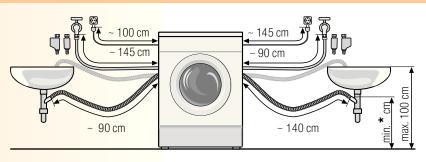

* Modelle:

- Standard, Agua-Secure min. 60 cm max. 100 cm
- Agua-Stop 0 max. 100 cm

Erhältlich beim Fachhändler/Kundendienst:

- Verlängerung für Aqua-Stop- bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch (ca. 2,50 m).
 Bestell-Nr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Längerer Zulaufschlauch (ca. 2.20 m) für Modell Standard.


Transportsicherungen entfernen



- Vor dem ersten Gebrauch unbedingt Transportsicherungen komplett entfernen und für späteren Transport aufbewahren.
- Bei späterem Transport Transportsicherungen unbedingt wieder einbauen - verhindert Beschädigung der Maschine → Seite 6.
- Schraube und H
 ülse zusammengeschraubt aufbewahren.




1. Schläuche und Krümmer aus den Halterungen nehmen, je nach Modell.






2. Schrauben lösen ...

... bis sie in den Hülsen frei beweglich sind.




3. Alle 4 Transportsicherungen komplett entfernen (jeweils Schraube zusammen mit Hülse) und die Netzleitung aus den Halterungen nehmen.

Immer Schraube und Hülse verschieben und herausnehmen.



Unbedingt alle Schrauben und Hülsen entfernen.



4. Abdeckungen einsetzen.







Wasseranschluss je nach Modell



- Stromschlaggefahr! Agua-Stop-Sicherheitseinrichtung nicht in Wasser tauchen (enthält elektrisches Ventil).
- Um Leckage oder Wasserschäden zu vermeiden, Hinweise in diesem Kapitel unbedingt
- **Achtung**: Waschmaschine nur mit kaltem Trinkwasser betreiben.
- Nicht an Mischbatterie eines drucklosen Heißwasseraufbereiters anschließen.
- Nur den mitgelieferten oder einen im autorisierten Fachhandel erworbenen. Zulaufschlauch verwenden, keinen gebrauchten!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen.

Wasserzulauf


Wasserzulaufschlauch:

Achtung: nicht knicken, guetschen, verändern oder durchschneiden (Festigkeit ist nicht mehr gewährleistet).

Optimaler Wasserdruck im Leitungsnetz: 100-1000 kPa (1-10 bar)


- Bei aufgedrehtem Wasserhahn fließen mindestens 8 I/min.
- Bei höherem Wasserdruck Druckminderventil einbauen.

Modell: Aqua-Stop Aqua-Secure Standard



2. Wasserhahn vorsichtig öffnen und dabei die Dichtheit der Anschluss-Stellen prüfen.

Achtung: Schraubverbindung steht unter Wasserleitungsdruck.









Wasserablauf

Wasserablaufschlauch:

Achtung: nicht knicken oder in die Länge ziehen.


Höhenunterschied zwischen Aufstellfläche und Abfluss:

- für Modelle Aqua-Secure, Standard min. 60 cm max. 100 cm
- für Modell Aqua-Stop 0 max, 100 cm

Ablauf in ein Waschbecken

Achtung: Ablaufschlauch gegen Herausrutschen sichern.

Achtung: Verschluss-Stöpsel darf den Abfluss des Waschbeckens nicht verschließen. Beim Abpumpen prüfen, ob das Wasser schnell genug abläuft. Das Ende des Ablaufschlauches darf nicht in das abgepumpte Wasser tauchen! Gefahr, dass Wasser in die Waschmaschine zurückgesaugt wird!



Achtung: Anschluss-Stelle muss mit Schlauchschelle, Ø 24-40 mm (Fachhandel) gesichert werden.









Ausrichten




Starke Geräuschbildung, Vibrationen und "Wandern" können Folge einer nicht korrekten Ausrichtung sein!



Waschmaschine mit Wasserwaage ausrichten

- 1. Kontermutter mit Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn lösen.
- Höhe durch Drehen des Gerätefußes verändern.
 Achtung: Alle vier Gerätefüße müssen fest auf dem Boden stehen.
 Die Waschmaschine darf nicht wackeln!
 Ausrichtung der Waschmaschine mit Wasserwaage überprüfen, evtl. korrigieren.



Kontermutter gegen das Gehäuse festziehen.
 Den Fuß dabei festhalten und in der Höhe nicht verstellen.

 Achtung: Die Kontermuttern aller vier Gerätefüße müssen fest gegen das Gehäuse geschraubt sein!



Elektrischer Anschluss

- Anschluss der Waschmaschine nur an Wechselstrom über vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose.
- Netzspannung und Spannungsangabe an der Waschmaschine (Geräteschild) müssen übereinstimmen.
- Anschlusswert sowie erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.
- Sicherstellen, dass:
 - Netzstecker und Steckdose zusammenpassen.
 - der Leitungsquerschnitt ausreicht,
 - das Erdungssystem vorschriftsmäßig installiert ist.
- Netzleitungswechsel (wenn nötig) nur durch Elektro-Fachkraft. Ersatz-Netzleitung beim Kundendienst erhältlich.
- Keine Mehrfachstecker/-kupplungen und Verlängerungsleitungen verwenden.
- Wird ein Fehlerstrom-Schutzschalter verwendet, nur einen Typ mit diesem Zeichen einsetzen: ☒.
 - Nur dieses Zeichen garantiert die Erfüllung der heute gültigen Vorschriften.
- Netzstecker nicht mit feuchten Händen einstecken/aus der Steckdose ziehen. Netzstecker nur am Stecker, nicht an der Leitung aus der Steckdose ziehen.




Transportieren, z.B. bei Umzug

Bevor die Waschmaschine transportiert wird:

- 1. Wasserhahn schließen.
- 2. Wasserdruck im Zulaufschlauch. abbauen → Gebrauchsanleitung; Wartung Sieb im Wasserzulauf.
- 3. Restliche Waschlauge ablassen → Gebrauchsanleitung; Wartung Laugenpumpe.
- 4. Waschmaschine vom Stromnetz trennen.
- 5. Schläuche abmontieren.

Transportsicherungen vorbereiten und einbauen:



1. Abdeckungen abnehmen.



2. Alle 4 Transportsicherungen einsetzen und das Netzkabel in die Halterungen klemmen. Schrauben festziehen.





1

Nach dem Transportieren **unbedingt** Transportsicherungen entfernen! → Seite 3.

i

Um zu verhindern, dass beim nächsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt: 1 Liter Wasser in Kammer II gießen und Programm **Abpumpen** starten.

Technische Daten

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 60 x 59 x 84,2 cm

Gewicht 69 - 83 kg *je nach Modell*

Netzanschluss

Nennspannung 220-240 V, 50 Hz
Nennstrom 10 A

Nennleistung 2000 - 2300 W

Wasserdruck 100-1000 kPa (1-10 bar)

Prüfprogramme nach gültiger IEC 60456

Kundendienst

- Bevor Sie den Kundendienst rufen, prüfen Sie bitte, ob Sie die Störung nicht selbst beheben können → Gebrauchsanleitung; Was tun wenn
- In Beratungsfällen entstehen Ihnen, auch während der Garantiezeit, Kosten für einen Technikereinsatz.
- Den für Sie nächstgelegenen Kundendienst entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Verzeichnis. Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an.

E Nr	ED
E-INI.	ги

Erzeugnisnummer Fertigungsnummer


Das Typenschild mit diesen Angaben finden Sie im Rahmen des geöffneten Einfüllfensters und im dick umrandeten Feld des Geräteschildes auf der Rückseite des Gerätes.

Bitte helfen Sie durch Nennung der Erzeugnisnummer und der Fertigungsnummer mit, unnötige Anfahrten zu vermeiden. Sie sparen damit verbundene Mehrkosten.

Aqua-Stop-Garantie Nur für Geräte mit Aqua-Stop

Zusätzlich zu Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag und zusätzlich zu unserer Gerätegarantie leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen:

- 1. Sollte durch einen Fehler unseres Aqua-Stop-Systems ein Wasserschaden verursacht werden, so ersetzen wir Schäden privater Gebraucher.
- 2. Die Haftungsgarantie gilt für die Lebensdauer des Gerätes.
- 3. Voraussetzung des Garantieanspruches ist, dass das Gerät mit Aqua-Stop fachgerecht entsprechend unserer Anleitung aufgestellt und angeschlossen ist; sie schließt auch die fachgerechte Aqua-Stop-Verlängerung (Originalzubehör) mit ein. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum Aqua-Stop-Anschluss am Wasserhahn.
- 4. Geräte mit Aqua-Stop brauchen Sie grundsätzlich während des Betriebs nicht zu beaufsichtigen bzw. danach durch Schließen des Wasserhahns zu sichern. Lediglich für den Fall einer längeren Abwesenheit von Ihrer Wohnung, z.B. bei einem mehrwöchigem Urlaub, ist der Wasserhahn zu schließen.

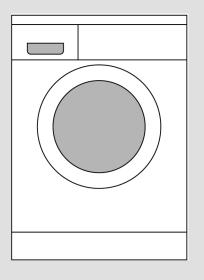

Waschmaschine

Aufstellanleitung

de

Inhalt	Seite
Sicherheitshinweise	1
Aufstellfläche	1
■ Unter- und Einbau des Gerätes	1
Lieferumfang	2
Schlauch- und Leitungslängen	2
Transportsicherungen entfernen	3
Wasseranschluss	4
Ausrichten	5
■ Elektrischer Anschluss	5
Transportieren, z.B. bei Umzug	6
Technische Daten	6
Kundendienst	7
Agua-Stop-Garantie	7



Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser Anleitung in Betrieb nehmen! Beachten Sie auch die separate Gebrauchsanleitung. Bewahren Sie alle Unterlagen für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer/-in auf.

Ī