


Turvallisuusohjeita

- Pesukone on painava. Ole varovainen konetta nostettaessa.
- Huom.!: Jäätyneet letkut voivat haljeta/rikkoutua. Älä sijoita pesukonetta ulos tai tiloihin, joissa vesi voi jäätyä.
- Pesukone saattaa vaurioitua. Älä nosta konetta sen ulkonevista osista (esim. täyttölukusta).
- Noudata tässä olevien ohjeiden lisäksi paikallisen vesi- ja sähkölaitoksen antamia määräyksiä.
- Jos olet epävarma, jätä liitäntä huoltomiehen tehtäväksi.
- Asenna letkut ja johdot niin, ettei niihin voi kompastua.


Tarvikkeet

mallista riippuen

Pesurumpuun jäänyt kosteus ja vesi johtuvat tehtaalla suoritetusta lopputarkastuksesta.

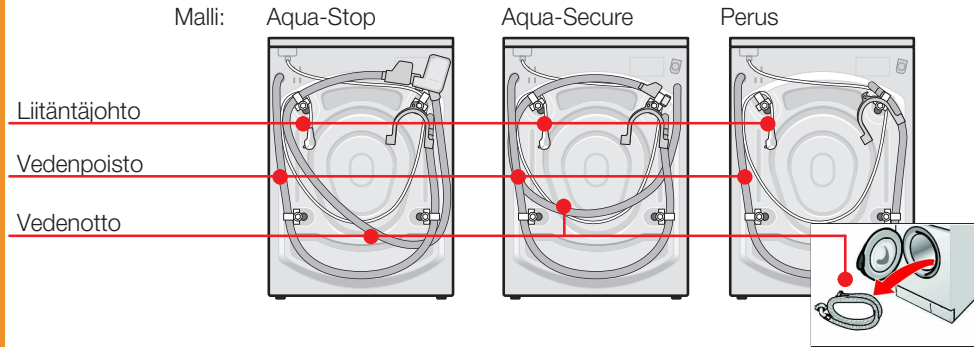

Suojatulpat

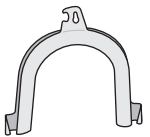

Kaareva letkun pidike
vedenpoistoletkun
kiinnittämiseen

Vesiliitännästä riippuen voidaan lisäksi tarvita

- 1 letkunkiinnitin Ø 24–40 mm (saatavissa alan liikkeistä) hajulukkaan kiinnittämistä varten
→ Sivu 4; Vesiliitäntä.

Hyödyllisiä työkaluja

- vesivaaka koneen suoristamiseen

Sijoituslusta

- Pyykinpesukone on sijoitettava niin, että se pysyy hyvin paikallaan myös linkouksen aikana!
- Sijoituslusta on oltava kiinteä ja tasainen.
- Pehmeät lattiat/lattiapäällysteet eivät sovellu sijoituslustaksi.

Jos kone sijoitetaan jalustan päälle

- Kiinnitä pyykinpesukone **ehdottomasti** paikoilleen kiinnityssarjan* avulla.


Jos huoneessa on puupalkkirakenteet

- Mikäli mahdollista sijoita kone huoneen nurkkaan.
- Kiinnitä lattiaan ruuveilla vesitiiviis puulevy (paksuus vähintään 30 mm).
- Kiinnitä pyykinpesukone **ehdottomasti** paikoilleen kiinnityssarjan* avulla.

*tilaus-nro. WMZ 2200, WX 9756, CZ110600, Z 7080X 0.

Letkujen ja johtojen pituudet

mallista riippuen

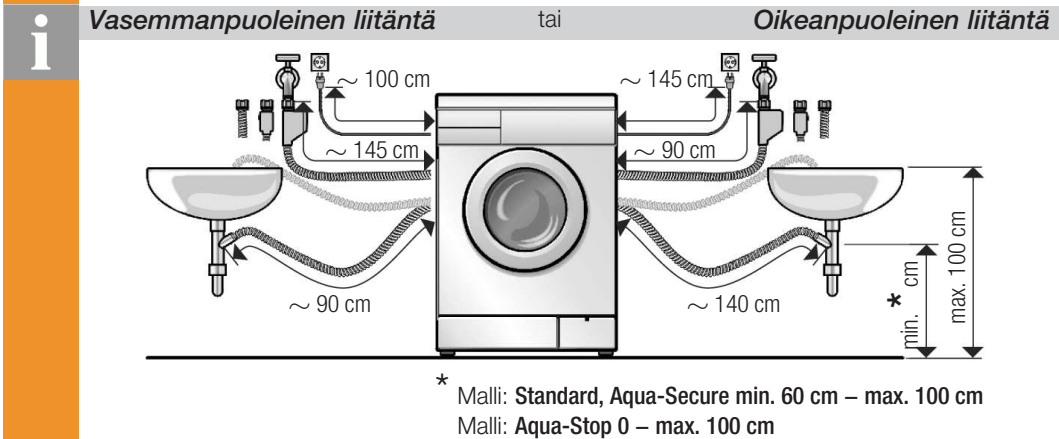

* Malli: Standard, Aqua-Secure min. 60 cm – max. 100 cm
Malli: Aqua-Stop 0 – max. 100 cm

Alan liikkeistä/huoltopalvelusta on saatavissa:

- Aqua-Stop-jatkoletku tai pidempi vedenottoletku**, n. 2,50 m.
- pidempi vedenottoletku (n. 2,20 m), perusmallille.

**tilausnumero WMZ 2380, WZ 10130, CZ11350, Z 7070X 0.

Koneen sijoitus työtason alle/kalusteeseen

Asenna kone työtason alle/kalusteeseen ennen sähköliitäntän tekemistä

Sijoitus keittiökaapistoon (työtason alle tai kalusteeseen)

- Asennustilan leveyden tulee olla 60 cm.
- Pyykinpesukoneen saa sijoittaa vain kiinteän työtason alle, joka on kiinnitetty tukevasti viereisiin kalusteisiin.

Sijoitus työtason alle


Sähköiskun vaara!

- Asennustilan leveyden tulee olla 60 cm.
- Huoltomiehen on **ehdottomasti** asennettava koneen peitelevyn tilalle peltinen suojalevy***.


***tilaus-nro. WMZ 2420, WZ 10190.

Kuljetustukien poistaminen

- Irrota ehdottomasti kuljetustuet ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne huolellisesti mahdollista myöhempää kuljetusta varten.
- Muista kiinnittää kuljetustuet takaisin paikoilleen, jos konetta joudutaan kuljettamaan myöhemmin – näin välttyt konevaurioilta → Sivu 6.
- Säilytä ruuvi ja hylsy yhteen ruuvattuina.

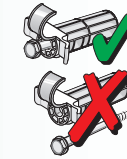


1. Ota letkut pois pidikkeistä, mallista riippuen.

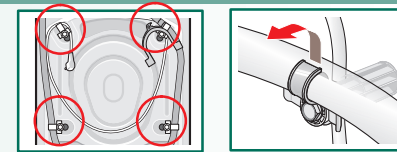


2. Avaa kaikki ruuvit ...

... kunnes ne liikkuvat helposti hylsyissä.

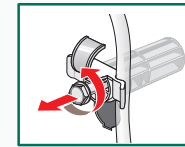

3. Poista kaikki 4 kuljetustukea ja ota liitäntäjohto pois pidikkeistä.

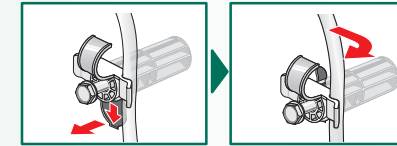

4. Kiinnitä kaikki suojatulpat paikoilleen.



Vesiliitäntä:

mallista riippuen

- Sähköiskun vaara! Älä upota Aqua-Stop-vesiturvalaitetta veteen (sisältää sähköisen venttiilin).
- Noudata ehdottomasti tässä annettuja ohjeita vuotojen tai vesivahinkojen välttämiseksi!
- **Huom.!:** Käytä pyykinpesukonetta vain kylmän vesijohtoveden kanssa. Älä liitä konetta paineettoman vedenlämmittimen sekoittimeen.
- Käytä vain mukana toimitettua tai valtuutetusta erikoisliikkeestä hankkimaasi vedenottoletkua; älä käytä käytettyä letkua!
- Jos olet epävarma, jätä liitäntä huoltomiehen tehtäväksi.


Vedenotto

Vedenottoletku:

Huom.: Varo, ettei letku mene mutkalle tai jää puristuksiin. Älä tee muutoksia letkuun tai katkaise sitä (Letku ei silloin ole enää riittävän luja).

Vesijohtoverkoston optimaalinen vedenpaine: 100–1000 kPa (1–10 bar)

- Kun vesihana on auki, veden virtausmäärän on oltava vähintään 8 l/min.
- Jos vedenpaine on korkeampi, asenna paineenalennusventtiili.

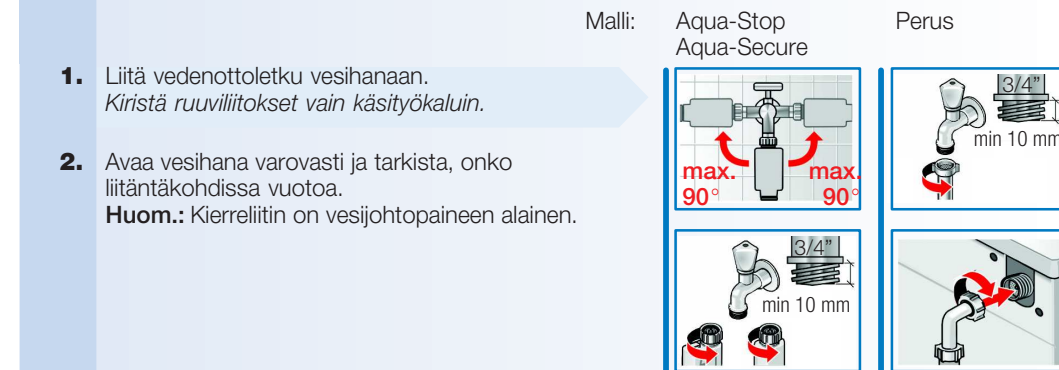

Vedenpoisto

Vedenpoistoletku:

Huom.: Varo ettei letku mene mutkalle. Älä vedä letkua kireälle.

Korkeusero sijoituslustan ja vedenpoistopisteen välillä:

Malli: Standard, Aqua-Secure min. 60 cm – max. 100 cm

Malli: Aqua-Stop 0 – max. 100 cm




Vedenpoisto pesualtaaseen/kylpyammeeseen:

Huom: Varmista vedenpoistoletku, niin ettei se pääse putoamaan lattialle.

Huom: Varmista, että altaan tulppa on poistettu. Tarkista vedenpoistovaiheen aikana, että vesi poistuu koneesta riittävän nopeasti. Vedenpoistoletkun pää ei saa ulottua koneesta poistettuun veteen asti! Tällöin on riski, että vesi imeytyy takaisin pyykinpesukoneeseen!

Vedenpoisto hajulukkaan:

Huom: Varmista liitäntäkohta letkunkiinnittimellä, Ø 24–40 mm (alan liikkeistä).

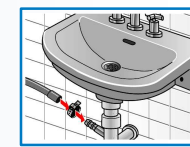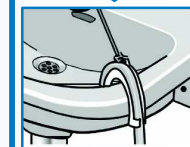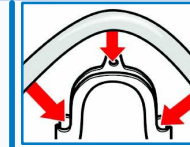



Turvallisuusohjeita

- Pesukone on painava. Ole varovainen konetta nostettaessa.
- Huom! Jäätynyt letkut voivat haljeta/rikkoutua. Älä sijoita pesukonetta ulos tai tiloihin, joissa vesi voi jäätyä.
- Pesukone saattaa vaurioitua. Älä nosta konetta sen ulkonevista osista (esim. täyttöluukusta).
- Noudata tässä olevien ohjeiden lisäksi paikallisen vesi- ja sähkölaitoksen antamia määräyksiä.
- Jos olet epävarma, jätä liitäntä huoltomiehen tehtäväksi.
- Asenna letkut ja johdot niin, ettei niihin voi kompastua.

Tarvikkeet

mallista riippuen

Pesurumpuun jäänyt kosteus ja vesi johtuvat tehtaalla suoritetusta lopputarkastuksesta.

Malli: Aqua-Stop




Aqua-Secure

Perus


Liitäntäjohto

Vedenpoisto

Vedenotto

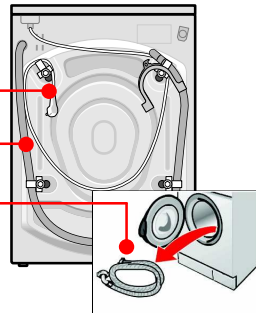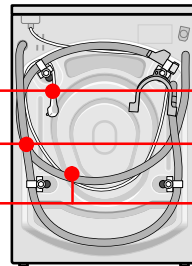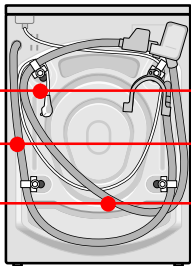

Suojatulpat

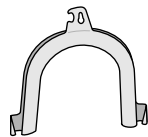

Kaareva letkun pidike
vedenpoistoletkun
kiinnittämiseen

Vesiliitännästä riippuen voidaan lisäksi tarvita

- 1 letkunkiinnitin Ø 24–40 mm (saatavissa alan liikkeistä) hajulukkoon kiinnittämistä varten
-> Sivü 4; Vesiliitäntä.

Hyödyllisiä työkaluja

- vesivaaka koneen suoristamiseen

Sijoitusalue



- Pyykinpesukone on sijoitettava niin, että se pysyy hyvin paikallaan myös linkouksen aikana!
- Sijoitusalueen on oltava kiinteä ja tasainen.
- Pehmeät lattiat/lattiapäällysteet eivät sovellu sijoitusalueeksi.



Jos kone sijoitetaan jalustan päälle

- Kiinnitä pyykinpesukone **ehdottomasti** paikoilleen kiinnityssarjan* avulla.



Jos huoneessa on puupalkkirakenteet

- Mikäli mahdollista sijoita kone huoneen nurkkaan.
- Kiinnitä lattiaan ruuveilla vesitiivis puulevy (paksuus vähintään 30 mm).
- Kiinnitä pyykinpesukone **ehdottomasti** paikoilleen kiinnityssarjan* avulla.

*tilaus-nro. WMZ 2200, WX 9756, CZ110600, Z 7080X 0.

Letkujen ja johtojen pituudet


mallista riippuen



Vasemmanpuoleinen liitäntä

tai

Oikeanpuoleinen liitäntä

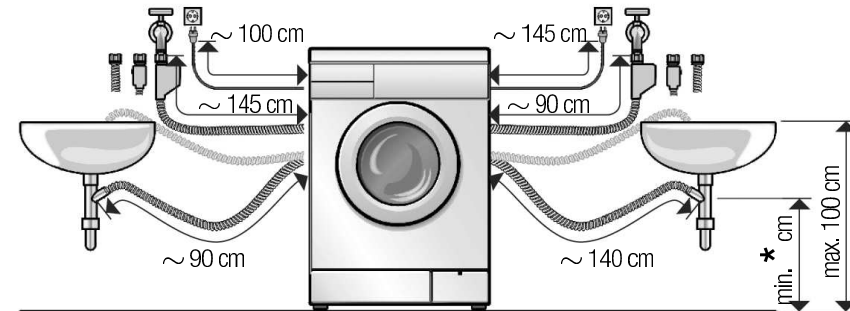

* Malli: Standard, Aqua-Secure min. 60 cm – max. 100 cm
Malli: Aqua-Stop 0 – max. 100 cm

Alan liikkeistä/huoltopalvelusta on saatavissa:

- Aqua-Stop-jatkoletku tai pidempi vedenottoletku**, n. 2,50 m.
- pidempi vedenottoletku (n. 2,20 m), perusmallille.

**tilausnumero WMZ 2380, WZ 10130, CZ11350, Z 7070X 0.

Koneen sijoitus työtason alle/kalusteeseen



Asenna kone työtason alle/kalusteeseen ennen sähköliitännän tekemistä



Sijoitus keittiökaapistoon

(työtason alle tai kalusteeseen)

- Asennustilan leveyden tulee olla 60 cm.
- Pyykinpesukoneen saa sijoittaa vain kiinteän työtason alle, joka on kiinnitetty tukevasti viereisiin kalusteisiin.

Sijoitus työtason alle



Sähköiskun vaara!


- Asennustilan leveyden tulee olla 60 cm.
- Huoltomiehen on **ehdottomasti** asennettava koneen peitelevyn tilalle peltinen suojalevy***.

***tilaus-nro. WMZ 2420, WZ 10190.


Kuljetustukien poistaminen



- Irrota ehdottomasti kuljetustuot ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne huolellisesti mahdollista myöhempää kuljetusta varten.
- Muista kiinnittää kuljetustuot takaisin paikoilleen, jos konetta joudutaan kuljettamaan myöhemmin – näin välttyt konevaurioilta –> Sivu 6.
- Säilytä ruuvi ja hylsy yhteen ruuvattuina.

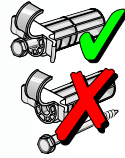


1. Ota letkut pois pidikkeistä, mallista riippuen.

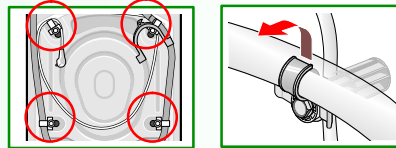


2. Avaa kaikki ruuvit ...


... kunnes ne liikkuvat helposti hylsyissä.

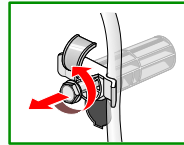

3. Poista kaikki 4 kuljetustukea ja ota liitäntäjohto pois pidikkeistä.

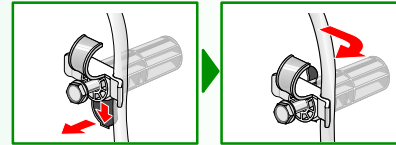

4. Kiinnitä kaikki suojatulpat paikoilleen.

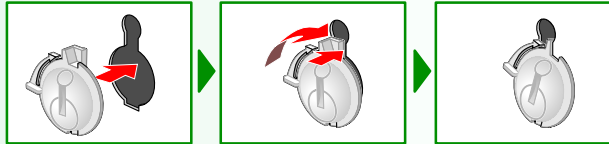

Vesiliitäntä:

mallista riippuen



- Sähköiskun vaara! Älä upota Aqua-Stop-vesiturvalaitetta veteen (sisältää sähköisen venttiilin).
- Noudata ehdottomasti tässä annettuja ohjeita vuotojen tai vesivahinkojen välttämiseksi!
- **Huom.!** Käytä pyykinpesukonetta vain kylmän vesijohtoveden kanssa. Älä liitä konetta paineettoman vedenlämmittimen sekoittimeen.
- Käytä vain mukana toimitettua tai valtuutetusta erikoisliikkeestä hankkimaasi vedenottoletkua; älä käytä käytettyä letkua!
- Jos olet epävarma, jätä liitäntä huoltomiehen tehtäväksi.

Vedenotto

Vedenottoletku:

Huom.: Varo, ettei letku mene mutkalle tai jää puristuksiin. Älä tee muutoksia letkuun tai katkaise sitä (Letku ei silloin ole enää riittävän luja).


Vesijohtoverkoston optimaalinen vedenpaine: 100–1000 kPa (1–10 bar)

- Kun vesihana on auki, veden virtausmäärän on oltava vähintään 8 l/min.
- Jos vedenpaine on korkeampi, asenna paineenalennusventtiili.


Malli: Aqua-Stop
Aqua-Secure

Perus

1. Liitä vedenottoletku vesihanaan.
Kiristä ruuviliitokset vain käsityökaluin.

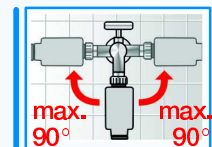

2. Avaa vesihana varovasti ja tarkista, onko liitäntäkohdissa vuotoa.
Huom.: Kierrelliitin on vesijohtopaineen alainen.

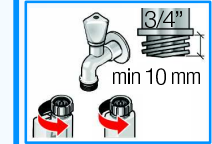

Vedenpoisto

Vedenpoistoletku:

Huom.: Varo ettei letku mene mutkalle. Älä vedä letkua kireälle.

Korkeusero sijoitusalan ja vedenpoistopisteen välillä:



Malli: Standard, Aqua-Secure min. 60 cm – max. 100 cm

Malli: Aqua-Stop 0 – max. 100 cm

Vedenpoisto pesualtaaseen/kylpyammeeseen:


Huom: Varmista vedenpoistoletku, niin ettei se pääse putoamaan lattialle.

Huom: Varmista, että altaan tulppa on poistettu. Tarkista vedenpoistovaiheen aikana, että vesi poistuu koneesta riittävän nopeasti. Vedenpoistoletkun pää ei saa ulottua koneesta poistettuun veteen asti! Tällöin on riski, että vesi imeytyy takaisin pyykinpesukoneeseen!

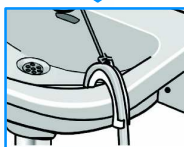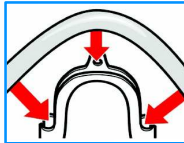

Vedenpoisto hajulukkaan:

Huom: Varmista liitäntäkohta letkun kiinnittimellä, Ø 24–40 mm (alan liikkeistä).

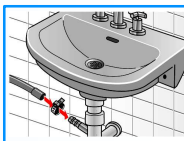




Suoristaminen

! Jos kone on äänekkäs tai se tärisee tai liikkuu, voi syynä olla, ettei konetta ole suoristettu oikein!



Suorista pyykinpesukone vesivaa'an avulla

1. Avaa vastamutteri kiertämällä ruuviavainta myötäpäivään.
2. Muuta korkeutta koneen jalkaa kiertämällä.
Koneen on oltava vaakasuorassa ja tukevasti lattialla kaikkien neljän jalan varassa.
Kone ei saa missään tapauksessa heilua!
Tarkista vesivaa'an avulla, että kone on vaakasuorassa, korjaa asento tarvittaessa.
3. Kiristä vastamutteri koneen runkoa vasten.
– Pidä samalla kiinni jalasta, jottei korkeus muutu.
Koneen kaikkien neljän jalan vastamutterin tulee olla kierrettynä tiukalle koneen runkoa vasten!

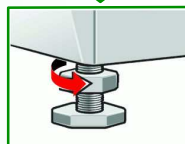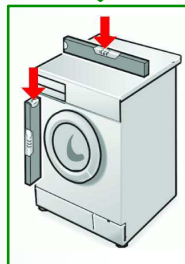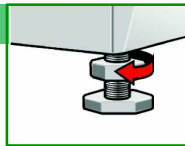

Sähköliitäntä

- Pyykinpesukoneen saa liittää ainoastaan vaihtovirtaan määräysten mukaisesti asennetun ja maadoitetun pistorasian kautta.
- Sähköverkon jännitteen ja pyykinpesukoneen jännitteen tulee vastata toisiaan.
-> Sivu 6; Tekniset tiedot.
- Liitäntäarvo ja vaadittava sulake -> Sivu 6; Tekniset tiedot.
- Varmista, että:
 - verkkopistotulppa ja pistorasia sopivat toisiinsa,
 - maadoitusjärjestelmä on asennettu määräysten mukaisesti.
- Liitäntäjohtoon saa (tarvittaessa) vaihtaa vain sähköasentaja. Varaliitäntäjohtoja saat huoltopalvelusta.
- Älä käytä haaroitusjohtoja/-pistorasioita tai jatkojohtoja.
- Kun käytät vikavirtasuojakytkintä, siinä tulee olla merkintä: Ainoastaan tämäntyyppiset suojakytkimet täyttävät nykyään voimassa olevat määräykset.
- Verkkopistotulppa:
 - laita pistotulppa pistorasiaan tai poista se pistorasiasta vain kuivin käsin.
 - irrota pistotulppa pistorasiasta vain pistotulpasta vetäen. Älä vedä johdosta.
 - älä koskaan irrota pistotulppaa koneen ollessa toiminnassa.

Valmistaja (katso Käyttöohje)

1007/9000 296 547





Kuljetus, esim. muuton yhteydessä

1. Ennen pyykinpesukoneen kuljettamista:

1. Sulje vesihana.
2. Poista vedenpaine vedenottoletkusta.
-> Katso Käyttöohje sivu 9; Vedenottoletkun sihti.
3. Poista koneeseen jäänyt pesuvesi.
-> Katso Käyttöohje sivu 9; Poistopumppu.
4. Irrota pyykinpesukone sähköverkosta.
5. Irrota letkut.

2. Kuljetustukien alkuvalmistelut ja kiinnitys:

1. Poista suojatulpat.
2. Aseta kaikki 4 kuljetustukea paikoilleen ja kiinnitä verkkokaapeli pidikkeisiin.
Kiristä ruuvit.

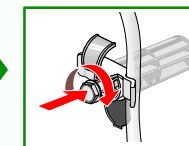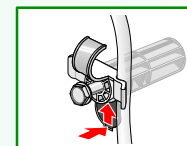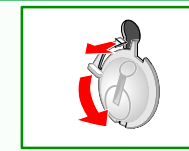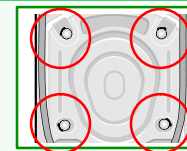

Poista kuljetustuet **ehdottomasti** kuljetuksen jälkeen! -> Sivu 3.



Jotta pyykinpesuaine ei joudu käyttämättömänä viemäriputkeen käynnistettäessä kone seuraavan kerran: kaada litra vettä lokeroon II ja valitse ohjelma **Veden poisto**.

Tekniset tiedot

Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	60 x 59 x 84,2 cm
Paino	69 - 83 kg <i>mallista riippuen</i>
Verkkoliitäntä	Nimellisjännite 220–240 V, 50 Hz Nimellisvirta 10 A Nimellisteho 2000 – 2300 W
Vedenpaine	100–1000 kPa (1–10 bar)
Testausohjelmat	voimassaolevan eurooppalaisen normin 60456 mukainen

Huoltopalvelu



Ennen kuin soitat huoltoon, tarkista voitko korjata vian itse.
-> Katso Käyttöohje; »Mitä on tehtävä, kun ...«.



Neuvontatapauksissa joudut maksamaan mahdolliset huoltoliikkeelle aiheutuneet kustannukset.



Löydät lähimmän huoltoliikkeen oheisesta luettelosta. Ilmoita huoltopalvelulle laitteen tuotenumero (E-Nr.) ja valmistusnumero (FD).

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

Löydät nämä tiedot avatusta jalustapaneelistä ja laitteen takaseinästä.

Tuotenumero

Valmistusnumero




Autat huoltopalvelua, kun ilmoitat jo puhelimesta tuotenumeron ja valmistusnumeron. Näin säästät huoltomiehen turhista matkoista aiheutuneet kulut.

Aqua-Stop-takuu

Vain laitteet, joissa on Aqua-Stop

Ostosopimuksessa olevien takuuvaatimusten ja meidän antaman konetakuun lisäksi myönnämme korvauksen seuraavin ehdoin:

1. Jos vesivahingon syynä on vika Aqua-Stop-järjestelmässämme (vesivahinkojen esto), niin korvaamme yksityiselle kuluttajalle aiheutuneet vahingot.
2. Tämä takuu on voimassa pesukoneen koko käyttöiän.
3. Takuuvaatimuksen edellytyksenä on, että Aqua-Stop-järjestelmällä varustetun koneen asennus ja liittäminen on tehty ammattitaidolla; se käsittää myös Aqua-Stop-jatkoletkun (alkuperäisvaruste). Takuu ei kata vesihanaan asennettuun Aqua-Stop-liitäntään meneviä viallisia vedenottoletkuja tai liittimiä.
4. Aqua-Stop-järjestelmällä varustettuja koneita ei periaatteessa tarvitse tarkkailla käytön aikana eikä sulkea vesihanaa käytön jälkeen. Vesihana on suljettava ainoastaan siinä tapauksessa, että asunnosta poistutaan pitkäksi aikaa, esim. monen viikon kestäväälle lomalle.

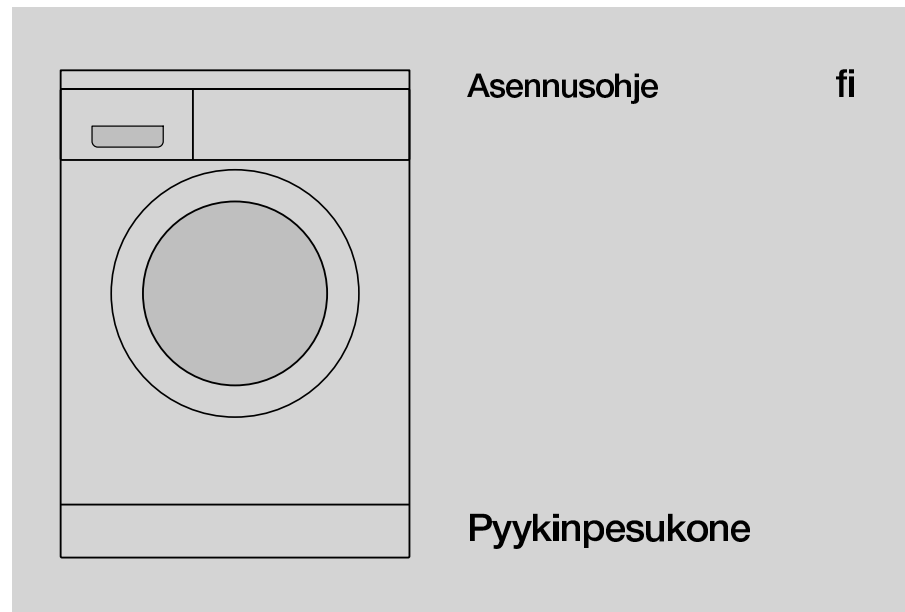

Sisältö

Sivu

■ Turvallisuusohjeet	1
■ Tarvikkeet	1
■ Sijoitusalue	1
■ Letkujen ja johtojen pituudet	2
■ Koneen sijoitus työtason alle/ kalusteeseen	2
■ Kuljetustukien poistaminen	3
■ Vesiliitäntä	4
■ Suoristaminen	5
■ Sähköliitäntä	5
■ Kuljetus, esim. muuton yhteydessä	6
■ Tekniset tiedot	6
■ Huoltopalvelu	7
■ Aqua-Stop-takuu	7



Ota pyykinpesukone käyttöön vasta sitten, kun olet lukenut nämä ohjeet!
Noudata myös Käyttöohjeessa annettuja ohjeita.
Säilytä kaikki ohjeet myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.