

Bref et pratique:
tout ce dont votre lave-vaisselle
a besoin...
Avant la première utilisation,
lire toutefois les instructions
de montage et d'utilisation!

1 Introduire l'eau/ sel spécial


Réglage de l'adoucisseur *

Renseignez-vous auprès du service des eaux pour connaître la **valeur de la dureté** et **inscrivez** cette valeur

* avant le premier lavage
uniquement ou en cas de
modification de la dureté
de l'eau

Lisez la valeur de mesure ...

°dH	°H	Clarke	mmol/l	
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1	H0
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4	H1
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8	H2
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1	H3
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	H4
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	H5
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	H6
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	H7

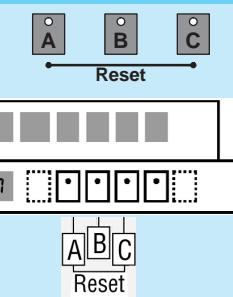

Rien ne vaut la rapidité ...
et procédez au réglage

– Maintenez la touche de programme **B** enfoncée et
enclenchez l'interrupteur principal. Relâcher alors les
touches. L'affichage lumineux de la touche **B** et, dans
l'affichage numérique, de la valeur de mesure réglée
à la fabrication **H4** clignotent.

– A chaque pression de la touche **B**, la valeur de mesure
passe à la valeur supérieure ; lorsque la valeur **H7** est
atteinte, l'affichage repasse à **H0**.

– Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte.
La valeur réglée est mémorisée par l'appareil.

2 Mettre du produit de rinçage




Fait reluire ...




Appuyez sur
le bouton 1,
soulevez le
couvercle 2.



Avant le
premier lavage
seulement,
versez env. un
litre d'eau dans
l'orifice du
réservoir de sel.

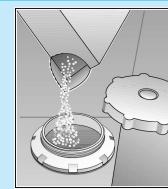


Ajoutez au
maximum
1,5 kg de **sel
spécial**
(jamais de
détensif).

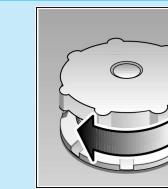


Fermez le
couvercle,
puis lavez.

3 Mettre du produit de lavage


Plus sale, plus de détergent ...

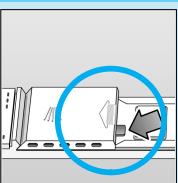


Le cas échéant,
ouvrez le
couvercle
(Appuyez sur
le verrou de
fermeture).



Attention,
Certains
programmes ne sont
pas adaptés aux
produits combinés.
Respectez les
indications du
fabricant.

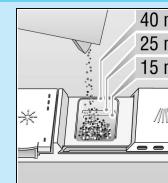

Versez le
détensif.

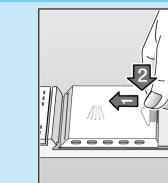

Faites glisser
le couvercle,
puis appuyez
fermement
vers le bas.
TAC !

4 Sélectionner le programme

Rapide, économique ou intensif

Tableau des programmes

Dans ce tableau récapitulatif figure le nombre maximum possible de programmes. Pour connaître exactement les programmes offerts par votre appareil, reportez-vous à son bandeau de commande.

Les données des programmes sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme européenne EN 50242.
Dans la pratique, des déviations par rapport à cette norme sont possibles.

Intensif



70°

Auto



55° / 65°

Délicat



40°

Eco



50°

Rapide



45°

Prélavage



Durée en minutes	138	85-140	75	140	30	19
Consommation de courant kWh	1,65	1,10-1,60	0,90	1,05	0,80	0,05
Consommation d'eau en litres	16	10-17	14	12	10	4
Avec Aquasensor	13	-	11	-	-	-

6 Programmes supplémentaires

Présélection du temps ...mettre en marche,
appuyer immédiatement
sur la touche de
présélection du temps:
décale le démarrage du
programme par
intervalles d'une heure



Cycles express
(VarioSpeed)
... consommation
d'énergie accrue, mais
performances de
nettoyage et de séchage
inchangées



Demi-charge
... en présence de peu
de vaisselle, cette option
économise de l'eau,
de l'énergie et du temps.

7 Mettre l'appareil en marche ça démarre...

Appuyer sur la touche marche/arrêt, la durée de
marche du programme sélectionné apparaît

Arrêter l'appareil tout est fini...

Quand l'affichage est sur 0, (fin de programme)
appuyer sur la touche marche/arrêt


Entretien et nettoyage

Pour obtenir un rinçage parfait ...


Nettoyage de la pompe de vidange *

Filtres ...


Contrôlez,
éventuellement
nettoyez.

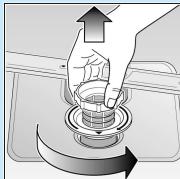


Tournez
le cylindre
filtrant, retirez
le système
de filtration...

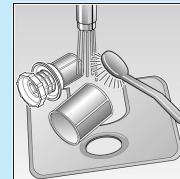

Rincez à l'eau
courante ...

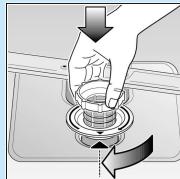

Installez ...

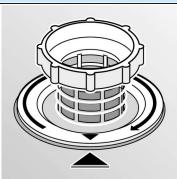


Revissez
le système
de filtration.
RESPECTEZ LES
REPÈRES.

* selon le modèle


- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Dévissez le couvercle (couple T20).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Revissez le couvercle et réinstallez le filtre.

Bras d'aspersion ...


Enlevez les
obstructions / dépôts.

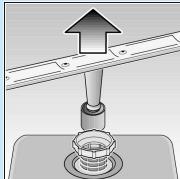

Tirez le bras
inférieur vers
le haut...

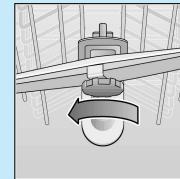

Dévissez le bras
supérieur...

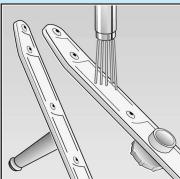


Nettoyez les buses
d'aspersion à l'eau
courante
(éventuellement avec
un cure-dent).



Installez le bras
inférieur.



Vissez à fond le bras
supérieur.

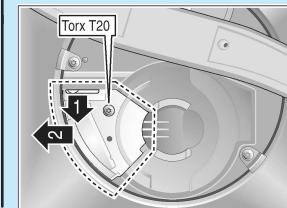

Remédier soi-même aux petits défauts ...

... remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !


Dérangement

Cause possibles

Remède

Le voyant «Vérifier l'arrivée d'eau» s'allume

Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré.



- ▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
- ▶ 1. Dévissez le branchement d'eau.
2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau.
3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 9 l/mn.
En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.
- ▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.

Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).

Allumez l'appareil et fermez-le ou annulez le programme (voir Annulation du programme).

Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant à l'apparition d'aucun pli.

Présence d'eau résiduelle dans l'appareil et la mention/le voyant «Vérifier l'arrivée d'eau» s'allume

La pompe de vidange est bloquée

Le programme n'est pas encore terminé

Flexible de vidange bouché ou plié

Teinte des pièces en plastique/de la vaisselle altérée

Trop peu de détergent

Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate)

Respectez les indications du fabricant (détergent).

Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.

Rouille sur les couverts

Couverts non inoxydables
Les lames de couteau très dures sont plus susceptibles de rouiller

Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle.

Rouille étrangère


Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.

Dérangement

Cause possibles

Vaisselle mal lavée

Présence de sable ou de résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle

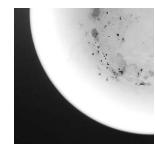

La vaisselle se chevauche

Trop peu de détergent

Le programme sélectionné ne convient pas

Buses des bras d'aspersion bouchés

Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place

Bras d'aspersion bloqués

Tâches et traînées grasses

Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle

Dépôts laiteux, verres troubles/mats (marques indélébiles)

Dosage du liquide de rinçage trop élevé/trop faible

La dureté de l'eau est mal réglée ; Absence de sel spécial

Verres pas lavables au lave-vaisselle

Remède

▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher.

▶ Respectez les indications du fabricant (détergent).

▶ Sélectionnez un programme plus fort.

▶ Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus).

▶ Nettoyez les cibles (voir ci-dessus).

▶ Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.

▶ En présence de traînées grasses : réduisez le dosage.

▶ En présence d'eau ou de traces de calcaire : augmentez le dosage.

▶ Réglez correctement l'adoucisseur.

▶ Ajoutez du sel spécial.


▶ Utilisez des verres allant au lave-vaisselle.

▶ Utilisez un détergent qui ménage les verres.

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation

Arrêt du programme ...

Au cours du programme appuyez simultanément pendant 3 sec. environ sur les deux touches portant l'inscription Reset (RESET)



il apparaît "0"
fin de programme
après 1 minute

Arrêter l'appareil

Charger correctement ...

Rangez la vaisselle lavable en lave-vaisselle (et ne comportant aucun résidu de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes auto-collantes ; enlevez grossièrement les restes importants de confiture, produits laitiers et préparations culinaires) en vous conformant à la notice d'utilisation et vérifiez que les bras d'aspersion tournent librement.