

Programmübersicht

siehe auch Seite 5

Nach dem Trocknen: Wäsche ...			
<input type="checkbox"/> bügeln	<input type="checkbox"/> leicht nachbügeln	<input type="checkbox"/> nicht bügeln	<input type="checkbox"/> mangeln
<input type="checkbox"/> Bügeltrocken	<input type="checkbox"/> Schranktrocken	<input type="checkbox"/> Schranktrocken +	<input type="checkbox"/> Extra trocken
Koch / Bunt			
Bügeltrocken	Schranktrocken	Schranktrocken +	Sehr trocken
Pflegeleicht			
max. 7 kg	max. 3,5 kg	Für bügelfreie Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, Baumwolle, Baumwolle oder Mischgewebe.	
Kurzprogramm	max. 3 kg	Für Wäsche, die schnell getrocknet werden soll, z.B. aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe.	
Wolle im Korb	max. 1,5 kg	Nur mit separatem Korb verwenden. Siehe Beschreibung "Wollekorb".	
Zeitprogramm	max. 3 kg	Für vorgekochte, mehrfach gewaschene, empfindliche Textilien aus Acrylfaser oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen.	
Für alle Textilarten. Zum Aufhängen oder Lüften von wenig getragenen Wäschestücken.			
Weitere Informationen: http://www.siemens-electrogeraete.de/		DE-Tel: 01805-2223* (Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr)	
*) 0,14 €/Min. Festnetz (der T-Com. Mobiltarife können abweichen.)			

Frostschutz/Transport

Vorbereitung

1. Programmwähler auf beliebiges Programm stellen.
2. Taste **Start/Stop** wählen.
3. Programmwähler auf **Aus** stellen.

Installieren			
<input type="checkbox"/> Geschirrtücher / Handtücher	<input type="checkbox"/> Frotteeleichter	<input type="checkbox"/> Tischwäsche	<input type="checkbox"/> Bettwäsche
<input type="checkbox"/> Socken	<input type="checkbox"/> Unterwäsche	<input type="checkbox"/> Bademantel	<input type="checkbox"/> Anorak
<input type="checkbox"/> Abstreifer	<input type="checkbox"/> Sportkleidung	<input type="checkbox"/> Rocke / Kleider	<input type="checkbox"/> Hosen
<input type="checkbox"/> Hemden	<input type="checkbox"/> T-Shirts		

Pflegeleicht			
<input type="checkbox"/> Bügeltrocken	<input type="checkbox"/> Schranktrocken	<input type="checkbox"/> Schranktrocken +	<input type="checkbox"/> Extra trocken
<input type="checkbox"/> Sehr trocken			
Kurzprogramm	max. 20 min		
Zeitprogramm	Lüften kalt 20 min		

Weitere Informationen: <http://www.siemens-electrogeraete.de/>

Installieren			
<input type="checkbox"/> Geschirrtücher / Handtücher	<input type="checkbox"/> Frotteeleichter	<input type="checkbox"/> Tischwäsche	<input type="checkbox"/> Bettwäsche
<input type="checkbox"/> Socken	<input type="checkbox"/> Unterwäsche	<input type="checkbox"/> Bademantel	<input type="checkbox"/> Anorak
<input type="checkbox"/> Abstreifer	<input type="checkbox"/> Sportkleidung	<input type="checkbox"/> Rocke / Kleider	<input type="checkbox"/> Hosen
<input type="checkbox"/> Hemden	<input type="checkbox"/> T-Shirts		

Installieren			
<input type="checkbox"/> Geschirrtücher / Handtücher	<input type="checkbox"/> Frotteeleichter	<input type="checkbox"/> Tischwäsche	<input type="checkbox"/> Bettwäsche
<input type="checkbox"/> Socken	<input type="checkbox"/> Unterwäsche	<input type="checkbox"/> Bademantel	<input type="checkbox"/> Anorak
<input type="checkbox"/> Abstreifer	<input type="checkbox"/> Sportkleidung	<input type="checkbox"/> Rocke / Kleider	<input type="checkbox"/> Hosen
<input type="checkbox"/> Hemden	<input type="checkbox"/> T-Shirts		

Weitere Informationen: <http://www.siemens-electrogeraete.de/>

Technische Daten			
<input type="checkbox"/> Abmessungen (T x B x H)	60 x 60 x 85 cm (Höhe verstellbar)	<input type="checkbox"/> Notfall	Reparaturen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften durchführen lassen!
<input type="checkbox"/> Gewicht (netto)	ca. 36 kg	<input type="checkbox"/> Trockner NUR...	Bevor Sie den Kundendienst rufen, prüfen Sie bitte, ob Sie die Störung nicht selbst beheben können. In Beratungsfällen entstehen Ihnen, auch während der Garantiezeit, Kosten für einen Techniker Einsatz. Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an (siehe Innenseite der Tür).
<input type="checkbox"/> Max. Füllmenge	7 kg	<input type="checkbox"/> Trockner NIE...	
<input type="checkbox"/> Anschluss-Spannung	siehe Geräteschild	<input type="checkbox"/> Gefahren	Für Kinder und nicht instruierte Personen darf der Trockner nicht benutzt werden.
<input type="checkbox"/> Anschlussleistung		<input type="checkbox"/> Anzeigelampe Start/Stop	Kinder und mit dem Trockner unvertraute Personen dürfen den Trockner nicht benutzen.
<input type="checkbox"/> Absicherung		<input type="checkbox"/> Anzeigelampe Filter und Start/Stop blinken.	Die Kinder müssen mit dem Trockner unvertraut sein.
<input type="checkbox"/> Erzeugnisnummer		<input type="checkbox"/> Abluftleitung verstopft?	Alle Gegenstände aus Textilien entfernen. Besonders auf Feuer zu achten -> Explosionsgefahr!
<input type="checkbox"/> Fertigungsnummer		<input type="checkbox"/> Reinigen, Seite 6	Nicht auf Türlinie oder Türecken -> Kippgefahr!

Das Geräteschild finden Sie auf der Rückseite des Trockners.

Verbrauchswerte Angaben sind unter Normbedingungen ermittelte Richtwerte. Schwankungen bis zu 10 % sind möglich.

Installation Schleuderdrehzahl U/min (Restfeuchte)

Trocknungszeit (Min.) mit 8 Min. Abkühlzeit

Energieverbrauch in kWh

Koch/Bunt 7 kg

Schranktrocken*

1400 (ca. 50%) 106 86 3,24 3,24

1000 (ca. 60%) 123 103 3,92 3,92

800 (ca. 70%) 142 117 4,48 4,48

Bügeltrocken*

1400 (ca. 50%) 75 57 2,03 2,03

1000 (ca. 60%) 92 74 2,86 2,86

800 (ca. 70%) 111 88 3,47 3,47

Pflegeleicht 3,5 kg

Schranktrocken*

800 (ca. 40%) 44 37 1,18 1,18

600 (ca. 50%) 56 44 1,48 1,48

* Prüfprogramme nach DIN EN 61 121 und IEC 61 121

Trommellinnenbeleuchtung (je nach Modell)

(Glühlampe E14, 15W)

Die Trommel wird nach Öffnen oder Schließen der Tür, sowie nach Programmstart beleuchtet; Beleuchtung erlischt selbsttätig.

Optionales Zubehör

Bestell-Nr. WZ 20180

Abluftschlauchgarnitur (je nach Modell)

Die Abluft wird direkt über einen Schlauch abgeleitet.

Bestell-Nr. WZ 20310

Verbindungssatz Wasch-Trocken-Säule

Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine **gleicher Tiefe und Breite** gestellt werden.

Wie WZ 20310, aber mit ausziehbarer Arbeitsplatte.

Bestell-Nr. WZ 20300

Abdeckung für Unterbau

Der Trockner kann in eine Küchenzeile untergebaut werden.

Bestell-Nr. WZ 20290

Abdeckung für Unterbau

Der Trockner kann in eine Küchenzeile untergebaut werden.

Sicherheitshinweise

Notfall Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung umschalten.

Trockner NUR... Inneren Raum des Hauses einziehen.

Trockner NIE... Zu Türen oder Fenstern vor Textilien verwenden.

Gefahren Für Kinder und nicht instruierte Personen darf der Trockner nicht benutzt werden.

Anzeigelampe **Start/Stop leuchtet nicht.** Kinder und mit dem Trockner unvertraute Personen dürfen den Trockner nicht benutzen.

Anzeigelampe **Filter und **Start/Stop** blinken.** Kinder und mit dem Trockner unvertraute Personen dürfen den Trockner nicht benutzen.

Abluftleitung verstopft? Sicherung in der Wohnung nachprüfen.

Reinigen, Seite 6

Trockner startet nicht. Netzstecker eingesteckt?

Programm gewählt? Sicherung in der Wohnung nachprüfen.

Flusensieb reinigen, Seite 4.

Abluftleitung verstopft? -> Reinigen, Seite 6

Taste **Start/Stop gewählt?** Sicherung in der Wohnung nachprüfen.

Tür geschlossen? Sicherung in der Wohnung nachprüfen.

Programm eingestellt? Sicherung in der Wohnung nachprüfen.

Umgebungstemperatur höher als 5 °C? Sicherung in der Wohnung nachprüfen.

Tür öffnet sich selbsttätig und / oder Anzeigelampe **Tür leuchtet.** Sicherung in der Wohnung nachprüfen.

Trocknungsziel wurde nicht erreicht oder Trocknungszeit zu lang. Sicherung in der Wohnung nachprüfen.

Wäsche feucht. Sicherung in der Wohnung nachprüfen.

Feuchtigkeit im Raum steigt stark an. Sicherung in der Wohnung nachprüfen.

Eine oder mehrere Anzeigelampen für den Programmstatus blinken. Sicherung in der Wohnung nachprüfen.

Flusens

Ihr neuer Trockner

Gratulation – Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltgerät der Marke Siemens entschieden. Der Ablufttrockner zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch aus.

Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.



Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Inhalt

Seite

- Vorbereiten 2
- Programme einstellen 2
- Nach dem Trocknen 4
- Hinweise zur Wäsche 5
- Pflegen und Reinigen 6
- Programmübersicht 7
- Installieren 8
- Technische Daten 9
- Optionales Zubehör 9
- Was tun wenn... 10
- Sicherheitshinweise 11

Bestimmungsgemäßer

Gebrauch

- nur im Haushalt;
- nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.




- Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen!
- Haustiere vom Trockner fernhalten!

Vorbereiten

! Beschädigten Trockner nie in Betrieb nehmen!
Informieren Sie Ihren Kundendienst!



Nur mit trockenen Händen!
Nur am Stecker anfassen!

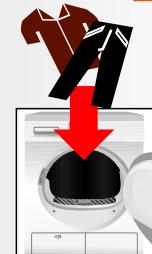

Wäsche sortieren +

Alle Gegenstände aus T...
Auf F...
Die Trommel muss vor de...

Siehe Programmübersicht auf Seite 7.

Programm auswählen +

Trockenprogramm a...

... U...

Alle Tas...
leichtes I...

Start



■ Schon	Reduzierte Temperatur für empfindliche Textilien Polyamid, Elastan, Acetat, bei längerer Trocknung
■ Signal	Auswahl Ein/Aus für akustisches Signal am Programm
■ Zeitwahl Wollekorb	Trocknungszeit einstellen für Programm (siehe separate Anleitung "Wollekorb").

tion siehe Seite 8

Trockner
kontrollieren

tzstecker
instecken

+ einfüllen

Taschen entfernen.
Gegenstände achten!
dem Füllen leer sein!

einstellen

auswählen ...

nd anpassen

sten sind sensitiv,
Berühren genügt!

taste wählen

z.B. Polyacryl,
zeit

ammende

im Korb

Trocknen




1

3

2


Flusensieb reinigen

1. Tür öffnen, Sieb herausziehen und aufklappen.
 2. Flusen entfernen (mit Hand über Sieb streichen).
 3. Sieb zuklappen, wieder einsetzen und Tür schließen.
- Stark verschmutzte oder verstopfte Siebe mit warmem Wasser durchspülen, gut abtrocknen!

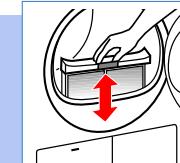

Trocknerausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen.
Feuchte Wäsche nicht im Trockner belassen!

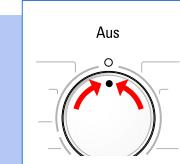

Wäsche entnehmen

Durch die automatische Knitterschutz-Funktion wird die Trommel in bestimmten Zeitabständen bewegt, die Wäsche bleibt während einer Stunde locker und flauschig (bei zusätzlich gewählter Funktion **Knitterschutz** zwei Stunden – je nach Modell).



Programmende

sobald die Lampe leuchtet

Wäsche nachlegen oder entnehmen

1. Tür öffnen, der Trocknungsvorgang wird abgebrochen.
2. Wäsche nachlegen oder entnehmen und Tür schließen.
3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wählen.
4. Taste **Start/Stop** wählen.

 Trommel und Tür können heiß sein.



Kennzeichnung von Textilien

Pflegehinweise des Herstellers beachten!



Trocknen mit normaler Temperatur.



Trocknen mit niedriger Temperatur -> zusätzlich **Schon** wählen.



Nicht maschinell trocknen.



Folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

- Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) -> Knitterbildung!
- Tropfnasse Wäsche -> Hoher Energieverbrauch!
- Ölverschmutzte Wäsche.

Tipps zum Trocknen

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebeart und Trocknungsprogramm sortieren.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen. Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht übertrocknen -> Knittergefahr! Wäsche an der Luft nachtrocknen lassen.
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen -> Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein -> Nicht Programm **Extra trocken** verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet -> Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
- Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen.

Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern -> Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten -> Seite 7, "Programmübersicht".
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Flusensieb nach jedem Trocknungsvorgang reinigen -> Seite 4.
- Luftzufuhr frei halten -> Luftgitter nicht zustellen oder zukleben.



Trocknergehäuse, Bedienfeld, Luftgitter

- Mit weichem, feuchtem Lappen abreiben.
- Keine scharfen Reinigungs-/ Lösungsmittel verwenden.
- Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.



Abluftleitung

Abluftleitung jährlich reinigen.

1. Trockner ausschalten und abkühlen lassen.
2. Netzstecker ziehen.
3. Abluftleitung demontieren.
4. Abluftleitung reinigen.
5. Abluftleitung montieren (siehe *Installationsanleitung für Abluftleitung*)



Feuchtigkeitsfühler

Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfühlern aus Edelstahl ausgestattet. Mit den Feuchtigkeitsfühlern wird der Feuchtigkeitsgrad der Wäsche gemessen.

Nach längerer Betriebszeit kann sich auf den Feuchtigkeitsfühlern eine feine Kalkschicht bilden.

1. Tür öffnen.
2. Feuchtigkeitsfühler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher Oberfläche (Topfreiniger) reinigen.



Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!

Technische Daten

- Abmessungen (T x B x H)
- Gewicht (netto)
- Max. Füllmenge
- Anschluss-Spannung
- Anschlussleistung
- Absicherung
- Erzeugnisnummer
- Fertigungsnummer

60 x 60 x 85 cm (Höhe verstellbar)
ca. 36 kg
7 kg

siehe Geräteschild

Das Geräteschild finden Sie auf der Rückseite des Trockners.

Verbrauchswerte

Angaben sind unter Normbedingungen ermittelte Richtwerte.
Schwankungen bis zu 10 % sind möglich.

	Schleuderdrehzahl U/min (Restfeuchte)	Trocknungszeit (Min.) mit 8 Min. Abkühlzeit		Energieverbrauch in kWh	
		10 A	16 A	10 A	16 A
Koch/Bunt 7 kg					
Schranktrocken*	1400 (ca. 50%)	106	86	3,24	3,24
	1000 (ca. 60%)	123	103	3,92	3,92
	800 (ca. 70%)	142	117	4,48	4,48
Bügeltrocken*	1400 (ca. 50%)	75	57	2,03	2,03
	1000 (ca. 60%)	92	74	2,86	2,86
	800 (ca. 70%)	111	88	3,47	3,47
Pflegeleicht 3,5 kg					
Schranktrocken*	800 (ca. 40%)	44	37	1,18	1,18
	600 (ca. 50%)	56	44	1,48	1,48

* Prüfprogramme nach DIN EN 61 121 und IEC 61 121

Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) (Glühlampe E14, 15W)

Die Trommel wird nach Öffnen oder Schließen der Tür, sowie nach Programmstart beleuchtet; Beleuchtung erlischt selbsttätig.

Optionales Zubehör

Bestell-Nr.

WZ
20180

Abluftschlauchgarnitur (je nach Modell)

Die Abluft wird direkt über einen Schlauch abgeleitet.

WZ
20310

Verbindungssatz Wasch-Trocken-Säule

Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine **gleicher Tiefe und Breite** gestellt werden.

WZ
20300

Wie WZ 20310, aber mit ausziehbarer Arbeitsplatte.

WZ
20290

Abdeckung für Unterbau

Der Trockner kann in eine Küchenzeile untergebaut werden.

Was tun wenn...



Reparaturen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften durchführen lassen!
Bevor Sie den Kundendienst rufen, prüfen Sie bitte, ob Sie die Störung nicht selbst beheben können. In Beratungsfällen entstehen Ihnen, auch während der Garantiezeit, Kosten für einen Technikereinsatz. Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an (siehe Innenseite der Tür).



Anzeigelampe **Start/Stop** leuchtet nicht.
Netzstecker eingesteckt?
Programm gewählt?



Anzeigelampen **Filter** und **Start/Stop** blinken.
Flusensieb reinigen, Seite 4.
Abluftleitung verstopft? -> Reinigen, Seite 6



Trockner startet nicht.
Taste **Start/Stop** gewählt?
Tür geschlossen?
Programme eingestellt?



Tür öffnet sich selbsttätig und / oder Anzeigelampe **Tür** leuchtet.
Tür zudrücken bis hörbar eingerastet.



Trocknungsziel wurde nicht erreicht oder Trocknungszeit zu lang.
Flusensieb reinigen, Seite 4.
Umgebungstemperatur über 30 °C -> Ausreichend Belüften.
Evtl. Luftgitter versperrt -> Freihalten.
Ungeeignetes Programm eingestellt? Seite 7.
Trockner zu eng eingebaut? Für Luftzirkulation sorgen.
Netzausfall -> Trockner neu starten.



Wäsche feucht.
Nächst höheres Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich das Zeitprogramm, Seite 7.
Warme Wäsche fühlt sich feuchter an, als sie tatsächlich ist!



Feuchtigkeit im Raum steigt stark an.
Raum ausreichend lüften.
Luftgitter versperrt? -> Freihalten.



Eine oder mehrere Anzeigelampen für den Programmstatus blinken.
Flusensieb reinigen, Seite 4.
Aufstellbedingungen prüfen, Seite 8.
Ausschalten, abkühlen lassen, wieder einschalten, Programm neu starten.



Innenbeleuchtung (je nach Modell) funktioniert nicht?
Netzstecker ziehen. Abdeckkappe im Innenraum über der Tür abklappen (mit Torx 20 Schraubendreher) und Glühlampe auswechseln. Abdeckkappe schließen.



Kondenswasser im Abluftschlauch.
Abluftschlauch zu lang? -> Maximale Abluftschlauchlänge prüfen, weitere Hinweise siehe *Installationsanleitung für Abluftleitung*.

Wenn eine Störung nicht selbst behoben werden kann oder eine Reparatur erforderlich ist:
- Programmwähler auf **Aus** stellen.
- Netzstecker aus Steckdose ziehen.

Sicherheitshinweise



- Notfall**
- Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
- Trockner NUR...**
- In Innenräumen des Haushalts einsetzen.
 - Zum Trocknen von Textilien verwenden.
- Trockner NIE...**
- Für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.
 - In der Technik oder den Eigenschaften abändern.
- Gefahren**
- Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen.
 - Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
 - Haustiere vom Trockner fernhalten.
 - Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen. Besonders auf Feuerzeuge achten -> Explosionsgefahr!
 - Nicht auf Tür lehnen oder setzen -> Kippgefahr!
 - Die Tür vorsichtig öffnen. Es kann heißer Dampf austreten.
- Installation**
- Unter 0°C sind Frostschäden möglich.
 - Lose Leitungen oder Schläuche befestigen, sonst Stolpergefahr.
 - Unbedingt Sicherheitshinweise in separater Installationsanleitung für Abluftleitung beachten!
- Netzanschluss**
- Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet.
 - Leitungsquerschnitt muss ausreichen.
 - Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:
 - Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen.
 - Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden.
 - Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen.
 - Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.
 - Netzteitung nicht beschädigen.
- Betrieb**
- Füllen Sie **nur Wäsche** in die Trommel ein. Prüfen Sie den Inhalt, bevor Sie den Trockner einschalten.
 - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) -> Feuer-/Explosionsgefahr!
 - Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden -> Explosionsgefahr!
 - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff/-gummi enthält -> Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden.
 - Während des Betriebs für gute Belüftung sorgen.
 - Trockner nach Programmende ausschalten.
- Defekt**
- Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden, Reparatur nur durch Kundendienst.
 - Trockner mit defekter Netzteitung nicht einsetzen. Defekte Netzteitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
 - Vor Auswechseln der Glühlampe der Innenbeleuchtung unbedingt Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Ersatzteile**
- Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden.
- Entsorgen**
- Trockner: Netzstecker ziehen, **danach** Netzteitung am Gerät abschneiden. Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.
 - Verpackung: Kindern keine Verpackungssteile überlassen -> Erstickungsgefahr!
 - Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Umweltgerecht entsorgen.



Sicherheitshinweise
auf Seite 11 beachten!



**Wäsche-
trockner**

Gebrauchs- und Aufstellanleitung

de

SIEMENS



Trockner erst nach dem Lesen dieser
Anleitung in Betrieb nehmen!
Beachten Sie unbedingt auch die separate
Installationsanleitung für die Abluftleitung!