

Om tvättmaskinen

Vi gratulerar – Du har valt en modern hushållsapparat från Siemens av mycket hög kvalitet. Kännetecknande för tvättmaskinen är låg energiförbrukning.

Alla tvättmaskiner som lämnar vår fabrik genomgår en noggrann kontroll vad beträffar funktion och skick.

Värna om vår miljö

Lämna förpackningsmaterialet på ställe där det tas om hand på bästa miljöriktiga sätt.

Denna produkt uppfyller kraven för det europeiska direktivet 2002/96/EG om elektriska och elektroniska hushållsprodukter (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet anger ramen för återtagande och återvinning av gamla produkter inom EU.

Innehåll

■ Avsedd användning	1
■ Program	1
■ Ställ in programmet	3
■ Tvättning	3/4
■ När tvätten är färdig	4
■ Individuella inställningar	5
■ Viktiga anvisningar	6
■ Programöversikt	7
■ Rengöring	8
■ Information i displayen	8
■ Skötsel	9
■ Råd vid fel	10
■ Säkerhetsanvisningar	11
■ Förbrukningsvärden	11

Avsedd användning

- endast i ett hushåll,
- för att tvätta maskintvättbara textilier i vatten,
- användas med kallt kranvatten och med tvättmedel och andra medel som finns att köpa i handeln och som är lämpliga att användas i tvättmaskiner.

Värna om vår miljö

Lämna förpackningsmaterialet på ställe där det tas om hand på bästa miljöriktiga sätt.

Denna produkt uppfyller kraven för det europeiska direktivet 2002/96/EG om elektriska och elektroniska hushållsprodukter (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet anger ramen för återtagande och återvinning av gamla produkter inom EU.

Förberedelser

Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på fackmässigt sätt.

Granska tvättmaskinen

- Använd aldrig en tvättmaskin som uppvisar skador!
- Kontakta service!

Öppna vattenkranen

Sätt stickkontakten i vägguttaget

Dina händer måste vara torra!
Ta endast i själva stickkontakten!

Före första tvättomgången

tvätta en omgång utan tvätt. Se sidan 6.

Sortera tvätten och lägg i den

Följ torkråden i textilierna!
Läs textiltvårdsetiketten.
Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur.
Lägg inte i mer än maximal tvättmängd → Sidan 7.

Fyll på tvättmedel och andra medel

Mängden tvättmedel beror på: tvättmängden, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrad (information får du från ditt lokala vattenverk) och tillverkarens doseringanvisningar. Flytande tvättmedel hålls i det doseringshjälpmedel som följer med tvättmedlet och läggs i trumman.

Ställ in programmet och gör dina tillval

Knappar för tillval och alternativ se Individuella inställningar, sidan 5.

Samtliga knappar är touchknappar, ett lätt tryck räcker!
Om knapparna för Tillval hålls intryckta visas automatiskt alla inställningar den ena efter den andra!

Tryck på (Start/Pause)

Tvättning

Stäng vattenkranen

Behövs inte på modeller med Aqua-Stop.

Stäng av tvättmaskinen

Vrid programvredet till Från.

Programmet är slut när ...

... (Start/Pause) blinkar och det står -0- i displayen.

Ändra programmet ...

Om du av misstag ställt in fel program:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på (Start/Pause).

... eller avbryta programmet

Om det är ett program i hög temperatur:

- Låt först tvätten svalna: ställ in Sköljning. Luckan är fortfarande låst.
- Vrid programvredet till Från.
- Vrid till Centrifugering eller Urpumping.
- Tryck på (Start/Pause).

Program

För detaljerad programöversikt → sidan 7.

Temperatur och centrifugeringsvarvtal kan ställas in individuellt.

Vit-/kulörtvätt ...

Vit-/kulörtvätt intensiv ... slitstarka textilier

Vit-/kulörtvätt eko ...

Syntet ... strykfria textilier

Fintvätt/Siden ... ömtåliga tvättbara textilier

Ylle ... textilier som kann hand-/maskintvättas

Urpumping ... av sköljvattnet vid Ø

Centrifugering ... av tvätt som tvättats för hand

Sköljning ... med avslutande centrifugering

Skon-centrifugering ... av tvätt som tvättats för hand med lägre centrifugeringsvarvtal


Skjortor ... strykfria skjortor

Outdoor ... plagg för sport- och utomhusaktiviteter → sidan 6

Supersnabb 15' ... Kortprogram

Mix ... blandade textilier

Mörk tvätt ... mörka textilier

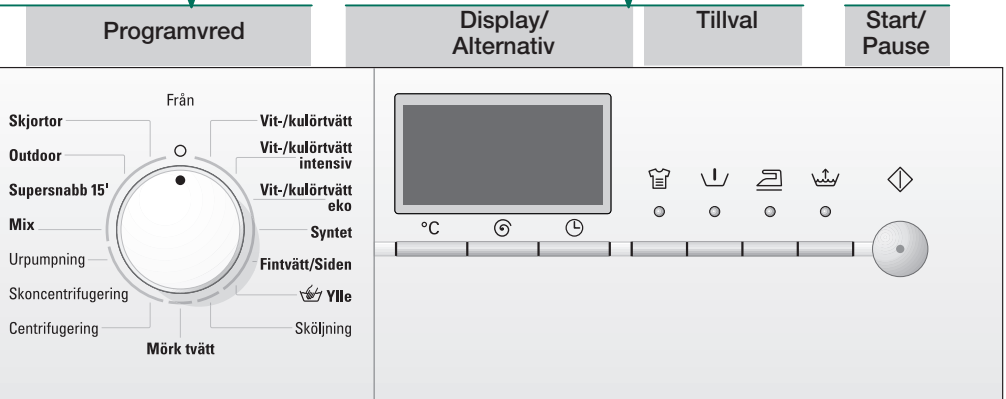

Programvred för att starta och stänga av tvättmaskinen och för att välja program. Går att vrida åt båggen hållen.

Display/Alternativ ...

Tillval ...

Start/Pause ...

Symboler ...

Tryck på (Start/Pause)

Tryck på (Start/Pause)

Tryck på (Start/Pause)

Tryck på (Start/Pause)

Tvättning

Stäng vattenkranen

Behövs inte på modeller med Aqua-Stop.

Stäng av tvättmaskinen

Vrid programvredet till Från.

Programmet är slut när ...

... (Start/Pause) blinkar och det står -0- i displayen.

Ändra programmet ...

Om du av misstag ställt in fel program:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på (Start/Pause).

... eller avbryta programmet

Om det är ett program i hög temperatur:

- Låt först tvätten svalna: ställ in Sköljning. Luckan är fortfarande låst.
- Vrid programvredet till Från.
- Vrid till Centrifugering eller Urpumping.
- Tryck på (Start/Pause).

Individuella inställningar

Tillval

Före och under programmets gång går det bra att ändra centrifugeringsvarvtal och temperatur. Hur detta påverkar beror på hur långt maskinen hunnit i programmet.

°C (Temperatur)

Det går bra att ändra den temperatur som visas. Maximal valbar tvättemperatur beror på vilket program du ställt in.

⌚ (varv/min)

Det går bra att ändra det centrifugeringsvarvtal som visas. Maximalt valbart centrifugeringsvarvtal beror på vilket program du ställt in.

⏻ (Färdig om)

När du ställer in ett program visas dess programlängd. Programstarten kan senareläggas innan programmet startar. Tiden Färdig om kan ställas in stegvis timme för timme, upp till maximalt 24 timmar (beroende på modell). Tryck på knappen ⏻ (Färdig om) upprepade gånger tills önskat timental visas i displayen (h = timme). Tryck på ⏻ (Start/Pause).

Tillval se även programöversikten

☒ (Fläckar) ... Tvättiden förlängs för intensivare tvättning av mycket kraftigt smutsad tvätt eller av 7 kg vit/kulörtvätt.

⌋ (Förtvätt) ... För kraftigt smutsade slitstarka textilier, t.ex. av bomull eller linne. Förtvätt i 30 °C.

⌋ (Slätprogram) ... Specialcentrifugering med efterföljande fas som håller tvätten luftig. Skonsam slutcentrifugering – restfuktigheten i tvätten något förhöjd.

⌋ (Vatten plus) ... Högre vattennivå och extra sköljning, förlängd tvättid. För områden med mycket mjukt vatten eller när du vill att sköljresultatet ska förbättras ytterligare.

⏻ (Start/Pause)

För att starta eller avbryta programmet.

Ljdsignal

1. Aktivera inställningen för volym på ljudsignalen

2. Så här ställer du in ljudvolym ...

3. ... eller avbryta programmet

Om det är ett program i hög temperatur:

- Låt först tvätten svalna: ställ in Sköljning. Luckan är fortfarande låst.
- Vrid programvredet till Från.
- Vrid till Centrifugering eller Urpumping.
- Tryck på (Start/Pause).

Tryck på (Start/Pause)

Tryck på (Start/Pause)

Tryck på (Start/Pause)

Tryck på (Start/Pause)

Tryck på (Start/Pause)

Tryck på (Start/Pause)

Tryck på (Start/Pause)

Tryck på (Start/Pause)

Tryck på (Start/Pause)

Tryck på (Start/Pause)

Tryck på (Start/Pause)

Tryck på (Start/Pause)

Tryck på (Start/Pause)

Viktiga anvisningar

Så är du snäll mot tvätt och tvättmaskin

- Töm alla fickor.
- Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).
- Lägg ömtålig tvätt i nätpåse/örngott (strumpor, gardiner, bygelbehåar).
- Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan.
- Borsta bort sand från fickor och byxuppslag.
- Ta bort gardinkroker eller lägg gardinerna i en nätpåse/örngott.

Före första tvättomgången

Lägg inte i någon tvätt i tvättmaskinen! Öppna vattenkranen, fyll på ca. 1 liter vatten och därefter ½ mått tvättmedel i fack II. Vrid programvredet till **Syntet 60 °C** och tryck på ⏻ (Start/Pause). Vrid programvredet till **Från** när programmet är färdigt.

Sortera med tanke på hur smutsig tvätten är

Tvätta helt nya plagg separat.

lät ... Behöver inte förtvättas.

stark ... Förbehandla ev. fläckar. Gör tillvalet ☒ (Fläckar).

Lägg i mindre mängd tvätt.

Förtvätta.

Blötläggning Lägg i tvätt med liknande färger

Fyll på blötläggningsmedel/tvättmedel enligt tillverkarens anvisningar i fack II.

Vrid programvredet till **Kulörtvätt 30 °C** och tryck på ⏻ (Start/Pause).

Tryck på ⏻ (Start/Pause) igen efter ca. 10 minuter. När tvätten legat i blöt så länge du önskat, tryck igen på ⏻ (Start/Pause) för att fortsätta programmet eller ändra programmet.

Stärkelsemedel Tvätten får inte ha behandlats med mjuk-/sköljmedel

Det går bra att använda flytande stärkelsemedel i alla tvättprogram. Dosera enligt anvisningarna från tillverkaren av stärkelsemedlet och håll medlet i fack ☒.

Färgning/Avfärgning

Färgning ska ske endast för vardagsbruk, salt kan angripa rostfritt stål!

Följ färgmedelstillverkarens anvisningar!

Tvättmaskinen får **inte** användas för avfärgning.

Outdoor Tvätten får inte ha behandlats med mjuk-/sköljmedel.

För specialtvättmedel avsedda för maskintvätt och som i synnerhet finns att köpa i sportfackhandeln. Dosera enligt anvisningar från tillverkaren. Fyll på specialtvättmedel för Outdoor-textilier i fack II. Vrid programvredet till läge **Outdoor**. Ställ in temperatur. Tryck på ⏻ (Start/Pause).

Miljövård/Spartips

- Fyll alltid maskinen med maximal tvättmängd för resp. program.
- Tvätta normalt smutsad tvätt utan förtvätt.
- Välj programmet **Kulörtvätt eko 60 °C** istället för **Vitvätt 90 °C**. Tvätten blir lika ren men energiförbrukningen blir betydligt lägre.
- Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och med tanke på vattnets hårdhetsgrad.
- Om tvätten ska torkas i torktumlare efteråt – välj centrifugeringsvarvtal som anges i bruksanvisningen till torktumlaren.

Före första tvättomgången
tvätta en omgång utan tvätt. Se sidan 6.

Sortera tvätten och lägg i den

Följ torkråden i textilierna!
Läs textilvårdsetiketten.
Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur.
Lägg inte i mer än maximal tvättmängd -> Sidan 7.

Följ råden från Viktiga Anvisningar! Se sidan 6!

Blanda stora och små textilier!
Stäng luckan. Kontrollera att textilier inte
kläms fast mellan lucka och gummitätning.

Fyll på tvättmedel och andra medel

Mängden tvättmedel beror på:
tvättmängden, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrade
(information får du från ditt lokala vattenverk) och tillverkarens
doseringanvisningar. Flytande tvättmedel hålls
i det doseringshjälpmedel som följer med tvättmedlet
och läggs i trumman.

Fack I: tvättmedel för förtvätt

Fack II: mjukmedel/sköljmedel, stärkelsemedel

Fack III: tvättmedel för huvudtvätt, avhärdningsmedel, blekmedel,
fläckborttagningsmedel

Lockflytande mjuk-/sköljmedel måste först röras ut i lite vatten.
Detta förhindrar stopp i sughärten.


Ställ in programmet och gör dina tillval

Knappar för tillval och alternativ se
Individuella inställningar, sidan 5.



Samtliga knappar är touchknappar,
ett lätt tryck räcker!
Om knapparna för Tillval hålls
intryckta visas automatiskt alla
inställningar den ena efter den
andra!

Tryck på **(Start/Pause)**

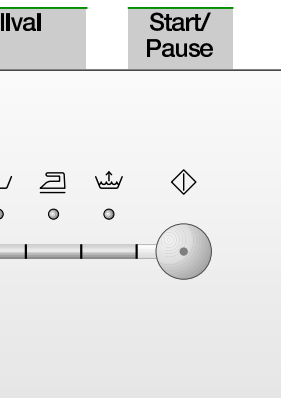

Välj temperatur (* = kallt)

Ställ in centrifugeringsvarvtal (* beroende
på modell) eller Ø (Utan slutcentrifugering)

Ställ in tidsavslut efter ... (* beroende på modell)

Ställ in displayen som visar var i programmet
den befinner sig:

Sköljning, sköljning, centrifugering, slut

Tvättning

Tvättmedelsfacket
med fack I, II, III

Tvätttrumma

Manöverpanel

Handtag



Servicelucka

Tvättning

Ta ut tvätten



Öppna luckan och ta ut tvätten.

Om du tryckt på Ø (Utan slutcentrifugering):
Vrid programvredet till **Urpumping** eller ställ in önskat
centrifugeringsvarvtal. Tryck på (Start/Pause).

Ta bort eventuella främmande föremål – risk för rost.



Stäng vattenkranen

Behövs inte på modeller med Aqua-Stop.



Stäng av tvättmaskinen

Vrid programvredet till **Från**.

Programmet är slut när ...

... (Start/Pause) blinkar och det står -0- i displayen.

Ändra programmet ...

Om du av misstag ställt in fel program:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på (Start/Pause).

... eller avbryta programmet

Om det är ett program i hög temperatur:

- Låt först tvätten svalna: ställ in **Sköljning**.
Luckan är fortfarande låst.
- Vrid programvredet till **Från**.
- Vrid till **Centrifugering** eller **Urpumping**.
- Tryck på (Start/Pause).

Individuella inställningar

Tillval

Före och under programmets gång går det bra att ändra centrifugeringsvarvtal och temperatur. Hur detta påverkar beror på hur långt maskinen hunnit i programmet.

°C (Temperatur)

Det går bra att ändra den temperatur som visas. Maximal valbar tvätttemperatur beror på vilket program du ställt in.

⌚ (varv/min)

Det går bra att ändra det centrifugeringsvarvtal som visas. Maximalt valbart centrifugeringsvarvtal beror på vilket program du ställt in.

⌚ (Färdig om)

När du ställer in ett program visas dess programlängd. Programstarten kan senareläggas innan programmet startar. Tiden Färdig om kan ställas in stegvis timme för timme, upp till maximalt 24 timmar (beroende på modell). Tryck på knappen ⌚ (Färdig om) upprepade gånger tills önskat timental visas i displayen (h = timme). Tryck på ⏻ (Start/Pause).

Tillval se även programöversikten


☞ (Fläckar)	Tvättiden förlängs för intensivare tvättning av mycket kraftigt smutsad tvätt eller av 7 kg vit/kulör tvätt.
⏻ (Förtvätt)	För kraftigt smutsade slitstarka textilier, t.ex. av bomull eller linne. Förtvätt i 30 °C.
⏻ (Slätprogram)	Specialcentrifugering med efterföljande fas som håller tvätten luftig. Skonsam slutcentrifugering – restfuktigheten i tvätten något förhöjd.
👑 (Vatten plus)	Högre vattennivå och extra sköljning, förlängd tvättid. För områden med mycket mjukt vatten eller när du vill att sköljresultatet ska förbättras ytterligare.

⏻ (Start/Pause)


För att starta eller avbryta programmet.

Ljudsignal

1. Aktivera inställningen för volym på ljudsignalen

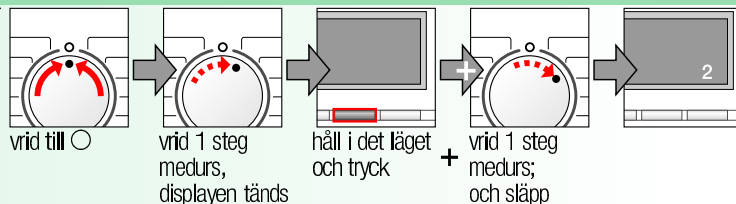

2. Så här ställer du in ljudvolym ...

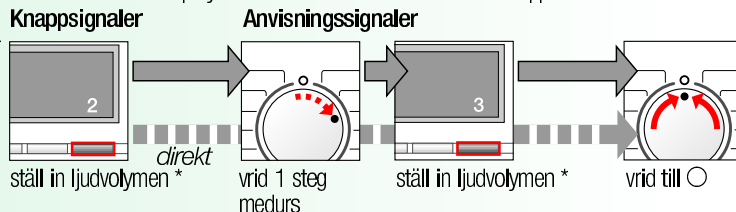

* tryck vid behov upprepade ggr

* tryck vid behov upprepade ggr



Viktiga anvisningar



Så är du snäll mot tvätt och tvättmaskin

- Töm alla fickor.
- Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).
- Lägg ömtålig tvätt i nätpåse/örngott (strumpor, gardiner, bygelbehåar).
- Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan.
- Borsta bort sand från fickor och byxuppslag.
- Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i en nätpåse/örngott.



Före första tvättomgången

Lägg inte i någon tvätt i tvättmaskinen! Öppna vattenkranen, fyll på ca. 1 liter vatten och därefter ½ mått tvättmedel i fack II. Vrid programvredet till **Syntet 60 °C** och tryck på ⏻ (Start/Pause). Vrid programvredet till **Från** när programmet är färdigt.



Sortera med tanke på hur smutsig tvätten är

		Tvätta helt nya plagg separat.
lät		Behöver inte förtvättas.
		Förbehandla ev. fläckar. Gör tillvalet ☞ (Fläckar).
stark		Lägg i mindre mängd tvätt. Förtvätta.



Blötläggning

Lägg i tvätt med liknande färger

Fyll på blötlägningsmedel/tvättmedel enligt tillverkarens anvisningar i fack II. Vrid programvredet till **Kulör tvätt 30 °C** och tryck på ⏻ (Start/Pause). Tryck på ⏻ (Start/Pause) igen efter ca. 10 minuter. När tvätten legat i blöt så länge du önskat, tryck igen på ⏻ (Start/Pause) för att fortsätta programmet eller ändra programmet.



Stärkelsemedel

Tvätten får inte ha behandlats med mjuk-/sköljmedel

Det går bra att använda flytande stärkelsemedel i alla tvättprogram. Dosera enligt anvisningarna från tillverkaren av stärkelsemedlet och håll medlet i fack ☞.



Färgning/Avfärgning

Färgning ska ske endast för vardagsbruk, salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Tvättmaskinen får **inte** användas för avfärgning.



Outdoor

Tvätten får inte ha behandlats med mjuk-/sköljmedel.

För specialtvättmedel avsedda för maskintvätt och som i synnerhet finns att köpa i sportfackhandeln. Dosera enligt anvisningar från tillverkaren. Fyll på specialtvättmedel för Outdoor-textilier i fack II. Vrid programvredet till läge **Outdoor**. Ställ in temperatur. Tryck på ⏻ (Start/Pause).



Miljövård/Spartips

- Fyll alltid maskinen med maximal tvättmängd för resp. program.
- Tvätta normalt smutsad tvätt utan förtvätt.
- Välj programmet **Kulör tvätt eko 60 °C** istället för **Vitt tvätt 90 °C**. Tvätten blir lika ren men energiförbrukningen blir betydligt lägre.
- Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och med tanke på vattnets hårdhetsgrad.
- Om tvätten ska torkas i torktumlare efteråt – välj centrifugeringsvarvtal som anges i bruksanvisningen till torktumlaren.

Vit-/kulörtvätt	**90 °C	7 kg*	slitstarka textilier, textilier som tål att kokas av bomull eller linne	☞ (Fläckar), ☞ (Förtvätt), ☞ (Slätprogram), ☞ (Vatten plus)
Vit-/kulörtvätt intensiv	**60 °C			
Vit-/kulörtvätt eko				
Syntet	**60 °C		strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	☞ (Fläckar), ☞ (Förtvätt), ☞ (Slätprogram), ☞ (Vatten plus)
Mix	**40 °C	3 kg	textilier av bomull och strykfria textilier	☞ (Fläckar), ☞ (Förtvätt), ☞ (Slätprogram), ☞ (Vatten plus); Olika typer av tvätt kan tvättas tillsammans
Mörk tvätt	**40 °C		mörka textilier av bomull och mörka strykfria textilier	☞ (Fläckar), ☞ (Förtvätt), ☞ (Slätprogram), ☞ (Vatten plus); skölj- och slutcentrifugering med lägre varvtal
Fintvätt/Siden	**30 °C		för ömtåliga textilier som tål att tvättas t.ex. av siden, satin, syntetfiber eller blandmaterial (t.ex. gardiner)	☞ (Fläckar), ☞ (Förtvätt), ☞ (Slätprogram), ☞ (Vatten plus); Ingen centrifugering mellan sköljningarna
Ylle	**40 °C		textilier av ylle eller ullblandning som kan tvättas	Extra skonsamt tvättprogram för att undvika att tvätten krymper med längre programpauser (textilierna får vila i tvättvatskan).
Skjortor	**60 °C	2 kg	strykfria skjortor av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	☞ (Fläckar), ☞ (Förtvätt), ☞ (Slätprogram), ☞ (Vatten plus); ☞ (Slätprogram): Kort centrifugering, häng upp droppvåta
Outdoor	**40 °C		plagg för sport- och utomhusaktiviteter även med klimatekstridsmembran	☞ (Fläckar), ☞ (Slätprogram), ☞ (Vatten plus); slutcentrifugering i intervaller med lägre varvtal
Supersnabb 15'	**40 °C		strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	kortprogram ca. 15 minuter lämpligt för lätt nedsmutsad tvätt
Tillvalsprogram				

Sköljning, Centrifugering, Urpumpning, Skoncentrifugering

Programmen är tidsoptimerade för lätt smutsade textilier. Är tvätten kraftigt smutsad – lägg i mindre tvättmängd eller gör tillval, t.ex. ☞ (Fläckar). Program utan förtvätt – håll tvättmedel i fack II, program med förtvätt – fördela tvättmedlet i fack I och II.

* Vid tvättmängd 7 kg Vit/kulörtvätt – välj till ☞ (Fläckar).

Ytterligare information och ett urval av våra produkter hittar du på vår hemsida: <http://www.siemens.de/hausgeraete> eller via telefon på nummer 08-734 12 90

Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

9000 307 724
1007
WM12E481SN
WM14E481SN

Rengöring



- Risk för elektriska stötar! Dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller slå ifrån huvudströmbrytaren!
- Explosionsrisk! Använd aldrig lösningsmedel!



Utsidan och manöverpanelen




- Torka rent med en mjuk, fuktig trasa.
- Använd inga dukar, svampar eller rengöringsmedel (rengöringsmedel för rostfritt stål) som kan repa.
- Avlägsna genast rester av tvättmedel och rengöringsmedel.
- Duscha aldrig tvättmaskinen med vatten.



Rengöra tvättmedelsfacket ...

... om det finns rester av tvättmedel och andra medel.

1. Dra ut facket till stoppet, tryck insatsen nedåt och dra samtidigt ut hela facket.
2. Fäll upp locket över insatsen.
3. Rengör facket och insatsen under rinnande vatten och torka dem därefter torra.
4. Fäll ned locket och se till att det hamnar rätt (piggen i cylindern).
5. Skjut in tvättmedelsfacket på plats igen.

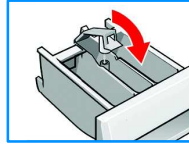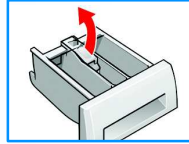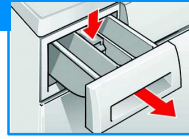

Låt tvättmedelsfacket stå på glänt så att vattenrester får torka.



Tvätttrumman

Låt luckan stå på glänt så att trumman får torka.

Om det blivit rostfläckar – använd ett rengöringsmedel utan tillsats av klor; använd aldrig stålull.



Avkalkning: Det får inte finnas tvätt inne i tvättmaskinen!

Följ noga anvisningarna från tillverkaren av avkalkningsmedlet; vid rätt dosering av tvättmedel behövs ingen avkalkning.

Information i displayen

beroende på modell

F:16

Stäng luckan ordentligt; ev. har tvätt klämts fast.

F:17

Öppna vattenkranen, tillloppsslangen vikt/klämd; rengör filtret (sidan 9), för lågt vattentryck.

F:18

Rengör avloppspumpen (sidan 9), avloppsröret/avloppsslangen igentäppt.

F:21

Motorfel! Kontakta service!

F:23

Vatten i bottenplattan, maskinen otät. Kontakta service!




- Risk för skållskador! Låt det heta tvättvattnet svalna innan du tömmer maskinen!
- Stäng vattenkranen!

Avloppspumpen

Vrid programvredet till **Från** och dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller slå ifrån huvudströmbrytaren.

1. Fäll ned serviceluckan och ta loss den.

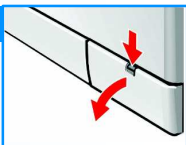


Modeller med tömningsslang:

2. Lossa tömningsslangen och ta ut den.
Dra ut proppen och låt tvättvattnet rinna ut i ett kärl.
Tryck tillbaka proppen i tömningsslangen och sätt tillbaka slangen i tvättmaskinen.




Modeller utan tömningsslang:

- 2* Skruva inte av locket till pumphuset helt utan lossa det bara försiktigt.
Låt vattnet rinna ut i serviceluckan.
När luckan är fylld till hälften, dra åt locket och töm luckan på vatten.
Upprepa tills tvättvattnet runnit ut helt och hållet.

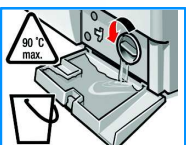

3. Lossa försiktigt locket till pumphuset helt (det kan finnas ytterligare vatten).

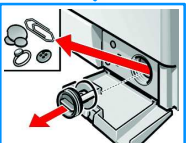

4. Rengör pumplocket och pumphuset inuti (pumpvingarna ska kunna röra sig fritt).

5. Skruva tillbaka locket till pumphuset.

6. Sätt tillbaka serviceluckan.



Avsluta med följande för att förhindra att tvättmedel nästa gång du tvättar outnyttjat hamnar i avloppssystemet:
Håll 1 liter vatten i tvättmedelsfacket II och kör sedan programmet **Urpumpning**.


Filtren i vattenanslutningen



Risk för elektriska stötar! Doppa inte Aqua-Stop-plastdosan i vatten (innehåller en elektrisk ventil).

Börja med att reducera vattentrycket i tillloppsslangen:

1. Stäng vattenkranen!
2. Ställ in valfritt program (utom **Centrifugering/Urpumpning**).
3. Tryck på $\diamond$ (Start/Pause). Låt programmet gå ca 40 sekunder.
4. Vrid programvredet till **Från**.
5. Lossa slangkopplingen vid vattenkranen.
6. Rengör filtret med en liten borste.
7. Lossa slangkopplingen, beror på modell, på maskinens baksida och rengör filtret.

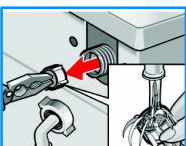

8. Skruva tillbaka slangen och kontrollera att vatten inte läcker ut.

Råd vid fel

- Vatten läcker ut.
 - Kontrollera att avloppsslangen sitter fast ordentligt/byt ev. till ny slang.
 - Dra åt tillloppsslangen ordentligt.
- Inget vatten rinner in i tvättmaskinen.
 - Har du glömt trycka på $\diamond$ (Start/Pause)?
 - Har du glömt öppna vattenkranen?
 - Är filtret igentäppt? Rengör filtret (sidan 9).
 - Är tillloppsslangen vikt eller klämd?
- Det går inte att öppna luckan.
 - Maskinspärren har aktiverats. Vänta ca 2 minuter.
 - Har du ställt in Ø (Utan slutcentrifugering)?
- Programmet startar inte.
 - Har du glömt trycka på $\diamond$ (Start/Pause)?
 - Har du glömt stänga luckan?
- Tvättvattnet pumpas inte ut.
 - Rengör avloppspumpen (sidan 9).
 - Rengör avloppsröret och/eller avloppsslangen.
- Tvätten blev inte ordentligt centrifugerad.
 - Tvätta alltid stora och små plagg tillsammans.
- Maskinen börjar centrifugera flera gånger.
 - Detta är inget fel – maskinen har ett system för att beräkna obalansen och försöker få ordning på obalansen genom att fördela tvätten inne i trumman.
- Du ser inget vatten i trumman under tvättning.
 - Detta är inget fel – vattnet befinner sig i vissa program så långt ner i trumman att du inte kan se det.
- Det finns rester av vatten i tvättmedelsfacket.
 - Detta är inget fel – tvättmedlets och andra medels verkan påverkas inte negativt.
- Det luktar inuti tvättmaskinen.
 - Kör programmet **Vitvätt 90 °C** utan tvätt. Håll tvättmedel i tvättmedelsfacket.
- Skum tränger ut ur tvättmedelsfacket.
 - Har du hållt i för mycket tvättmedel? Blanda 1 msk mjukmedel med ½ liter vatten och håll det i fack II.
 - Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång.
- Tvättmaskinen vibrerar under centrifugeringen.
 - Står tvättmaskinens fötter stadigt på golvet? Kontrollera skruvföterna (se *Installationsanvisningen*).
 - Har du glömt ta bort transportsäkringarna? Ta bort transportsäkringarna (se *Installationsanvisningen*).
- Tvätten blev inte ordentligt centrifugerad.
 - Har du ställt in $\underline{\text{S}}$ (Slätprogram) (sidan 5)?
- Displayen/kontrolllamporna fungerar inte under tvättning.
 - Är det strömavbrott?
 - Är säkringen trasig? Byt till ny säkring.
 - Om det händer upprepade gånger, kontakta service.
- Programmet tar längre tid än beräknat.
 - Detta är inget fel – maskinen har ett system för att beräkna obalansen och försöker få ordning på obalansen genom att fördela tvätten inne i trumman.
 - Detta är inget fel – Skumkontrollsystemet aktiverat – ytterligare en sköljomgång läggs till.
- Rester av tvättmedel finns kvar i tvätten.
 - Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester som ibland lägger sig som ljusa fläckar på tvätten.
 - Ställ in **Sköljning** eller borsta av tvätten sedan den torkat.
- Om felet inte går att avhjälpa med åtgärderna ovan eller om en reparation krävs:
 - Vrid programvredet till **Från** och dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller slå ifrån huvudströmbrytaren.
 - Stäng vattenkranen och kontakta service (se *Installationsanvisningen*).



Säkerhetsanvisningar

– Läs Bruks- och Installationsanvisningarna och all övrig information som följer med tvättmaskinen och följ anvisningarna.

– Spara alla underlag för eventuellt senare behov.

Risk för elektriska stötar! – Dra i själva stickkontakten när du drar ut den ur vägguttaget, inte i sladden!

– Sätt inte i stickkontakten resp. dra inte ut den ur vägguttaget med fuktiga händer.

Risk för skador! – Luckan kan bli mycket het.

– Var försiktig när hett tvättvatten pumpas ut ur tvättmaskinen.

– Stå inte på tvättmaskinen.

– Luta dig inte mot luckan när den är öppen.

– Stick in inte in händerna i trumman om den fortfarande roterar.

– Var försiktig om du måste öppna tvättmedelsfacket under tvättning!

– Förvara tvättmedel och andra medel så att barn inte kan komma åt dem.

Risk för förgiftning!

Kvävningsrisk! – Låt inte barn leka med förpackningen eller delar av den. Vikkartonger och folie innebär risk för kvävning.

Livsfara! På uttjänta produkter:

– Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.


– Kapa sladden så nära maskinen som möjligt och släng genast sladd och kontakt.

– Förstör låset till luckan. På så vis hindrar du barn från att stänga in sig i tvättmaskinen.

Explosionsrisk! – Tvätt som först behandlats med rengöringsmedel innehållande lösningsmedel, t.ex. fläckbortagningsmedel och tvättbensin, kan förorsaka en explosion sedan den lagts i trumman. Skölj därför först grundligt sådan tvätt för hand.

SIEMENS

Bruksanvisning

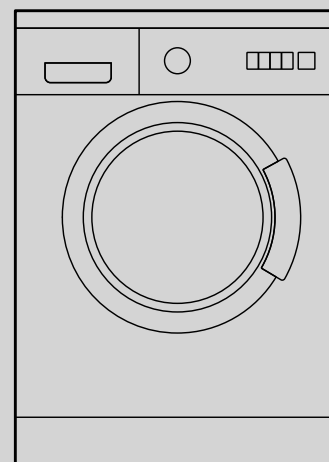

Tvättmaskin

SV

Förbrukningsvärden

Program	Tillval	Mängd	EI**	Vatten**	Program-längd**
Vit-/kulörtvätt 40 °C*	☞ (Fläckar)	7 kg	0,65 kWh	60 l	2:30 h
Vit-/kulörtvätt eko 60 °C*	☞ (Fläckar)	7 kg	1,19 kWh	49 l	2:36 h
Vit-/kulörtvätt 90 °C	☞ (Fläckar)	7 kg	2,00 kWh	75 l	2:33 h
Syntet 40 °C*	☞ (Fläckar)	3 kg	0,55 kWh	50 l	1:24 h
Syntet 40 °C (lämpligt även som Kortprogram)	–	3 kg	0,54 kWh	40 l	0:55 h
Mix 30 °C	–	3 kg	0,32 kWh	35 l	0:44 h
Fintvätt/Siden 30 °C	–	2 kg	0,25 kWh	38 l	0:32 h
Ylle 30 °C*	–	2 kg	0,15 kWh	34 l	0:40 h

* Programinställning med tillvalet ☞ (Fläckar) och maximalt centrifugeringsvarvtal för kontroll resp. enligt EN 60 456 och IEC 60 456.

** Värdena kan avvika från de angivna värdena beroende på vattentrycket, vattnets hårdhetsgrad, temperatur på inkommande vatten, temperaturen i det rum där tvättmaskinen står uppställd, typ av tvätt och tvättmängd samt hur smutsig tvätten är, vilket tvättmedel som används, variationer i nätspänningen och vilka tillval som gjorts.



Läs igenom denna Anvisning innan tvättmaskinen tas i bruk!
Läs även informationen i den separata Installationsanvisningen.
Följ säkerhetsanvisningarna på sidan 11!