

Ihre Waschmaschine

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Siemens entschieden. Die Waschmaschine zeichnet sich durch einen sparsamen Energieverbrauch aus.

Jede Maschine, die unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Weitere Informationen und eine Auswahl unserer Produkte finden Sie auf unserer Internetseite:
<http://www.siemens.de/hausgeraete> oder bei unseren Kundendienst-Zentren

Family Line 01805-2223
(€ 0,14/Min. DTAG)

Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Inhalt

	Seite
■ Bestimmungsgemäßer Gebrauch	1
■ Programme	1
■ Programm einstellen	3
■ Waschen	3/4
■ Nach dem Waschen	4
■ Individuelle Einstellungen	5
■ Wichtige Hinweise	6
■ Programmübersicht	7
■ Sicherheitshinweise	8
■ Verbrauchswerte	8
■ Pflege	9
■ Hinweise im Anzeigefeld	9
■ Wartung	10
■ Was tun wenn ...	11

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- zum Waschen von maschinenwaschbaren Textilien in Waschlauge,
- zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.

- ⚠ – Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der Waschmaschine lassen!
- Haustiere von der Waschmaschine fernhalten!

Programme

Für detaillierte Programmübersicht -> Seite 7.
Temperatur und Schleuderdrehzahl individuell wählbar.

Koch/Bunt		} strapazierfähige Textilien
Hygiene		
Bunt Eco		
Pflegeleicht		} pflegeleichte Textilien
Fein/Seide		
Wolle		} hand-/maschinenwaschbare Textilien
Abpumpen		
Schleudern		} des Spülwassers bei Ø
Spülen		
Schonschleudern		} von Hand gewaschener Wäsche
Schleudern		
Spülen		} mit anschließendem Schleudern
Schonschleudern		
Schleudern		} von Hand gewaschener Wäsche mit reduzierter Schleuderdrehzahl
Spülen		
Hemden/Blusen		} bügelfreie Oberhemden
Outdoor		
Super 15		} Kurzprogramm
Mix		
Jeans/Dunkle Wäsche		} unterschiedliche Wäschearten
Dunkle Wäsche		

Vorbereiten

⚠ Installation sachgemäß nach separater Aufstellanleitung.

Maschine kontrollieren

- Beschädigte Maschine nie in Betrieb nehmen!
- Informieren Sie Ihren Kundendienst!

Wasserhahn öffnen

Netzstecker einstecken

- ⚠ Nur mit trockenen Händen!
- Nur am Stecker anfassen!

Waschen

Wäsche sortieren und einlegen

Pflegehinweise des Herstellers beachten!
Nach Angaben auf den Pflegeetiketten.
Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur.
Maximale Beladung nicht überschreiten -> Seite 7.

Wichtige Hinweise beachten! Siehe Seite 6!
Große und kleine Wäschestücke einfüllen!
Einfüllfenster schließen. Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

Dosieren entsprechend:
Wäschemenge, Verschmutzung, Wasserhärte (zu erfahren bei Ihrem Wasserversorgungsunternehmen) und Herstellerangaben.
Flüssigwaschmittel in entsprechenden Dosierbehälter füllen und in Trommel legen.

- Kammer I:** Waschmittel für Vorwäsche
 - Kammer II:** Weichspüler, Stärke, Fleckensalz
 - Kammer III:** Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleichmittel, Fleckensalz
- Dickflüssige Weich- und Formspüler mit Wasser verdünnen. Verhindert Verstopfung.**

Programm einstellen und anpassen

Zusatzfunktionen und Optionstasten
siehe individuelle Einstellungen, Seite 5.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

Programmwähler

Aus

Hemden/Blusen

Outdoor

Super 15

Mix/Schnell

Abpumpen

Schonschleudern

Schleudern

Jeans/Dunkle Wäsche

Koch/Bunt

Hygiene

Bunt Eco

Pflegeleicht

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Anzeigefeld / Optionstasten

Temp.

U/min

Fertig in

Start/Pause

Zusatzfunktionen

Flecken

Vorwäsche

Knitterschutz

Wasser plus

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei länger

Ihre Waschmaschine

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Siemens entschieden. Die Waschmaschine zeichnet sich durch einen sparsamen Energieverbrauch aus.

Jede Maschine, die unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Weitere Informationen und eine Auswahl unserer Produkte finden Sie auf unserer Internetseite:
<http://www.siemens.de/hausgeraete> oder bei unseren Kundendienst-Zentren

Family Line 01805-2223
(€ 0,14/Min. DTAG)

Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.



Inhalt Seite

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	1
Programme	1
Programm einstellen	3
Waschen	3/4
Nach dem Waschen	4
Individuelle Einstellungen	5
Wichtige Hinweise	6
Programmübersicht	7
Sicherheitshinweise	8
Verbrauchswerte	8
Pflege	9
Hinweise im Anzeigefeld	9
Wartung	10
Was tun wenn ...	11

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- zum Waschen von maschinenwaschbaren Textilien in Waschlauge,
- zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.

- ⚠ – Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der Waschmaschine lassen!
- Haustiere von der Waschmaschine fernhalten!

Vorbereiten

⚠ Installation sachgemäß nach separater Aufstellanleitung.

Maschine kontrollieren
– Beschädigte Maschine nie in Betrieb nehmen!
– Informieren Sie Ihren Kundendienst!

Wasserhahn öffnen

Netzstecker einstecken
⚠ Nur mit trockenen Händen!
Nur am Stecker anfassen!



Programme

Für detaillierte Programmübersicht -> Seite 7.
Temperatur und Schleuderdrehzahl individuell wählbar.

Koch/Bunt	} strapazierfähige Textilien
Hygiene	
Bunt Eco	
Pflegeleicht	pflegeleichte Textilien
Fein/Seide	empfindliche waschbare Textilien
Wolle	hand-/maschinenwaschbare Textilien
Abpumpen	des Spülwassers bei Ø
Schleudern	von Hand gewaschener Wäsche
Spülen	mit anschließendem Schleudern
Schonschleudern	von Hand gewaschener Wäsche mit reduzierter Schleuderdrehzahl
Hemden/Blusen	bügelfreie Oberhemden
Outdoor	Wetter-, Sport- und Outdoor-Textilien -> Seite 6.
Super 15	Kurzprogramm
Mix	unterschiedliche Wäschearten
Jeans/Dunkle Wäsche	dunkle Textilien

Programmwähler

Anzeigefeld / Optionstasten

Zusätzliche Funktionen

Flecken Vo wäs C

i Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

❄ - 90	Temp.	Wählen d
Ø - 1400*	U/min	Wählen d (Modell) o
1 - 24h	Fertig in	Programm
Statusanzeigen		Anzeigen
🧺 🧴 🕒 -0-		Waschen,

Vor dem ersten Waschen
einmal ohne Wäsche waschen. Siehe Seite 6

Wäsche sortieren und einlegen

Pflegehinweise des Herstellers beachten!
Nach Angaben auf den Pflegeetiketten.
Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur.
Maximale Beladung nicht überschreiten -> Seite 7.

Wichtige Hinweise beachten! Siehe Seite 6!

Große und kleine Wäschestücke einfüllen!
Einfüllfenster schließen. Wäschestücke nicht zwischen
Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

Dosieren entsprechend:

Wäschemenge, Verschmutzung, Wasserhärte (zu erfahren bei Ihrem
Wasserversorgungsunternehmen) und Herstellerangaben.
Flüssigwaschmittel in entsprechenden Dosierbehälter füllen und in
Trommel legen.

Kammer I: Waschmittel für Vorwäsche

Kammer ⌘: Weichspüler, Stärke

Kammer II: Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleichmittel,
Fleckensalz

Knitterflüssige Weich- und Formspüler mit Wasser verdünnen. Verhindert
Verstopfung.


Programm einstellen und anpassen

Zusatzfunktionen und Optionstasten
siehe individuelle Einstellungen, Seite 5.



Alle Tasten sind sensitiv, leichtes
Berühren genügt! Bei längerem
Berühren der Optionstasten
automatischer Durchlauf der
Einstelloptionen!

Start/Pause wählen

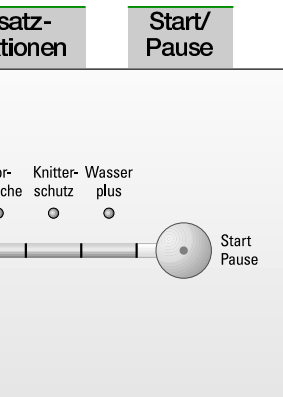

Wasser Temperatur (* = kalt)

Wahl der Schleuderdrehzahl (* je nach
Wahl der ⌘ (ohne Endschleudern))

Wahl des Programmen-Ende nach ...

Wahl zum Programmablauf:

Spülen, Schleudern, Ende

Waschen

Waschmittelschublade
mit Kammern I, II, ⌘

Trommel

Bedienblende

Türgriff

Service-Klappe

Waschen

Wäsche entnehmen

Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen.

Falls ⌘ (ohne Endschleudern) aktiv: Programmwähler auf
Abpumpen stellen oder Schleuderdrehzahl wählen.
Start/Pause wählen.

Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen –
Rostgefahr.

Wasserhahn schließen

Bei Aqua-Stop Modellen nicht erforderlich.

Ausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen.

Programmende wenn ...

... **Start/Pause** blinkt und im Anzeigefeld **-0-** erscheint.

Programm ändern ...

Wenn Sie irtümlich ein falsches Programm gewählt haben:

- Programm neu wählen.
- **Start/Pause** wählen.

... oder abbrechen

Bei Programmen mit hoher Temperatur zuerst:

- Wäsche abkühlen: **Spülen** wählen.
Einfüllfenster bleibt verriegelt.
- **Aus** wählen.
- **Schleudern** oder **Abpumpen** wählen.
- **Start/Pause** wählen.

Individuelle Einstellungen

Optionstasten

Vor und während das gewählte Programm läuft, können die Schleuderdrehzahl und die Temperatur geändert werden. Auswirkungen abhängig vom Programmfortschritt.

Temp.

Sie können die angezeigte Waschtemperatur ändern. Die wählbare maximale Waschtemperatur hängt vom jeweils eingestellten Programm ab.

Fertig in

Durch Anwahl des Programms wird die jeweilige Programmdauer angezeigt. Programmstart kann vor Programmbeginn verzögert werden. Die Fertig in-Zeit kann in Stunden-Schritten, bis maximal 24h, eingestellt werden. Taste **Fertig in** sofort wählen, bis gewünschte Stundenzahl angezeigt wird (h=Stunde). **Start**/Pause wählen.

U/min

Sie können die angezeigte Schleuderdrehzahl ändern. Die wählbare maximale Schleuderdrehzahl hängt vom jeweils eingestellten Programm ab.

Zusatzfunktionen

siehe auch Programmübersicht


Flecken	Verlängerung der Waschzeit zum intensiveren Waschen von stärker verschmutzter Wäsche oder von 7 kg Koch- und Buntwäsche.
Vorwäsche	Für stark verschmutzte, strapazierfähige Wäsche, z. B. aus Baumwolle oder Leinen. Vorwäsche bei 30 °C.
Knitterschutz	Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern. Schonendes Endschleudern – Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.
Wasser plus	Erhöhter Wasserstand und zusätzlicher Spülgang, verlängerte Waschzeit. Für Gebiete mit sehr weichem Wasser oder zur weiteren Verbesserung des Spülergebnisses.

Start/Pause



Zum Starten oder Unterbrechen des Programms.

Signal

1. Einstellmodus für Signallautstärke aktivieren

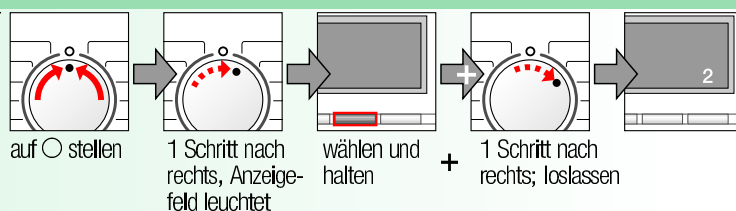

2. Lautstärke einstellen für ...

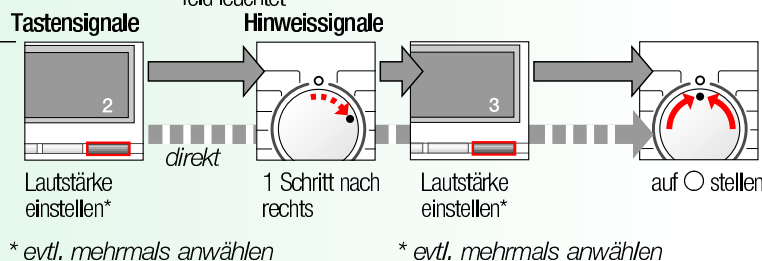

Wichtige Hinweise



Wäsche und Maschine schonen

- Taschen entleeren.
- Auf Metallteile achten (Büroklammer etc.).
- Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).
- Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.
- Sand aus Taschen und Umschlägen ausbürsten.
- Gardinenröllchen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.



Vor dem ersten Waschen

Keine Wäsche einfüllen! Wasserhahn öffnen, ca. 1 Liter Wasser und danach ½ Messbecher Waschmittel in Kammer II einfüllen. Programmwähler auf **Pflegeleicht 60 °C** stellen und **Start**/Pause wählen. Am Programmende Programmwähler auf **Aus** stellen.



Unterschiedlich verschmutzte Wäsche

		Neues separat waschen.
leicht		Nicht Vorwaschen.
		Flecken evtl. vorbehandeln. Zusatzfunktion Flecken wählen.
stark		Weniger Wäsche einfüllen. Vorwaschen.



Einweichen Wäsche gleicher Farbe einlegen

Einweichmittel/Waschmittel nach Herstellerangaben in Kammer II geben. Programmwähler auf **Bunt 30 °C** stellen und **Start**/Pause wählen. Nach ca. 10 Minuten **Start**/Pause wählen. Nach gewünschter Einweichzeit erneut **Start**/Pause wählen, wenn Programm fortgesetzt werden soll oder Programm ändern.



Stärken Wäsche sollte nicht mit Weichspüler behandelt sein

Stärken in allen Waschprogrammen mit flüssiger Stärke möglich. Stärke nach Herstellerangaben in Weichspülkammer dosieren.



Färben / Entfärben

Färben nur im haushaltsüblichen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten! Wäsche **nicht** in der Waschmaschine entfärben.



Outdoor Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt sein.

Für Maschinenwäsche geeignetes Spezialwaschmittel erhältlich insbesondere im Sportfachhandel. Dosierung nach Herstellerangaben. Spezialwaschmittel für Outdoor Textilien in Kammer II füllen. Programmwähler auf **Outdoor** stellen. Temperatur wählen. **Start**/Pause wählen.



Umweltschutz / Sparhinweise

- Nutzen Sie die maximale Wäschemenge des jeweiligen Programms aus.
- Normal verschmutzte Wäsche ohne Vorwäsche waschen.
- Statt **Koch 90 °C** Programm **Bunt Eco 60 °C** wählen. Vergleichbare Reinigung mit erheblich geringerem Energieverbrauch.
- Waschmittel nach Herstellerangabe und Wasserhärte dosieren.
- Falls die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet wird, Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des Trockner-Herstellers wählen.



Programme	°C	max.	Wäschart	Zusatzfunktionen; Hinweise
Koch/Bunt	90 °C		strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen	Flecken, Vorwäsche, Knitterschutz, Wasser plus
Bunt Eco	60 °C	7 kg*	strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen	Flecken, Vorwäsche, Knitterschutz, Wasser plus; für besonders empfindliche Haut, längeres Waschen bei gewählter Temperatur, höherer Wasserstand, zusätzlicher Spülgang
Hygiene	60 °C		pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben	Flecken, Vorwäsche, Knitterschutz, Wasser plus
Pflegeleicht	60 °C		Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien	Flecken, Vorwäsche, Knitterschutz, Wasser plus; unterschiedliche Wäschearten können zusammen gewaschen werden
Mix/Schnell	40 °C	3 kg*	dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien	Flecken, Vorwäsche, Knitterschutz, Wasser plus; reduziertes Spül- und Endschleudern
Jeans/Dunkle Wäsche	40 °C		für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgewebe (z.B. Cardinen)	Flecken, Vorwäsche, Knitterschutz, Wasser plus; kein Schleudern zwischen den Spülgängen
Fein/Seide	30 °C		hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil	besonders schonendes Waschprogramm um Schrumpfen zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge)
Wolle	40 °C	2 kg	bügelfreie Oberhemden aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	Flecken, Vorwäsche, Knitterschutz, Wasser plus; Knitterschutz nur Anschleudern, trophass aufhängen
Hemden/Blusen	60 °C		Weiter-, Sport- und Outdoor- Textilien auch mit Klimaschutzmembran	Flecken, Knitterschutz, Wasser plus; reduziertes Endschleudern in Intervallen
Outdoor	40 °C		pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben	Kurzprogramm ca. 15 Minuten geeignet für leicht verschmutzte Wäsche
Super 15	40 °C			

Zusatzprogramme

Die Programme sind zeitoptimiert für leicht verschmutzte Textilien. Bei stärker verschmutzten Textilien Zusatzfunktion **Flecken** wählen. Beim Waschen mit maximaler Beladung der mit * gekennzeichneten Programme immer Zusatzfunktion **Flecken** wählen. Als Kurzprogramm ist – unabhängig von der Wäschart – **Pflegeleicht 40 °C** mit max. Schleuderdrehzahl optimal geeignet. Programme ohne Vorwäsche – Waschmittel in Kammer II geben, Programme mit Vorwäsche – Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.

Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München / Deutschland

WM14E491

9000 307 745
1107



Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstellanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.
 - Unterlagen für späteren Gebrauch aufbewahren.
- Stromschlaggefahr**
- Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen!
 - Einstecken/Ziehen nie mit feuchten Händen.
- Verletzungsgefahr**
- Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
 - Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
 - Nicht auf die Waschmaschine steigen.
 - Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
 - Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.
 - Vorsicht beim Öffnen der Waschmittelschublade während des Betriebs!
- Vergiftungsgefahr**
- Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Ersticken/gefahr**
- Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
- Lebensgefahr**
- Bei ausgedienten Geräten:
- Netzstecker ziehen.
 - Netzleitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
 - Schloss des Einfüllfensters zerstören. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.
 - Mit Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckenentferner / Waschbenzin vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen. Wäschestücke vorher gründlich von Hand ausspülen.
- Explosionsgefahr**

Verbrauchswerte

Programm	Zusatzfunktion	Beladung	Strom**	Wasser**	Programmdauer**
Bunt 40 °C*	Flecken	7 kg	0,65 kWh	60 l	2:30 h
Bunt Eco 60 °C*	Flecken	7 kg	1,19 kWh	49 l	2:36 h
Koch 90 °C	Flecken	7 kg	2,00 kWh	75 l	2:33 h
Pflegeleicht 40 °C*	Flecken	3 kg	0,55 kWh	50 l	1:24 h
Pflegeleicht 40 °C* (auch als Kurzprogramm geeignet)	–	3 kg	0,54 kWh	40 l	0:55 h
Mix/Schnell 30 °C	–	3 kg	0,32 kWh	35 l	0:44 h
Fein/Seide 30 °C	–	2 kg	0,25 kWh	38 l	0:32 h
Wolle 30 °C*	–	2 kg	0,15 kWh	34 l	0:40 h

* Programmeinstellung für Prüfung nach gültiger europäischer Norm 60456.
Hinweis für Vergleichsprüfungen: Die Prüfprogramme testen mit: maximaler Beladung, Zusatzfunktion **Flecken**, maximaler Schleuderdrehzahl.
Als Kurzprogramm für Buntwäsche das Programm **Pflegeleicht 40 °C** ohne Zusatzfunktion **Flecken** und maximaler Schleuderdrehzahl wählen.

** Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlaufftemperatur, Raumtemperatur, Wäschart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Pflege



- Stromschlaggefahr! Netzstecker ziehen!
- Explosionsgefahr! Keine Lösungsmittel!



Maschinengehäuse, Bedienfeld




- Mit weichem, feuchtem Lappen abreiben.
- Keine scheuernden Tücher, Schwämme und Reinigungsmittel (Edelstahlreiniger) benutzen.
- Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.
- Reinigen mit Wasserstrahl verboten.



Waschmittelschublade reinigen ...

... wenn Waschmittel- oder Weichspülerreste vorhanden.

1. Herausziehen, Einsatz herunterdrücken, ganz herausnehmen.
2. Abdeckung nach oben herausnehmen.
3. Mit Wasser reinigen und abtrocknen.
4. Abdeckung aufsetzen und einrasten (Zylinder auf Führungstift stecken).
5. Waschmittelschublade einschieben.

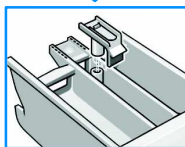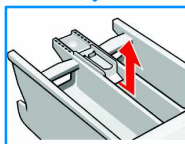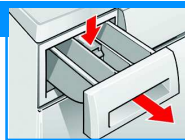

Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann.



Waschtrommel

Einfüllfenster offen lassen, damit Trommel trocknet.
Rostflecken – chlorfreies Putzmittel benutzen, keine Stahlwolle.



Entkalken *Keine Wäsche in der Maschine!*

Entkalken nach Angaben des Entkalkungsmittel-Herstellers, bei richtiger Waschmitteldosierung nicht nötig.

Hinweise im Anzeigefeld

je nach Modell

F:16	Einfüllfenster richtig schließen; evtl. Wäsche eingeklemmt.
F:17	Wasserhahn vollständig öffnen, Zulaufschlauch geknickt / eingeklemmt; Sieb reinigen -> Seite 10, Wasserdruck zu gering.
F:18	Laugenpumpe verstopft; Laugenpumpe reinigen -> Seite 10. Ablaufschlauch / Abflussrohr verstopft; Ablaufschlauch am Siphon reinigen -> Seite 10.
F:21	Motorfehler. Kundendienst rufen!
F:23	Wasser in Bodenwanne, Geräte-Undichtigkeit. Kundendienst rufen!

Wartung





- Verbrühungsgefahr! Waschlauge abkühlen lassen!
- Wasserhahn zudrehen!



Laugenpumpe

Programmwähler auf **Aus** stellen, Netzstecker ziehen.

1. Service-Klappe öffnen und abnehmen.
2. Für Modelle mit Entleerungsschlauch:
Entleerungsschlauch aus der Halterung nehmen und aus dem Gehäuse ziehen.
Verschluss-Kappe abziehen, Lauge abfließen lassen.
Verschluss-Kappe aufdrücken und Entleerungsschlauch in die Halterung einsetzen.
- 2* Für Modelle ohne Entleerungsschlauch:
Pumpendeckel vorsichtig aufdrehen, bis die Waschlauge abzulaufen beginnt. Wenn die Service-Klappe halb voll ist, Pumpendeckel zudrehen und Service-Klappe entleeren.
Schritte wiederholen, bis die Waschlauge vollständig ausgelaufen ist.
3. Pumpendeckel vorsichtig abschrauben (Restwasser).
4. Innenraum, Gewinde des Pumpendeckels und Pumpengehäuse reinigen (Flügelrad der Laugenpumpe muss sich drehen lassen).
5. Pumpendeckel wieder einsetzen und verschrauben.
6. Service-Klappe einsetzen und schließen.

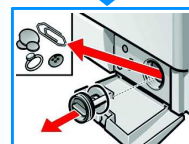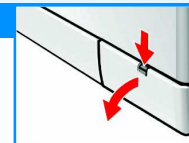


Um zu verhindern, dass beim nächsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt: 1 Liter Wasser in Kammer II gießen und Programm **Abpumpen** wählen.



Ablaufschlauch am Siphon

Programmwähler auf **Aus** stellen, Netzstecker ziehen.

1. Schlauchschelle lösen, Ablaufschlauch vorsichtig abziehen (Restwasser).
2. Ablaufschlauch und Siphon-Stutzen reinigen.
3. Ablaufschlauch wieder aufstecken und Anschluss-Stelle mit Schlauchschelle sichern.

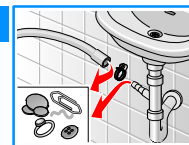


Siebe im Wasserzulauf



Stromschlaggefahr! Aqua-Stop-Sicherheitseinrichtung nicht in Wasser tauchen (enthält elektrisches Ventil).

Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen:

1. Wasserhahn schließen!
2. Beliebiges Programm wählen (außer **Schleudern/Abpumpen**).
3. **Start/Pause** drücken. Programm ca. 40 Sekunden laufen lassen.
4. Programmwähler auf **Aus** stellen.
5. Schlauch vom Wasserhahn abnehmen.
6. Sieb mit kleiner Bürste reinigen.
7. Schlauch, je nach Modell, an der Geräterückseite abnehmen und Sieb reinigen.

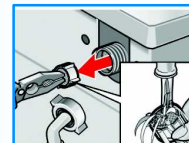


8. Schlauch anschließen und auf Dichtheit prüfen.

Was tun wenn ...

- | | |
|---|--|
| ● Wasser läuft aus. | <ul style="list-style-type: none"> – Ablaufschlauch richtig befestigen / ersetzen. – Verschraubung des Zulaufschlauchs festziehen. |
| ● Kein Wassereinlauf.
Waschmittel nicht eingespült. | <ul style="list-style-type: none"> – Start/Pause nicht gewählt? – Wasserhahn nicht geöffnet? – Evtl. Sieb verstopft? Sieb reinigen → <i>Seite 10</i>. – Zulaufschlauch geknickt oder eingeklemmt? |
| ● Einfüllfenster lässt sich nicht öffnen. | <ul style="list-style-type: none"> – Sicherheitsfunktion aktiv. Ca. 2 Minuten warten. – Ø (ohne Endschleudem) gewählt? |
| ● Programm startet nicht. | <ul style="list-style-type: none"> – Start/Pause gewählt? – Tür geschlossen? |
| ● Waschlauge wird nicht abgepumpt. | <ul style="list-style-type: none"> – Laugenpumpe reinigen → <i>Seite 10</i>. – Abflussrohr und / oder Ablaufschlauch reinigen. |
| ● Wäsche nicht richtig geschleudert. | <ul style="list-style-type: none"> – Kleine und große Wäschestücke in der Trommel verteilen. |
| ● Mehrmaliges Anschleudern. | <ul style="list-style-type: none"> – Kein Fehler – Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht aus. |
| ● Wasser in der Trommel nicht sichtbar. | <ul style="list-style-type: none"> – Kein Fehler – Wasser unterhalb des sichtbaren Bereiches. |
| ● Restwasser in der Kammer für Pflegemittel. | <ul style="list-style-type: none"> – Kein Fehler – Wirkung des Pflegemittels nicht beeinträchtigt. |
| ● Geruchsbildung in Waschmaschine. | <ul style="list-style-type: none"> – Programm Koch 90 °C ohne Wäsche durchführen. Dazu Vollwaschmittel verwenden. |
| ● Schaum tritt aus Waschmittelschublade aus. | <ul style="list-style-type: none"> – Zu viel Waschmittel verwendet?
1 Esslöffel Weichspüler mit einem ½ Liter Wasser vermischen und in Kammer II geben (<i>Nicht bei Outdoor-Textilien!</i>). – Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern. |
| ● Vibrationen beim Schleudern. | <ul style="list-style-type: none"> – Gerätefüße fixiert?
Gerätefüße sichern → <i>Aufstellanleitung</i>. – Transportsicherung entfernt?
Transportsicherungen entfernen → <i>Aufstellanleitung</i>. |
| ● Schleuderesultat nicht zufriedenstellend. | <ul style="list-style-type: none"> – Knitterschutz gewählt → <i>Seite 5</i>. |
| ● Anzeigefeld / Anzeigelampen funktionieren während des Betriebs nicht. | <ul style="list-style-type: none"> – Stromausfall? – Sicherung ausgelöst? Sicherung einschalten/ersetzen. – Tritt Störung wiederholt auf, Kundendienst rufen. |
| ● Programmablauf länger als üblich. | <ul style="list-style-type: none"> – Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch mehrmaliges Verteilen der Wäsche aus. – Kein Fehler - Schaumkontrollsystem aktiv – ein Spülgang wird zugeschaltet. |
| ● Waschmittelrückstände auf der Wäsche. | <ul style="list-style-type: none"> – Vereinzelt enthalten phosphatfreie Waschmittel wasserunlösliche Rückstände. – Spülen wählen oder Wäsche nach dem Waschen ausbürsten. |
| ● Wenn eine Störung nicht selbst behoben werden kann oder eine Reparatur erforderlich ist: | |
| <ul style="list-style-type: none"> – Programmwähler auf Aus stellen und Netzstecker aus Steckdose ziehen. – Wasserhahn zudrehen und Kundendienst rufen → <i>Aufstellanleitung</i>. | |

SIEMENS

Gebrauchsanleitung

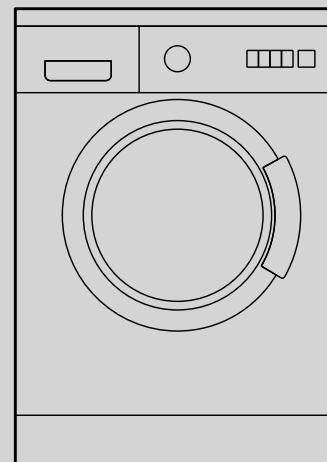

Waschmaschine



Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser Anleitung in Betrieb nehmen!
Beachten Sie auch die separate Aufstellanleitung.
Sicherheitshinweise auf Seite 8 beachten!

de