

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. Deze condensdroger munt uit door een zuinig energieverbruik.

Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Bij vragen staat onze Servicedienst geheel tot uw beschikking.

Milieuvriendelijke afvoer

De verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Deze richtlijn geeft het kader aan voor een in de EU geldige terugname en verwerking van oude apparaten.

Inhoud

- Voorbereiden
- Programma's instellen
- Na het drogen
- Aanwijzingen bij het wasgoed
- Schoonmaken en onderhoud
- Programma-overzicht
- Installeren
- Technische gegevens
- Optioneel toebehør
- Wat te doen als...
- Veiligheidsbepalingen

Blz.

- 2
- 2
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 9
- 10
- 11

Reglementair

Gebruik

- alleen in het huishouden;
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.

- ! - Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

Vorbereiden

Installatie zie blz. 8

- ! Een beschadigde droogautomaat nooit in gebruik nemen! Neem contact op met de Servicedienst!

Droogautomaat controleren



- ! Alleen met droge handen! Alleen bij de stekker vastpakken!

Stekker in het stopcontact steken



Wasgoed sorteren + in de trommel doen

- Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen. Let op aanstekers!
- De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!

Zie programma-overzicht op blz. 7.

Programma kiezen + instellen

Droogprogramma kiezen ...

... aantippen is voldoende!

Alle toetsen zijn sensitief, aantippen is voldoende!

Starttoets kiezen

Programmakieler	Status – indicaties	Programmaverfijning kiezen
Kreukherstellend Synthétiques Zeer droog Très sec Kastdroog Prêt à ranger Strijkdroog Prêt à repasser Warm/Chaud 20 min Tijdprogramma Minuterie	Witte/Bonte was Blancs/couleurs Extra droog Extra sec Kastdroog* Prêt à ranger* Kastdroog Prêt à ranger Strijkdroog Prêt à repasser Antikreukfase Antifroissage Kastdroog Prêt à ranger Strijkdroog Prêt à repasser Filter reinigen Nettoyer le filtre Reservoir ledigen Vider le réservoir	Delicaat Délicat Start/Stop Départ/Stop
Pluizenzeef en/of luchtkoeler schoonmaken	Filter reinigen/ Nettoyer le filtre	
Leegmaken van het condenswaterreservoir	Reservoir ledigen/ Vider le réservoir	


Drogen



Drogen


Condenswaterreservoir legen

1. Reservoir eruit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater weggieten.
3. Reservoir in het apparaat schuiven tot u een klik hoort.

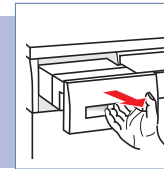

Pluizenzeef schoonmaken


1. Vuldeur openen, filter eruit trekken en openklappen.
 2. Pluizen verwijderen (met de hand over het filter strijken).
 3. Filter dichtklappen, weer in het apparaat zetten en vuldeur sluiten.
- Sterk vervuild of verstopt filter met warm water doorspoelen, goed afdrogen!

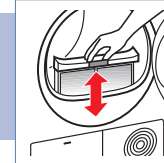

Droogautomaat uitschakelen

Programmakieler op **Uit/Arrêt** zetten.

Vochtig wasgoed niet in de droger laten liggen!

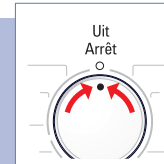

Wasgoed uit de trommel halen

Door de automatische antikreukfunctie draait de trommel met bepaalde rustpauzen door, het wasgoed blijft gedurende een uur zacht en wollig (bij aanvullend gekozen functie **Antikreukfase/ Antifroissage** twee uur – afhankelijk van het model).



Einde van het programma zodra het lampje brandt

Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen

1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** – Départ/Stop kiezen.

- ! Trommel en deur kunnen heet zijn.

Aanwijzingen bij het wasgoed ...

Textielbehandelingssymbolen

Let op de aanwijzingen van de fabrikant!

- ☉ Drogen op normale temperatuur.
- ☉ Drogen op een lage temperatuur → aanvullend **Delicaat/Délicat** kiezen.
- ☒ Niet machinaal drogen.
- ! Volgende soorten textiel niet in het apparaat drogen:
 - Textiel dat geen lucht doorlaat (bijv. met een coating).
 - Tere weefsels (zijde, synthetische vitrage) → kreukvorming!
 - Kletsnat wasgoed → hoog energieverbruik!
 - Met olie bevuild wasgoed.

Tips bij het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op soort weefsel en droogprogramma.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen, ceintuurs van stof, schortenbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden → kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken maar samenrollen en een tijdje laten liggen → zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Machinaal gebreid textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak tijdens het eerste drogen → niet het programma **Extra droog/Extra sec** gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat → stijfslaat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Bij weinig belading een tijdprogramma kiezen.

Milieubescherming / Besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → hoe hoger het centrifugeoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- De maximaal aanbevolen hoeveelheid wasgoed benutten maar vooral niet méér → blz. 7 "Programma-overzicht".
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Na het drogen altijd het pluizenfilter schoonmaken → blz. 4.
- Luchtkoeler schoonhouden → blz. 6 "Schoonmaken en onderhoud".
- Toevoer voor de koellucht vrijhouden → koelrooster niet afdekken of dichtplakken.

Schoonmaken en onderhoud

! Alleen inuitgeschaalde toestand!


Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel, luchtkoelrooster

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
 - Geen scherpe schoonmaak-/oplosmiddelen gebruiken.
 - Resten wasmiddel en schoonmaakmiddel onmiddellijk verwijderen.
 - Bij het drogen kan zich tussen het venster en de afdichting incidenteel water ophopen. Dit beïnvloedt de werking van uw droger op geen enkele wijze!
- 3–4 maal per jaar of als **Filter reinigen/ Nettoyer le filtre** na het schoonmaken van het pluizenfilter voortdurend knippert.

Luchtkoeler

- Droogautomaat laten afkoelen.
- Er kan resterend water uit het apparaat lopen: goed absorberende dweil onder de onderhoudsklep leggen.


1. Onderhoudsklep ontgrendelen.
2. Onderhoudsklep helemaal openen.

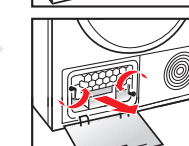

3. De twee sluitendels naar elkaar toedraaien.
4. Luchtkoeler eruit trekken.

- ! Luchtkoeler niet beschadigen! Alleen met warm water schoonmaken, geen scherpe/puntige voorwerpen gebruiken!

5. Luchtkoeler helemaal schoonmaken, water goed laten afdruipen.
6. Afdichtingen schoonmaken.
7. Luchtkoeler weer erin schuiven, handgreep aan de onderkant!
8. De twee sluitendels weer terugdraaien.

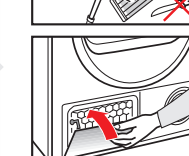

9. Onderhoudsklep sluiten tot de vergrendeling vastklikt.

Vochtigheidssensor

De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvaststaal. Met de vochtigheidssensoren wordt de vochtigheidsgraad van de was gemeten. Na een langere inzettijd kan zich een kalklaag afzetten op de vochtigheidssensoren.

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakt schuumsponsje (pannenspons) reinigen.



- ! Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. Deze condensdroger munt uit door een zuinig energieverbruik.

Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Bij vragen staat onze Servicedienst geheel tot uw beschikking.

Milieuvriendelijke afvoer

De verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment – WEEE).



Deze richtlijn geeft het kader aan voor een in de EU geldige terugname en verwerking van oude apparaten.

Inhoud

■ Voorbereiden	2
■ Programma's instellen	2
■ Na het drogen	4
■ Aanwijzingen bij het wasgoed	5
■ Schoonmaken en onderhoud	6
■ Programma-overzicht	7
■ Installeren	8
■ Technische gegevens	9
■ Optioneel toebehoor	9
■ Wat te doen als...	10
■ Veiligheidsbepalingen	11

Reglementair

Gebruik

- alleen in het huishouden;
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.



- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

Vorbereiden



Een beschadigde droogautomaat nooit in gebruik nemen! Neem contact op met de Servicedienst!



Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!



Wasgoed sorteren + in de trommel

Alle voorwerpen uit de z...

De trommel moet vóór...

Zie programma-overzicht op blz. 7.


Programma kiezen -

Droogprogramma

... aantippen i...

Alle toe...
aantipp...

Star...

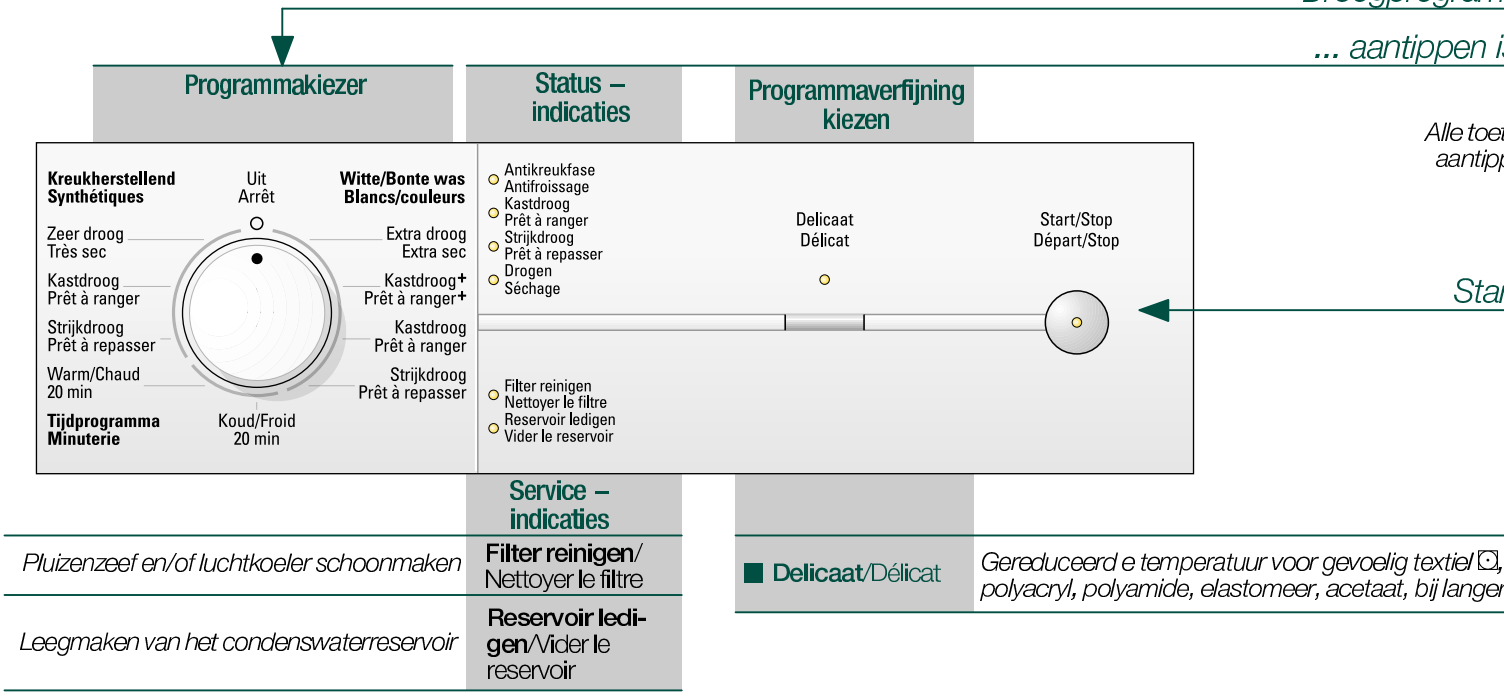

installatie zie blz. 8

automaat
ntroleren



ker in het
ct steken



mmel doen

akken verwijderen.
Let op aanstekers!
het vullen leeg zijn!



+ instellen

ma kiezen ...

1

s voldoende!

2


tsen zijn sensitief,
oen is voldoende!

rttoets kiezen

3

bijv.
re droogtijd

Drogen

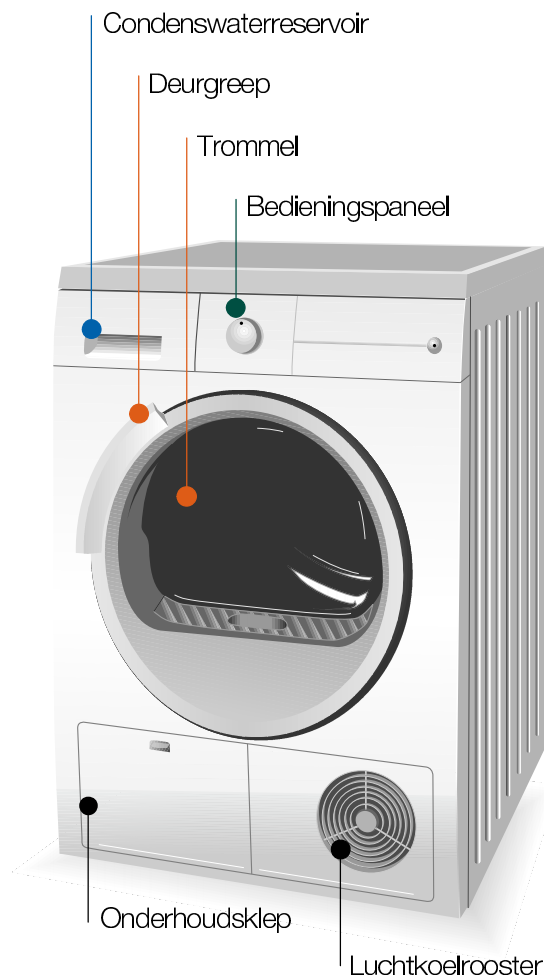


Drogen



Condenswaterreservoir legen


Reservoir **na** elke droogcyclus legen, niet tijdens het drogen!

1. Reservoir eruit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater weggieten.
3. Reservoir in het apparaat schuiven tot u een **klik** hoort.

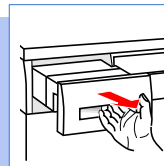


Pluizenzeef schoonmaken

1. Vuldeur openen, **filter** eruit trekken en openklappen.
 2. Pluizen verwijderen (met de hand over het filter strijken).
 3. Filter dichtklappen, weer in het apparaat zetten en vuldeur sluiten.
- Sterk vervuild of verstopt **filter** met warm water doorspoelen, goed afdrogen!

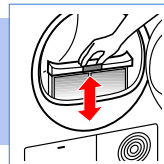

Droogautomaat uitschakelen

Programmakieler op **Uit**/Arrêt zetten.
Vochtig wasgoed niet in de droger laten **liggen**!

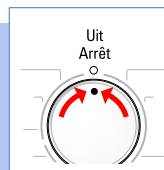

Wasgoed uit de trommel halen

Door de automatische antireukfunctie draait de trommel met bepaalde rustpausen door, het wasgoed blijft gedurende een uur zacht en wollig (bij aanvullend gekozen functie **Antireukfase**/ Antifroissage twee uur – afhankelijk van het model).

Einde van het programma zodra het lampje brandt



Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen

1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** – Départ/Stop kiezen.



Trommel en deur kunnen heet zijn.

Aanwijzingen bij het wasgoed ...



Textielbehandelingssymbolen

Let op de aanwijzingen van de fabrikant!



Drogen op normale temperatuur.



Drogen op een lage temperatuur → aanvullend **Delicaat**/Délicat kiezen.



Niet machinaal drogen.



Volgende soorten textiel niet in het apparaat drogen:

- Textiel dat geen lucht doorlaat (bijv. met een coating).
- Tere weefsels (zijde, synthetische vitrage) → kreukvorming!
- Kletsnat wasgoed → hoog energieverbruik!
- Met olie bevuild wasgoed.

Tips bij het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op soort weefsel en droogprogramma.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen, ceintuurs van stof, schortenbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden → kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken maar samenrollen en een tijdje laten liggen → zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Machinaal gebreid textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak tijdens het eerste drogen → niet het programma **Extra droog**/Extra sec gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat → stijfslaat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Bij weinig belading een tijdprogramma kiezen.

Milieubescherming / Besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → hoe hoger het centrifugetoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- De maximaal aanbevolen hoeveelheid wasgoed benutten maar vooral niet méér → blz. 7 "Programma-overzicht".
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Na het drogen altijd het pluizenfilter schoonmaken → blz. 4.
- Luchtkoeler schoonhouden → blz. 6 "Schoonmaken en onderhoud".
- Toevoer voor de koellucht vrijhouden → koelrooster niet afdekken of dichtplakken.

Schoonmaken en onderhoud



Alleen inuitgeschakelde toestand!



Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel, luchtkoelrooster

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen scherpe schoonmaak-/oplosmiddelen gebruiken.
- Resten wasmiddel en schoonmaakmiddel onmiddellijk verwijderen.
- Bij het drogen kan zich tussen het venster en de afdichting incidenteel water ophopen. Dit beïnvloedt de werking van uw droger op geen enkele wijze!

3–4 maal per jaar of als **Filter reinigen**/ Nettoyer le filtre na het schoonmaken van het pluizenfilter voortdurend knippert.



Luchtkoeler

- Droogautomaat laten afkoelen.
- Er kan resterend water uit het apparaat lopen: goed absorberende dweil onder de onderhoudsklep leggen.

1. Onderhoudsklep ontgrendelen.
2. Onderhoudsklep helemaal openen.





3. De twee sluithendels naar elkaar toedraaien.
4. Luchtkoeler eruit trekken.



*Luchtkoeler niet beschadigen!
Alleen met warm water schoonmaken,
geen scherpe/puntige voorwerpen gebruiken!*

5. Luchtkoeler helemaal schoonmaken, water goed laten afdruipe.
6. Afdichtingen schoonmaken.
7. Luchtkoeler weer erin schuiven, handgreep aan de onderkant!
8. De twee sluithendels weer teruggedraaien.
9. Onderhoudsklep sluiten tot de vergrendeling vastklikt.

 Filter reinigen
Nettoyer le filtre
○ Reservoir ledigen
Vider le reservoir

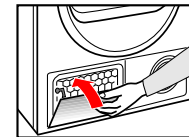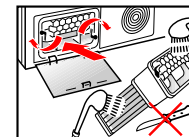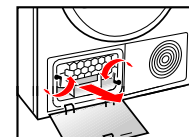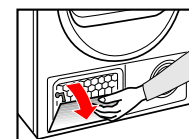

Vochtigheidssensor

De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvaststaal. Met de vochtigheidssensoren wordt de vochtigheidsgraad van de was gemeten. Na een langere inzetijd kan zich een kalklaag afzetten op de vochtigheidssensoren.

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakt schuuspensje (pannenspons) reinigen.



Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!

Programma-overzicht

zie ook blz. 5

Na het drogen: het wasgoed ...

- strijken
- licht nastrijken
- niet strijken
- mangelen

Witte/Bonte was – Blancs/couleurs **max. 7 kg**

Voor witte en bonte was van katoen of linnen.

Strijkdroog / Prêt à repasser	max. 7 kg	T-shirt	Hennden	Broeken	Roken/jurken	Sportkleding	Werkkleding	Jack	Badjas van badstof	Ondergoed	Sokken	Beddengoed	Tafellinnen	Badhanddoeken	Theedoeken/handdoeken

Kreukherstellend / Synthétiques max. 3,5 kg

Voor kreukherstellend wasgoed van synthetische en gemengde weefsels, katoen.

Strijkdroog / Prêt à repasser	max. 3,5 kg	T-shirt	Hennden	Broeken	Roken/jurken	Sportkleding	Werkkleding	Jack	Badjas van badstof	Ondergoed	Sokken	Beddengoed	Tafellinnen	Badhanddoeken	Theedoeken/handdoeken

Tijdprogramma / Minuterie max. 3 kg

Voor voorgedroogd, gevoelig textiel met meer lagen van acrylvezels of voor losse kleine stukken wasgoed. Ook om na te drogen.
Voor alle soorten textiel. Om weinig gedragen kledingstukken op te frissen of te luchten.

Warm / Chaud 20 min	Koud / Froid 20 min	T-shirt	Hennden	Broeken	Roken/jurken	Sportkleding	Werkkleding	Jack	Badjas van badstof	Ondergoed	Sokken	Beddengoed	Tafellinnen	Badhanddoeken	Theedoeken/handdoeken

Meer informatie en een keuze uit onze producten vindt u op onze internetsite:
<http://www.stiemens-international.com>

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München/Deutschland

WT46E161FG
1103 nl
9000 341190

Installeren



- Omvang levering: droogautomaat, gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift.
- Stekker niet in stopcontact!
- Droogautomaat op transportschade controleren!
- De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Niet in een voor vorst gevoelige ruimte plaatsen! Water dat bevriest kan tot schade leiden!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bijv. vuldeur) optillen – kans op afbreken!


1.

Plaatsen van de droogautomaat



Alle toebehoren uit de trommel halen. De trommel moet leeg zijn!

- De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn!
- Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
- Luchtkoelrooster aan de voorkant van het apparaat vrijhouden.
- Omgeving van de droogautomaat schoonhouden.
- Droogautomaat met behulp van de schroefvoetjes stellen. Een waterpas gebruiken.
- Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!



Luchtkoelrooster vrijhouden

Schoon en vlak

2.

Elektrische aansluiting

zie Aanwijzingen voor een veilig gebruik blz. 11.

- Volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundig monteur laten controleren!
- De netspanning moet overeenkomen met de aangegeven spanning op het typeplaatje (zie blz. 9)!
- Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.



3.

Omschakelen van de aansluitwaarde

10/16 ampère



Let op de zekering van de contactdoos

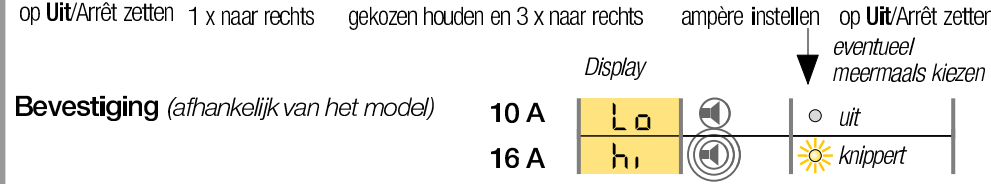

Bevestiging (afhankelijk van het model)



Voorbereiding

1. Condenswaterreservoir legen, zie blz. 4.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets **Start/Stop** – Départ/Stop kiezen → het condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, condenswaterreservoir nogmaals legen.
5. Programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten.

Bescherming tegen vorst/transport



Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!

Technische gegevens

- Afmetingen (d x b x h) 60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
- Gewicht (netto) ca. 45 kg
- Max. vulgewicht 7 kg
- Condenswaterreservoir 4,2 l

- Aansluitspanning
 - Aansluitwaarde
 - Zekering
 - Typenummer
 - Fabricagenummer
- zie typeplaatje

Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

Verbruikswaarden

De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens normbepalingen zijn berekend. Afwijkingen tot 10% zijn mogelijk.

	Centrifugetoerental omw./min. (restvocht)		Droogtijd in min. met 8 min. afkoeltijd		Energieverbruik in kWh	
			10 A	16 A	10 A	16 A
Witte/Bonte was – Blancs/couleurs 7 kg						
Kastdroog / Prêt à ranger*	1400	(ca. 50%)	112	89	3,36	3,36
	1000	(ca. 60%)	131	104	3,92	3,92
	800	(ca. 70%)	150	120	4,48	4,48
Strijkdroog / Prêt à repasser*	1400	(ca. 50%)	93	69	2,42	2,42
	1000	(ca. 60%)	111	82	3,06	3,06
	800	(ca. 70%)	130	94	3,70	3,70
Kreukherstellend / Synthétiques 3,5 kg						
Kastdroog / Prêt à ranger*	800	(ca 40%)	48	42	1,35	1,35
	600	(ca 50%)	60	51	1,65	1,65

* Testprogramma's volgens DIN EN 61 121 en IEC 61 121

Binnenverlichting trommel (afhankelijk van het model) (lampje E14, 15 W)

De trommel wordt na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het programma verlicht; licht gaat vanzelf uit.

Optioneel toebehoor

Bestelnr.

WZ 20160 Aansluitgarnituur voor condenswaterafvoer

Het condenswater wordt direct via een slang afgevoerd.

WZ 20310 Verbindingsset was-droogzuil

De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine met dezelfde diepte en breedte geplaatst worden.

WZ 20300 Zoals WZ 20310 maar met uittrekbaar werkblad.

WZ 20290 Afdekplaat voor onderbouw

De droogautomaat is geschikt voor onderbouw in een rij keukenmeubelen.

Wat te doen als ...



Reparaties alleen door de Servicedienst of door een erkend monteur laten uitvoeren!

Probeer, alvorens de Servicedienst in te schakelen, eerst of u de storing zelf kunt verhelpen. Als u om een monteur vraagt en het blijkt dat hij alleen maar een advies (bijv. over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantietijd, de volledige kosten van dat bezoek betalen. Geef aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat op (zie binnenkant van de deur).

- Indicatielampje **Start/Stop** – Départ/Stop brandt niet. Stekker in het stopcontact? Programma gekozen? Zekering in de meterkast controleren.
- Indicatielampjes **Reservoir ledigen/Vider le reservoir en Start/Stop** – Départ/Stop knipperen. Condenswaterreservoir legen. Indien aanwezig: afvoerslang voor het condenswater controleren (op knikken).
- Indicatielampjes **Filter reinigen/ Nettoyer le filtre en Start/Stop** – Départ/Stop knipperen. Luchtcooler schoonmaken, blz. 6 "Schoonmaken en onderhoud". Pluizenzeef schoonmaken, blz. 4.
- Droogautomaat start niet. Toets **Start/Stop** – Départ/Stop gekozen? Vuldeur gesloten? Programma ingesteld? Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
- Er komt water naar buiten. Droogautomaat waterpas stellen. Afdichting luchtcooler schoonmaken.
- Deur gaat vanzelf open. Deur dichtdrukken tot deze hoorbaar vastklikt.
- De droogtegraad werd niet bereikt of de droogtijd was te lang. Pluizenzeef/luchtcooler schoonmaken, blz. 4/6. Condenswaterreservoir legen. Waterafvoer controleren (indien aanwezig). Omgevingstemperatuur hoger 30 °C -> voldoende ventileren. Luchtkoelrooster eventueel afgedekt -> vrijmaken. Ongeschikt programma ingesteld? Blz. 7. Droogautomaat te eng ingebouwd? Zorg voor luchtcirculatie. Stroomuitval -> droogautomaat opnieuw starten. Dunne kalkafzetting op vochtigheidssensoren -> vochtigheidssensoren reinigen, blz. 6.
- Wasgoed is vochtig. Het eerstvolgende hogere droogprogramma gebruiken of aanvullend het tijdprogramma, blz. 7. Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het in werkelijkheid is!
- Vochtigheid in de ruimte neemt sterk toe. Ruimte voldoende ventileren. Luchtkoelrooster afgedekt? -> Vrijmaken. Controleer of de luchtcooler in het apparaat zit.
- Een of meer programma-lampjes voor de programma-status knipperen. Filter en luchtcooler schoonmaken, blz. 4/6. Plaatsingsvoorwaarden controleren, blz. 8. Uitschakelen, laten afkoelen, weer inschakelen, programma opnieuw starten.
- Binnenverlichting (afhankelijk van model) functioneert niet? Stekker uit het stopcontact trekken. Afdekcapje in de binnenruimte boven de deur openklappen (met Torx 20 schroevendraaier) en lampje vervangen. Afdekcapje sluiten.

Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of reparatie noodzakelijk is:

- Programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten.
- Stekker uit het stopcontact trekken.

Aanwijzingen voor een veilig gebruik



Noodsituatie

- Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.

Droogauto- maat ALLEEN

- In binnenruimtes van het huishouden plaatsen.
- Voor het drogen van textiel gebruiken.

Droogauto- maat NOOIT

Gevaren

- Voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
- Veranderingen aanbrengen in de techniek of de eigenschappen.
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.
- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
- Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen. Let vooral op aanstekers → kans op explosie!
- Niet op de deur leunen of gaan zitten → het apparaat kan omvallen!
- De deur voorzichtig openen. Er kan hete damp naar buiten komen.

Installatie

Elektrische aansluiting

- Onder 0 °C kan vorstschade optreden.
- Loshangende kabels of slangen vastzetten, kans op struikelen.
- De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.
- Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
- Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken: .
- Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
- Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
- Stekker niet met vochtige handen aanraken.
- Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
- Kabel niet beschadigen.

Gebruik

- Alleen wasgoed in de trommel doen. Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt.
- De droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf in aanraking kwam (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine etc.) → kans op vuur/explosie!
- Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): droogautomaat niet gebruiken → kans op explosie!
- Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
- Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
- Condenswater is geen drinkwater!

Defect

- Droogautomaat bij een defect of bij een vermoedelijk defect niet gebruiken. Reparatie alleen door de Servicedienst.
- Droogautomaat met een defecte netkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
- Voordat u het lampje van de binnenverlichting verwisselt: altijd de stekker uit het stopcontact trekken.

Vervangende onderdelen

Afvoeren

- Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en toebehoren ter vervanging gebruiken.
- Droogautomaat: stekker uit het stopcontact trekken. Hierna de elektrische kabel aan het apparaat afsnijden. Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.
- Verpakking: kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen → kans op stikken!
- Al het materiaal is verdraagzaam voor het milieu en kan opnieuw gebruikt worden. Milieuvriendelijk afvoeren.



De aanwijzingen op
bladzijde 11 in acht
nemen!



Droogautomaat

Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift

nl

SIEMENS



Droogautomaat pas na het lezen van deze
gebruiksaanwijzing in gebruik nemen!