
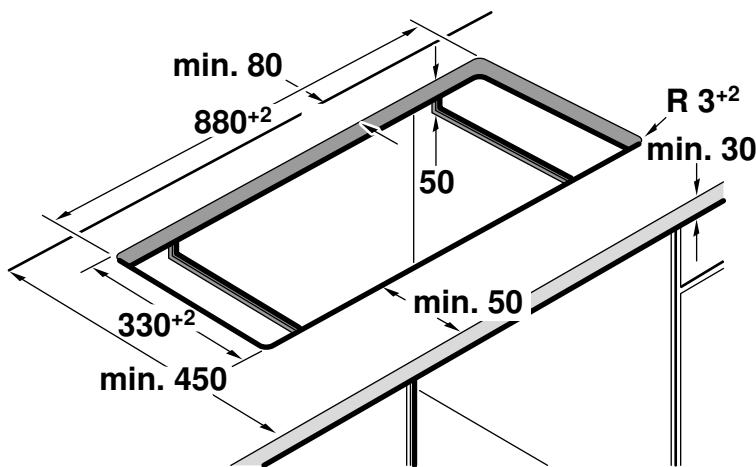
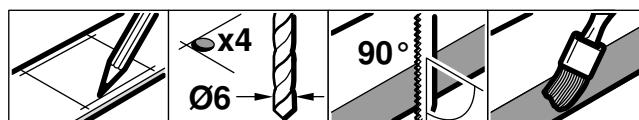
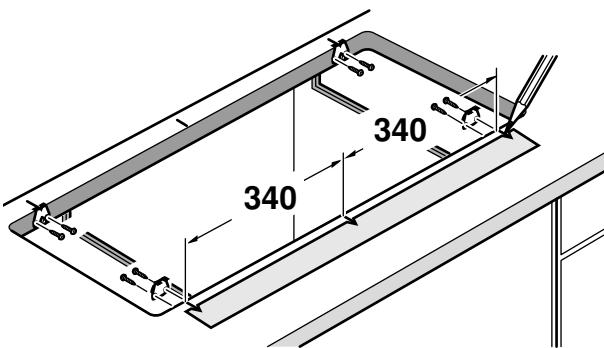
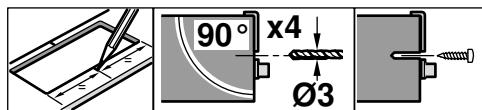


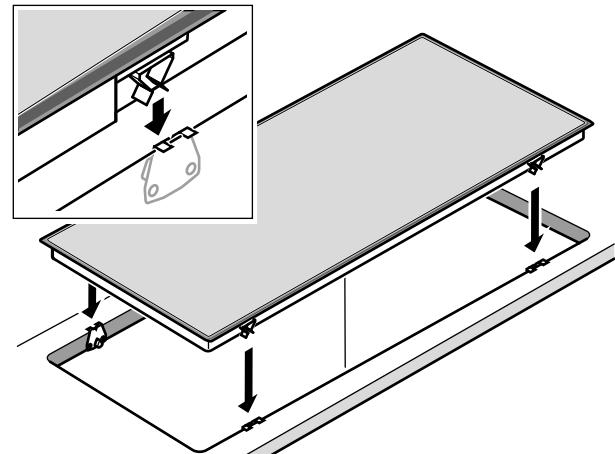

de Montageanleitung
en Installation instructions
fr Notice de montage
it Istruzioni per il montaggio
nl Installatievoorschrift
da Monteringsvejledning
pt Instruções de montagem
es Instrucciones de montaje

el Οδηγίες εγκατάστασης
no Monteringsveiledning
sv Monteringsanvisning
fi Asennusohje
ru Инструкция по монтажу
cs Montážní návod
pl Instrukcja montażu
tr Montaj kılavuzu

**1****2****3**

Das müssen Sie beachten

Elektrischer Anschluss: nur durch konzessionierten Fachmann. Bei Falschanschluss erlischt die Garantie.

Einbau: nur fachgerecht, bei Schäden haftet der Monteur.

Anschluss: das Gerät entspricht der Schutzklasse I und darf nur in Verbindung mit Schutzleiteranschluss betrieben werden.

Installation: in der Installation muss ein allpoliger Trennschalter mit 3 mm Kontaktöffnung vorhanden sein.

Unterbau: keine Kühlgeräte, Geschirrspüler, unbelüftete Backöfen, Waschmaschinen unterbauen.

Modular- /Kompakt-Geschirrspüler der gleichen Marke können untergebaut werden. Arbeitsplattendicke dann mindestens 40 mm.

Wird unter dem Kochfeld ein Backofen eingebaut, kann die Arbeitsplattendicke von den Maßangaben in dieser Anleitung abweichen. Beachten Sie die Hinweise in der Montageanleitung des Backofens.

Zwischenboden: wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist, muss ein Zwischenboden montiert werden. Der Mindestabstand zum Netzanschluss des Gerätes beträgt 10 mm.

Arbeitsplatte: eben, waagrecht, stabil.

⚠ Träger von elektronischen Implantaten!

Das Gerät kann Permanentmagnete enthalten, die elektronische Implantate wie z.B. Herzschrittmacher oder Insulinpumpen beeinflussen können. Deshalb bei der Montage einen Mindestabstand von 10 cm zu elektronischen Implantaten einhalten.

Möbel vorbereiten - Bild 1

Einbaumöbel: mindestens 90°C temperaturbeständig.

Ausschnitt: Mindestabstand zu seitlichen Wänden: 90 mm. Nach Ausschnittarbeiten Späne entfernen.

Schnittflächen: hitzebeständig versiegeln.

Montagezapfen anbringen - Bild 2

Arbeitsplatten aus Stein-Werkstoffen: Montagezapfen ankleben.

Kochfeld anschließen und einsetzen - Bild 3

Vor Geräteanschluss Hausinstallation überprüfen.

Nur nach Anschlussbild anschließen. Bei Bedarf beiliegende Kupferbrücken montieren. Netzanschlussleitung: Typ H05 VV-F oder höherwertig; erforderlichen Adernquerschnitt entsprechend der Strombelastung bestimmen. Ein Querschnitt < 1,5 mm² ist nicht zulässig!

Einsetzen: Anschlussleitung nicht einklemmen, nicht über scharfe Kanten führen. Bei untergebautem Backofen Leitung an den hinteren Ecken des Backofens zur Anschlussdose führen.

Hinweis: erscheint im Display des Gerätes **U400** ist es falsch angeschlossen. Gerät vom Netz trennen, Anschluss überprüfen.

Geflieste Arbeitsplatten: Fliesenfugen mit Silikonkautschuk abdichten.

Kochfeld ausbauen: Das Gerät spannungslos machen. Kochfeld von unten herausdrücken.

The following must be noted

Electrical connection: To be carried out only by a licensed expert. Incorrect connection will invalidate the warranty.

Installation: To be carried out only by a professional. The fitter is liable for any damage.

Connection: The appliance fulfills the requirements of protection class I and may only be operated in conjunction with an earth conductor.

Installation: An all-pole isolating switch with a contact gap of at least a 3 mm must be included in the installation.

Under-fitting: Do not install refrigerators, dishwashers, non-ventilated ovens or washing machines underneath the appliance.

Modular/compact dishwashers of the same brand can be installed underneath. The work surface must be at least 40 mm thick.

If an oven is being installed underneath the hob, the work surface thickness may differ from the dimensions given in these instructions. Observe the information in the oven's installation instructions.

Intermediate floor: If the underside of the hob can be touched, an intermediate floor must be fitted. The minimum distance to the appliance's mains connection is 10 mm.

Work surface: Level, horizontal, stable.

⚠ Wearers of electronic implants!

The appliance may contain permanent magnets which may affect electronic implants, e.g. heart pacemakers or insulin pumps. Therefore, during installation, wearers of electronic implants must maintain a minimum distance of 10 cm from the appliance.

Preparing the units - Figure 1

Fitting unit: Heat resistant to at least 90°C.

Cut-out: Minimum distance to the side walls: 90 mm.

After the cutting out work is complete, remove the shavings.

Cut surfaces: Seal with heat-resistant material.

Attaching the mounting pegs – fig. 2

Stone material work surfaces: Affix mounting pegs.

Connecting and fitting the hob - Fig. 3

Before connecting the appliance, check the household installation.

Only connect the hob as shown in the connection diagram. If necessary, fit the copper bridges supplied. Power cord: Type H05 VV-F or higher; determine the required wire cross-section depending on the current rating. A cross-section of < 1.5 mm² is not permissible.

Installing: Do not trap the power cable and do not route it over sharp edges. If the oven is a built-under type, route the cable on the rear corners of the oven to the socket.

Note: If **U400** appears in the display, the appliance has not been connected correctly. Disconnect the appliance from the mains and check the connection.

Tiled work surfaces: Seal the tile joints with silicone rubber.

Removing the hob: Disconnect the appliance from the power supply. Push out the hob from below.

Consignes à respecter

Branchement électrique : uniquement par un spécialiste agréé. Toute erreur de branchement annule la garantie.

Encastrement : uniquement selon les règles de l'art, l'installateur est responsable en cas de dommages.

Raccordement : d'appareil correspond à la classe de protection I et ne doit être utilisé qu'avec un raccordement à la terre.

Installation : l'installation électrique doit comporter un interrupteur omnipolaire avec une ouverture de contact d'au moins 3 mm.

Sous le plan de travail : ne pas installer d'appareil réfrigérant ni de lave-vaisselle, de four non ventilé ni de lave-linge.

Il est possible d'installer sous le plan de travail un lave-vaisselle compact/modulaire de la même marque. Épaisseur minimale du plan de travail 40 mm.

Si un four est encastré sous la table de cuisson, l'épaisseur du plan de travail peut différer des indications dimensionnelles contenues dans cette notice. Respectez les consignes de la notice de montage du four.

Fond intermédiaire : s'il est possible de toucher le dessous de la table de cuisson, il faut monter un fond intermédiaire. La distance minimale par rapport à la prise secteur de l'appareil est de 10 mm.

Plan de travail : plat, horizontal, stable.

⚠ Porteurs d'implants électroniques !

L'appareil peut contenir des aimants permanents qui peuvent influer sur des implants électroniques, par ex. stimulateurs cardiaques ou pompes à insuline. Pour cette raison, lors du montage, respecter une distance minimum de 10 cm par rapport aux implants électroniques.

Préparation du meuble - fig. 1

Meuble d'enca斯特ment : résistant à une température d'au moins 90°C.

Découpe : distance minimale vers les parois latérales : 90 mm. Enlever les copeaux après les travaux de découpe.

Chants de la découpe : les sceller de façon thermostable.

Fixation des tenons de montage - Fig. 2

Plans de travail en matériaux pierreux : coller les tenons de montage.

Raccordement de la table de cuisson et mise en place - fig. 3

Avant de raccorder l'appareil, vérifier l'installation domestique. N'effectuer le raccordement que selon le schéma de raccordement. Si nécessaire, monter les ponts en cuivre fournis. Cordon d'alimentation secteur : type H05 VV-F ou supérieur ; déterminer la section des fils requise en fonction de la charge électrique. Une section < 1,5 mm² n'est pas autorisée !

Mise en place : ne pas coincer le câble de raccordement, ne pas le faire passer sur des arêtes coupantes. En cas de four installé en dessous, faire passer le câble au niveau des coins arrière du four jusqu'à la prise de raccordement.

Remarque : si **U400** apparaît sur le display de l'appareil, c'est qu'il est mal raccordé. Débrancher l'appareil du secteur, vérifier le branchement.

Plans de travail carrelés : étanchéifier les joints de carrelage avec du silicone.

Dépose de la table de cuisson : mettre l'appareil hors tension. Sortir la table de cuisson en la poussant par le bas.

it

Procedere nel modo seguente

Allacciamento elettrico: solo da parte di un tecnico autorizzato. In caso di allacciamento scorretto decade la garanzia.

Montaggio: da eseguirsi esclusivamente in modo corretto; in caso di danni la responsabilità verrà imputata a chi ha eseguito il montaggio.

Collegamento: l'apparecchio rientra nella classe di protezione I e può essere messo in funzione solo se collegato a un conduttore di terra.

Installazione: in fase d'installazione è necessario prevedere un sezionatore universale con un'apertura di contatto di 3 mm.

Sotto l'apparecchio: non è consentito incassare al di sotto dell'apparecchio frigoriferi, lavastoviglie, forni non ventilati o lavatrici.

Possono essere montate lavastoviglie modulari/compatte della stessa marca. Lo spessore del piano di lavoro deve essere di almeno 40 mm.

Se si installa un forno sotto il piano di cottura, lo spessore del piano di lavoro può differire dalle dimensioni indicate in questo manuale. Prestare attenzione alle avvertenze presenti nelle istruzioni per il montaggio del forno.

Ripiano intermedio: se è possibile toccare il lato inferiore del piano di cottura, è necessario montare un ripiano intermedio. La distanza minima dal collegamento elettrico dell'apparecchio è di 10 mm.

Piano di lavoro: stabile, in piano e orizzontale.

⚠ Portatori di impianti elettronici!

L'apparecchio può contenere magneti permanenti che possono agire sugli impianti elettronici, quali ad es. pacemaker o pompe di insulina. Pertanto al momento del montaggio i portatori di impianti elettronici devono mantenere una distanza minima di 10 cm.

Preparazione del mobile: figura 1

I mobili da incasso: termostabili almeno fino a 90 °C.

Foro di incasso: distanza minima dalle pareti laterali: 90 mm. Rimuovere i trucioli dopo i lavori di taglio.

Superfici di taglio: sigillare in modo refrattario.

Applicazione dei perni di fissaggio - Figura 2

Piani di lavoro in pietra: applicare i perni di fissaggio.

Montaggio e allacciamento del piano di cottura: figura 3

Prima dell'allacciamento dell'apparecchio, controllare l'impianto domestico.

Attenersi sempre allo schema di allacciamento. Se necessario, montare i ponticelli in rame forniti in dotazione. Cavo di collegamento alla rete elettrica: modello H05 VV-F o superiore, determinare la sezione dei cavi necessaria corrispondente al carico di corrente. Una sezione < 1,5 mm² non è consentita!

Inserimento: fare in modo che il cavo non rimanga incastrato e non passi su spigoli vivi. In caso di forni sottostanti, portare il cavo alla presa di collegamento facendolo passare dall'angolo posteriore del forno.

Avvertenze: se sul display dell'apparecchio compare **U400** significa che l'allacciamento non è stato effettuato in modo corretto. Staccare l'apparecchio dalla rete di alimentazione e controllare l'allacciamento.

Piani di lavoro piastrellati: chiudere a tenuta le fughe tra le piastrelle utilizzando gomma siliconica.

Smontaggio del piano di cottura: scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Estrarre il piano di cottura spingendolo dal basso.

nl

Hierop dient u te letteren

Elektrische aansluiting: alleen door een erkend vakman. In geval van een verkeerde aansluiting komt de garantie te vervallen.

Inbouw: alleen op deskundige wijze, bij schade is de monteur aansprakelijk.

Aansluiting: het apparaat voldoet aan beveiligingsklasse I en mag alleen met een geaarde aansluiting worden gebruikt.

Installatie: de installatie dient te beschikken over een schakelaar met een contactopening van 3 mm.

Onderbouw: geen koelapparaten, vaatwasmachines, ovens zonder ventilatie of wasmachines onderbouwen.

Er kunnen modulaire/compacte vaatwasmachines van hetzelfde merk worden ondergebouwd. Werkplaatsdikte minstens 40 mm. Wordt onder de kookplaat een oven ingebouwd, dan kan de dikte van de werkplaats afwijken van de afmetingen in deze gebruiksaanwijzing. Neem de aanwijzingen in de installatiehandleiding bij de oven in acht.

Tussenschot: wanneer de onderkant van de kookplaat kan worden aangeraakt, moet er een tussenschot worden gemonteerd. De minimale afstand tot de netaansluiting van het apparaat bedraagt 10 mm.

Werkblad: vlak, waterpas, stabiel.

⚠ Dragers van elektronische implantaten!

Het apparaat kan permanentmagneten bevatten die elektronische implantaten, zoals pacemakers of insulinepompen, kunnen beïnvloeden. Houd daarom bij de montage een afstand van minstens 10 cm tot elektronische implantaten aan.

Meubel voorbereiden - Afbeelding 1

Inbouwmeubel: tenminste bestand tegen een temperatuur van 90°C.

Uitsnijding: minimale afstand tot de zijwanden: 90 mm. Na uitsnijwerkzaamheden de spaanders verwijderen.

Snijvlakken: hittebestendig afdichten.

Montagetappen aanbrengen Afbeelding 2

Werkbladen van steenmateriaal: montagetappen verlijmen.

Kookplaat aansluiten en inbrengen - Afbeelding 3

Voor aansluiting van het toestel de huisinstallatie controleren. Alleen aansluiten volgens het aansluitschema. Zo nodig de bijbehorende koperbrug monteren. Hoofdleiding (netaansluiting): type H05 VV-F of hoogwaardiger; vereiste aderdiamaeter vaststellen volgens de stroombelasting. Een diameter < 1,5 mm² is niet toegestaan!

Inbrengen: aansluitkabel niet inklemmen, niet over scherpe randen leiden. Is er een oven ondergebouwd, dan de kabel via de achterste hoeken van de oven naar de aansluitdoos leiden.

Aanwijzing: verschijnt er op het display van het apparaat **U400**, dan is het verkeerd aangesloten. De stekker uit het stopcontact halen, aansluiting controleren.

Betegelde werkbladen: de tegelvoegen afdichten met siliconenrubber.

Kookplaat demonteren: Het apparaat spanningsloos maken. Kookplaat van onderuit naar buiten drukken.

da

Følgende anvisninger skal overholdes:

Elektrisk tilslutning: Må kun foretages af en autoriseret elektriker. Ved forkert tilslutning bortfalder garantiens gyldighed.

Montage: Skal udføres fagligt korrekt, ved evt. skader hæfter montøren.

Tilslutning: Apparatet opfylder beskyttelseskasse I og må udelukkende anvendes med tilsluttet jordforbindelse.

Installation: Der skal forefindes en alpolet skilleafbryder med 3 mm kontaktafstand i installationen.

Indbygning: Der må ikke indbygges køle-/fryseskabe, opvaskemaskiner, uventilerede ovne eller vaskemaskiner under apparatet.

Modul-/kompakt-opvaskemaskiner af samme mærke kan indbygges nedenunder. Bordpladetykkelse minimum 40 mm. Hvis der indbygges en ovn under kogetoppen, kan bordpladens tykkelse afvige fra de angivne mål i denne vejledning. Følg anvisningerne i ovnens montagevejledning.

Mellembunde: Hvis kogetoppens underside kan berøres, skal der monteres en mellembund. Hvis der anvendes en anden mellembund, skal afstanden til apparatets nettilslutning minimum være 10 mm.

Bordplade: Plan, vandret, stabil.

⚠ Personer med elektroniske implantater!

Apparatet kan indeholde permanente magneter, som kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakers eller insulinpumper. Overhold derfor en minimumafstand på 10 cm til elektroniske implantater ved montagen.

Forberedelse af køkkenelement - figur 1

Køkkenelementer til indbygning: Som minimum temperaturbestandige til 90°C.

Udskæring: Mindste afstand til sidevægge: 90mm.

Fjern alle spåner, når udskæringen er færdig.

Snitflader: Skal forsynes med varmebestandig forsegling.

Placere monteringstappe - figur2

Bordplader af sten-materiale: Lim monteringstappene på.

Tilslutning og isætning af kogesektion - figur 3

Kontroller den elektriske installation i huset, inden apparatet tilsluttes.

Må kun tilsluttes iht. tilslutningsdiagrammet. Monter om nødvendigt de leverede kobber-kortslutningsbøjler. Nettiltrutningsledning: Type H05 VV-F eller højere. Fastlæg det nødvendige ledningskvadrat svarende til strømbelastningen. Et ledningskvadrat på < 1,5 mm² er ikke tilladt!

Indbygning: Tilslutningsledningen må ikke komme i klemme og ikke lægges over skarpe kanter. Hvis der er indbygget en ovn nedenunder, skal ledningen føres over ovnens bageste hjørner til tilslutningsdåsen.

Bemærk: Hvis **U400** vises i apparatets display, er det tilsluttet forkert. Afbryd strømforsyningen til apparatet, og kontroller tilslutningen.

Bordplader med flisebelægning: Flisernes fuger skal tætnes med silikonegummi.

Demontere kogesektion: Apparatet skal gøres spændingsløst. Tryk kogesektionen op nedefra.

pt

Indicações a respeitar

Ligaçao elétrica: deve ser efetuada apenas por um especialista. Uma ligação errada anula a garantia.

Montagem: conforme especificado, em caso de danos, a responsabilidade será do instalador.

Ligaçao: o aparelho corresponde à classe de proteção I e só pode ser utilizado em conjunto com um condutor de proteção.

Instalação: na instalação deverá existir um dispositivo de corte omnipolar com uma abertura de contacto de, pelo menos, 3 mm.

Instalação por baixo do equipamento: por baixo não devem ser instalados equipamentos de frio, máquinas de lavar loiça, fornos sem ventilação, máquinas de lavar roupa.

As máquinas de lavar loiça modulares/compactas da mesma marca podem ser instaladas por baixo do equipamento.

Espessura da bancada, no mínimo, 40 mm.

Se for montado um forno por baixo da placa de cozinha, a espessura da bancada pode divergir das medidas indicadas neste manual. Respeite as indicações constantes das instruções de montagem do forno.

Fundo intermédio: se for possível tocar na parte inferior da placa de cozinha, é necessário montar um fundo intermédio. A distância mínima em relação à ligação elétrica do aparelho é de 10 mm.

Bancada: plana, horizontal, robusta.

⚠ Portadores de implantes eletrónicos!

O aparelho pode conter ímanes permanentes que podem afetar implantes eletrónicos, por exemplo, pacemakers ou bombas de insulina. Por isso, durante a montagem deve respeitar-se uma distância mínima de 10 cm em relação aos implantes eletrónicos.

Preparar o móvel - figura 1

Móvel de montagem: resistência mínima a temperaturas até 90°C.

Abertura recortada: distância mínima às paredes laterais:: 90 mm.

Depois de proceder aos trabalhos de recorte, remova as aparas.

Superfícies cortadas: sele-as de modo a que resistam a temperaturas elevadas.

Colocar o perno de montagem - figura 2

Bancadas de materiais em pedra: cole o perno de montagem.

Ligar e colocar a placa de cozinha - figura 3

Antes de ligar o aparelho, verifique a instalação da casa. Ligue apenas de acordo com o esquema de ligações. Se necessário, monte a ponte de cobre juntamente fornecida. Cabo de ligação à rede: tipo H05 VV-F ou superior; determinar a secção transversal do cabo de acordo com a carga elétrica. Não é permitida uma secção transversal < 1,5 mm²!

Colocação: Não entale o cabo de ligação nem o passe por arestas vivas. Se existir um forno instalado por baixo, passe o cabo pelos cantos posteriores do forno até à tomada.

Nota: se aparecer no visor do aparelho **U400** a ligação foi efetuada incorretamente. Desligue o aparelho da corrente e verifique a ligação.

Bancadas ladrilhadas: veja as juntas dos ladrilhos com borracha de silicone.

Desmontar a placa de cozinha: desligue o aparelho da corrente. Retire a placa de cozinha, pressionando por baixo.

es

Se debe tener en cuenta:

Conexión eléctrica: solo a cargo de un técnico especialista autorizado. Si se hace una conexión incorrecta, la garantía no tendrá validez.

Montaje: conforme a las reglas profesionales; en caso de daños, el responsable será el montador.

Conexión: el aparato pertenece a la clase de protección I y solo puede utilizarse en combinación con una conexión con conductor de toma a tierra.

Instalación: para la instalación se necesita un dispositivo de separación omnipolar con una abertura de contacto de 3 mm como mínimo.

Montaje bajo encimera: no montar bajo encimeras neveras, lavavajillas, hornos sin ventilación ni lavadoras.

Los lavavajillas modulares o compactos de la misma marca se pueden montar bajo encimeras. El grosor de la encimera debe ser de al menos 40 mm.

Si se monta un horno debajo de una placa de cocción, el grosor de la encimera puede diferir de las dimensiones indicadas en estas instrucciones. Observe las indicaciones de las instrucciones de montaje del horno.

Fondo intermedio: si la parte inferior de la placa de cocción queda accesible, debe montarse un fondo intermedio. La distancia mínima a la conexión a red del aparato es de 10 mm.

Encimera: plana, horizontal, estable.

⚠ Personas con implantes electrónicos!

El aparato puede contener imanes permanentes, los cuales pueden repercutir en el correcto funcionamiento de implantes electrónicos, como marcapasos o bombas de insulina. Por ello, durante el montaje es necesario mantener una distancia mínima de 10 cm respecto a implantes electrónicos.

Preparación de los muebles - Figura 1

Muebles empotrados: resistentes a una temperatura de 90°C como mínimo.

Hueco: distancia mínima a las paredes laterales: 90 mm. Retirar las virutas después de los trabajos de corte.

Superficies de corte: sellar con material resistente al calor.

Colocar las espigas de montaje (figura 2)

Encimeras de piedra: encolar las espigas de montaje.

Conexión y montaje de la placa de cocción - Figura 3

Comprobar la instalación doméstica antes de conectar el aparato.

Conectar el aparato según el esquema de conexión. En caso necesario, montar los puentes de cobre adjuntos. Cable de conexión a la red: modelo H05 VV-F o superior, determinar la sección de los hilos necesaria en función de la carga de corriente. No está permitido utilizar una sección transversal de < 1,5 mm².

Colocación: no aprisionar el cable de conexión ni pasarlo por bordes afilados. Si hay un horno montado debajo, pasar el cable por las esquinas traseras del horno hasta la caja de conexión.

Aviso: Si en la pantalla del aparato aparece **U400**, significa que está mal conectado. Desconectar el aparato de la red y comprobar la conexión.

Encimeras alicatadas: sellar las juntas entre los azulejos con caucho de silicona.

Desmontaje de la placa de cocción: desconectar el aparato de la corriente. Extraer la placa de cocción empujando desde abajo.

el

Αυτό πρέπει να προσέξετε

Ηλεκτρική σύνδεση: Mόνο από έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο. Σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης πάuei να ισχύει η εγγύηση.

Τοποθέτηση: Mόνο εξειδικευμένη εγκατάσταση, σε περίπτωση ζημιών την ευθύνη φέρει ο εγκαταστάτης.

Σύνδεση: H συσκευή ανταποκρίνεται στην κατηγορία προστασίας I και επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με σύνδεση αγωγού προστασίας (γειωσία).

Εγκατάσταση: Στην εγκατάσταση πρέπει να υπάρχει μια διάταξη διοικητής όλων των πόλων με ένα διάκενο επαφής 3mm.

Τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο εργασίας: Καμία τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο εργασίας ψυγείων, πλυντηρίων πιάτων, φούρνων χωρίς αερισμό, πλυντηρίων ρούχων.

Δομοστοιχειώτα/συμπαγή πλυντήρια πιάτων της ίδιας μάρκας μπορούν να τοποθετηθούν από κάτω. Πάχος πάγκου εργασίας το λιγότερο 40 mm.

Εάν κάτω από μια βάση εστιών τοποθετηθεί ένας φούρνος, μπορεί να διαφέρει το πάχος του πάγκου εργασίας από τις τιμές των διαστάσεων σε αυτές τις οδηγίες. Προσέξτε τις υποδείξεις στις οδηγίες συναρμολόγησης του φούρνου.

Ενδιάμεσος πάτος: Εάν ο κάτω μεριά της βάσης εστιών είναι προστιθ., πρέπει να τοποθετηθεί ένας ενδιάμεσος πάτος. Η ελάχιστη απόσταση από τη σύνδεση στο δίκτυο της συσκευής ανέρχεται στα 10 mm.

Πάγκος εργασίας: Επίπεδος, οριζόντιος, σταθερός.

⚠ Φορείς ηλεκτρονικών στοιχείων εμφύτευσης!

Η συσκευή μπορεί να περιέχει μόνιμους μαγνήτες, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα ηλεκτρονικά στοιχεία εμφύτευσης, π.χ. βιματοδότες καρδιάς ή αντλίες ινσουλίνης. Γίνεται κατά τη συναρμολόγηση τηρήστε μια ελάχιστη απόσταση 10 cm από τα ηλεκτρονικά στοιχεία εμφύτευσης.

Προετοιμασία του ντουλαπιού - Εικ. 1

Εντοιχιζόμενα ντουλάπια: Ανθεκτικά στη θερμοκρασία το λιγότερο μέχρι 90°C.

Ανοιγμα: Ελάχιστη απόσταση από τα πλαϊνά τοιχώματα: 90 mm.

Μετά τις εργασίες κοπής των ανοιγμάτων απομακρύνετε τα απόβλητα (πριονίδια, γρέζια).

Επιφάνειες τομής: Σφραγίστε τις μ' ένα στεγανοποιητικό υλικό ανθεκτικό στη θερμότητα.

Τοποθέτηση δοντιών συναρμολόγησης - Εικ. 2

Πάγκοι εργασίας από υλικά πέτρας: Κολλήστε τα δόντια συναρμολόγησης.

Σύνδεση και τοποθέτηση της βάσης εστιών - Εικ. 3

Πριν τη σύνδεση της συσκευής ελέγχετε την οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση.

Συνδέστε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με το σχέδιο σύνδεσης. Σε περίπτωση που χρειάζεται, τοποθετήστε τα συνημμένα χάλκινα εξαρτήματα γεφύρωσης. Καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος: Τύπος H05 VV-F ή ανώτερο, καθορίστε την απαραίτητη διατομή των κλώνων σύμφωνα με το φορτίο του ρεύματος. Μια διατομή < 1,5 mm² δεν επιπρέπεται!

Τοποθέτηση: Μη μαγκώσετε το καλώδιο σύνδεσης, μην το περάσετε πάνω από κοφτερές ακμές. Σε περίπτωση που ο φούρνος είναι τοποθετημένος από κάτω οδηγήστε το καλώδιο στις πίσω γωνίες του φούρνου προς το κουτί σύνδεσης.

Υπόδειξη: Εάν στην οθόνη ενδείξεων της συσκευής εμφανίζεται το σύμβολο **U400**, τότε η σύνδεση είναι λάθος. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, ελέγχετε τη σύνδεση.

Πάγκοι εργασίας επενδυμένοι με πλακίδια με καουτσούκ σιλικόνης.

Αφαίρεση της βάσης εστιών: Θέστε τη συσκευή εκτός τάσης. Σπρώξτε από κάτω τη βάση εστιών προς τα έξω.

no

Dette må du være oppmerksom på

Elektrisk tilkobling skal bare utføres av en autorisert fagperson. Garantien bortfaller ved feil i tilkoblingen.

Innbygging skal utføres fagmessig. Montøren holdes ansvarlig for eventuelle skader.

Tilkobling: Apparatet er i samsvar med beskyttelsesklasse I og må bare kobles til jordet stikkontakt.

Installasjon: I installasjonen skal det inngå en flerpolet skillebryter med 3 mm kontaktåpning.

Underbygging: Enheten skal ikke monteres over kjøleapparater, oppvaskmaskiner, stekeovner uten lufting eller vaskemaskiner. Modular/kompakt oppvaskmaskin av samme merke kan bygges inn i kjøkkenseksjonen. Arbeidsplatetykkelse minst 40 mm.

Dersom det skal bygges inn en stekeovn under platetoppen, kan tykkelsen på arbeidsplaten avvike fra målene i denne anvisningen. Følg veilederingen i monteringsanvisningen for stekeovnen.

Mellombunn: Dersom undersiden av koksesonen kan berøres, må det monteres en mellombunn. Minsteavstanden til apparatets strømtilkobling må være 10 mm.

Arbeidsplate: Jevn, vannrett, stabil.

⚠ Personer med elektroniske implantater!

Apparatet kan inneholde permanentmagneter som kan påvirke elektroniske implantater, som f.eks. pacemakere eller insulinpumper. Hold derfor en minsteavstand på 10 cm til elektroniske implantater ved monteringen.

Klargjøring av kjøkkenelementene – figur 1

Innbyggingselementer: må tåle temperaturer på minst 90 °C.

Utskjæring: minsteavstand til sideveggene: 90 mm.

Fjern spon etter utskjæringsarbeider.

Snittflater: må gjøres varmebestandige.

Plassering av monteringstappene – figur 2

Arbeidsplatser av råmaterialer i stein: Lim fast monteringstappene.

Innsetting og tilkobling av koksesonen – figur 3

Før apparatet kobles til, må husanlegget kontrolleres.

Tilkoblingen må skje iht. tilkoblingsskissen. Monter vedlagte kobberstrapper ved behov. Nettledning: Type H05 VV-F eller høyere; fastsett nødvendig ledertverrsnitt i henhold til strømbelastningen. Et tverrsnitt på < 1,5 mm² er ikke tillatt!

Innsetting: Tilkoblingsledningen må ikke komme i klem og må ikke trekkes over skarpe kanter. Hvis det er montert stekeovn under koksesonen, må ledningen legges rundt de bakre hjørnene på stekeovnen og til stikkontakten.

Merknad: Hvis **U400** vises i apparatets display, er det feil ved tilkoblingen. Koble apparatet fra strømnettet og kontroller tilkoblingen.

Flislagte arbeidsplatser: Flisefugene må tettes med silikonmasse.

Demontering av kokesonen: Apparatet må gjøres spenningsløst. Trykk ut kokesonen fra undersiden.

SV

Viktigt!

Elanslutning: kräver behörig elektriker. Garantin gäller inte vid felanslutning.

Inbyggnad: ska vara korrekt gjord, installatören ansvarar för skador.

Anslutning: enheten har skyddsklass I och kräver jordning.

Installation: kräver allpolig brytare med brytavstånd på 3 mm.

Underliggande inbyggnad: ingen inbyggnad av kyl, diskmaskin, oventilerad ugn eller tvättmaskin under enheten.

Modul-/kompaktdiskmaskin av samma märke går att bygga in underrill. Minsta bänkskivtjocklek 40 mm.

Bänkskivtjockleken kan avvika från måttangivelserna i bruksanvisningen vid inbyggnadsugn under hällen. Följ anvisningarna i ugnens monteringsanvisning.

Hyllplan: går det att komma åt hällens undersida, så måste du sätta in ett hyllplan under. Minimiaväståndet till enhetens elanslutning vara 10 mm.

Bänkskiva: plan, vågrät, stabil.

⚠ Om du har elektroniska implantat!

Enheten kan innehålla permanentmagneter som kan påverka elektroniska implantat som t.ex. pacemaker och insulinpumpar. Håll 10 cm minimiavstånd vid installation om du har elektroniska implantat.

Förberedelse av möbel - bild 1

Inbyggnadsmöbel: ska tåla minst 90°C.

Urtag: minimiavstånd till sidoväggar 90 mm.

Ta bort sågspånens när du gjort urtag.

Snittyor: värmebeständig försegling.

Sätta fast fästtappar - bild 2

Arbetsbänkar av stenmaterial: limma fast fästtappar.

Anslutning och montering av häll - bild 3

Kontrollera avsäkringarna innan du ansluter enheten.

Du får bara ansluta enligt elschemat. Montera de medföljande kopparbyglingarna, om det behövs. Elanslutning: typ H05 VV-F eller bättre; se till så att ledarareaen matchar strömbelastningen. Ledararea < 1,5 mm² är inte tillåten!

Montering: kläm inte sladden och dra den inte över vassa kanter. Vid underbyggd ugn, dra sladden till vägguttaget via ugnens bakre hörn.

Tips: får du upp **U400** på enhetens display, så är den felanslutnen. Dra ur kontakten och kontrollera anslutningen.

Kaklade bänkskivor: täta kakelfogarna med silikonfog.

Demontering av häll: koppla bort enheten från elnätet. Tryck ut hällen underifrån.

fi

Ota seuraavat seikat huomioon

Sähköliitäntä: teetä vain valtuutetulla asentajalla. Jos liitäntä on virheellinen, takuu raukeaa.

Asennus: vain ammattimainen, vaarioista vastaa asentaja.

Liitäntä: laitteen suojaoluokka on I, ja sen käyttö on sallittu vain maadoitusliittännän kanssa.

Asennus: asennukseen tarvitaan jokanapainen katkaisin, jonka koskettimien avautumisväli on vähintään 3 mm.

Asennus alapuolelle: älä asenna alapuolelle kylmälaitetta, astianpesukonetta, ilman omaa ilmanvaihtoa olevaa uunia, pyykinpesukonetta.

Alapuolelle voidaan asentaa samanmerkkinen moduulirakenteinen/kompakti astianpesukone. Työtason vahvuus vähintään 40 mm.

Jos keittotason alapuolelle asennetaan uuni, työtason vahvuus voi poiketa tämän ohjeen mittatiedoista. Noudata uunin asennusohjeessa olevia ohjeita.

Välipohja: jos keittotason alapuoleen pääsee käsiksi, on asennettava välipohja. Vähimmäisetäisyys laitteen verkkoilittäntään on 10 mm.

Työtaso: tasainen, vaakatasossa oleva, vakaa.

⚠ Elektronisten implanttiien käyttäjät!

Laitteessa voi olla kestomagneetteja, jotka voivat vaikuttaa elektronisiin implantteihin, esimerkiksi sydämentahdistimiin tai insuliinpumppuihin. Pidä sen tähden asennuksen yhteydessä vähintään 10 cm:n etäisyyss elektronisiin implantteihin.

Kalusteen valmistelu - kuva 1

Kaluste: kestettävä vähintään 90 °C lämpötilaa.

Aukko: minimietäisyys sisiveiniin: 90 mm.

Poista lastut aukon tekemisen jälkeen.

Aukon reunat: käsitlete kuumuutta kestäviksi.

Asennustappien laittaminen paikoilleen - kuva 2

Kiveä ovet työtasot: liimaa asennustapit.

Keittotason liittäminen ja asentaminen - kuva 3

Varmista ennen laitteen asentamista taloverkossa oleva sulakekoko.

Liitä laite vain liittäntäkuvan mukaan. Käytä tarvittaessa mukana toimitettuja kupariiliittimiä. Verkkoliittäntäjohto: typpi H05 VV-F tai korkeampiarvoinen; määritä tarvittava johtimen halkaisija virran kuormituksen mukaan. Halkaisija ei saa olla < 1,5 mm²!

Asentaminen: varmista, että liittäntäjohto ei jää puristuksiin tai kulje terävien kulmien yli. Jos keittotason alla on uuni, vie verkkoliittäntäjohto uunin takakulmista liittäntärasiaan.

Huomautus: Jos laitteen näyttöön ilmestyy **U400**, laite on liitetty väärin. Irrota laite sähköverkosta, tarkasta liittäntä.

Laattapintaiset työtasot: tiivistä laattasaumat silikonilla.

Keittotason irrotus: Kytke laitteesta virta pois. Paina keittotaso alhaalta pään pois paikaltaan.

ru

На что следует обратить внимание

Подключение к электросети: должно осуществляться только уполномоченным специалистом. В случае неправильного подключения гарантия теряет свою силу.

Монтаж: только квалифицированный, ответственность за повреждения несет сборщик.

Подключение: прибор соответствует классу защиты I и может использоваться только в сочетании с розеткой с заземлением.

Электромонтаж: при установке следует предусмотреть специальный выключатель для размыкания всех полюсов с расстоянием между разомкнутыми контактами 3 мм.

Встраивание техники под прибором: нельзя встраивать холодильники, посудомоечные машины, невентилируемые духовые шкафы, стиральные машины.

Возможно встраивание под прибором модульных/компактных посудомоечных машин аналогичной марки. При этом толщина столешницы должна быть не менее 40 мм.

При установке под варочной панелью духового шкафа толщина столешницы может отличаться от размеров, приведенных в этом руководстве. В этом случае необходимо соблюдать указания руководства по монтажу духового шкафа.

Промежуточная полка: если нижняя сторона варочной панели открыта, необходимо установить промежуточную полку.

Расстояние от полок до места подключения прибора к электросети должно быть не менее 10 мм.

Столешница: должна быть ровная и установлена горизонтально и устойчиво.

⚠ Лица, имеющие электронные имплантаты!

В прибор могут быть встроены постоянные магниты, воздействующие на электронные имплантаты, например, на кардиостимулятор или инжектор инсулина. Поэтому при монтаже следует соблюдать минимальное расстояние до электронных имплантатов 10 см.

Подготовка мебели — рис. 1

Мебель для встраивания: термоустойчивость должна быть минимум 90 °C.

Вырез: минимальное расстояние до боковых стенок: 90 mm. После выполнения вырезов следует удалить опилки.

Стыки: загерметизировать термостойким герметиком.

Установка монтажных креплений — рис. 2

Каменные столешницы: приклейте монтажные крепления.

Установка и подключение варочной панели - рис. 3

Перед подключением прибора проверьте домашнюю электропроводку.

Подключайте только в соответствии со схемой. При необходимости установите прилагающиеся медные перемычки. Сетевой провод: тип H05 VV-F или выше; определите требуемое поперечное сечение в соответствии с током нагрузки. Сечение < 1,5 mm² не допустимо!

Установка: не допускайте защемления соединительного провода, не тяните его через острые кромки. При нижнем расположении духового шкафа проведите провод через задние углы духового шкафа к розетке.

Указание: на дисплее прибора появляется **U400**, это означает, что прибор подключен неправильно. Отсоедините прибор от сети и проверьте подключение.

Столешницы, облицованные кафелем: загерметизируйте швы между плитками силиконовым герметиком.

Демонтаж варочной панели: выключите прибор. Выдавите снизу варочную панель.

CS

Je nutné dodržet tyto pokyny

Elektrické připojení: Smí provádět pouze koncesovaný odborník. V případě nesprávného připojení zaniká nárok na záruku.

Vestavba: Pouze odborným způsobem, za případná poškození odpovídá montážní firma.

Připojení: Spotřebič odpovídá stupni ochrany I a smí se používat jen s ochranným vodičem.

Instalace: Při instalaci se musí použít jistič všech pólů se vzdáleností kontaktů 3 mm.

Vestavba pod spotřebičem: Pod spotřebič nejmí být zabudovány chladničky, myčky, neodvětrávané pečící trouby a pračky.

Pod spotřebič lze zabudovat modulární/kompaktní myčky stejně značky. Pracovní deska musí mít tloušťku minimálně 40 mm.

Pokud je pod varnou deskou zabudovaná pečící trouba, může být tloušťka pracovní desky odlišná od údajů rozměrů v tomto návodu. Dodržujte pokyny v návodu k montáži pečící trouby.

Mezidno: Pokud je spodní strana varné desky volně přístupná, je třeba zabudovat mezidno. Minimální vzdálenost od sítové přípojky spotřebiče činí 10 mm.

Pracovní deska: rovná, vodorovná, stabilní.

⚠️ Nositelé elektronických implantátů!

Spotřebič může obsahovat permanentní magnety, které mohou ovlivňovat elektronické implantáty, např. kardiostimulátory nebo inzulinové dávkovače. Proto při montáži dodržujte minimální vzdálenost 10 cm od elektronických implantátů.

Příprava nábytku - obrázek 1

Vestavný nábytek: odolný minimálně vůči teplotě 90 °C.

Výrez: minimální vzdálenost od postranních stěn: 90 mm.

Po vyřezávání odstraňte piliny.

Řezné plochy: Opatřete žáruvzdornou vrstvou.

Upevnění montážních čepů – obrázek 2

Pracovní desky z kamenných materiálů: Přilepte montážní čepy.

Připojení a zasazení varné desky - obrázek 3

Před připojením spotřebiče zkontrolujte elektrickou instalaci v domácnosti.

Připojení provádějte pouze podle schématu připojení. V případě potřeby namontujte přiložené měděné můstky. Přívodní kabel: typ H05 VV-F nebo vyšší; potřebný průřez vodičů určete podle proudového zatížení. Průřez < 1,5 mm² není přípustný!

Použití: Přívodní kabel nesmí být přiskříponutý a nesmí se vést přes ostré hrany. Pokud je pod spotřebičem zabudována pečící trouba, vede kabel k připojovací zásuvce v zadních rozích pečící trouby.

Upozornění: Pokud se na displeji spotřebiče zobrazí **U400**, je spotřebič připojený nesprávně. Odpojte spotřebič ze sítě, zkontrolujte připojku.

Pracovní desky s dlaždicemi: Spáry mezi dlaždicemi utěsněte silikonovým tmelem.

Demontáž varné desky: Spotřebič odpojte od sítě. Varnou desku zespodu vytlačte.

pl

To należy uwzględnić

Podłączenie do sieci elektrycznej: wyłącznie przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami. Niewłaściwe podłączenie powoduje wygaśnięcie gwarancji.

Montaż: prawidłowy i zgodny z zaleceniami, za powstałe szkody odpowiada monter.

Podłączenie: Urządzenie odpowiada klasie ochrony I i może być użykowane wyłącznie, jeśli jest podłączone do przewodu uziemiającego.

Instalacja: Instalacja musi być wyposażona w wielobiegowy rozłącznik od sieci elektrycznej z rozwarciem styków co najmniej 3 mm.

Zabudowa nad innymi urządzeniami: Nie montować nad chłodziarkami, zmywarkami, piekarnikami bez wentylacji, pralkami.

Możliwy jest montaż nad zmywarką modułową/kompaktową tej samej marki. Grubość blatu roboczego minimum 40 mm.

Jeżeli pod płytą grzewczą zamontowany będzie piekarnik, grubość blatu roboczego może odbiegać od wartości podanych w niniejszej instrukcji. Przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji montażu piekarnika.

Płyta przegradzająca: Jeżeli możliwe jest dotknietie elementów dolnej części płyty grzewczej, wówczas należy zamontować płytę przegradzającą. Minimalny odstęp od miejsca podłączenia urządzenia do sieci powinien wynosić 10 mm.

Blat roboczy: równy, poziomy, stabilny.

⚠️ Użytkownicy implantów elektronicznych!

Urządzenie może zawierać magnesy trwałe, które mogą mieć wpływ na działanie implantów elektronicznych, np. rozruszników serca lub pomp insulinowych. Dlatego podczas montażu należy zachować odległość co najmniej 10 cm od implantów elektronicznych.

Przygotowanie mebli - rys. 1

Meble do zabudowy: odporne na działanie temperatury co najmniej 90 °C.

Wycięcie: minimalna odległość do ścianek bocznych: 90 mm. Po dokonaniu wycięć usunąć wióry.

Krawędzie cięcia: zabezpieczyć środkiem żaroodpornym.

Montaż czopów mocujących - rys. 2

Blaty robocze z materiałów kamiennych: przykleić czopy mocujące.

Podłączanie i nasadzanie płyty grzejnej - rys. 3

Przed podłączeniem urządzenia sprawdzić domową instalację elektryczną.

Podłączać tylko zgodnie ze schematem połączeń. W razie potrzeby zamontować dołączone mostki miedziane. Przewód przyłączony do sieci elektrycznej: typ H05 VV-F lub o wyższym symbolu; wymagany przekrój poprzeczny żył należy ustalić w oparciu o wartość obciążenia prądowego. Przekrój poprzeczny < 1,5 mm² jest niedozwolony!

Podłączanie: Uważać, aby nie przyciąć przewodu przyłączeniowego, ani go nie prowadzić po ostrych krawędziach. Jeżeli pod płytą grzewczą wbudowany jest piekarnik, wówczas przewód znajdujący się z tyłu piekarnika należy poprowadzić do gniazda przyłączeniowego.

Wskazówka: Jeżeli na wyświetlaczu urządzenia pojawi się **U400**, urządzenie zostało nieprawidłowo podłączone. Odłączyć urządzenie od sieci, sprawdzić podłączenie.

Blaty robocze wyłożone płytami: uszczelnić fugi kauczukiem silikonowym.

Demontaż płyty grzejnej: wyłączyć zasilanie urządzenia. Wypchnąć płytę grzejną od dołu.

Dikkat edilecek hususlar

Elektrik bağlantısı: Sadece eğitimli uzman personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış bağlantı durumunda garanti kapsamı dışında kalır.

Montaj: Sadece usulüne uygun şekilde yapılmalıdır, hasar durumunda montajı yapan kişi sorumludur.

Bağlantı: Cihaz koruma sınıfı I'e uygundur ve sadece topraklama kablosu bağlanarak çalıştırılmasına izin verilir.

Kurulum: Kurulum sırasında 3 mm temas açlığı olan tüm kutuplara uygun bir ayırıcı şalterin mevcut olması gereklidir.

Alt yapı: Altına soğutma cihazı, bulaşık makinesi, havalandırmasız fırın, çamaşır makinesi monte edilmemelidir. Aynı marka modüler/kompakt bir bulaşık makinesi yerleştirilebilir. Tezgah kalınlığı en az 40 mm.

Ocağın altına bir fırın monte edildiyse, çalışma tezgahı kalınlığı bu kılavuzdaki ölçü değerlerinden farklı olabilir. Fırın montaj kılavuzundaki uyarıları dikkate alınınız.

Ara zemin: Ocağın alt tarafına dokunulabiliyorsa, bir ara zemin monte edilmelidir. Cihazın elektrik bağlantısına olan asgari mesafe 10 mm'dir.

Çalışma tezgahı: Düz, yatay, sabit.

⚠ Elektronik implant taşıyanlar!

Cihazda kalıcı mıknatıslar mevcut olabilir. Bu mıknatıslar elektronik implantasyonları, örneğin kalp pilini veya insülin pompalarını etkileyebilir. Bu nedenle montaj sırasında elektronik implant taşıyanlar en az 10 cm uzak durmalıdır.

Mobilyaların hazırlanması - şekil 1

Montaj mobilyası: En az 90°C ısıya dayanıklı.

Kesit: Yan duvarlar ile arasındaki asgari mesafe: 90 mm.

Kesme işleminden sonra talaşları temizleyiniz.

Kesit yüzeyleri: Isıya dayanıklı şekilde yalıtımı yapılmalıdır.

Montaj piminin yerleştirilmesi - Resim 2

Taş malzemeden yapılan çalışma tezgahları: Montaj pimini yapıştırınız.

Ocağın bağlanması ve yerleştirilmesi - şekil 3

Cihaz bağlantısından ev tesisatı kontrol edilmelidir.

Sadece bağlantı şemasına göre bağlayınız. İhtiyaç halinde ekteki bakır köprüyü monte ediniz. Şebeke bağlantı hattı: H05 VV-F veya daha yüksek kaliteli tip; gerekli kablo kesitini akım yüküne göre belirleyiniz. 1,5 mm²'den küçük kesitlere izin verilmez!

Yerleştirme: Bağlantı hattını sıkıştırmayınız, keskin kenarlardan geçirirmeyiniz. Alta fırın monte edilmişse, hattı fırının arka köşesinden geçirerek prize ullaştırınız.

Uyarı: Cihaz ekranında **Ü400** yanıyorsa, yanlış bağlanmıştır. Cihazı şebekeden ayıriz, bağlantıyi kontrol ediniz.

Fayans döşeli çalışma tezgahları: Fayans derzlerini silikon kaçuk ile sızdırmaz hale getiriniz.

Ocağın sökülmesi: Cihaz gerilimsiz duruma getirilmelidir. Ocağı altından bastırarak dışarı çekiniz.