

Deres nye tørretumbler

Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens.
Denne kondenstørretumbler med varmeveksler og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug og reduceret vedligeholdelse.
Alle tørretumblerne bliver kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken.
Hvis De har spørgsmål, står vores kundeservice gerne til rådighed.

Miljøvenlig bortskaffelse

Bortskaf emballagen miljøvenligt.

Denne tørretumbler er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande.

Formålsmæssig anvendelse


- kun til anvendelse i private husholdninger,
- kun til tørring af tekstiler, der er blevet vasket i vand.

Lad ikke børn være uden opsyn sammen med tørretumbleren!
Sørg for at holde husdyr væk fra tørretumbleren!

Indhold

Side

- Forberedelse2
- Indstille program2
- Tørring3/4
- Anvisninger om vasketøj5
- Vedligeholdelse og rengøring6
- Programoversigt7
- Installation8
- Frostsikring/transport8
- Tekniske data9
- Ekstra tilbehør9
- Hvad nu hvis10
- Sikkerhedsanvisninger11

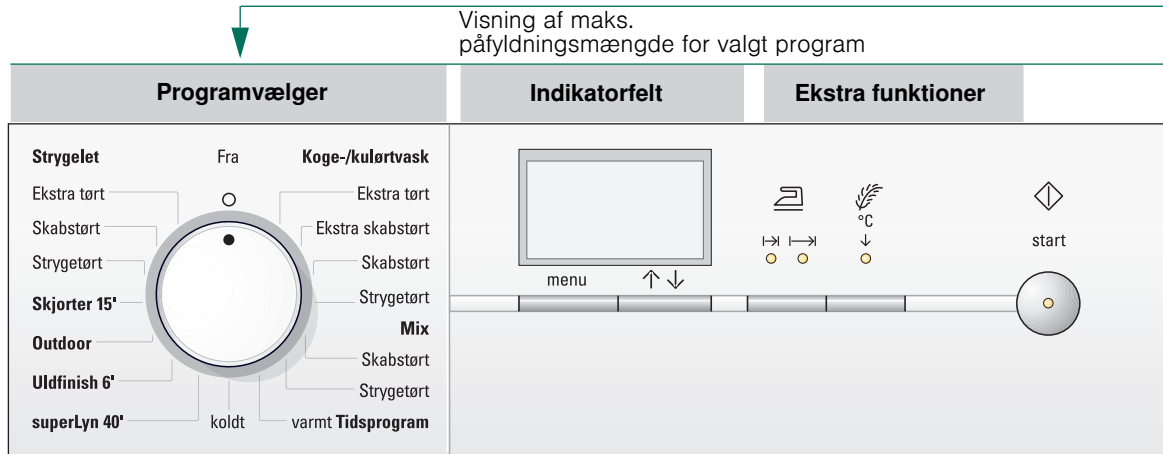

Til valg af indstillinger,

menu

↑↓ (ændre)

1 -24 timer Programslut efter... (afhængigt af valgt program, f.eks. varighed 1:54h > 2h; kan vælges til og med den næste fulde time).

0, 1, 2, 3 Signalets lydstyrke kan vælges i fire trin: 0 (fra), 1 (stille), 2 (normal), 3 (høj).

til-fra Sikring mod utilsigtet ændring af indstillede funktioner (tryk på tasten Menu i 5 sekunder).

0, 1, 2, 3 Finjustering af tørringsgrad i fire trin til **Koge-/kulørtvask, Strygelet, Mix** og **superLyn 40'**: 0 (lav) - 3 (meget høj).

600-1800 Vaskemaskinens centrifugeringshastighed;

er kun beregnet til en mere nøjagtig angivelse af forventet varighed af tørringen.

1

Forberede

installation se side 8

Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget!
Kontakt kundeservice!

Kontroller tørretumbleren

Stik netstikket i stikkontakten

Kun med tørre hænder!
Hold kun i selve stikket!

Sorter vasketøjet + læg det ind

Tøm lommerne i vasketøjet for genstande.
Vær især opmærksom på lighter!
Tromlen skal være tom, inden vasketøjet fyldes il

Vælg program + indstil

Vælg tørreprogram ...

... og tilpas det individuelt


Se programoversigt -> side 7

Alle taster er sensitive, så en let berøring er nok!

Tryk på tasten Start/Stop.

Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

Tørring

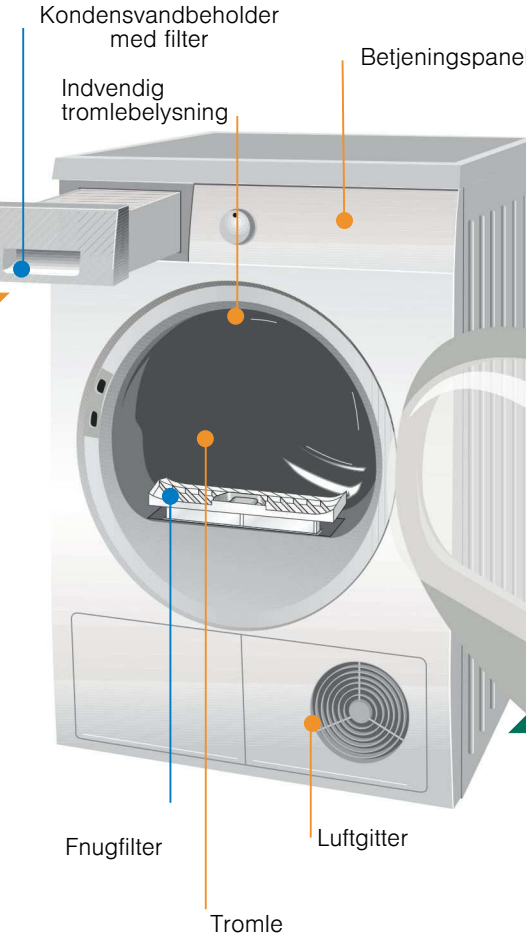

Tørring

Kondensvandbeholderen må ikke trækkes / tømmes ud under tørringen!

Tømme kondensvand ud

Tøm beholderen, **efter** hver tørring - ikke under selve tørreprocessen!
1. Træk beholderen til kondensvand ud, og hold den vandret.
2. Hæld kondensvandet bort.
3. Sørg altid for at skyde beholderen helt ind, til den går i indgreb.
Hvis [ikon] blinker i displayet -> side 6/10.

Rengør fnugfilter

Rengør fnugfiltret efter hver tørring!

- Luk lugen op, træk fnugfiltret ud, og luk det op.
- Fjern fnuggene (stryg hånden hen over filtret). Skyl fnugfiltret igennem med varmt vand, hvis det er meget snavset eller tilstoppet, og tør det godt!
- Luk fnugfiltret sammen, og sæt det på plads igen.
- Fjern fnug fra døren/området omkring døren.

Slukke for tørretumbler

Stil programvælgeren på **Fra**.
Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tage vasketøj ud

Tørretumbleren har en automatisk anti-krøl funktion. Tromlen bliver drejet med et bestemt tidsinterval i 30 minutter efter programmets afslutning. Vasketøjet forbliver løst og luftigt (hvis ekstrafunktionen [ikon] (Strygelet) er valgt, drejes tromlen i 60 eller 120 minutter).

Programslut

Afbryde program Efterfyldning eller udtagning af vasketøj.

Tørringen kan afbrydes kortvarigt, så vasketøjet kan efterfyldes eller tages ud. Det valgte program skal derefter fortsættes og afsluttes!

Sluk aldrig for tørretumbleren, før tørringen er afsluttet!

- Luk lugen op, tørreprocessen bliver afbrudt.
- Læg vasketøj ind, eller tag det ud, og luk lugen.
- Vælg om nødvendigt program og ekstra funktioner igen.
- Tryk på tasten [ikon] **start**.

Anvisninger om vasketøj ...

Plejeetiketter på tekstiler

Følg producentens vaskeanvisninger!

- Tørring ved normal temperatur.
- Tørring ved lav temperatur -> vælg også [ikon] °C ↓ (Skånetørring).
- Må ikke tørres i tørretumbler.

Overhold altid sikkerhedsanvisningerne -> side 11!
F.eks. må følgende tekstiler ikke tørres i tørretumbler:
- Luftuigennemtrængelige tekstiler (f.eks. gummierede).
- Sart stof (silke eller syntetiske gardiner) -> risiko for krøling!
- Vasketøj tilsmudset med olie.

Tips om tørring

- Sorter vasketøjet efter tekstiltype og tørreprogram, så tøjet bliver ensartet tørt.
- Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker vasketøj (f.eks. håndklæder).
- Læg store stykker vasketøj (lagner) sammen inden tørringen.
- Luk lynlåse, hægter og maller, knap pude- og dynebetræk. Bind stofbælter, bånd på forklæder osv. sammen.
- Strygelet vasketøj må ikke tørres for længe -> risiko for krøling!
Lad vasketøjet eftertørre udenfor tumbleren.
- Tør ikke uld i tørretumbleren, men brug den kun til opfriskning -> Side 7, programmet **Uldfinish 6'**.
- Stryg ikke vasketøjet direkte efter tørring, men lad det ligge sammenfoldet et stykke tid -> restfugtigheden bliver dermed ensartet fordelt.
- Maskinstrikkede stoffer (f.eks. T-shirts, sportstøj) kryber ofte ved den første tørring -> vælg ikke programmet **Ekstra tørt**.
- Stivet vasketøj er kun delvist egnet til tørretumbler -> stivelse efterlader en belægning, som har negativ indflydelse på tørringen.
- Doser skyllemiddel iht. producentens angivelser ved tøj, der skal tørres i tørretumbler.
- Vælg et tidsprogram ved tørring af små mængder vasketøj -> optimering af tørring.

Miljøbeskyttelse / energisparetips

- Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen, inden det tørres -> højere centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker energiforbruget. Centrifuger også stygelet tøj.
- Udnyt den maks. anbefalede påfyldningsmængde, men overskrid den ikke -> Programoversigt -> side 7.
- Sørg for god ventilation i rummet under tørring.
- Luftgitteret må ikke tildækkes.

Vedligeholdelse og rengøring



Kun i slukket tilstand!

Varmeveksler

Tørretumblerens varmeveksler bliver rengjort automatisk under tørringen, i displayet vises **Cln**. Kondensvandbeholderen må ikke trækkes ud under rengøringsprocessen.

Tørretumbler-kabinet, betjeningsfelt, luftgitter

- Tørres af med en blød, fugtig klud.
- Anvend ikke aggressive rengørings- eller opløsningsmidler.
- Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme.
- Under tørringen kan der forekomme vandansamlinger mellem ruden og tætningen. Dette reducerer ikke på nogen måde tørretumblerens funktion!

Filter i kondensvandbeholder

Filtret i kondensvandbeholderen bliver automatisk rengjort under tømningen af beholderen. Det er derfor kun nødvendigt at rengøre filtret, hvis symbolet [ikon] stadig blinker i displayet efter tømning af kondensvandbeholderen.

1. Træk kondensvandbeholderen ud.

2. Drej filtret ud af indgreb.

3. Rengør filtret under rindende vand.

4. Sæt filtret på plads, og drej det til anslaget.

5. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.

Tørretumbleren må kun benyttes med filter!

Fugtighedsfølere

Tørretumbleren er udstyret med fugtighedsfølere af rustfrit stål. Fugtighedsføleren måler fugtighedsgraden i vasken. Efter længere tids drift kan der danne sig et tyndt kalklag på fugtighedsfølerne

- Luk lugen op.
- Rengør fugtighedsføleren med en fugtig svamp med ru overflade.

Brug aldrig ståluld eller skurende midler!

6

Deres nye tørretumbler

Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens.
Denne kondensør-tørretumbler med varmeveksler og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug og reduceret vedligeholdelse.
Alle tørretumblerne bliver kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken.
Hvis De har spørgsmål, står vores kundeservice gerne til rådighed.

Miljøvenlig bortskaffelse

Bortskaf emballagen miljøvenligt.
Denne tørretumbler er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande.

Formålmæssig anvendelse


- kun til anvendelse i private husholdninger,
- kun til tørring af tekstiler, der er blevet vasket i vand.

Lad ikke børn være uden opsyn sammen med tørretumbleren!
Sørg for at holde husdyr væk fra tørretumbleren!

Forberede installation se side 8

Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget!
Kontakt kundeservice!

Kun med tørre hænder!
Hold kun i selve stikket!

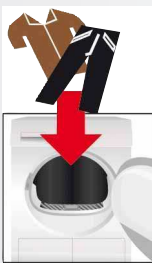

Sorter vasketøj
Tøm lommerne i vasketøjet for genstande.
Vær især opmærksom på lighter!
Tromlen skal være tom, inden vasketøjet fyldes.

Indhold

	Side
Forberedelse	2
Indstille program	2
Tørring	3/4
Anvisninger om vasketøj	5
Vedligeholdelse og rengøring	6
Programoversigt	7
Installation	8
Frostsikring/transport	8
Tekniske data	9
Ekstra tilbehør	9
Hvad nu hvis ...	10
Sikkerhedsanvisninger	11

Visning af maks. påfyldningsmængde for valgt program

Programvælger

Strygelet

Fra

Køge-/kulørtvask

Ekstra tørt

Ekstra tørt

Skabstørt

Ekstra skabstørt

Strygetørt

Skabstørt

Skjorter 15'

Strygetørt

Outdoor

Skabstørt

Uldfinish 6'

Strygetørt

superLyn 40'

koldt

varmt

Tidsprogram

Indikatorfelt

menu

↑ ↓

Ekstra funktioner

°C ↓

start

Til valg af indstillinger, Til ændring af alle indstillinger i displayet.	menu ↕ (ændre)	(Skånetørring) (Strygelet)	Reduceret temperatur til sarte tekstiler f.eks. polyacryl, polyamid, elasthan eller a... Reducerer krølning og forlænger anti-krø... programmets afslutning; mulighed for va...
1 -24 timer Programslut efter... (afhængigt af valgt program, f.eks. varighed 1:54h -> 2h; kan vælges til og med den næste fulde time).	Tidsforvalg	Statusindikatorer	Indikatorer for programforløb: tørring, strygetørt, skabstørt, anti-krølfun...
0, 1, 2, 3 Signalets lydstyrke kan vælges i fire trin: 0 (fra), 1 (stille), 2 (normal), 3 (høj).	Signal	Serviceindikatorer	
til-fra Sikring mod utilsigtet ændring af indstillede funktioner (tryk på tasten Menu i 5 sekunder).	Spærring	Fnugfilter	Rengør fnugfilter
0, 1, 2, 3 Finjustering af tørringsgrad i fire trin til Køge-/kulørtvask, Strygelet, Mix og superLyn 40' : 0 (lav) - 3 (meget høj).	Tørringsgrad	Beholder	Tøm kondensvandbeholder.
600-1800 Vaskemaskinens centrifugeringshastighed; er kun beregnet til en mere nøjagtig angivelse af forventet varighed af tørringen.	Centrifugerings-hastighed		

Vælg pro...

Se programove...

Alle taster er s... let berøring er...

Tørretumbleren med fnugfilter

Kontroller
retumbleren



netstikket i
ikkontakten



t + læg det ind

il

gram + indstil
ælg tørreprogram ...

lpas det individuelt

rsigt -> side 7

sensitive, så en
nok!

på tasten Start/Stop.

en må kun benyttes
!

d, ved længere tørretid;
acetat.

ølningsfasen efter
alg af to trin.

ktion/færdig.

Tørring




Kondensvandbeholderen
må ikke trækkes / tømmes ud under tørringen!



Tømme kondensvand ud

Tøm beholderen, **efter** hver tørring - ikke under selve tørreprocessen!


1. Træk beholderen til kondensvand ud, og hold den vandret.
 2. Hæld kondensvandet bort.
 3. Sørg altid for at skyde beholderen helt ind, til den går i indgreb.
- Hvis  blinker i displayet -> side 6/10.

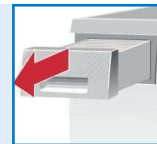

Rengøre fnugfilter

Rengør fnugfiltret efter hver tørring!


1. Luk lugen op, træk fnugfiltret ud, og luk det op.
2. Fjern fnuggene (stryg hånden hen over filtret). Skyl fnugfiltret igennem med varmt vand, hvis det er meget snavset eller tilstoppet, og tør det godt!
3. Luk fnugfiltret sammen, og sæt det på plads igen.
4. Fjern fnug fra døren/området omkring døren.

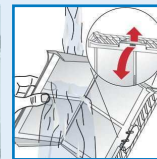

Slukke for tørretumbler


Stil programvælgeren på **Fra**.

Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

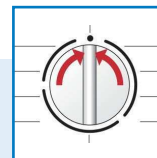

Tage vasketøj ud

Tørretumbleren har en automatisk anti-krøl funktion. Tromlen bliver drejet med et bestemt tidsinterval i 30 minutter efter programmets afslutning. Vasketøjet forbliver løst og luftigt (hvis ekstrafunktionen  (Strygelet) er valgt, drejes tromlen i 60 eller 120 minutter).

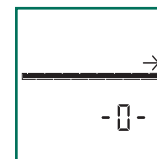

Programslut når  lyser i displayet.

Afbryde program Efterfyldning eller udtagning af vasketøj.



Tørringen kan afbrydes kortvarigt, så vasketøjet kan efterfyldes eller tages ud. Det valgte program skal derefter fortsættes og afsluttes!



Sluk aldrig for tørretumbleren, før tørringen er afsluttet!

1. Luk lugen op, tørreprocessen bliver afbrudt.
2. Læg vasketøj ind, eller tag det ud, og luk lugen.
3. Vælg om nødvendigt program og ekstra funktioner igen.
4. Tryk på tasten  **start**.

Anvisninger om vasketøj ...



Plejeetiketter på tekstiler

Følg producentens vaskeanvisninger!

- ☒ Tørring ved normal temperatur.
- ☒ Tørring ved lav temperatur -> vælg også °C ↓ (Skånetørring).
- ☒ Må ikke tørres i tørretumbler.



Overhold altid sikkerhedsanvisningerne -> side 11!

F.eks. må følgende tekstiler ikke tørres i tørretumbler:

- Luftuigennemtrængelige tekstiler (f.eks. gummierede).
- Sært stof (silke eller syntetiske gardiner) -> risiko for krølning!
- Vasketøj tilsmudset med olie.



Tips om tørring

- Sorter vasketøjet efter tekstiltype og tørreprogram, så tøjet bliver ensartet tørt.
- Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker vasketøj (f.eks. håndklæder).
- Læg store stykker vasketøj (lagner) sammen inden tørringen.
- Luk lynlåse, hægter og maller, knap pude- og dynebetræk.
- Bind stofbælter, bånd på forklæder osv. sammen.
- Strygelet vasketøj må ikke tørres for længe -> risiko for krølning!
- Lad vasketøjet eftertørre udenfor tumbleren.
- Tør ikke uld i tørretumbleren, men brug den kun til opfriskning -> Side 7, programmet **Uldfinish 6'**.
- Stryg ikke vasketøjet direkte efter tørring, men lad det ligge sammenfoldet et stykke tid -> restfugtigheden bliver dermed ensartet fordelt.
- Maskinstrikkede stoffer (f.eks. T-shirts, sportstøj) kryber ofte ved den første tørring -> vælg ikke programmet **Ekstra tørt**.
- Stivet vasketøj er kun delvist egnet til tørretumbler -> stivelse efterlader en belægning, som har negativ indflydelse på tørringen.
- Doser skyllemiddel iht. producentens angivelser ved tøj, der skal tørres i tørretumbler.
- Vælg et tidsprogram ved tørring af små mængder vasketøj -> optimering af tørring.

Miljøbeskyttelse / energisparetips

- Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen, inden det tørres -> højere centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker energiforbruget. Centrifuger også stygelet tøj.
- Udnyt den maks. anbefalede påfyldningsmængde, men overskrid den ikke -> Programoversigt -> side 7.
- Sørg for god ventilation i rummet under tørring.
- Luftgitteret må ikke tildækkes.

Vedligeholdelse og rengøring



Kun i slukket tilstand!



Varmeveksler

Tørretumblers varmeveksler bliver rengjort automatisk under tørringen, i displayet vises **Cln**. Kondensvandbeholderen må ikke trækkes ud under rengøringsprocessen.



Tørretumbler-kabinet, betjeningsfelt, luftgitter


- Tørres af med en blød, fugtig klud.
- Anvend ikke aggressive rengørings- eller opløsningsmidler.
- Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme.
- Under tørringen kan der forekomme vandansamlinger mellem ruden og tætningen. Dette reducerer ikke på nogen måde tørretumblers funktion!



Filter i kondensvandbeholder

Filtret i kondensvandbeholderen bliver automatisk rengjort under tømningen af beholderen. Det er derfor kun nødvendigt at rengøre filtret, hvis symbolet stadig blinker i displayet efter tømning af kondensvandbeholderen.

1. Træk kondensvandbeholderen ud.

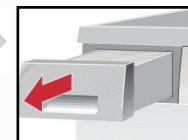


2. Drej filtret ud af indgreb.



3. Rengør filtret under rindende vand.



4. Sæt filtret på plads, og drej det til anslaget.

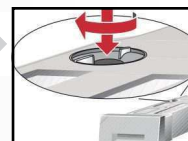

5. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.



Tørretumbleren må kun benyttes med filter!



Fugtighedsfølere

Tørretumbleren er udstyret med fugtighedsfølere af rustfrit stål. Fugtighedsføleren måler fugtighedsgraden i vasken. Efter længere tids drift kan der danne sig et tyndt kalklag på fugtighedsfølerne

1. Luk lugen op.
2. Rengør fugtighedsføleren med en fugtig svamp med ru overflade.



Brug aldrig ståluld eller skurende midler!





Efter tørring: Vasketøjet skal ...

- ☐ stryges
- ☐ efterstryges let
- ☒ ikke stryges
- ☐ rulles

Køge-/kulørtvask		maks. 7 kg		Til køge- og kulørtvask af bomuld og hør.													
Strygetørt				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Skabstørt				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Ekstra skabstørt								✓		✓		✓		✓		✓	
Ekstra tørt								✓						✓		✓	
Strygelet		maks. 3,5 kg		Til strygeflit vasketøj af syntetiske eller blandede fibre, bomuld.													
Strygetørt				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Skabstørt				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Ekstra tørt								✓						✓		✓	
Mix		maks. 3 kg		Til blandet vask af bomuld og strygelette tekstiler (Mix).													
Skabstørt / Strygetørt																	
Skjorter 15'		maks. 3 kg		Til fugtige tekstiler af bomuld og hør samt til strygelette tekstiler. Krølning bliver reduceret. Tekstilerne bliver ikke fuldstændig tørret. Hæng tøj op!													
Outdoor		maks. 1,5 kg		Til tekstiler med membranbelægning, vandafvisende tekstiler, funktionsbeklædning, fleecestoffer (tør jakker/bukser med udtageligt inderfor separat).													
Uldfinish 6'		maks. 3 kg		Til uldtekstiler, der tåler maskinvask. Tøjet luftes, men tørres ikke. Tag tøj ud efter programslut, og lad det tørre.													
superLyn 40'		maks. 2 kg		Til vasketøj, der skal tørres hurtigt, f.eks. af syntetiske fibre, bomuld eller blandede fibre. Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af det vasketøj, der skal tørres, vasketøjets fugtighed samt fyldningsmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier.													
Tidsprogram varmt		maks. 3 kg		Til fortørrede, sarte tekstiler med flere lag af akryl eller til enkelte mindre stykker vasketøj. Også til eftertørring.													
Tidsprogram koldt		maks. 3 kg		Til alle stoffer. Til opfriskning og gennemluftning af tøj, som ikke bruges så meget.													

Yderligere oplysninger: <http://www.siemens-international.com>

Siemens Electrorgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Tyskland

Installation


- Leveringsomfang: Tørretumbler, brugs- og opstillingsanvisning.
- Kontroller tørretumbleren for transportskader!
- Tørretumbleren er meget tung. Løft den ikke alene!
- Pas på skarpe kanter!
- Løft ikke tørretumbleren i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud!
- Tørretumbleren må ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost!
Der kan opstå skader, hvis vandet fryser!
- Lad i tvivlstilfælde en fagmand tilslutte tørretumbleren!

1 Opstilling af tørretumbler

- Netstikket skal altid være tilgængeligt.
- Opstil tørretumbleren på et rent, jævnt og fast underlag!
- Hold ventilationsgitteret foran på tørretumbleren frit tilgængeligt.
- Hold området omkring tørretumbleren rent.
- Juster tørretumbleren ind til vandret ved hjælp af skruefødderne. Anvend et vaterpas.
- Skruefødderne må ikke skrues længere ud end 20 mm.
- Skruefødderne må under ingen omstændigheder fjernes!




Opstil ikke tørretumbleren bag en dør eller skydedør, som kan forhindre eller blokere for åbning af tørretumblerens luge. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare.



Ren og i niveau
Hold ventilations-
gitteret frit



Tag alle tilbehørsdele ud af tromlen.
Tromlen skal være tom!

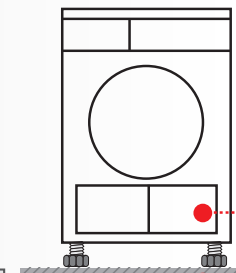

Nettilslutning se Sikkerhedsanvisningerne -> side 11.



Fare for elektrisk stød!

For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 616581).

- Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en vekselstrøms-stikkontakt med jordforbindelse. Lad en elektriker kontrollere stikkontakten i tvivlstilfælde.
- Netspændingen og spændingsangivelsen på tørretumblersens typeskilt (-> *side 9*) skal stemme overens!
- Tilslutningsværdi og nødvendig sikring er oplyst på tørretumblersens typeskilt.

Frostsikring



Forberedelse

1. Tøm kondensvandbeholderen -> *side 4*.
2. Stil programvælgeren på et vilkårligt program.
3. Tryk på tasten  **start** -> kondensvandet bliver pumpet ind i beholderen.
4. Vent 5 minutter, og tøm atter beholderen for kondensvand.
5. Stil programvælgeren på **Fra**.



Tørretumbleren må ikke benyttes ved frostfare!

Transport



- Forberedelse af tørretumbleren -> se Frostsikring.
- Tørretumbleren skal stå lodret under transport.
- Efter transporten skal tørretumbleren stå en time i ro.



Der er rester af vand i tørretumbleren.
Dette kan løbe ud, hvis tørretumbleren stilles på skrå.

Tekniske data

● Mål (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm (indstillelig højde)
Vægt	ca. 53 kg
Maks. fyldningsmængde	7 kg
Beholder til kondensvand	4,0 l
Tilslutningsspænding	220-240 V
Tilslutningseffekt	maks. 1500 W
Afsikring	10 A
Omgivende temperaturer	5 - 35°C
Fabrikationsnummer/ Produktionsnummer	Inderside af luge

Typeskiltet er anbragt på bagsiden af tørretumbleren.

● Forbrugsværdier	Angivelserne er vejledende værdier, som er beregnet ved standardbetingelser.		
	Centrifugeringsha- stighed omdr./min. (restfugtighed)	Tørringstid i min.**	Energiforbrug i kWh**
Koge-/kulørtvask 7 kg			
Skabstørt*	1400 (ca. 50%)	106	1,61
	1000 (ca. 60%)	124	1,90
	800 (ca. 70%)	143	2,19
Strygetørt*	1400 (ca. 50%)	73	1,11
	1000 (ca. 60%)	91	1,40
	800 (ca. 70%)	110	1,70
Strygelet 3,5 kg			
Skabstørt*	800 (ca. 40%)	48	0,64
	600 (ca. 50%)	59	0,79

*Prøveprogrammer iht. DIN 61121

**Afhængigt af tekstiltype, sammensætningen af det vasketøj, der skal tørres, vasketøjets fugtighed samt fyldningsmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier.

- **Indvendig tromlebelysning (glødelampe E14, 15W)**
Lyset i tromlen tændes, når lugen åbnes eller lukkes og efter programstart. Lyset slukkes automatisk. Udskift af pæren -> side 10.

Ekstra tilbehør

Best.nr.:

- WZ 20310 **Søjlemonteringssæt til vaskesøjle**
Tørretumbleren kan for at spare på pladsen placeres ovenpå en egnet vaskemaskine af samme dybde og bredde.
Tørretumbleren skal ubetinget fastgøres til vaskemaskinen med dette monteringsæt!
Identisk med WZ 20310, men med udtrækkelig arbejdsplade.

- WZ 20300 **Indbygning uden topplade**
Fare for elektrisk stød!
Der skal altid monteres en metalafdækning i stedet for apparatets topplade af en fagmand.

- WZ 20460 **Forhøjning**
Gør det lettere at lægge vasketøj i og tage vasketøj ud af maskinen. Kurven i udtræksenheden kan bruges til transport af vasken.

Hvad nu hvis ...

Reparationer skal udføres af kundeservice eller autoriserede fagfolk!
Før De kontakter kundeservice, skal De undersøge, om De selv kan afhjælpe fejlen. I tilfælde af rådgivning vil der også i garantiperioden blive udstedt en regning til Dem, hvis der rekvireres en tekniker. De kan finde den nærmeste kundeserviceafdeling på den vedlagte liste. Ved henvendelse til kundeservice bedes De venligst oplyse tørretumblerens modelnummer (E-nr.) og fabrikationsnummer (FD) (se indersiden af lugen).

- Indikatorlampen
◇ **start** lyser ikke. Er stikket sat i stikkontakten?
Er der valgt et program?
Kontroller stikkontaktens afsikring.
- Symbolet  og indikatorlampen ◇ **start** blinker. Tøm beholderen for kondensvand.
Rens evt. kondensvandbeholderens filter -> side 6.
- Symbolet  og indikatorlampen ◇ **start** blinker. Rengør fnugfilter -> side 4.
- Tørretumbleren starter ikke. Er der trykket på tasten ◇ **start**?
Er lugen lukket?
Er programmet indstillet?
Ligger omgivelsestemperaturen over 5 °C?
- Der løber vand ud af maskinen. Indjuster tørretumbleren til vandret.
- Døren åbnes af sig selv. Luk lugen, indtil den hørbart går i hak.
- Tørreresultatet blev ikke opnået eller tørretiden er for lang. Rengør fnugfilter -> side 4.
Tøm kondensvandbeholderen -> side 4.
Er omgivelsestemperaturen over 35 °C? -> sørg for ventilation.
Luftgitteret er evt. spærret-> hold det frit.
Er der valgt et uegnet program? -> side 7.
Er vasketøjet for tørt? Tørretumblere med varmeveksler kræver en vis restfugtighed i vasketøjet.
Er der ikke tilstrækkelig plads omkring tørretumbleren? Sørg for luftcirkulation.
Strømsvigt -> start tørretumbleren igen.
Intet kalklag på fugtighedsfølerne -> Rengøring af fugtighedsfølerne side 6.
- Fugtigt vasketøj. Vælg det næste højere tørreprogram, eller vælg også tidsprogrammet -> side 7.
Varmt vasketøj føles fugtigere, end det i virkeligheden er!
- Fugtigheden i rummet stiger stærkt. Udluft rummet grundigt.
Er luftgitteret spærret? -> hold det frit.
- I displayfeltet vises **Cln**. Ingen fejl! Automatisk rengøring af varmeveksler.
Tøm ikke kondensvandbeholderen.
- Strømsvigt. Tag straks vasketøjet ud af tørretumbleren, og bred det ud.
Der kan afgives varme.
-  Den indvendige belysning fungerer ikke. Træk netstikket ud, klap den indvendige afdækning af pæren, der sidder over lugen, ned (med en Torx 20 skruetrækker), og udskift pæren. Luk afdækningen.
Tørretumbleren må ikke benyttes uden afdækningen!
- Af og til flere lyde og vibrationer. Ingen fejl!
Automatisk rengøring af varmeveksler.
- Kraftig brummelyd i nogle sekunder. Er kondensvandbeholderen helt på plads?
-> Skyd kondensvandbeholderen helt ind.
- Hvis De ikke selv kan afhjælpe fejlen, eller hvis en reparation er nødvendig:
- Stil programvælgeren på **Fra**.
- Træk stikket ud af stikkontakten.
- Kontakt kundeservice -> fortegnelse over kundeserviceafdelinger!

Sikkerhedsanvisninger



- I nødstilfælde** – Træk omgående stikket ud af stikkontakten, eller slå sikringen fra.
- Tørretumbleren må KUN...** – Anvendes indendørs i husholdningen.
– Anvendes til tørring af tekstiler.
- Tørretumbleren må ALDRIG...** – Anvendes til andre formål end de, der er beskrevet ovenfor.
– Ændres mht. teknik eller egenskaber.
- Risici** – Børn og ikke-instruerede personer må ikke benytte tørretumbleren.
– Børn må aldrig være uden opsyn, når de er i nærheden af tørretumbleren.
– Husdyr må ikke komme i nærheden af tørretumbleren.
– Fjern alle genstande i lommerne på vasketøjet.
Pas især på lightere -> **Eksplodingsfare!**
– Læn Dem ikke op ad lugen, og sæt Dem ikke på den -> **Maskinen kan vælte!**
- Installation** – Fastgør løse ledninger -> **Fare for at snuble!**
– Tørretumbleren må ikke bruges ved frostfare.
- Nettilslutning** – Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm og jordkontakt af hensyn til sikkerheden.
– Sørg for, at ledningstværsnittet er tilstrækkeligt stort.
– Der må kun anvendes fejlstrømsrelæer, der er forsynet med dette mærke: 
– Netstikket og stikdåsen skal passe til hinanden.
– Der må ikke anvendes multistik/-koblinger og/eller forlængerledninger.
– Berør ikke stikket med våde hænder -> **Fare for elektrisk stød!**
– Hold i stikket, aldrig i ledningen, når stikket trækkes ud af stikkontakten.
– Pas på ikke at beskadige netledningen -> **Fare for elektrisk stød!**
- Drift** – Der må kun lægges vasketøj i tromlen.
Kontroller tromlens indhold, inden tørretumbleren startes!
– Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis vasketøjet har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, neglelakkjerner, rensebenzin etc.) -> **Brand-/eksplosionsfare!**
– Risiko som følge af støv (f.eks. kulstøv, mel): Tørretumbleren må ikke benyttes -> **Eksplodingsfare!**
– Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/-gummi -> elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan beskadiges som følge af evt. deformation af skummaterialet.
– Sluk tørretumbleren efter programslut.
– Kondensvand er ikke drikkevand, og kan desuden være tilsudset af fnug fra tøjet!
- Defekt** – Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er defekt, eller hvis det formodes, at den er defekt. Reparationer skal altid udføres af kundeservice.
– Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis netledningen er beskadiget. En defekt netledning må kun udskiftes af kundeservice for at undgå risici.
– Netstikket skal altid trækkes ud af stikkontakten, inden pæren til det indvendige lys udskiftes -> **Fare for elektrisk stød!**
- Reservedele** – Der må af sikkerhedsmæssige grunde kun anvendes originale reservedele og originalt tilbehør.
- Bortskaffelse** – Tørretumbler: Træk netstikket ud. Skær derefter netledningen af tørretumbleren.
Aflever tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse.
– Varmeveksleren indeholder kølemiddel -> skal bortskaffes miljømæssigt korrekt.
– Emballage: Giv ikke børn dele af emballagen -> **Fare for kvælning!**
– Alle materialer er miljøvenlige og kan genanvendes. Bortskaf dem på en miljøvenlig måde.



Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 11!



Tørretumbler

Brugs- og opstillingsanvisning

da

SIEMENS



Læs venligst denne vejledning, inden tørretumbleren tages i brug!