


Συντήρηση και φροντίδα

Για τέλεια αποτελέσματα πλυσίματος ...

Καθαρισμός αντλίας απόνερων


Φίλτρα ...
Έλεγχος, ενδεχομένως καθαρισμός

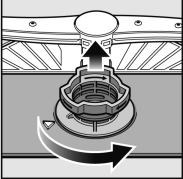


Στρέψτε τον κύλινδρο φίλτρου, βγάλτε το σύστημα φίλτρων ...



Ξεπλύντε κάτω από τρεχούμενο νερό ...

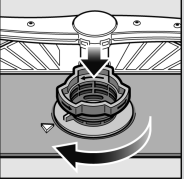


τοποθετήστε ...

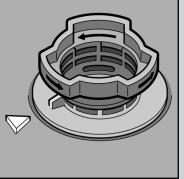


βιδώστε το σύστημα φίλτρων ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ!


Εκτοξευτήρες νερού ...
απομακρύνετε τυχόν ρύπους/επικαθήσεις αλάτων που έχουν βουλώσει τα μπεκ

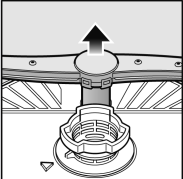

τραβήξτε τον κάτω βραχίονα προς τα πάνω ...

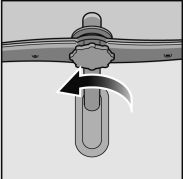

Ξεβιδώστε τον πάνω βραχίονα ...

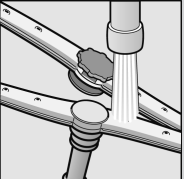



καθαρίστε τα μπεκ εκτόξευσης νερού κάτω από τρεχούμενο νερό (ενδεχομένως με οδοντογλυφίδα) ...

τοποθετήστε τον κάτω βραχίονα ...





βιδώστε τον πάνω βραχίονα

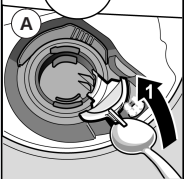

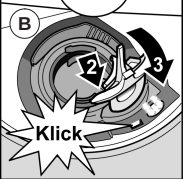

Πώς θα αντιμετωπίσετε μικροβλάβες ...

... Η αντιμετώπιση των προβλημάτων από εσάς αξίζει τον κόπο!

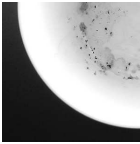Βλάβη	Πιθανές αιτίες	Αντιμετώπιση	Βλάβη	Πιθανές αιτίες	Αντιμετώπιση
Η ένδειξη "  " ανάβει.	Η μπαταρία παροχής νερού είναι μπλοκαρισμένη ή βουλωμένη από άλατα. 	▶ Ανοίξε την μπαταρία. ▶ 1. Ξεβιδώστε τη σύνδεση νερού. ▶ 2. Καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση νερού. ▶ 3. Η ποσότητα ροής πρέπει με ανοιχτή την παροχή νερού να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 l/min. Σε μικρότερη ποσότητα ροής πρέπει να αλλάξει η μπαταρία. ▶ Ξετσακίστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού. ▶ Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα απόνερων χωρίς να είναι τσακισμένος. ▶ Συναρμολογήστε το καπάκι (βλ. πάνω).	Τα σκεύη δεν είναι καθαρά. Άμμος ή κοκκώδη κατάλοιπα πάνω στα σκεύη. 	Τα σκεύη ακουμπούν μεταξύ τους ή βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο. Πολύ λίγο απορρυπαντικό. Επιλέχθηκε ακατάλληλο πρόγραμμα. Βουλωμένα τα μπεκ στους εκτοξευτήρες νερού. Φίλτρα λερωμένα, μη σωστά τοποθετημένα. Μπλοκαρισμένοι εκτοξευτήρες νερού.	▶ Τοποθετείτε τα σκεύη μεμονωμένα, αποφεύγετε σημεία επαφής. ▶ Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό). ▶ Επιλέξτε ισχυρότερο πρόγραμμα. ▶ Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού (βλ. άνω). ▶ Καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. ανωτέρω). ▶ Τοποθετείτε τα σκεύη έτσι, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.
Η ένδειξη "  " αναβοσβήνει.	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης είναι φραγμένος, ή διπλωμένος. Το καπάκι της αντλίας απόνερων δεν είναι συναρμολογημένο. Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη. Τεχνική βλάβη στη συσκευή.	▶ Ανοίξε την μπαταρία. ▶ 1. Ξεβιδώστε τη σύνδεση νερού. ▶ 2. Καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση νερού. ▶ 3. Η ποσότητα ροής πρέπει με ανοιχτή την παροχή νερού να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 l/min. Σε μικρότερη ποσότητα ροής πρέπει να αλλάξει η μπαταρία. ▶ Ξετσακίστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού. ▶ Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα απόνερων χωρίς να είναι τσακισμένος. ▶ Συναρμολογήστε το καπάκι (βλ. πάνω).	Λεκέδες και ραβδώσεις. Γαλακτώδεις επικαθήσεις στα σκεύη (φεύγουν).	Πολύ υψηλή/Πολύ χαμηλή δόση λαμπρυντικού. Ο αποσκληρυντής νερού δεν είναι σωστά ρυθμισμένος. Έλλειψη αλατιού αποσκληρυνσης.	▶ Σε περίπτωση ραβδώσεων: Μειώστε τη δόση. ▶ Σε περίπτωση λεκέδων νερού ή αλάτων: Αυξήστε τη δόση. ▶ Ρυθμίστε σωστά τον αποσκληρυντή νερού. ▶ Συμπληρώστε αλάτι αποσκληρυνσης.
Κατάλοιπα νερού στη συσκευή.	Το πρόγραμμα δεν έχει λήξει ακόμα.	▶ Καθαρίστε την αντλία απόνερων (βλ. ανωτέρω). ▶ Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του εργοστασίου. ▶ Βγάλτε το φινις της συσκευής από την πρίζα. ▶ Κλείστε τη συσκευή και ανάψτε την ή αντίστοιχα διακόψτε το πρόγραμμα (βλ. Διακοπή προγράμματος).	Γαλακτώδεις επικαθήσεις, τα ποτήρια έχουν θامπά σημεία/είναι θολά (η θολότητα δεν απομακρύνεται).	Τα ποτήρια δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.	▶ Χρησιμοποιείτε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. ▶ Χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό.
Σκουριά στα μαχαιροπήρουνα.	Τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι ανθεκτικά έναντι σχηματισμού σκουριάς. Οι σκληρές λεπίδες μαχαιριών είναι πιο ευαίσθητες. Ξένη σκουριά.	▶ Χρησιμοποιείτε μαχαιροπήρουνα ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο. ▶ Μην πλένετε ποτέ στη συσκευή μέρη που σκουριάζουν.	Χρωματικές αλλοιώσεις στα πλαστικά σκεύη/μέρη σκευών.	Πολύ λίγο απορρυπαντικό. Χρωματικές αλλοιώσεις από χρωστικές ουσίες τροφίμων (σάλτσα ντομάτας).	▶ Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό). ▶ Οι χρωματικές αλλοιώσεις δεν έχουν καμία αρνητική επίπτωση, ξεθωριάζουν μετά από κάμποσα πλυσίματα.

Περαιτέρω υποδείξεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης

Πρόωρη λήξη (ακύρωση) προγράμματος ...

Σωστή τοποθέτηση

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πατήστε επί περίπου 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο START (Reset).



Ένα λεπτό μετά το τέλος του προγράμματος η ένδειξη "Τέλος προγράμματος" ανάβει.



Θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας.

Τοποθετήστε τα σκεύη που είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο (χωρίς κατάλοιπα από στάχτη, κερί, γράσο, χρώμα, αυτοκόλλητες ετικέτες. Απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα μαρμελάδας, γαλακτοκομικά προϊόντα και φαγητά) βάσει των οδηγιών χρήσης και εξετάστε αν μπορούν να περιστραφούν ελεύθερα οι εκτοξευτήρες νερού.