

Suoristaminen

! Jos kone on hyvin äänekkäs tai se tärisee tai liikkuu, konetta ei ole ehkä suoristettu oikein!

Suorista pesukone vesivaa'an avulla

1. Löystytä vastamutteri ruuviavaimella vastapäivään.

2. Muuta korkeutta kiertämällä laitteen jalkaa.
Huomio: Koneen on seistävä tukevasti lattialla kaikkien neljän jalan varassa.
Pyykinpesukone ei saa heilua!
Tarkasta vesivaa'an avulla, että kone on vaaka- ja pystysuorassa, korjaa asento tarvittaessa.

3. Kierrä vastamutteri kiinni laitteen runkoa vasten. Pidä jalasta kiinni, älä muuta korkeutta.
Huomio: Koneen kaikkien neljän jalan vastamutterien pitää olla kierrettyinä tiukalle koneen runkoa vasten!

Sähköliitäntä

- Pyykinpesukoneen saa liittää vain vaihtovirtaan määräysten mukaisesti asennetun ja maadoitetun pistorasian kautta.
- Verkkojännitteen ja pesukoneen jännitetietojen (laitekyllti) täytyy vastata toisiaan.
- Liitäntäarvo sekä tarvittava varoke on ilmoitettu laitekyllissä.
- Varmista, että:
 - pistotulppa ja pistorasia sopivat yhteen,
 - johdon halkaisija on riittävä,
 - maadoitusjärjestelmä on asennettu määräysten mukaisesti.
- Liitäntäjohdon saa (tarvittaessa) vaihtaa vain sähköasentaja. Varaliitäntäjohtoja saa huoltopalvelusta.
- Älä käytä monitoimipistokkeita/-liittimiä ja jatkojohtoja.

Jos käytät vikavirta-suojakytkintä, käytä vain tällä merkillä varustettua tyyppiä: . Vain tämä merkki takaa voimassaolevien määräysten noudattamisen.

Älä laita verkkopistoketta pistorasiaan/irrota sitä pistorasiasta kostein käsin. Irrota verkkopistoke pistorasiasta vain pistotulpasta vetäen. Älä vedä johdosta.

Kuljetus, esim. muuton yhteydessä

1. Ennen pyykinpesukoneen kuljettamista:

- Sulje vesihana.
- Poista koneeseen jäänyt pesuvesi -> Käyttöohje; Huolto - Poistopumppu.
- Poista vedenpaine vedenottoletkusta. -> Käyttöohje; Huolto - Vedenottoletkun sihti.
- Irrota pyykinpesukone sähköverkosta.
- Irrota letkut.

2. Kuljetustukien esivalmistelu ja asennus:

- Poista kaksi alemmaa suojusta.

- Aseta kaksi alemmaa kuljetustukea paikoilleen. Käännä kumpikin letkunpidikkeen kaari sisäänpäin. Kiinnitä verkkokaapeli pidikkeisiin. Kiristä ruuvit.



Poista kuljetustuet **ehdottomasti** kuljetuksen jälkeen! -> Sivu 3.



Jotta pyykinpesuaine ei joudu käyttämättömänä viemäriputkeen, kun seuraavan kerran käynnistät koneen: kaada litra vettä lokeroon II ja käynnistä ohjelma **Vedenpoisto**.

Tekniset tiedot

- Mitat (leveys x syvyys x korkeus)** 60 x 59 x 84,2 cm
- Paino** 63 - 83 kg *mallista riippuen*
- Verkkoliitäntä** Nimellisjännite 220-240 V, 50 Hz
Nimellisvirta 10 A
Nimellisteho 2300 W
- Vedenpaine** 100-1000 kPa (1-10 bar)

Huoltopalvelu

- Ennen kuin soitat huoltopalveluun, tarkasta, voitko poistaa häiriön itse -> Käyttöohje; Mitä on tehtävä, kun ...
- Neuvontatapauksissa Sinulle koituu, myös takuuajana, kustannuksia huoltomiehen käynnistä.
- Löydät lähimmän huoltoliikkeen oheisesta luettelosta. Ilmoita huoltopalvelulle laitteen mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD).

E-Nr.

FD

Mallinumero

Sarjanumero

Tyypikilven, jossa nämä tiedot ovat, löydät avatun täyttöluukun kehyksestä ja laitteen takalevyssä olevan laitekilven tummalla kehystetystä kentästä.

- Autat huoltopalvelua, kun mainitset aina laitteen mallinumeron ja sarjanumeron. Näin säästät huoltomiehen turhista matkoista aiheutuneet kulut.

Aqua-Stop-takuu

Vain laitteille, joissa on Aqua-Stop

Ostosopimuksessa olevien myyjän takuuvälvoitteiden ja antamamme laitetakuun lisäksi myönnämme korvauksen seuraavin ehdoin:

- Jos vesivahingon syynä on vika Aqua-Stop-järjestelmässämme, korvaamme yksityiselle kuluttajalle aiheutuneet vahingot.
- Tämä takuu on voimassa laitteen koko käyttöiän.
- Takuuvaatimuksen edellytyksenä on, että Aqua-Stop-järjestelmällä varustetun koneen asennus ja liitäntä on tehty ammattitaidolla ohjeidemme mukaan; se käsittää myös asianmukaisen Aqua-Stop-jatkoletkun (alkuperäisvaruste). Takuu ei kata vesihanaan asennettuun Aqua-Stop-liitäntään meneviä viallisia vedenottoletkuja tai liittimiä.
- Aqua-Stop-järjestelmällä varustettuja laitteita ei periaatteessa tarvitse tarkkailla käytön aikana eikä vesihanaa tarvitse sulkea käytön jälkeen. Vesihana on suljettava vain siinä tapauksessa, että asunnosta poistutaan pitkäksi aikaa, esim. useita viikkoja kestävän loman ajaksi.

Pyykinpesukone

Asennusohje

fi

Sisältö

Sivu

- Turvallisuusohjeet 1
- Sijoitusalue 1
- Laitteen asennus kalusteen alle ja kalusteeseen 1
- Tarvikkeet 2
- Letkujen ja johtojen pituudet 2
- Kuljetustukien poistaminen 3
- Vesiliitäntä 4
- Suoristaminen 5
- Sähköliitäntä 5
- Kuljetus, esim. muuton yhteydessä 6
- Tekniset tiedot 6
- Huoltopalvelu 7
- Aqua-Stop-takuu 7



Ota pyykinpesukone käyttöön vasta, kun olet lukenut tämän ohjeen! Noudata myös erillisen käyttöohjeen ohjeita. Säilytä kaikki ohjeet myöhemmää käyttötarvetta tai laitteen mahdollista uutta omistajaa varten.



Turvallisuusohjeet

- Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa.
- Huomio: Jäätyneet letkut voivat haljeta tai rikkoutua. Älä sijoita pesukonetta pakkaselle alttiiseen paikkaan ja/tai ulos.
- Pesukone voi vahingoittua. Älä nosta pesukonetta sen ulkonevista rakenneosista (esim. täyttöluukusta).
- Noudata tässä mainittujen ohjeiden lisäksi paikallisen vesi- ja sähkölaitoksen antamia määräyksiä.
- Jos olet epävarma, teetä liitäntä ammattiasentajalla.
- Asenna letkut ja johdot siten, että niihin ei voi kompastua.

Sijoitusalue



- Pesukone on asennettava niin, että se pysyy hyvin paikallaan!
- Sijoitusalueen täytyy olla kiinteä ja tasainen.
- Pehmeät lattiat/lattiapinnoitteet eivät sovi sijoitusalueeksi.



Jos kone sijoitetaan jalustan päälle

- Kiinnitä pesukoneen jalat **ehdottomasti** kiinnityssarjan * avulla.
- * Tilausnumero WMZ2200, WX9756, CZ110600, Z7080X0



Jos huoneessa on puupalkkirakenteet

- Mikäli mahdollista, sijoita kone huoneen nurkkaan.
- Kiinnitä lattiaan ruuveilla vesitiivis puulevy (paksuus vähintään 30 mm).
- Kiinnitä pesukoneen jalat **ehdottomasti** kiinnityssarjan * avulla.
- * Tilausnumero, ks. yllä

Jos kone sijoitetaan jalustalle, jossa on laatikko*

- * Tilausnumero WMZ20450, WZ20450

Laitteen asentaminen kalusteen alle/kalusteeseen



Asennus kalusteen alle/kalusteeseen ennen sähköverkkoon liittämistä.



Asennus keittiökaapistoon (asennus kalusteen alle tai kalusteeseen)

- Asennusaukon leveyden on oltava 60 cm.
- Sijoita pesukone vain yhtenäisen, viereisten kaappien kanssa kiinteästi liitetyn työalan alle.



Asennus kalusteen alle


Sähköiskun vaara!

- Anna ammattitaitoisen asentajan **ehdottomasti** asentaa laitteen suojaevyn tilalle peltisuojaus *.
- * Tilausnumero WMZ2340, WZ10090
- Asennusaukon leveyden on oltava 60 cm.



Tarvikkeet mallista riippuen

Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta

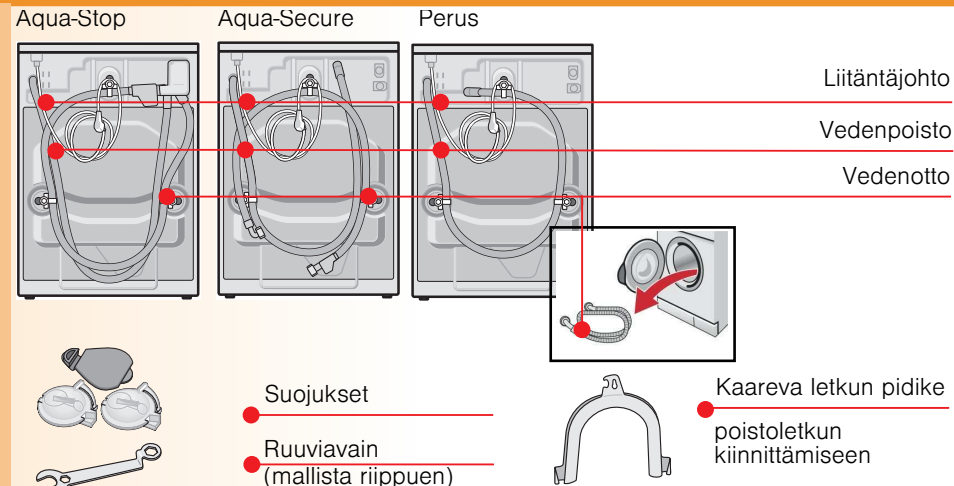

Liitännästä riippuen tarvitaan lisäksi

- 1 letkunkiristin Ø 24-40 mm (saatavana erikoisliikkeestä) hajulukkaan liitäntää varten → Sivü 4; Vesiliitäntä.

Hyödyllisiä työkaluja

- Vesivaaka koneen suoristamiseen.
- Ruuviavain avainkoko 13: kuljetustukien irrottamiseen → Sivü 3 ja avainkoko 17: laitteen jalkojen sovittamiseen → Sivü 5.


Letkujen ja johtojen pituudet mallista riippuen



Vasemmanpuoleinen liitäntä

tai

Oikeanpuoleinen liitäntä

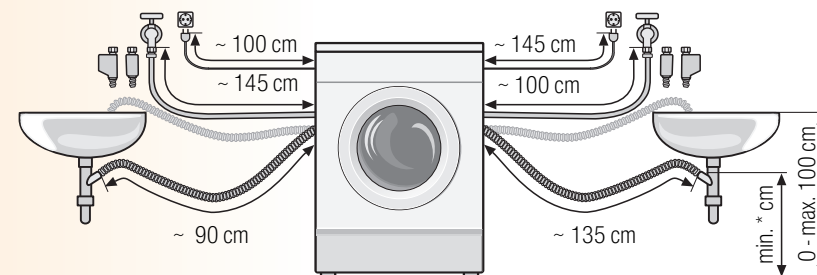

* Mallit:

- Perusmalli, Aqua-Secure min. 60 cm - max. 100 cm
- Aqua-Stop 0 - max. 100 cm


Alan liikkeistä/huoltopalvelusta on saatavissa:

- Aqua-Stop-jatkoletku tai pidempi vedenottoletku (n. 2,50 m). Tilausnumero WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Pidempi vedenottoletku (n. 2,20 m) perusmalliin.


Kuljetustukien poistaminen



- Irrota kaikki kuljetustuet ehdottomasti ennen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne mahdollista tulevaa kuljetusta varten.
- Kiinnitä kuljetustuet ehdottomasti paikoilleen, jos kuljetat konetta myöhemmin - näin välttyt koneen vaurioilta. -> Sivu 6.
- Säilytä ruuvi ja hylsy yhteen ruuvattuina.

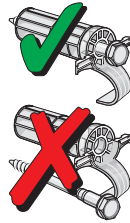


1. Ota letkut pois pidikkeistä.


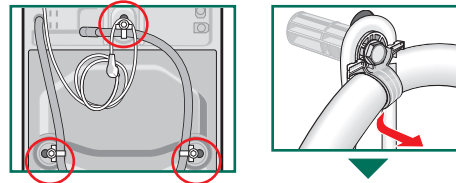


2. Löystytä kaikki 3 ruuvia ...


... kunnes ne liikkuvat vapaasti hylsyissä.

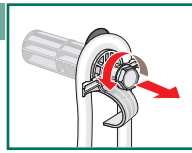

3. Poista kaikki 3 kuljetustukea ja ota liitäntäjohto pois pidikkeistä, mallista riippuen.

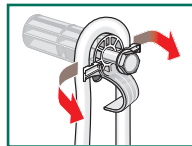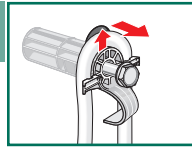

4. Aseta suojukset paikoilleen.

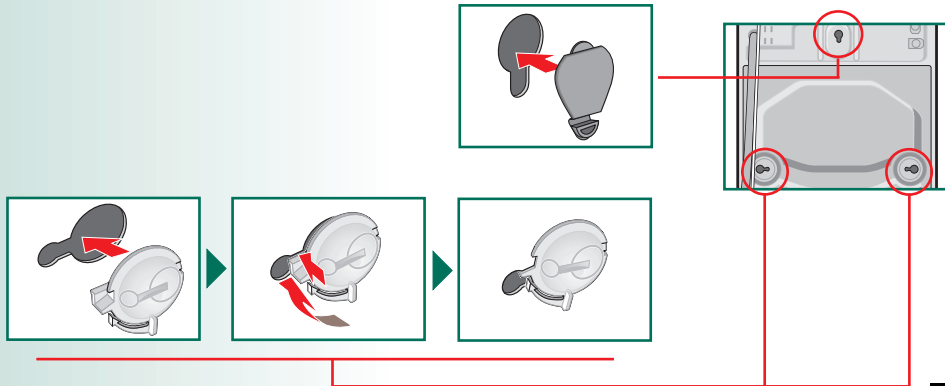

Vesiliitäntä mallista riippuen



- **Sähköiskun vaara!** Älä upota Aqua-Stop-vesiturvalaitetta veteen (laitteessa on sähköinen venttiili).
- Noudata ehdottomasti tässä annettuja ohjeita vuotojen tai vesivahinkojen välttämiseksi!
- **Huomio:** Käytä pyykinpesukonetta vain kylmän vesijohtoveden kanssa.
- Älä liitä konetta paineettoman vedenlämmittimen sekoittimeen.
- Käytä vain mukana toimitettua tai valtuutetusta erikoisliikkeestä hankkimaasi vedenottoletkua; älä käytä käytettyä letkua!
- Jos olet epävarma, tee liitäntä ammattiasentajalla.

Vedenotto

Vedenottoletku:

Huomio: Älä taita, jätä puristuksiin, muuta tai katkaise letkua (letku ei silloin ole enää riittävän luja).

Optimaalinen vedenpaine vesijohtoverkostossa: 100-1000 kPa (1-10 bar)


- Kun vesihana on auki, vettä virtaa vähintään 8 l/min.
- Jos vedenpaine on korkeampi, asenna paineenalennusventtiili.

Malli: Aqua-Stop
Aqua-Secure

Perus

1. Liitä vedenottoletku vesihanaan.
2. Avaa vesihana varovasti ja varmista samalla, että liitäntäkohdat ovat tiiviit.

Huomio: ruuviliitos on vesijohtopaineen alainen.

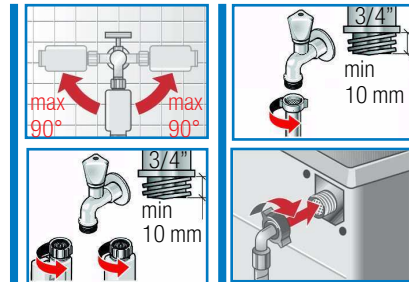

Vedenpoisto

Vedenpoistoletku:

Huomio: älä taita tai venytä.

Korkeusero sijoitusalueen ja vedenpoistopisteen välillä:

- Aqua-Secure-malli, perusmalli min. 60 cm - max. 100 cm
- Aqua-Stop-malli 0 - max. 100 cm

Vedenpoisto pesualtaaseen

Huomio: Varmista, että poistoletku ei pääse luiskahtamaan pois paikaltaan.


Huomio: Pesualtaan tulppa ei saa sulkea altaan vedenpoistoaukkoa. Varmista vedenpoiston yhteydessä, että vesi poistuu altaasta tarpeeksi nopeasti. Poistovesiletkun pää ei saa upota pois pumpattuun veteen! Muutoin on olemassa vaara, että vesi imetään takaisin pesukoneeseen!

Vedenpoisto kumiholkilla varustettuun muoviputkeen tai lattiakaivoon:

Huomio: Varmista, että poistoletku ei pääse luiskahtamaan pois paikaltaan.

Vedenpoisto hajulukkaan:

Huomio: Kiristä liitäntäkohta letkunkiristimellä, Ø 24-40 mm (saatavana erikoisliikkeestä).

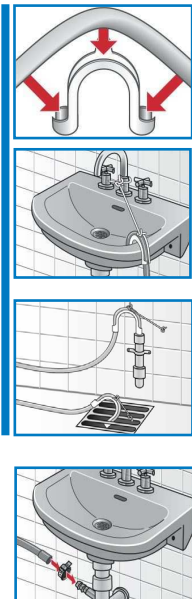

Suoristaminen




Jos kone on hyvin äänekkäs tai se tärisee tai liikkuu, konetta ei ole ehkä suoristettu oikein!



Suorista pesukone vesivaa'an avulla

1. Löystytä vastamutteri ruuviavaimella vastapäivään.

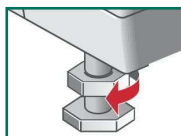


2. Muuta korkeutta kiertämällä laitteen jalkaa.

Huomio: Koneen on seistävä tukevasti lattialla kaikkien neljän jalan varassa.

Pyykinpesukone ei saa heilua!

Tarkasta vesivaa'an avulla, että kone on vaaka- ja pystysuorassa, korjaa asento tarvittaessa.

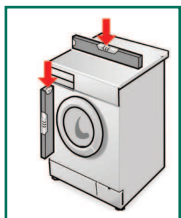

3. Kierrä vastamutteri kiinni laitteen runkoa vasten.

Pidä jalasta kiinni, älä muuta korkeutta.

Huomio: Koneen kaikkien neljän jalan vastamutterien pitää olla kierrettyinä tiukalle koneen runkoa vasten!



Sähköliitäntä

- Pyykinpesukoneen saa liittää vain vaihtovirtaan määräysten mukaisesti asennetun ja maadoitetun pistorasian kautta.
- Verkkojännitteen ja pesukoneen jännitetietojen (laitekyllti) täytyy vastata toisiaan.
- Liitäntäarvo sekä tarvittava varoke on ilmoitettu laitekyllissä.
- Varmista, että:
 - pistotulppa ja pistorasia sopivat yhteen,
 - johdon halkaisija on riittävä,
 - maadoitusjärjestelmä on asennettu määräysten mukaisesti.
- Liitäntäjohdon saa (tarvittaessa) vaihtaa vain sähköasentaja. Varaliitäntäjohtoja saa huoltopalvelusta.
- Älä käytä monitoimipistokkeita/-liittimiä ja jatkojohtoja.



Jos käytät vikavirta-suojakytkintä, käytä vain tällä merkillä varustettua tyyppiä:

Vain tämä merkki takaa voimassaolevien määräysten noudattamisen.

Älä laita verkkopistoketta pistorasiaan/irrota sitä pistorasiasta kostein käsin. Irrota verkkopistoke pistorasiasta vain pistotulpasta vetäen. Älä vedä johdosta.

Valmistaja -> Käyttöohje

Kuljetus, esim. muuton yhteydessä

1.


Ennen pyykinpesukoneen kuljettamista:

1. Sulje vesihana.
2. Poista koneeseen jäänyt pesuvesi -> Käyttöohje; Huolto - Poistopumppu.
3. Poista vedenpaine vedenottoletkusta. -> Käyttöohje; Huolto - Vedenottoletkun sihti.
4. Irrota pyykinpesukone sähköverkosta.
5. Irrota letkut.



2.

Kuljetustukien esivalmistelu ja asennus:

1. Poista kaksi alemmaa suojusta.

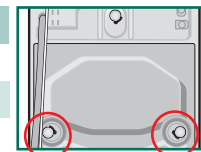

2. Aseta kaksi alemmaa kuljetustukea paikoilleen. Käännä kumpikin letkunpidikkeen kaari sisäänpäin. Kiinnitä verkkokaapeli pidikkeisiin. Kiristä ruuvit.

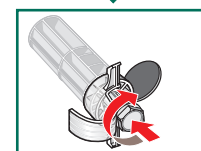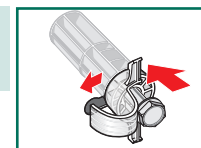

Poista kuljetustuet **ehdottomasti** kuljetuksen jälkeen! -> Sivu 3.



Jotta pyykinpesuaine ei joudu käyttämättömänä viemäriputkeen, kun seuraavan kerran käynnistät koneen: kaada litra vettä lokeroon II ja käynnistä ohjelma **Vedenpoisto**.

Tekniset tiedot

- **Mitat (leveys x syvyys x korkeus)** 60 x 59 x 84,2 cm
- **Paino** 63 - 83 kg mallista riippuen
- **Verkkoliitäntä** Nimellijännite 220-240 V, 50 Hz
Nimellisvirta 10 A
Nimellisteho 2300 W
- **Vedenpaine** 100-1000 kPa (1-10 bar)

Huoltopalvelu

- Ennen kuin soitat huoltopalveluun, tarkasta, voitko poistaa häiriön itse -> Käyttöohje; Mitä on tehtävä, kun ...
- Neuvontatapauksissa Sinulle koituu, myös takuuajana, kustannuksia huoltomiehen käynnistä.
- Löydät lähimmän huoltoliikkeen oheisesta luettelosta. Ilmoita huoltopalvelulle laitteen mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD).
- Autat huoltopalvelua, kun mainitset aina laitteen mallinumeron ja sarjanumeron. Näin säästät huoltomiehen turhista matkoista aiheutuneet kulut.


E-Nr. _____ FD _____

Mallinumero Sarjanumero

Tyypikilven, jossa nämä tiedot ovat, löydät avatun täyttöluukun kehyksestä ja laitteen takalevyssä olevan laitekilven tummalla kehystetystä kentästä.

Aqua-Stop-takuu Vain laitteille, joissa on Aqua-Stop

- Ostosopimuksessa olevien myyjän takuuvaroitteiden ja antamamme laitetakuun lisäksi myönnämme korvauksen seuraavin ehdoin:
- Jos vesivahingon syynä on vika Aqua-Stop-järjestelmässämme, korvaamme yksityiselle kuluttajalle aiheutuneet vahingot.
 - Tämä takuu on voimassa laitteen koko käyttöiän.
 - Takuuvaatimuksen edellytyksenä on, että Aqua-Stop-järjestelmällä varustetun koneen asennus ja liitäntä on tehty ammattitaidolla ohjeidemme mukaan; se käsittää myös asianmukaisen Aqua-Stop-jatkoletkun (alkuperäisvaruste). Takuu ei kata vesihanaan asennettuun Aqua-Stop-liitäntään meneviä viallisia vedenottoletkuja tai liittimiä.
 - Aqua-Stop-järjestelmällä varustettuja laitteita ei periaatteessa tarvitse tarkkailla käytön aikana eikä vesihanaa tarvitse sulkea käytön jälkeen. Vesihana on suljettava vain siinä tapauksessa, että asunnosta poistutaan pitkäksi aikaa, esim. useita viikkoja kestävästä loman ajaksi.

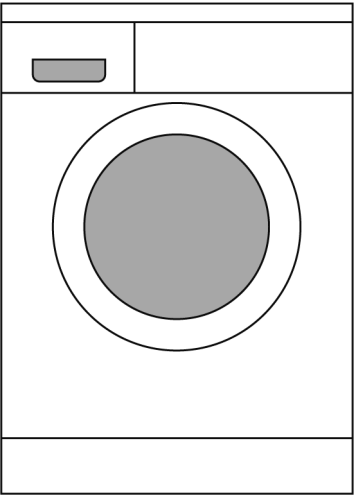

Pyykinpesukone

Asennusohje

fi

Sisältö

Sivu

Turvallisuusohjeet	1
Sijoitusalue	1
Laitteen asennus kalusteiden alle ja kalusteeseen	1
Tarvikkeet	2
Letkujen ja johtojen pituudet	2
Kuljetustukien poistaminen	3
Vesiliitäntä	4
Suoristaminen	5
Sähköliitäntä	5
Kuljetus, esim. muuton yhteydessä	6
Tekniset tiedot	6
Huoltopalvelu	7
Aqua-Stop-takuu	7



Ota pyykinpesukone käyttöön vasta, kun olet lukenut tämän ohjeen! Noudata myös erillisen käyttöohjeen ohjeita. Säilytä kaikki ohjeet myöhempää käyttötarvetta tai laitteen mahdollista uutta omistajaa varten.