



Kort og præcis:
Alt hvad din opvaskemaskine
har brug for ...

Læs opstillings- og
brugsanvisningen,
før maskinen tages i brug
første gang!

1

Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det lokale vandværk kan
oplyse om vandets
hårdhedsgrad. Indtast
hårdhedsgraden ...

* kun før første vask eller
hvis hårdhedsgraden har
ændret sig

Aflæs den indstillede værdi...

°dH °fH °Clarke mmol/l Indstillingsværdi
på maskinen

0-6	0-11	0-8	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3	☒	☒	☒



End

Det er hurtigt gjort...

og indstil på følgende måde

- Drej programtasten ud fra kl. 12 positionen et hak mod venstre.
- Tænd for hovedafbryderen og hold den nede i mindst 3 sekunder. Indikatoren for salt blinker, vandtilløbet kontrolleres, indikator og programforløb-indikator lyser (fabriksindstilling: 2).
- Den indstillede værdi ændres ved at dreje på programvælgeren (0-3).
- Sluk for hovedafbryderen. Den indstillede værdi er gemt.

2

Påfyldning af salt

3

Påfyldning af afspændingsmiddel

4

Påfyldning af opvaskemiddel

5

Luk op for vandhanen ...

6

Vælg program



7

Start maskinen, programmet kører ...

9


Luk døren. Tryk på hovedafbryderen.
Programforløb-indikator lyser.

Sluk for maskinen, programmet er færdigt ...


Når programslut-indikatoren lyser,
slukkes for hovedafbryderen.
Luk for vandhanen.

8


Løser kalk (ikke nødvendigt hvis den indstillede værdi står på 0 !) ...

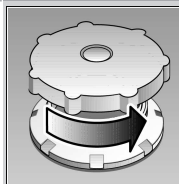


Drej låget af.

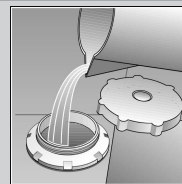

Kun før første
vask: Kom ca.
1 liter vand
i saltåbningen.

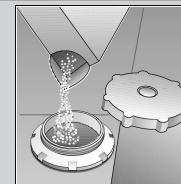


Maks. 1,5 kg
salt (aldrig
opvaskemiddel).

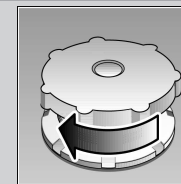

Luk låget. Start
maskinen med
det samme.


Serviceet bliver super rent ...

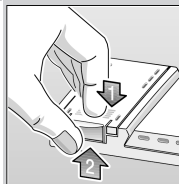


Tryk på mærket 1
og løft låget 2.



Påfyld altid når indikatoren er lys!

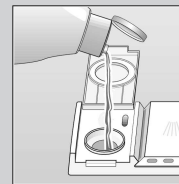


Påfyld
afspændings-
middel.

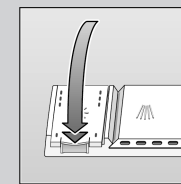

Luk låget.
KLAK!

Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

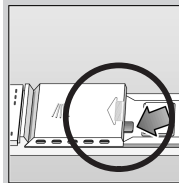


Åbn evt. låget
(tryk på stiften).




Pas på.

Kombinationsprodukter er ikke
egnet til alle programmer, følg
fabrikantens instruktioner.

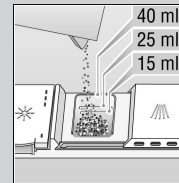

Påfyld opvaske-
middel.

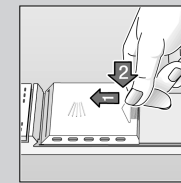

Skub låget på
plads og tryk
det fast.
PLOP!

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det max. antal programmer.
De programmer, som gælder for din maskine,
fremgår af betjeningspanelet på din maskine.

Programdataene er laboratorieværdier ifølge
den europæiske standard EN 50242.
I praksis kan værdierne afvige fra
laboratorieværdierne.

	Intensiv	Normal	ØKO	Skåne	Lyn	Forvask
	70° 	65° 	50° 	40° 	45° 	
Varighed i minutter	138	140	140	75	30	19
Strømforbrug i kWh	1,65	1,60	1,05	0,90	0,80	0,05
Vandforbrug i liter	16	16	13	14	10	4,0

Ekstraprogrammer **

Gør maskinen fleksibel ...



Halv maskine

... mindre service, sparer
vand, energi og tid



Udskydelse af
starttid ...

Vælg program, tryk på
udskydelse af starttid,
forskyd programstart
3 eller 9 timer.


** ikke alle modeller

Vedligeholdelse og pleje


For perfekte spoleresultater ...

Afløbspumpe *


Sier ...
kontrolleres og rengøres efter behov:

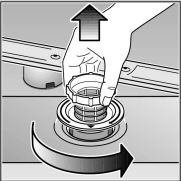


Sicylinder drejes, sisystem tages ud ...

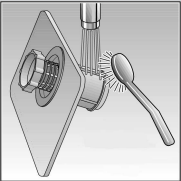


Skylles under rindende vand ...

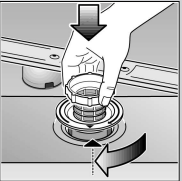

Sættes på plads ...

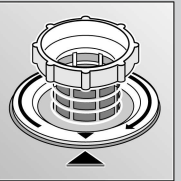

Sisystem skrues på plads
HOLD ØJE
MED MÆRKET!

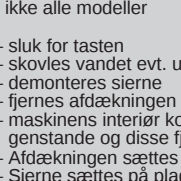


Spulearme ...
Tilstopninger/aflejringer fjernes




Træk den nederste arm opad ...




Øverste arm skrues af ...

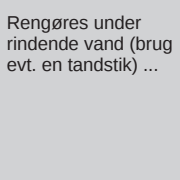


Rengøres under rindende vand (brug evt. en tandstik) ...

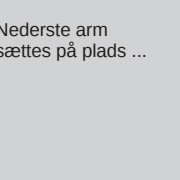

Nederste arm sættes på plads ...

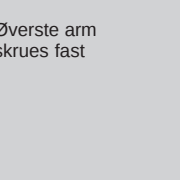

Øverste arm skrues fast

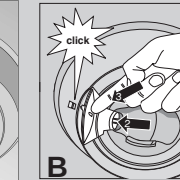

* ikke alle modeller

– sluk for tasten

– skovles vandet evt. ud


– demonteres sierne


– fjernes afdækningen (⇒A)

– maskinens interiør kontrolleres for fremmede genstande og disse fjernes

– Afdækningen sættes på plads igen (⇒B)

– Sierne sættes på plads igen og skrues fast

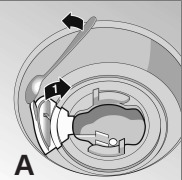
A

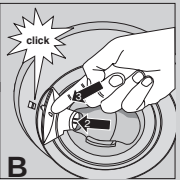
B

Afhjælp selv små fejl ...

... selvhjælp er den bedste måde!

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning	Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Indikator „Vandtilløb kontrolleres“ lyser	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket	▶ Åben for vandhanen. ▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 9 l/min., når der er åbnet for vandhanen. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.	Serviceet er ikke rent Sand eller kornagtigt snavs på serviceet	Service står op ad eller oven på hinanden	▶ Stil serviceet rigtigt, så det ikke rammer hinanden. ▶ Læs og overhold opvaskemiddel-fabrikantens forskrifter. ▶ Vælg et stærkere program. ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor). ▶ Rengør sierne (se ovenfor). ▶ Stil serviceet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Restvand i maskinen og displayet „Kontroller vandtilløb“ lyser	Afløbspumpen er blokeret Programmet er ikke færdigt	▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor). ▶ Luk maskinen, tænd for den og vent til programmet er færdigt (Programslut-display lyser) eller afbryd programmet (se programafbrydelse). ▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen.		Der er blevet valgt et forkert program Spulearmdyser tilstoppet Sierne er snavset og sidder ikke fast Spulearmen blokerer	
På kunststof/servicedele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)	▶ Læs og overhold opvaske-middelfabrikantens forskrifter. ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.	Pletter og slirer	For høj/lav dosering af afspænding-smiddel	▶ Hvis der er slirer på serviceet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på serviceet: Øg dosering. ▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt. ▶ Påfyld salt.
			Serviceet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert; Der mangler salt	
			Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen	▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.
			Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost	▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Afbryd programmet ...

Afbryd programmet ...

Rigtig placering af

– Sluk for hovedafbryderen.

– Luk døren, når programmet skal fortsætte, tænd for maskinen igen med hovedafbryderen.

– Drej programvælgeren hen på Reset, mens programmet kører.

– Programmet varer ca. 1 min.

– Sluk herefter for tænd-sluk-tasten.

Sæt service der kan tåle opvaskemaskine (fjern grove rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter; store rester af marmelade, mælkeprodukter og madrester) ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Kontrollér om spulearmene kan bevæge sig frit.