



Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...
Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus- ja käyttöohjeet!

1

Vedenpehmentimen säätö *

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...



* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa

Katso säätöarvo ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-8	12-15	9-10	1,2-1,4	1
9-10	16-17	11-12	1,5-1,8	2
11-12	18-21	13-15	1,9-2,1	3
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9	4
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	5
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4	6
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9	7



Nopeasti tehty ...

ja toimi näin

- Käännä ohjelmavalitsin vastapäivään pois kello 12 asennosta yhden lukitusasennon verran vasemmalle.
- Kytke pääkytkin päälle ja pidä se painettuna vähintään 3 sekuntia. Numeronäyttöön tulee näkyviin valittu vedenkovuuden asetusarvo (tehdasasetus 4).
- Muuta asetusarvo ohjelmavalitsinta kääntämällä (0–7).
- Kytke kone pois toiminnasta pääkytkimellä. Asetettu arvo jää muistiin.

2

Erikoissuolan täyttö

3

Huuhtelukirkasteen täyttäminen

4

Astianpesuaineen täyttäminen

5

Avaa vesihana Vesi virtaa ...

6

Valitse ohjelma



7

Käynnistä kone Pesu käynnistyy


Paina pääkytkintä, valitun pesuohjelman kesto-aika tulee näkyviin.

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...


Kun näyttönä on 0 (ohjelma päättynyt), paina pääkytkintä.

8


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0 !) ...

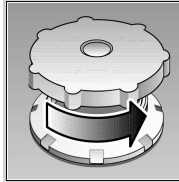


Irrota korkki.

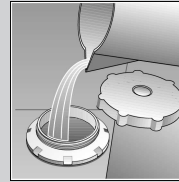

Vain ennen ensimmäistä pesukertaa: kaada suolasäiliöön noin litra vettä.

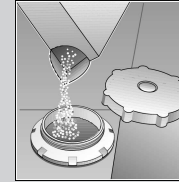


Kaada säiliöön max. 1,5 kg erikoissuolaa (ei pesuainetta).

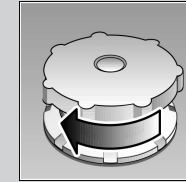

Sulje korkki. Käynnistä pesu välittömästi.


Lasinkirkasta ...

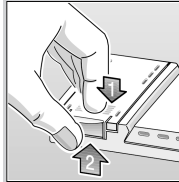


Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.



Lisää aina kun täyttötarpeen osoitin vaalenee!

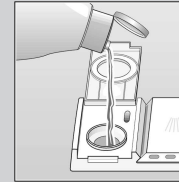


Lisää huuhtelukirkastetta

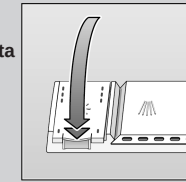

Sulje kansi. KLIK!


Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

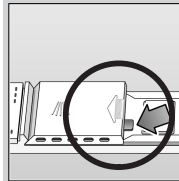


Avaa tarvittaessa kansi (paina tappia).



Huom.
Yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

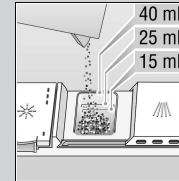

Lisää pesuainetta.

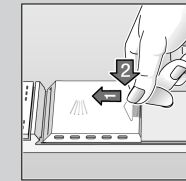

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

Pika / säästö tai intensiivi ...

Ohjelmataulukko

Tässä taulukossa ovat kaikki mahdolliset ohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmätiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan.
Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.

	Intensiivi	Normaali	Eko	Varovainen	Pika	Esihuuhtelu
	70° 	65° 	50° 	40° 	45° 	
Kesto minuutteina	138	140	140	75	30	19
Sähkönkulutus kWh	1,65	1,60	1,05	0,90	0,80	0,05
Vedenkulutus litroina	16	16	13	14	10	4,0

Lisäohjelmat **

oustavuutta pesuun ...



Ajan esivalinta

...kytkeytyy päälle, heti kun ajan esivalintapainikkeesta painetaan: siirtää ohjelman alkua tunneittain



Pikaohjelma (VarioSpeed)

... tässä lisäohjelmassa energiankulutus lisääntyy, jotta pesu- ja kuivaustulos säilyvät yhtä hyvänä.




½ Puolitäyttö

... kun astioita on vähän, säästää vettä, energiaa ja aikaa.


** ei kaikissa malleissa

Huolto ja hoito


Siivilät ...
tarkista, puhdista
tarvittaessa:

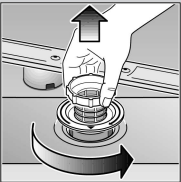


Kierrä siiviläsylinteri
auki ja ota siivilät
pois koneesta ...

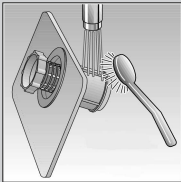


pese juoksevan
veden alla ...

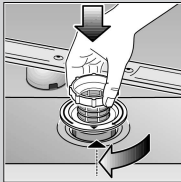

asetä siivilät
paikoilleen ...

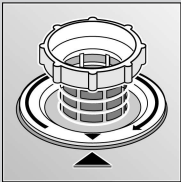

kierrä kiinni
HUOMIO!
MERKKI!

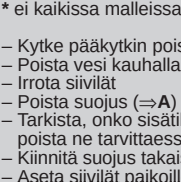


Suihkuvarret ...
Poista tukkeumat /
saostumat




Vedä alavarsi
ylöspäin ...




irrota ylävarsi ...

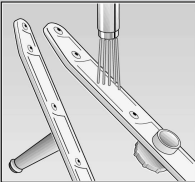


puhdista juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...

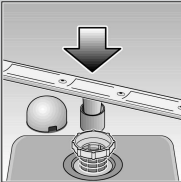

asetä alavarsi
paikoilleen ...

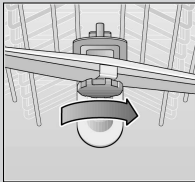



kierrä ylävarsi kiinni

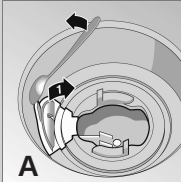

Poistovesipumppu *



* ei kaikissa malleissa

- Kytke pääkytkin pois päältä.
- Poista vesi kauhalla tms
- Irrota siivilät
- Poista suojus (⇒A)
- Tarkista, onko sisätilassa roskia tms. ja poista ne tarvittaessa
- Kiinnitä suojus takaisin paikalleen (⇒B)
- Asetä siivilät paikoilleen ja kierrä kiinni

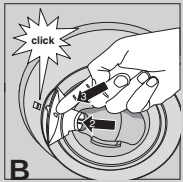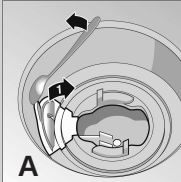

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

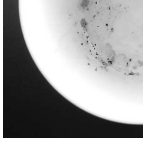Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide	Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
»Vedenoton tarkistuksen« osoitin sytty	Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkan johdosta 	▶ Avaa vesihana. ▶ 1. Irrota vesiliitäntä. ▶ 2. Puhdista tuloveden suodatin. ▶ 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 9 l/min vesihanan ollessa auki. Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana. ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.	Astiat eivät ole puhtaita Astioihin jää ruoantähteitä 	Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin Lian vähän pesuainetta Valittu sopimaton ohjelma Suihkuvarsien suuttimet tukossa Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan Suihkuvarret juuttuneet kiinni	▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan. ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma. ▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempana). ▶ Puhdista siivilät (katso aiempana). ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.
Koneessa on vielä vettä ja osoitin »Vedenoton tarkistus« syttyy	Poistovesipumppu jumittunut Ohjelma ei ole vielä päättynyt Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla	▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana). ▶ Sulje luukku ja käynnistä tai keskeytä ohjelma (katso Pesuohjelman keskeytys). ▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.	Pisarajälkiä tai juovia	Huuhtelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen	▶ Juovat: pienennä annostusmäärää. ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurennä annostusmäärää.
Muoviosissa/astioissa on värjäytymiä	Liian vähän pesuainetta Värjäytymiä elintarvikevärin johdosta (tomaattikastike)	▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ▶ Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.	Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävissä)	Vedenpehmentimen teho säädetty väärin; erikoissuola puuttuu	▶ Säädä vedenpehmentimen oikein. ▶ Lisää erikoissuolaa.
Ruosteläikkiä ruokailuvälineissä	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin Astioista lähtee ruostetta	▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä. ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.	Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)	Lasit eivät sovellu konepesuun	▶ Pese vain konepesun kestäviä laseja. ▶ Käytä lasinpesuun soveltuvaa pesuainetta.

Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta

Pesuohjelman keskeyttäminen ... Pesuohjelman lopettaminen aikaisemmin ...

- Kytke kone pois toiminnasta pääkytkimellä.

– Jatka sulkemalla luukku ja käynnistä kone pääkytkimestä.
- Käännä ohjelman aikana ohjelmavalitsin asentoon Reset. Numeronäyttöön tulee näkyviin 0 noin 3 sekunnin kuluttua.

– Pesuohjelma päättyy noin minuutin kuluttua.

– Kytke kone pois päältä pääkytkimestä pesuvaiheen päättymisen jälkeen.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.