



Kort en handig: alles voor het gebruik van uw afwasautomaat ...
Vóór het eerste gebruik altijd het installatievoorschrift en de gebruiksaanwijzing doorlezen!

1


Onthardingsinstallatie instellen *

Waterhardheid bij het waterleidingbedrijf opvragen en hieronder invullen ...



* alleen **vóór de eerste afwas** of bij **veranderde waterhardheid**

Waterhardheids-waarde °dH	Hardheids-bereik	mmol/l	Instel-waarde
0-6	zacht	0-1,1	H:00
7-8	zacht	1,2-1,4	H:01
9-10	gemiddeld	1,5-1,8	H:02
11-12	gemiddeld	1,9-2,1	H:03
13-16	gemiddeld	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07

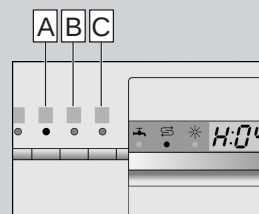


Snel gedaan ...

en zo instellen


- AAN/UIT-schakelaar – inschakelen
- Programmatoets A ingedrukt houden en de START-toets net zolang indrukken tot de cijferindicatie **H:0...** aangeeft.
- Beide toetsen loslaten.
- Het lampje van de toets **A** knippert en op de cijferindicatie brandt de in de fabriek ingestelde waarde **H:04**
- Programmatoets **C** indrukken.
- Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één stand verhoogd; als de waarde **H:07** is bereikt, springt de indicatie weer op **H:00** (uit).
- START-toets – indrukken. De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.

2 Vul onthardingszout


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

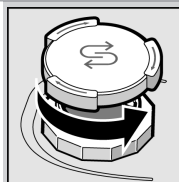


Deksel opendraaien.

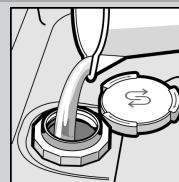

Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen.

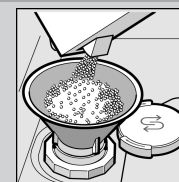


Vullen met onthardingszout (nooit met afwasmiddel!).

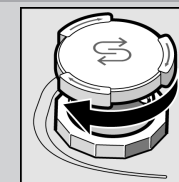

Deksel dichtdraaien. Direct hierna afwassen.

3 Vul glansspoelmiddel


Maakt blinkend schoon ...

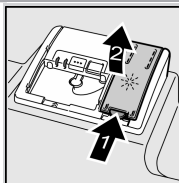


Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen.



Navullen als de indicatie glansspoelmiddel bijvullen brandt!

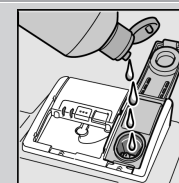


Vullen met glansspoelmiddel.

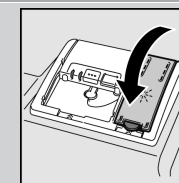

Deksel dichtdraaien. KLIK!

4 Vul afwasmiddel



Veel vuil, veel afwasmiddel ...

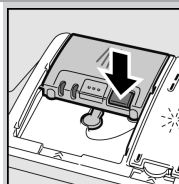


Eventueel deksel openen (toets indrukken).



Attentie,
Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt, aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.

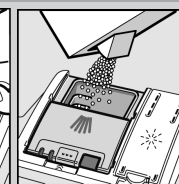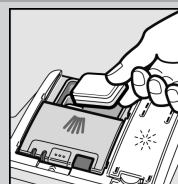

Vullen met afwasmiddel.

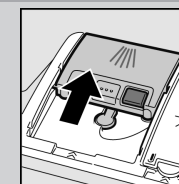

Deksel dichtschuiven, indrukken. PLOP!

5 Inschakelen van het apparaat

6 Programma kiezen

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmeergegevens zijn laboratorium-metwaarden volgens de Europese norm EN 50242.

Afwijkingen in de praktijk zijn mogelijk.

* halve normbelasting

Extra functies **



Tijd besparen (VarioSpeed)
... wordt bereikt door verhoogde temperatuur bij een gelijkblijvend reinigings- en droogresultaat.



Halve belasting
... bij weinig afwas, bespaart water, energie en tijd.



Intensief Zone
... perfect voor gemengde belasting. Spreedruk en temperatuur van het afwaswater worden iets verhoogd.



Hygiëne
... tijdens het glansspoelen wordt de temperatuur verhoogd. Hierdoor wordt een verhoogde hygiënestatus bereikt.



Extra drogen
... verbetert het droogresultaat door verhoogde temperatuur tijdens het naspoelen. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed)

** afhankelijk van het model

	Intensief 70°	Auto 45°/65° auto	Eco 50°	Glas 40°	Snel 45°	Voor-spoelen
Duur in uren/min.	2:15	1:35-2:30	2:20	1:10	0:29*	0:15
Stroomverbruik in kWh	1,50	1,00-1,60	1,05	0,80	0,80	0,05
Waterverbruik in liters	15	—	12	13	10	4
Met Aquasensor	12	9-19	—	10	—	—

Maken de afwas flexibel ...

7 Starten van het programma ...

8 Apparaat uitschakelen ...

5

6

7

8

9

Schoonmaken en onderhoud

Zeven ...

Controleren, eventueel schoonmaken

zeefcilinder eruit draaien, zeefstelsysteem eruit halen ...

onder stromend water afspoelen ...

erin zetten ...

Zeefstelsysteem vastschroeven LET OP MARKERING!

Sproeiarmen ...

Verstopingen door kalk/etensresten verwijderen

onderste sproeiarm naar boven eraf trekken ...

bovenste sproeiarm eraf schroeven ...

sproeiopeningen onder stromend water (eventueel met een tandenstoker) schoonmaken ...

onderste sproeiarm erin zetten ...

bovenste sproeiarm vastschroeven

Afvoerpomp schoonmaken

– Stekker uit het stopcontact trekken

– Zeven eruit halen en het water eruit scheppen

– Afdekking eruit wippen (—>A)

– Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren

– Afdekking hoorbaar vastklikken (—>B)

– Zeven erin zetten

A

B

Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing	Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie „ ” brandt	Kraan verstopt of verkalkt	▶ Kraan opendraaien. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. ▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. ▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 l per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.	Serviesgoed is niet schoon	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar	▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken. ▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Sterker programma kiezen. ▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven). ▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven). ▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.
Indicatie „E:24” en „ ” branden	De afvoerslang is verstopt of geknikt	▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen.	Zand of korrelige resten op het serviesgoed	Te weinig afwasmiddel Ongeschikt programma gekozen Sproeiers van sproeiarmen verstopt Zeven vuil, zitten niet vast Sproeiarmen geblokkeerd	▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.
Indicatie „E:25” en „ ” branden	Afvoerpomp geblokkeerd	▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).	Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel	▶ Onthardingsinstallatie juist instellen. ▶ Onthardingszout bijvullen.
Een andere foutindicatie „E:XX” brandt	Apparaat technisch defect	▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden). ▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken. ▶ Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).	Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld; Onthardingszout ontbreekt	
Resterend water in het apparaat	Programma nog niet beëindigd	▶ Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).	Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet geschikt voor afwasmachine.	▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine. Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig. Harde messen/lemmets zijn kwetsbaarder Roest van andere voorwerpen	▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines. ▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.	Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Te weinig afwasmiddel Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

Afbreken van het programma ...

Tijdens het programma START-toets gedurende ca. 3 seconden (Reset) indrukken.

Op de cijferindicatie verschijnt „0:01”

na ca. 1 minuut Einde programma, op de indicatie verschijnt 0:00

Uitschakelen van het apparaat

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.