



Kort en handig: alles voor het gebruik van uw afwasautomaat ...  
**Vóór het eerste gebruik altijd het installatievoorschrift en de gebruiksaanwijzing doorlezen!**

1

## Onthardingsinstallatie instellen \*

Waterhardheid bij het waterleidingbedrijf opvragen en hieronder invullen ...

Instelwaarde aflezen ...




\* Alleen **vóór de eerste afwas** of bij **veranderde waterhardheid**.

| °dH   | Hardheidsbereik | mmol/l  | Stand | A                                | B                                | C                                |
|-------|-----------------|---------|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0-6   | zacht           | 0-1,1   | 0     | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| 7-16  | gemiddeld       | 1,2-2,9 | 1     | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| 17-21 | hard            | 3,0-3,7 | 2     | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 22-35 | hard            | 3,8-6,2 | 3     | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

Snel gedaan ...

en zo instellen

- AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
  - Toets > ingedrukt houden en de starttoets indrukken tot "Einde" knipperen.
  - Toetsen loslaten.
  - De indicatie "E" knippert en de indicatie **A** brandt (= stand 1).
- De instelling als volgt wijzigen:
- Toets < net zo vaak indrukken tot de gewenste stand is ingesteld.
  - Start-toets indrukken.
  - De indicaties "E" en "Einde" gaan uit. De ingestelde stand is opgeslagen.
  - Deur sluiten.

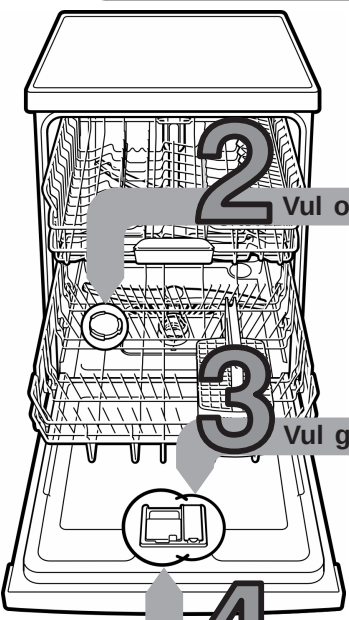

2

Vul onthardingszout


3

Vul glansspoelmiddel


4

Vul afwasmiddel


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0 ! ) ...

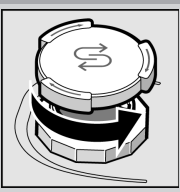


Deksel opendraaien.

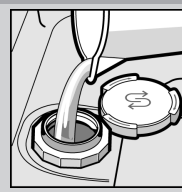

Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen.

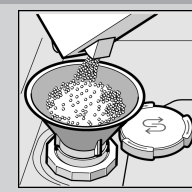


Vullen met onthardingszout (nooit met afwasmiddel!).

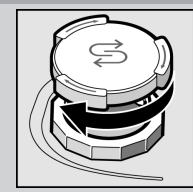

Deksel dichtdraaien. Direct hierna afwassen.


Maakt blinkend schoon ...

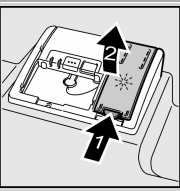


Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen.



Navullen als de indicatie glansspoelmiddel bijvullen brandt!

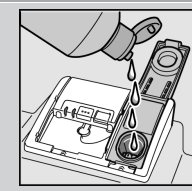


Vullen met glansspoelmiddel.

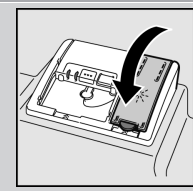

Deksel dichtdraaien. KLIK!



Veel vuil, veel afwasmiddel ...

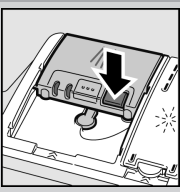


Eventueel deksel openen (toets indrukken).



**Attentie,**  
Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt, aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.

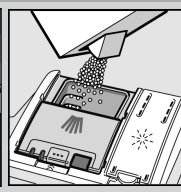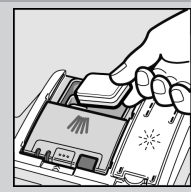

Vullen met afwasmiddel.

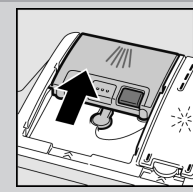

Deksel dichtschuiven, indrukken. PLOP!

5

Inschakelen van het apparaat

6

Programma kiezen

Snel, zuinig of intensief ...





Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmeergegevens zijn laboratorium-metwaarden volgens de Europese norm EN 50242.

Afwijkingen in de praktijk zijn mogelijk.

\* halve normbelading



|                         | Intensief 70° | Normaal 65° | Eco 50° | Glas 40° | Snel 45° | Voor-spoelen |
|-------------------------|---------------|-------------|---------|----------|----------|--------------|
| Duur in uren/min.       | 2:15          | 2:10        | 2:20    | 1:10     | 0:29*    | 0:15         |
| Stroomverbruik in kWh   | 1,50          | 1,45        | 1,05    | 0,80     | 0,80     | 0,05         |
| Waterverbruik in liters | 15            | 14          | 12      | 13       | 10       | 4            |

9

Apparaat uitschakelen ...

8

Starten van het programma ...

7

Extra functies \*\*

Maken de afwas flexibel ...



**Tijd besparen (VarioSpeed)**  
... wordt bereikt door verhoogde temperatuur bij een gelijkblijvend reinigings- en droogresultaat.



**Halve belading**  
... bij weinig afwas, bespaart water, energie en tijd.



**Intensief Zone**  
... perfect voor gemengde belading. Spreedruk en temperatuur van het afwaswater worden iets verhoogd.



**Hygiëne**  
... tijdens het glansspelen wordt de temperatuur verhoogd. Hierdoor wordt een verhoogde hygiënestatus bereikt.



**Extra drogen**  
... verbetert het droogresultaat door verhoogde temperatuur tijdens het naspoelen. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed)

\*\* afhankelijk van het model


## Schoonmaken en onderhoud

Voor perfecte afwasresultaten


## Afvoerpomp schoonmaken

Zeven ...


Controleren,  
eventueel  
schoonmaken

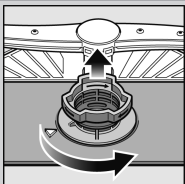


zeefcilinder  
eruit draaien,  
zeefsysteem  
eruit halen ...

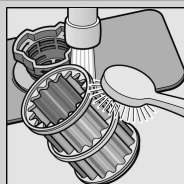

onder  
stromend  
water  
afspoelen ...

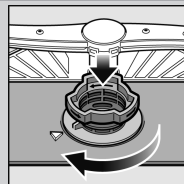

erin zetten ...

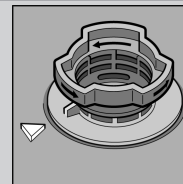


Zeefstelsysteem  
vast Schroeven  
LET OP  
MARKERING!


- Stekker uit het stopcontact trekken
- Zeven eruit halen en het water eruit scheppen
- Afdekking eruit wippen (→A)
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren
- Afdekking hoorbaar vastklikken (→B)
- Zeven erin zetten

## Sproeiarmen ...


Verstopingen  
door  
kalk/etensresten  
verwijderen

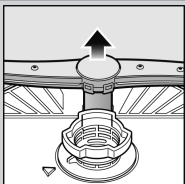

onderste sproeiarm  
naar boven eraf  
trekken ...

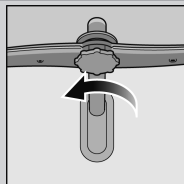


bovenste sproeiarm  
eraf schroeven ...


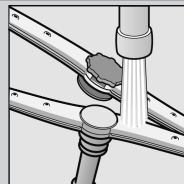


sproeiopeningen  
onder stromend water  
(eventueel met een  
tandenstoker)  
schoonmaken ...

onderste sproeiarm  
erin zetten ...

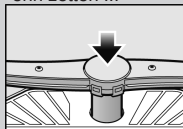



bovenste sporeiarm  
vast Schroeven

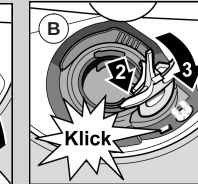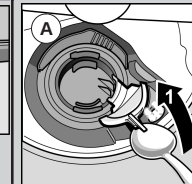

## Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

| Storing                                                                                                     | Eventuele oorzaken                                                                                                   | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicatie "  " brandt      | Kraan verstopt of verkalkt.<br><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kraan opendraaien.</li> <li>▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven.</li> <li>▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken.</li> <li>▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 l per min.</li> <li>▶ Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen.</li> <li>▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.</li> </ul> |
|                                                                                                             | De afvoerslang is verstopt of geknikt.                                                                               | ▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                             | Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd.                                                                           | ▶ Afdekking (zie boven) monteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                             | Afvoerpomp geblokkeerd.                                                                                              | ▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indicatie „  " knippert. | Apparaat technisch defect.                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Contact opnemen met de Servicedienst.</li> <li>▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resterend water in het apparaat                                                                             | Programma nog niet beëindigd.                                                                                        | ▶ Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Roestvlekken op bestek                                                                                      | Bestek niet roestbestendig.<br>Harde messen/lemmens zijn kwetsbaarder.<br><br>Roest van andere voorwerpen            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines.</li> <li>▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
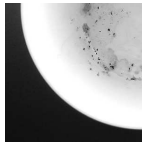
| Storing                                                                                                                                                                  | Eventuele oorzaken                                                                                                                                                                                                                     | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Serviesgoed is niet schoon</p> <p>Zand of korrelige resten op het serviesgoed</p>  | <p>Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar.</p> <p>Te weinig afwasmiddel.</p> <p>Ongeschikt programma gekozen.</p> <p>Sproeiarmen van sproeiarmen verstopt.</p> <p>Zeven vuil, zitten niet vast.</p> <p>Sproeiarmen geblokkeerd.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken.</li> <li>▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.</li> <li>▶ Sterker programma kiezen.</li> <li>▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven).</li> <li>▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).</li> <li>▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.</li> </ul> |
| <p>Vlekken en strepen</p><br><p>Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)</p><br><p>Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)</p>        | <p>Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel.</p><br><p>Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld.</p> <p>Onthardingszout ontbreekt.</p><br><p>Glazen niet geschikt voor afwasmachine.</p>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bij strepen: dosering verlagen.</li> <li>▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.</li> <li>▶ Onthardingsinstallatie juist instellen.</li> <li>▶ Onthardingszout bijvullen.</li> <li>▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine.</li> <li>▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.</li> </ul>                                                   |
| <p>Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren</p>                                                                                                 | <p>Te weinig afwasmiddel.</p> <p>Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus).</p>                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.</li> <li>▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

## Afbreken van het programma ...

Tijdens het programma  
START-toets gedurende  
ca. 3 seconden (Reset) indrukken.



na 1 minuut is het programma beëindigd "Indicatie Einde programma brandt"



## Uitschakelen van het apparaat

## Op de juiste manier inruimen ...

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.