



Kort og præcis: Alt hvad din opvaskemaskine har brug for ...
Læs opstillings- og brugsanvisningen, før maskinen tages i brug første gang!

1

Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det lokale vandværk kan oplyse om vandets **hårdhedsgrad**. Indtast hårdhedsgraden ...

* kun før første vask eller hvis hårdhedsgraden har ændret sig


Aflæs den indstillede værdi ...



°dH	Hårdhedsgrad	mmol/l	Trin	A	B	C
0-6	blød	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	middel	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	hård	3,0-3,7	2	☐	☒	☐
22-35	hård	3,8-6,2	3	☐	☐	☒

Det er hurtigt gjort ...
og indstil på følgende måde

- Tænd for TÆND-/SLUK-knappen.
- Tryk på tasten > og hold den nede og tryk på Start-tasten, til Æ og "End" blinker.
- Slip tasten. Indikatoren Æ blinker og indikatoren A lyser (= trin 1).
- Ændre indstillingen på følgende måde:
 - Tryk på tasten <, til det ønskede trin er indstillet.
 - Tryk på Start-tasten. Visningerne Æ og "End" forsvinder. Det indstillede trin er gemt.
 - Luk døren.

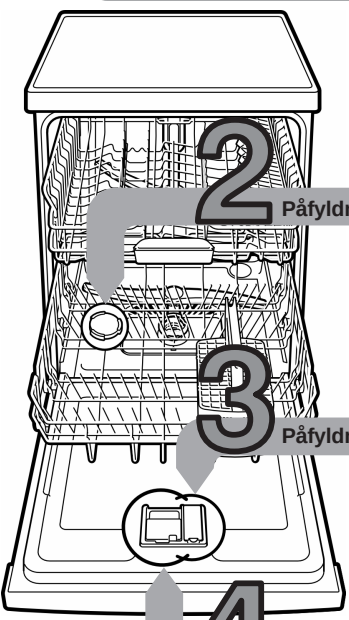

2

Påfyldning af salt


3

Påfyldning af afspændingsmiddel


4

Påfyldning af opvaskemiddel


Løser kalk (ikke nødvendigt hvis den indstillede værdi står på 0 !) ...

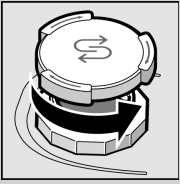


Drej låget af.

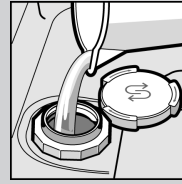

Fyld kun saltbeholderen med vand før den første opvask.

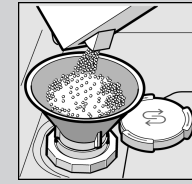


Påfyld salt (påfyld aldrig opvaskemiddel!).

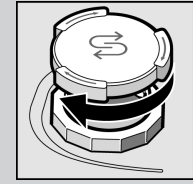

Luk låget. Start maskinen med det samme.


Servicet bliver super rent ...

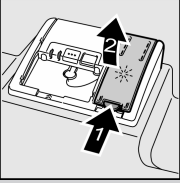


Tryk på mærket 1 og løft låget 2.



Påfyld, når afspændingsmiddelindikator lyser!

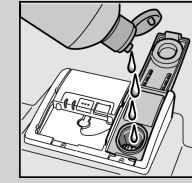


Påfyldning af afspændingsmiddel.

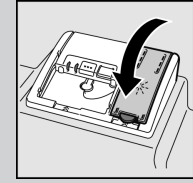

Luk låget. KLIK!



Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

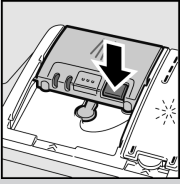


Åbn evt. låget (tryk på tasten).



Pas på, Kombiprodukter er ikke egnet til alle programmer, følg fabrikantens tips.

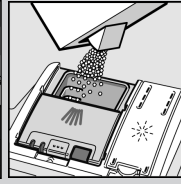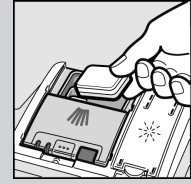

Påfyldning af opvaskemiddel.

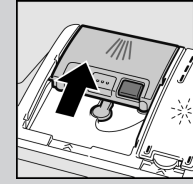

Skub låget på plads og tryk det fast. KLAK!

5

Tænd for maskinen

6

Vælg program

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. Dine specielle programmer fremgår af dit betjeningspanel.

Programdata er laboratorieværdier ifølge den europæiske standard EN 50242. Afvigelser er mulige.
* halv standard fyldning

	Intensiv 70°	Normal 65°	Øko 50°/eco	Skåne 40°	Lyn 45°	Forskyll
Varighed i timer: min.	2:15	2:10	2:20	1:10	0:29*	0:15
Strømforbrug i Kwh	1,50	1,45	1,05	0,80	0,80	0,05
Vandforbrug i liter	15	14	12	13	10	4

9

Start program programmet kører ...

Sluk for maskinen, programmet er færdigt ...

8

7

Ekstrafunktioner **

Gør maskinen fleksibel ...



Tidsbesparelse (VarioSpeed)
... opnås ved øget energiforbrug og uforandrede opvask- og tørreresultater.



Halv maskine
... mindre service, sparer vand, energi og tid.



Intensiv zone
... perfekt til blandet service og bestik. Opvasketryk og opvasketemperatur øges en smule.



Hygiejne
... Temperaturen øges under skylningen. Derved nås en øget hygiejnestatus.




Ekstra tørring
... forbedrer tørreresultatet, da temperaturen er højere i afspændingsmidlet (Kontrollér om sarte servicedele kan tåle det)

** ikke alle modeller

Vedligeholdelse og pleje


Sier ...
kontrolleres
og rengøres
efter behov

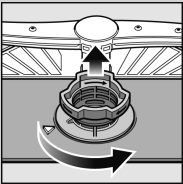


sicylinder drejes,
sisystem tages
ud ...



skylles ren
under rindende
vand ...

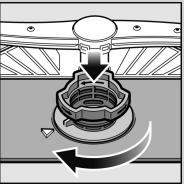


sættes i ...

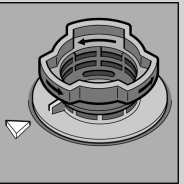


Sisystem skrues
fast LÆG
MÆRKE TIL
MARKERING!


Spulearme ...
Tilstopninger/aflejr
inger fjernes

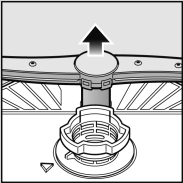

nederste arm
trækkes op ...

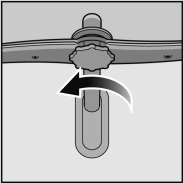


øverste arm
skrues af ...

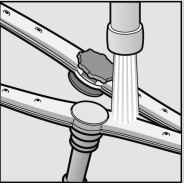

spuledyser
rengøres under
rindende vand (evt.
med tandstikker) ...



nederste arm
sættes i ...

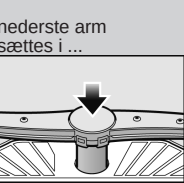

øverste arm skrues
fast


Afløbspumpe rengøres

- Træk stikket ud
- Fjern sierne og øs vandet ud
- Løft afdækningen af (--->A)
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande
- Tryk afdækningen hørbart på plads (--->B)
- Sæt sierne i

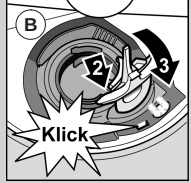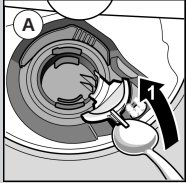

Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

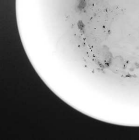Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning	Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Indikator "  " lyser	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket.  Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet. Afdækning til afløbspumpe er ikke monteret. Afløbspumpen er blokeret.	▶ Åben for vandhanen. ▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen. ▶ Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen. ▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen. ▶ Sæt afdækningen (se oppe) på. ▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).	Serviceet er ikke rent	Service står op ad eller oven på hinanden. Sand eller kornagtigt snavs på servicet 	▶ Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer hinanden. ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.
Indikatoren "  " blinker	Maskine har en teknisk defekt.	▶ Kontakt en servicetekniker. ▶ Træk stikket ud.	Pletter og slirer	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel.	▶ Hvis der er slirer på servicet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på servicet: Øg dosering.
Vandet pumpes ikke ud	Programmet er ikke færdigt.	▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se Stop programmet).	Serviceet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert.	▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt.
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit. Hårde knivklinger kan rostne. Fremmed rost.	▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.	Der mangler salt.	Der mangler salt.	▶ Påfyld salt.
			Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaske-maskinen.	▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine.
					▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.
				For lidt opvaskemiddel.	▶ Læs og overhold opvaskemiddel-fabrikantens forskrifter.
			På kunststof/servicedele opstår der misfarvning	Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs).	▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Programafbrydelse ...

Tryk på START-tasten i ca. 3 sek. (reset) under programkørslen.



Efter 1 minut pro-grams-lut "Program-slut displayet lyser".



Sluk for maskinen

Sæt service der kan tåle opvaskemaskine (fjern grove rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter; store rester af marmelade, mælkeprodukter og madrester) ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Kontrollér om spulearmene kan bevæge sig frit.