



In breve e praticamente:
tutto ciò di cui la vostra
lavastoviglie ha bisogno ...

Al primo uso leggere
tuttavia le istruzioni per
l'installazione e l'uso!

1

Regolare l'impianto addolcitore dell'acqua *

Chiedere all'ente municipale
acquedotto il **valore di
durezza** e annotarlo ...



* solo al **primo lavaggio**
oppure se **cambia la
durezza dell'acqua**

Leggere il valore impostato ...

*dH	Campo di durezza	mmol/l	Grado	A	B	C
0-6	dolce	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	medio	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	duro	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	duro	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

Presto fatto ...

e regolare così

– Inserire l'interruttore **ACCESO/SPENTO**.

– Mantenere premuto il tasto > e premere il tasto Start finché > ed «End» non lampeggiano.

– Rilasciare i pulsanti.

La spia > lampeggia e la spia **A** è accesa (= grado 1).

Cambiare l'impostazione come segue:

– Premere il pulsante < finché non è regolato il grado desiderato.


– Premere il pulsante Start.

Le indicazioni > ed «End» scompaiono. Il grado impostato è memorizzato.


– Chiudere la porta.

Introdurre il sale speciale


Scioglie il calcare (non necessario con il valore d'impostazione 0!) ...

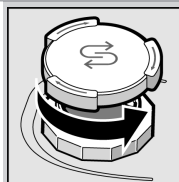


Avvitare
il coperchio.

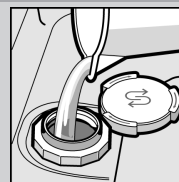

Riempire con acqua
il contenitore del
sale solo prima di
procedere al primo
lavaggio.

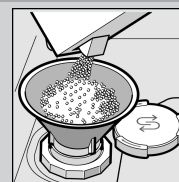


Introdurre
sale speciale
(mai detersivo!).

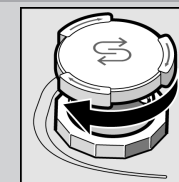

Chiudere
il coperchio.
Lavare subito
dopo.

Introdurre il brillantante


Rende lucido splendente ...

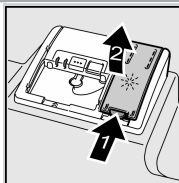


Premere il sul
segno 1,
sollevare il
coperchio 2.



Aggiungere quando la spia mancanza brillantante si accende!

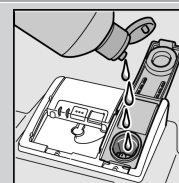


Introdurre
il brillantante.

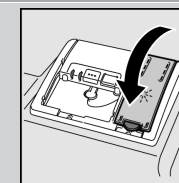

Chiudere
il coperchio.
CLIC!



Introdurre il detersivo

Molto sporco, molto detersivo ...

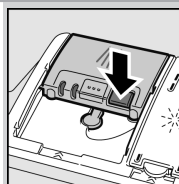


Aprire
eventualmente
il coperchio
(premere
il pulsante).

Attenzione,
I prodotti combinati
non sono ideali per
tutti i programmi,
osservare
le istruzioni
del produttore.

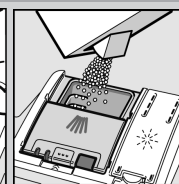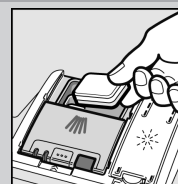

Introdurre
il detersivo.

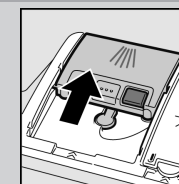

Chiudere
il coperchio,
premere.
PLOPP!

Accendere l'apparecchio

Scegliere il programma

Veloce, economico o energetico ...

Guida rapida programmi

In questo prospetto è riprodotto il maggior numero di programmi possibile. I corrispondenti programmi del proprio apparecchio risultano dal pannello comandi dell'apparecchio

I dati di programma sono valori di laboratorio secondo la norma europea EN 50242.

Nella prassi sono possibili differenze.

* mezzo carico normale

Funzioni supplementari **



Risparmiare tempo (VarioSpeed)

... si raggiunge con maggiore impiego di energia con uguale prestazione di lavaggio e di asciugatura.



Mezzo carico / 1/2 Flex
... con poche stoviglie, risparmio di acqua, energia elettrica e tempo.



Zona intensiva
... perfetta per il carico misto. La pressione di lavaggio e la temperatura di lavaggio aumentano un poco.



Purezza Attiva / Igiene
... durante il risciacquo con brillantante la temperatura aumenta. Con ciò si raggiunge un più elevato livello d'igiene.



Asciugatura extra
... migliora il risultato d'asciugatura con una temperatura più alta nel risciacquo. (Attenzione alle stoviglie delicate)

	Intensivo 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Delicato 40°	Rapido 45°	Prelavaggio
Durata in ore: min	2:15	1:35-2:30	2:20	1:10	0:29*	0:15
Consumo corrente in kWh	1,50	1,00-1,60	1,05	0,80	0,80	0,05
Consumo acqua in litri	15	—	12	13	10	4
Con Aqua-Sensor	12	9-19	—	10	—	—

rendono flessibili ...

Avvio del programma Il programma inizia ...


Spegnere l'apparecchio Pronto ...

** a seconda del modello


Manutenzione e cura

Filtri ...


controllare, eventualmente pulire

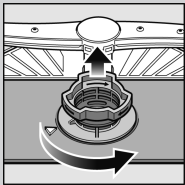


ruotare il cilindro filtro, rimuovere il sistema di filtraggio ...

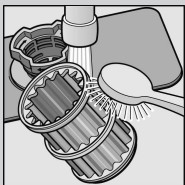

sciagnosticare sotto acqua corrente ...

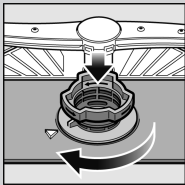

inserire ...

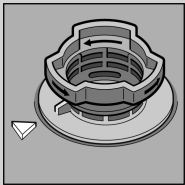


Avvitare il sistema di filtraggio RISPETTARE IL RIFERIMENTO!


- Estrarre la spina d'alimentazione
- Rimuovere i filtri ed eliminare l'acqua
- Facendo leva, staccare il coperchio (--->A)
- Verificare se nella zona della ruota a palette sono presenti corpi estranei
- Chiudere il coperchio con scatto percettibile (--->B)
- Inserire i filtri

Bracci di lavaggio ...


rimuovere le ostruzioni/ i depositi

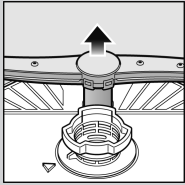


svitare il braccio superiore ...

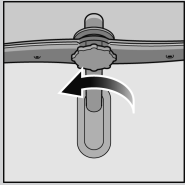


tirare in alto il braccio inferiore ...

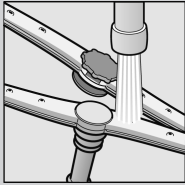



pulire gli ugelli di spruzzo sotto acqua corrente (eventualmente con stuzzicadenti) ...

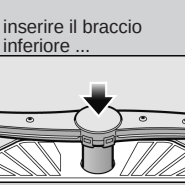

inserire il braccio inferiore ...

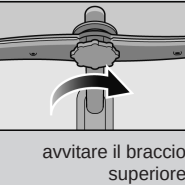



avvitare il braccio superiore

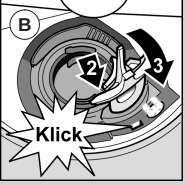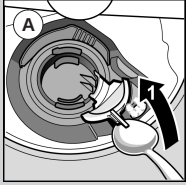

Eliminare da soli piccoli guasti ...


... infatti rimediare da soli conviene!

Guasto	Cause possibili	Rimedio
Appare l'indicazione «  »	Rubinetto di alimentazione bloccato o incrostato. 	▶ Aprire il rubinetto d'alimentazione. ▶ 1. Svitare il raccordo dell'acqua. 2. Pulire il filtro nel raccordo dell'acqua. 3. Con il rubinetto aperto la portata deve essere minimo 10 l/min. Se la portata è inferiore, fare sostituire il rubinetto dell'acqua. ▶ Stendere il tubo d'alimentazione senza pieghe. ▶ Il tubo flessibile dell'acqua di scarico è otturato o piegato. ▶ Applicare il coperchio (vedi sopra).
La spia «  » lampeggia	Stendere il tubo flessibile dell'acqua di scarico evitando pieghe. Coperchio della pompa di scarico dell'acqua non montato. La pompa di scarico dell'acqua è bloccata.	▶ Pulire la pompa di scarico acqua (vedi sopra).
Acqua residua nell'apparecchio	Guasto tecnico all'apparecchio.	▶ Rivolgersi al servizio assistenza clienti aziendale. ▶ Staccare la spina dell'apparecchio.
Ruggine sulle posate	Il programma non è ancora terminato. Stoviglie non inossidabili. Le lame di coltelli duri sono più sensibili. Ruggine da altre parti.	▶ Chiudere l'apparecchio ed accendere oppure interrompere il programma (vedi Terminare il programma). ▶ Utilizzare posate lavabili in lavastoviglie. ▶ Non lavare mai in lavastoviglie oggetti ossidabili.

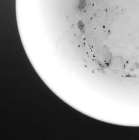Guasto	Cause possibili	Rimedio
Le stoviglie non sono pulite Sabbia o residui granulosi sulle stoviglie 	Stoviglie a reciproco contatto o sovrapposte. Detersivo insufficiente. Il programma scelto non è idoneo. Spruzzatori dei bracci di lavaggio otturati. Filtri sporchi, non fissati correttamente. Bracci di lavaggio bloccati.	▶ Separare le singole stoviglie, evitare punti di contatto. ▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo). ▶ Selezionare un programma più energetico. ▶ Pulire i bracci di lavaggio (vedi sopra). ▶ Pulire i filtri (vedi sopra). ▶ Sistemare le stoviglie in modo che i bracci di lavaggio possano girare liberamente.
Macchie e striature Patina lattiginosa sulle stoviglie (eliminabile) Patina lattiginosa, bicchieri torbidi/opachi (non eliminabile)	Dosatore del brillantante regolato in eccesso/in difetto. Addolcimento dell'acqua non regolato correttamente. Manca il sale. I bicchieri non sono resistenti al lavaggio in lavastoviglie.	▶ In caso di striature: ridurre il dosaggio. ▶ In caso di macchie d'acqua o calcare: aumentare il dosaggio. ▶ Regolare correttamente l'impianto addolcitore. ▶ Aggiungere sale. ▶ Usare bicchieri resistenti al lavaggio in lavastoviglie. ▶ Utilizzare detersivi delicati per vetro.
Parti di plastica / stoviglie macchiate	Detersivo insufficiente. Alterazioni di colore provocate da pigmenti alimentari (sugo di pomodoro).	▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo). ▶ Le macchine sono innocue; sbiadiscono nei successivi cicli di lavaggio.

Per ulteriori indicazioni consultare il libretto d'istruzioni per l'uso

Interruzione del programma ...



Sistemazione corretta ...

Stoviglie lavabili in lavastoviglie (senza residui di cenere, cera, grasso lubrificante, colore, etichette adesive; rimuovere approssimativamente i resti più grossolani di marmellata, latticini ed alimenti) controllare secondo le istruzioni per l'uso se i bracci di lavaggio possono girare liberamente.