



Kort og præcis:
Alt hvad din opvaskemaskine
har brug for...

Læs opstillings- og
brugsanvisningen, før
maskinen tages i brug første
gang!

1


Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det lokale vandværk
kan oplyse om
vandets hårdhedsgrad.
Indtast hårdheds-
graden ...



* kun før første vask
eller hvis
hårdhedsgraden
har ændret sig


Vandets hårdheds- grad °dH	Hårdheds- grad	mmol/l	Ind- stillings- værdi
0 - 6	blød	0 - 1,1	H:00
7 - 8	blød	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	middel	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	middel	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	middel	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	hård	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	hård	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	hård	5,5 - 8,9	H:07

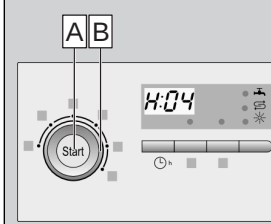

Det er hurtigt gjort ...

og indstil på følgende måde

- Tænd for TÆND-/SLUK-knappen.
- Tryk på Start-tasten **A** og hold den nede.
- Drej på programvælgeren **B**, til talindikatoren viser **H:0..**
- Slip tasten.
I talindikatoren lyser den fabriksindstillede værdi **H:04**.
- Drej programvælgeren **B**, til den ønskede værdi fremkommer i talindikatoren.
- Tryk på Start-tasten **A**.
Den indstillede værdi er gemt.

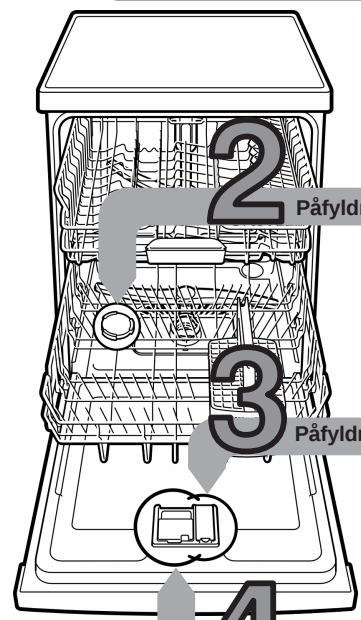

2

Påfyldning af salt


3

Påfyldning af afspændingsmiddel


4

Påfyldning af opvaskemiddel


Løser kalk (ikke nødvendigt hvis den indstillede værdi står på 0 !) ...

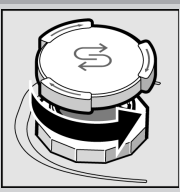


Drej låget af.

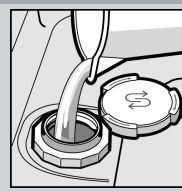

Fyld kun
saltbeholderen
med vand før
den første
opvask.

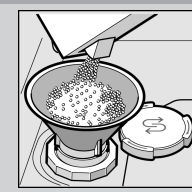


Påfyld salt
(påfyld aldrig
opvaskemiddel!).

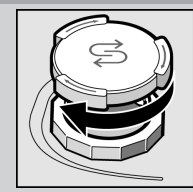

Luk låget. Start
maskinen med
det samme.


Servicet bliver super rent ...

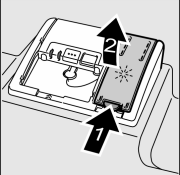


Tryk på mærket 1
og løft låget 2.



Påfyld, når afspændingsmiddelindikator lyser!

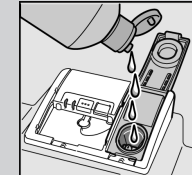


Påfyldning af
afspændings-
middel.

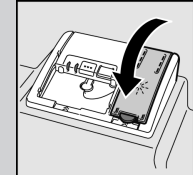

Luk låget.
KLIK!



Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

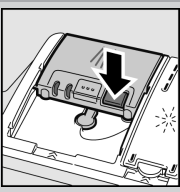


Åbn evt. låget
(tryk på tasten).



Pas på,
Kombiprodukter
er ikke egnet til alle
programmer, følg
fabrikantens tips.

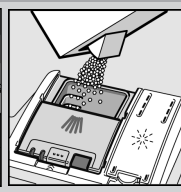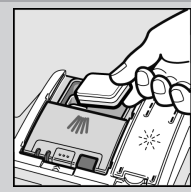

Påfyldning af
opvaskemiddel.

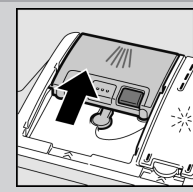

Skub låget på
plads og tryk
det fast.
KLAK!

5

Tænd for maskinen

6

Vælg program

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer.
Dine specielle programmer fremgår af dit betjeningspanel.

Programdata er laboratorieværdier ifølge den europæiske
standard EN 50242.

Afgivelser er mulige.

* halv standard fyldning

	Intensiv 70°	Normal 65°	Øko 50° eco	Skåne 40°	Lyn 45°	Forskyll
Varighed i timer: min.	2:15	2:10	2:20	1:10	0:29*	0:15
Strømforbrug i Kwh	1,50	1,45	1,05	0,80	0,80	0,05
Vandforbrug i liter	15	14	12	13	10	4

9

Sluk for maskinen, programmet er færdigt ...

8

Start program programmet kører ...

7

Ekstrafunktioner **

Gør maskinen fleksibel ...



**Tidsbesparelse
(VarioSpeed)**
... opnås ved øget
energiforbrug og
uforandrede opvaske-
og tørreresultater.



Halv maskine
... mindre service, sparer
vand, energi og tid.



Intensiv zone
... perfekt til blandet
service og bestik.
Opvasketryk og
opvasketemperatur
øges en smule.



Hygiejne
... Temperaturen øges
under skyllningen.
Derved nås en øget
hygiejnestatus.



Ekstra tørring
... forbedrer
tørreresultatet, da
temperaturen er højere
i afspændingsmidlet
(Kontrollér om sarte
servicedele kan tåle det)


** ikke alle modeller

Vedligeholdelse og pleje


For at sikre en perfekt opvask

Afløbspumpe rengøres


Sier ...
kontrolleres
og rengøres
efter behov

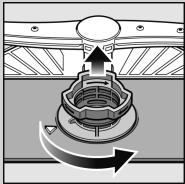


sicylinder drejes,
sisystem tages
ud ...

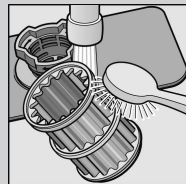

skylles ren
under rindende
vand ...

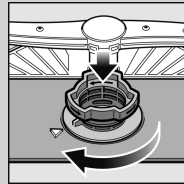


sættes i ...

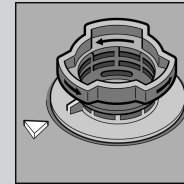


Sisystem skrues
fast LÆG
MÆRKE TIL
MARKERING!

- Træk stikket ud
- Fjern sierne og øs vandet ud
- Løft afdækningen af (→A)
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande
- Tryk afdækningen hørbart på plads (→B)
- Sæt sierne i


Spulearme ...
Tilstopninger/aflejringer fjernes

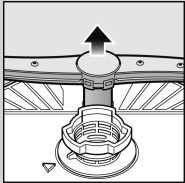


nederste arm
trækkes op ...

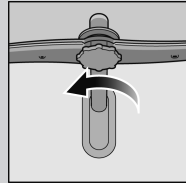


øverste arm
skrues af ...

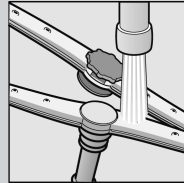



spuledyser
rengøres under
rindende vand (evt.
med tandstikker) ...

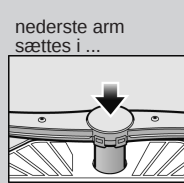

nederste arm
sættes i ...

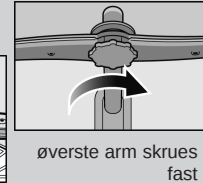



Øverste arm skrues fast

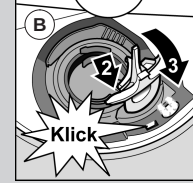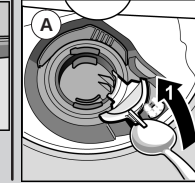

Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Indikator „  “ lyser	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket 	▶ Åben for vandhanen. ▶ 1. Skru vandtilslutningen af. 2. Rengør sien i vandtilslutningen. 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen. ▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen. ▶ Sæt afdækningen (se oppe) på.
„E:24“ og „  “ lyser	Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet Afdækning til afløbspumpe er ikke monteret	▶ Sørg for at der ikke er knæk på afløbsslangen. ▶ Sæt afdækningen (se oppe) på.
„E:25“ og „  “ lyser	Afløbspumpen er blokeret	▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).
Anden fejlvisning „E:XX“ lyser	Maskine har en teknisk defekt	▶ Kontakt en servicetekniker (sørg for at have fejlnummeret ved hånden). ▶ Træk stikket ud.
Vandet pumpes ikke ud	Programmet er ikke færdigt	▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se Stop programmet)
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit. Hårde knivklinger kan roste Fremmed rost	▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.

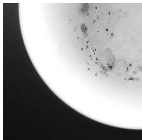Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Serviceet er ikke rent Sand eller kornagtigt snavs på servicet 	Service står op ad eller oven på hinanden For lidt opvaskemiddel Der er blevet valgt et forkert program Spulearmdyser tilstoppet Sierne er snavset og sidder ikke fast Spulearmen blokerer	▶ Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer hinanden. ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Væg et stærkere program. ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor). ▶ Rengør sierne (se ovenfor). ▶ Stil servicet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Pletter og slirer Serviceet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes) Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel Vandets hårdhed er indstillet forkert; Der mangler salt Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen.	▶ Hvis der er slirer på servicet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på servicet: Øg dosering. ▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt. ▶ Påfyld salt. ▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. Benyt glasskånende opvaskemiddel.
På kunststof/servicedele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel. Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Programafbrydelse ...

Tryk på START-tasten i ca. 3 sek.
(reset) under programkørslen.



I taldisplayet ses „0:01“

Programmet er færdigt
efter ca. 1 minut, 0:00
fremkommer



Sluk for maskinen

Rigtig placering af service ...

Sæt service der kan tåle opvaskemaskine (fjern grove rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter; store rester af marmelade, mælkeprodukter og madrester) ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Kontrollér om spulearmene kan bevæge sig frit.