



מכונת הכביסה שלכם

ברכות - בחרתם במכשיר ביתי מודרני ואיכותי מתוצרת Constructa. מכונת הכביסה שייחודה הוא בשימוש יעיל במים ובאנרגיה.

כל מכשיר העוזב את מעפעלו נבדק באופן מקיף על מנת לוודא שהוא בצבצ מושלם ופועל נכון. למידע נוסף ולמבחר מוצרינו פנו לאתר האינטרנט שלנו: <http://www.constructa.de> או צרו קשר עם מרכזי שירות הלקוחות שלנו.

הערה: חוברת זו מתורגמת מלועזית והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משווקים בארץ.

תוכן העניינים

עמוד

1	ייעוד מכונת הכביסה
1	תוכניות
3	כוונון והתאמת התוכנית
3/4	כביסה
4	לאחר הכביסה
5	הגדרות נפרדות
6	מידע חשוב
7	סקירת התוכניות
8	הוראות בטיחות
8	ערכי צריכה
8	טיפול
9	מידע אודות נוריות חיווי
10	תחזוקה
11	מה לעשות אם

עצות להגנת שמירת הסביבה

- הטעינו את כמות הכביסה המרבית לתוכנית המסוימת.
- לכביסת בגדים עם דרגת לכלוך רגילה, אל תשתמשו בתוכנית שטיפה מוקדמת.
- במקום להשתמש בתוכנית **Cottons 90°C** (כותנה), בחרו בתוכנית **Eco 60°C** (מצב חיסכון) ביחד עם הפונקציה **Intensive** (שטיפה אינטנסיבית). רמת הניקיון תהיה דומה אך מרת צריכת האנרגיה תהיה נמוכה יותר באופן משמעותי.
- מדדו את כמות תכשיר הניקוי בהתאם להוראות היצרן ולקישיות המים.
- אם בכוונתכם לייבש את הכביסה לאחר מכן במייבש כביסה, בחרו את מהירות הסחיטה בהתאם להוראות של יצרן מייבש הכביסה.

יעוד מכונת הכביסה

- מכונת הכביסה מיועדת לשימוש ביתי בלבד,
- מכונת הכביסה מיועדת לבדים המותאמים לכביסה במכונה באמצעות תמיסת ניקוי מתאימה,
- מכונת הכביסה מיועדת להפעלה עם מי שתייה קרים ועם תכשירי ניקוי ומוצרי טיפול מסחריים המתאימים לשימוש במכונת כביסה.

- ! אין להשאיר ילדים ללא השגחה בסמוך למכונת הכביסה!
- הרחיקו בעלי חיים ממכונת הכביסה!

הכנות

! **התקנה נכונה של המכשיר תיעשה בהתאם להוראות ההתקנה המצורפות בנפרד.**

בדיקת המכונה

- לעולם אין להפעיל מכונת כביסה מקולקלת.
- הודיעו לשירות לקוחות!

חברו את תקע החשמל

- ! ודאו שדיככם יבשות.
- ! אחזו בתקע עצמו בלבד.

פתחו את ברז המים

לפני ביצוע הכביסה הראשונה במכונת הכביסה, בצעו שטיפה אחת ללא כביסה -> עמוד 6.

מיון והכנסת הבגדים למכונה

מלאו אחר הוראות הטיפול של יצרן הבגד! בהתאם למידע המודפס על תוויות הטיפול. בהתאם לסוג, צבע, דרגת הלכלוך והטמפרטורה. אין לעבור את העומס המותר -> עמוד 7.

מלאו אחר ההוראות בפרק "מידע חשוב" -> עמוד 16 הכניסו למכונה בגדים גדולים וקטנים! סגרו את דלת מכונת הכביסה. היזהרו שחפצים או בגדים כלשהם לא ייתפסו בין הדלת לאטם הגומי.

הוספת תכשיר ניקוי ומוצרי טיפול


מדדו את הכמות הנדרשת בהתאם ל: כמות הכביסה, דרגת הלכלוך, קשיות המים (פנו לחברת המים), ולהוראות היצרן. בדגמים שאינם מצוידים בפתח לתכשירי ניקוי נוזליים: שפכו את נוזל הניקוי לתוך המיכל המתאים והניחו אותו בתוך התוף. במהלך פעולת מכונת הכביסה: היזהרו כאשר אתם פותחים את מגירת תכשיר הניקוי!

מיכל ו: תכשיר ניקוי לשטיפה מוקדמת
מיכל &: מרכז כביסה, עמילן
מיכל וו: תכשיר ניקוי עיקרי, מרכז מים, מלבין, מסיר כתמים
פתח לנוזל ניקוי (תלוי בדגם המכשיר), עמוד 5.

כוונון והתאמת התוכנית

ללחצני פונקציות ולחצני אפשרויות, עיינו בפרק "הגדרות נפרדות" -> עמוד 5.

בחירת Start/Pause (הפעלה/השהיה)

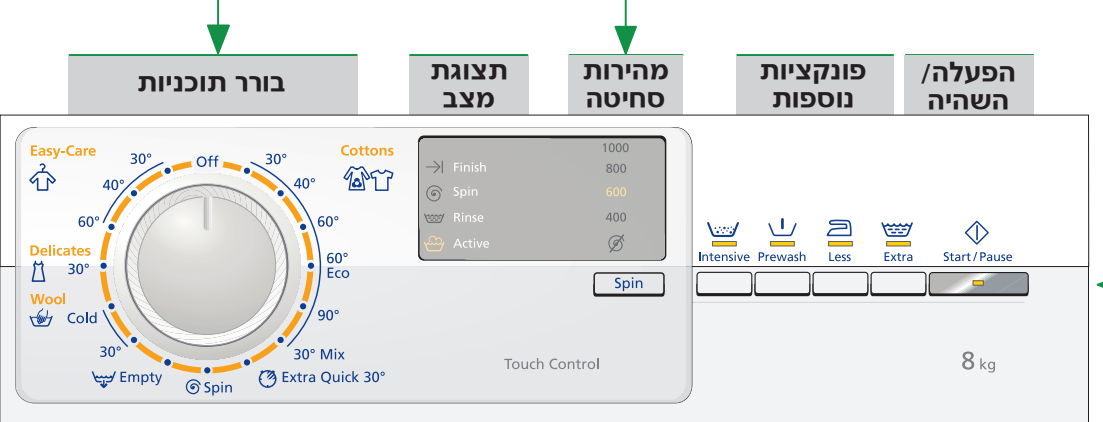

i כל הלחצנים רגישים למגע, ודי בלחיצה עדינה להפעלת בורר תוכניות להפעלת המכונה ולכבייה ולבחירת תוכנית. ניתן לסובב לכל כיוון.

כביסה

מגירה לתכשיר ניקוי עם תאים I, II, &

דלת מכונת הכביסה

לוח בקרה

ידית הדלת

כביסה

פתח שירות

הוצאת הכביסה מהמכונה

פתחו את דלת מכונת הכביסה והוציאו מתוכה את הכביסה. אם התוכנית Rinse stop (הפסקת השריה) = ללא סחיטה סופית) פועלת: בחרו מהירות סחיטה או כונו את בורר התוכניות למצב (ריקון) או (Spin) (סחיטה). בחרו באפשרות Start/Pause (הפעלה/השהיה). הוציאו חפצים זרים מתוך המכונה - הם עלולים לגרום לחלודה.

סגרו את ברז המים

מידע אודות Aqua stop
-> עיינו בהוראות ההתקנה, עמוד 7.

כבו את המכשיר

כונו את בורר התוכניות למצב Off (כבוי).

התוכנית מסתיימת כאשר...

... לחצן Start/Pause מהבהב (הפעלה/השהיה) End-I (סיום) נדלק בתצוגת נוריות החיווי.

החליפו תוכנית...

אם בחרתם בטעות בתוכנית שגויה:
- בחרו שוב בתוכנית.
- בחרו באפשרות Start/Pause (הפעלה/השהיה).

לביטול תוכנית...

- בחרו באפשרות Start/Pause (הפעלה/השהיה). אם צריך, הוסיפו פריטי כביסה (אין להשאיר את דלת מכונת הכביסה פתוחה לזמן רב מדי, מפני שהמים במכונה עלולים לזרום החוצה מהדלת הפתוחה).
- בחרו באפשרות Start/Pause (הפעלה/השהיה).

...לסיום

תוכניות עם טמפרטורה גבוהה:
- שטיפת קרה: בחרו בתוכנית **Extra Quick 30°** (כביסה מהירה מאוד).
- בחרו באפשרות Start/Pause (הפעלה/השהיה). תוכניות עם טמפרטורות נמוכות:
- בחרו בתוכנית (Spin) (סחיטה) או (Empty) (ריקון).
- בחרו באפשרות Start/Pause (הפעלה/השהיה).

הגדרות נפרדות

מהירות סחיטה

באפשרותכם לשנות את מהירות הסחיטה או את Rinse Stop (הפסקת השריה) = ללא סחיטה סופית) לפני או במהלך פעולת התוכנית. ההשפעה משתנה בהתאם להתקדמות פעולת התוכנית. מהירות הסחיטה המרבית הניתנת לבחירה תלויה בדגם ובתוכנית שבחרתם.

פונקציות נוספות

Intensive (שטיפה אינטנסיבית) הארכת זמן השטיפה לשטיפה מאומצת יותר של בגדים עם דרגת לכלוך קשה.

Prewash (שטיפה מוקדמת) לבגדים עם דרגת לכלוך קשה. שטיפה מוקדמת עד 30°C.



Less (מופחת) מחזור סחיטה מיוחד עם אוורור לאחר מכן, סחיטה סופית עדינה - שאריות הלחות בכביסה גדולות מעט.

Extra (שטיפה נוספת) מחזור שטיפה נוסף, זמן הפעולה מוארך. לאזורים עם מים רכים במיוחד או לשיפור נוסף בתוצאות השטיפה.

Start/Pause (הפעלה/השהיה)

להפעלת או עצירת תוכנית.

אות

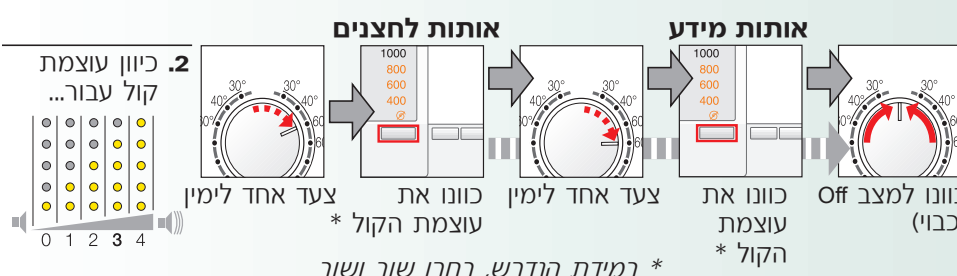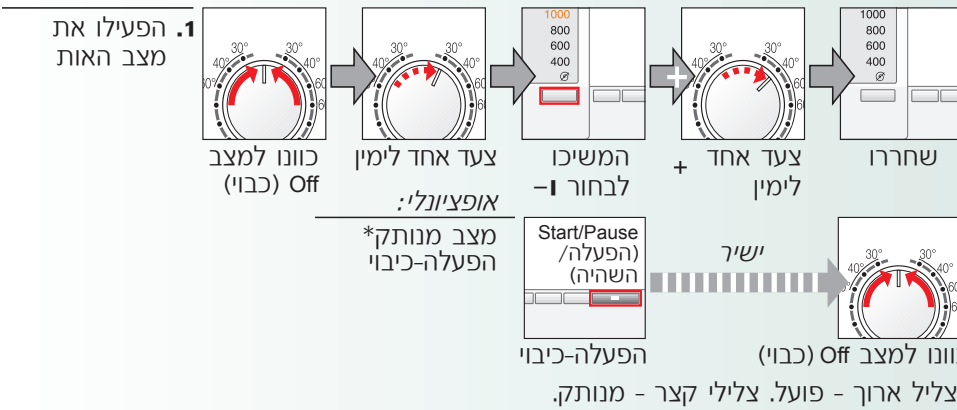

פתח לנוזל ניקוי



מידע חשוב

הגנה על הכביסה ועל המכונה

- רוקנו כיסים.
- חפשו חלקי מתכת (מהדקי נייר, וכדומה).
- שטפו בדים עדינים בתוך שק כביסה (גרבוניס, וילונות, חזיות עם תמיכה).
- סגרו רוכסנים, כפתוריס.
- הברישו חול מכיסים ומצווארונים.
- הסירו את התפסים מווילונות או הכניסו אותם לשק כביסה.

לפני השטיפה הראשונה

אל תכניסו כביסה לתוך המכונה. פתחו את ברז המים, מלאו את המכשיר ב-1 ליטר מים לערך ולאחר מכן שפכו כ-1/2 כוס מדידה של תכשיר ניקוי לתוך מיכל מספר וו. כונו את המכשיר לתוכנית **Easy-Care 60°C** (טיפול קל) ובחרו באפשרות Start/Pause (הפעלה/השהיה). בסיום התוכנית, כונו את בורר התוכניות למצב Off (כבוי).

כביסה עם דרגות לכלוך שונות

שטפו פריטים חדשים בנפרד.
לכלוך קל
לכלוך קשה

השריה

שיפכו תכשיר ניקוי לתוך מיכל וו בהתאם להוראות היצרן. כונו את המכשיר לתוכנית **Cottons 30°C** (כותנה) ובחרו באפשרות Start/Pause (הפעלה/השהיה). לאחר כ-10 דקות, בחרו באפשרות Start/Pause (הפעלה/השהיה). לאחר זמן ההשריה הנדרש, בחרו שוב באפשרות Start/Pause (הפעלה/השהיה). להמשיך או להחליף את התוכנית.

עמלון

ניתן לעמלן בכל תוכניות הכביסה אם משתמשים בנוזל עמלון. הוסיפו עמילן לתא מרכז הכביסה & בהתאם להוראות היצרן.

צביעה/הלבנה

צבעו בכמויות קטנות בלבד. מלח עלול לגרום לקרוזיה בפלדת אל-חלד. התייחסו למפרט יצרן הצבע. אין להלבין כביסה במכונת הכביסה.

שחרור חירום, לדוגמה במקרה של נפילת מתח

התוכנית ממשיכה את פעולתה כאשר רדם החשמל חודש. אולם, אם ברצונכם להוציא את הכביסה, תוכלו לפתוח את דלת מכונת הכביסה כך: סכנת כוויה.

! **תמיסת אבקת הכביסה והכביסה עצמה עלולות להיות חמות.** אם אפשר, הניחו לה להתקרר. הרחיקו את ידכם מתוף מכונת הכביסה אם הוא עדיין מסתובב. אין לפתוח את דלת מכונת הכביסה אם רואים מים דרך הזנכית.

- סובבו את בורר התוכנית למצב Off (כבוי), ונתקו את מכונת הכביסה מהחשמל.
- רוקנו את תמיסת חומר הניקוי -> עמוד 9.
- משכו את שחרור החירום באמצעות כלי ושחררו. ניתן לפתוח את דלת מכונת הכביסה לאחר מכן.

