

Çamaşır makineniz

Tebrikler- Modern, kalite açısından yüksek değerinde Profilo marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu çamaşır makinesi, tasarruflu su ve elektrik tüketimi ile kendini gösterir. Fabrikamızdan çıkan her makine, titizlikle işlev ve kusursuz durum açısından kontrol edilir.

İlave bilgiler: <http://www.profilo.com.tr>
Profilo Çağrı Yönetim Merkezi: 444 77 66

Çevre kurallarına uygun atık imhası

Cihazın ambalajı çevre koruma kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir. Bu cihaz, elektro ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment - WEEE) ile ilgili 2002/96/EG Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir. Bu direktif, AB dahilinde geçerli olan eski cihazların geri alınmasına ve değerlendirilmesine ait kapsamı belirler.

EEE Yönetmeliğine uygundur.

İçindekiler

Sayfa

Amacına uygun kullanım	1
Programlar	1
Programın ayarlama ve uygun hale getirme	3
Yıkama	3/4
Yıkama işleminden sonra	4
Kişisel ayarlar	5/6
Önemli uyarılar	6
Programa genel bakış	7
Güvenlik talimatları	8
Tüketim değerleri	8
Bakım	9
Gösterge alanındaki bilgiler	9
Bakım	10
Durumunda ne yapmalı	11



Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- İlgili program için izin verilmiş azami çamaşır miktarından yararlanınız.
- Normal kirli çamaşırları ön yıkamasız yıkayınız.
- beyazlar/renkliler 90 °C** yerine **beyazlar/renkliler EkoPlus 60 °C** seçilmelidir. Çok daha düşük enerji tüketilerek, hemen hemen aynı temizlik sonucu elde edilir.
- Deterjan dozunu üretici bilgilerine ve su sertliğine göre ayarlayınız.
- Eğer çamaşırlar yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulacaksa sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin verdiği bilgilere göre seçiniz.

Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanmak içindir.
- Makinada yıkanabilen çamaşırların ve elde yıkanabilen yünün deterjanlı suda yıkanması içindir,
- Bu çamaşır makinesi soğuk su, standart yıkama ve bakım malzemeleri ile çalışmaya uygundur.



- Çocukları yanlarında bir yetişkin olmadan çamaşır makinesinin yanında bırakmayınız!
- Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler çamaşır makinesini kullanmamalıdır!
- Evcil hayvanları çamaşır makinesinden uzak tutunuz!

Hazırlanması



Montaj işlemi, ayrıca verilen kurulum kılavuzuna uygun şekilde yapılmalıdır.



Makineyi kontrol ediniz

- Hasarlı bir makineyi kesinlikle çalıştırmayınız!
- Yetkili servise bilgi veriniz!




Elektrik fişini prize takınız

- Islak elle dokunmayınız!
- Sadece fişi tutunuz!



Su musluğunu açınız

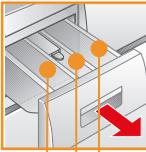

Bölme II: Esas yıkama için deterjan, sertlik giderici, ağartma maddesi, leke çıkarıcı toz


Bölme ☼: Yumuşatıcı, kola

Bölme I: Ön yıkama için deterjan

Programlar

Programa detaylı genel bir bakış → Sayfa 7.
Seçilmiş olan programa ve programın ilerlemesine bağlı olarak, ısı ve sıkma devir sayısı isteğe göre seçilebilir.

beyazlar/renkliler	Dayanıklı sağlam kumaşlar
☼ JetPlus	Dayanıklı sağlam kumaşlar
☼ EkoPlus	Dayanıklı sağlam kumaşlar
+ ön yıkama	Dayanıklı sağlam kumaşlar, 30°C de ön yıkama
kırıksıklık azaltma	Dayanıklı sağlam kumaşlar
sentetikler	Dayanıklı sağlam kumaşlar
☼ JetPlus	Dayanıklı sağlam kumaşlar
☼ EkoPlus	Dayanıklı sağlam kumaşlar
+ ön yıkama	Dayanıklı sağlam kumaşlar, 30°C de ön yıkama
karışık	Dayanıklı sağlam kumaşlar
hassas	Yıkanabilen hassas kumaşlar
yünlü 🐑	Elde/çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlüler
ekspres 15	Kısa program
🌀/⌚ durulama sıkma	Elde yıkanan çamaşırlar, ekstra su tuşu devreye alındı; sadece sıkılması gerekli ise tuşu devre dışı bırakınız
🌀/🚰 su boşaltma	durulama suyunu boşaltma için ---

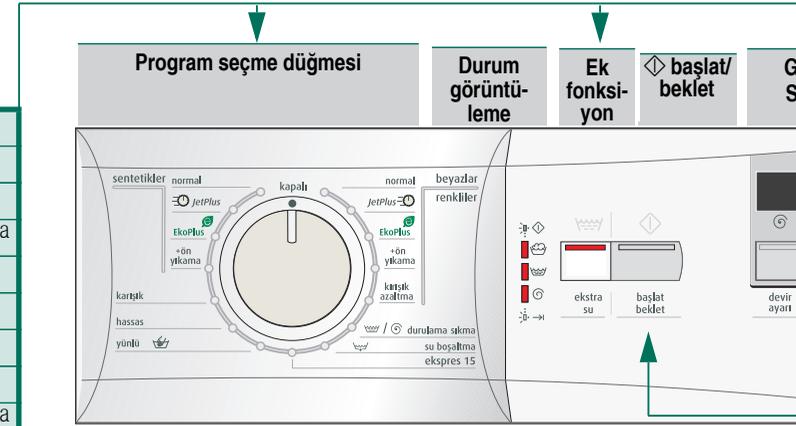

Makineyi açmak ve kapatmak için ve program seçmek için kullanılan program seçme düğmesi. İki yöne doğru da çevrilebilir.

İlk kez çamaşır yıkamadan önce makineyi bir kez çamaşırsız çalıştırınız -> Sayfa 9.

Çamaşırları ayırınız ve yerleştiriniz

Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz! Çamaşırları, üzerindeki bakım etiketinde verilen bilgilere göre yıkayınız. Çamaşır türüne, rengine, kirlilik derecesine ve yıkama ısısına göre yıkayınız. Azami dolum miktarı aşılmalıdır -> Sayfa 7.

Önemli uyarılara dikkat ediniz -> Sayfa 6!

Büyük ve küçük çamaşırların tümünü doldurunuz! Çamaşır doldurma kapağını kapatınız. Çamaşırları, çamaşır doldurma kapağı ile lastikli kısım arasına sıkıştırınız.


Deterjan ve bakım malzemesinin doldurulması

Uygun dozaj: Çamaşır miktarına, kirlilik derecesine, su sertliğine (bağlı olduğunuz su baskesi işletmesinden öğrenebilirsiniz) ve üreticinin verdiği bilgilere göre. Sıvı deterjanı ilgili deterjan bölümüne doldurunuz ve tamburun içine yerleştiriniz.

Yoğun yumuşatıcı ve şekil vericileri su ile seyreltiniz. Tıkanmayı engeller.

Program ayarlama** ve uygun hale getirme

Gösterge alanı / seçenek tuşları

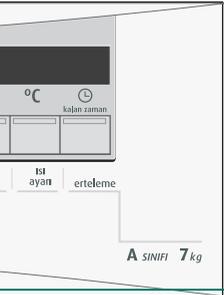

**Gösterge alanında sembolü yanıp sönerse, çocuk emniyeti aktif -> Devre dışı bırakma, Sayfa 5.

Ek fonksiyon, opsiyon tuşları -> Kişisel ayarlar, sayfa 5.

Menü tuşlarına daha uzun bir süre dokunulması halinde, otomatik olarak sırayla tüm ayar seçenekleri görüntülenir!

başlat/beklet seçilmelidir

1000* (devir ayarı) Sıkma devir sayısını (* modele göre) seçiniz veya ---- (son sıkma olmadan, çamaşırlar son suda kalır)

k- 90 °C (Isı ayarı) Sıcaklık seçimi

4h (kalan zaman) Program sonu ...

Çocuk emniyeti -> Sayfa 5

Yıkama

I, II, bölmeli deterjan çekmeceği

Tambur

Kumanda paneli

Çamaşır doldurma kapağı

Servis kapağı

Yıkama



Çamaşırların makineden çıkarılması

Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları boşaltınız. Eğer ---- (son sıkma olmadan) aktif ise: Program seçme düğmesini **su boşaltma** konumuna alınız veya sıkma devir sayısını seçiniz.

başlat/beklet seçilmelidir.



- Mevcut olması muhtemel yabancı maddeleri çamaşırlardan çıkarınız - Paslanma tehlikesi.
- Kalan suyun kuruması için çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmeceğini açık bırakınız.

Su musluğunu kapatınız

Aqua-Stop modellerinde gerekli değil -> Kurulum kılavuzu uyarıları.

Kapatılması

Program seçme düğmesini **kapalı** konumuna alınız



Program şu durumda sona ermiş olur ...

... Durum göstergesi (**Sıkma**) yanıp söner ve gösterge alanında **I (Son)** görünür.

Programın durdurulması

Yüksek ısı uygulanan programlarda:
- Çamaşırlar soğutulmalıdır: / **Durulama/Sıkma** seçilmelidir.

- **başlat/beklet** seçilmelidir.

Düşük ısı uygulanan programlarda:

- / **durulama/sıkma** **ekstra su** tuşu devre dışı bırakılmalıdır) veya **su boşaltma** seçilmelidir.

- **başlat/beklet** seçilmelidir.

Program değiştirme, eğer ...

... istemeden yanlış bir program seçtiyseniz:

- Programı yeniden seçiniz.

- **başlat/beklet** seçilmelidir. Yeni program baştan başlamaktadır.

Kişisel ayarlar

Seçenek tuşları

Seçilen program çalışmadan önce ve program çalışırken, sıkma devir sayısı ve ısı değiştirilebilir. Etkiler program ilerlemesine bağlıdır.

⌚ (devir ayarı) (sıkma devir sayısı/son sıkmasız)

Görüntülenen sıkma devir sayılarını değiştirebilirsiniz. Seçilebilen maksimum sıkma devir sayısı modele ve ayarlanan programa bağlıdır.

°C (Isı ayarı)

Görüntülenen yıkama sıcaklığını değiştirebilirsiniz. Seçilebilen maksimum yıkama sıcaklığı ayarlanan programa bağlıdır.

⌚ (kalan zaman) (erteleme)

Program seçildiğinde ilgili program süresi gösterilir. Program başlangıcını programa başlamadan önce geciktirebilirsiniz. Bitiş zamanı süresi saatlik adımlar şeklinde, maksimum 24 saat ayarlanabilir. ⌚ **kalan zamanı** tuşuna istediğiniz saat süresi gösterilinceye kadar basınız (h=Saat). ⏏ **başlat/beklet** seçilmelidir.

Ek fonksiyon → ayrıca programa genel bakış, Sayfa 7

🚰 **Ekstra su** Ek durulama. Çok yumuşak suyu olan bölgelerde veya durulama sonucunu iyileştirmek için.

👶 Çocuk emniyeti

🔒 **Çocuk emniyeti/ Cihaz kilidi** Ayarlanmış fonksiyonların istenmeden değiştirilmesine karşı, çamaşır makinesini kilitleyiniz. **AÇMA/KAPAMA:** Program başlangıcından/sonundan sonra yakl. 5 saniye boyunca Start/Pause (Başlat/Beklet) seçilmelidir. Uyarı: Çocuk emniyeti bir sonraki program başlangıcına kadar aktif kalabilir, hatta makine kapandıktan sonra da! Program başlangıcında çocuk emniyetini devre dışı bırakınız ve gerektiğinde program başlangıcından sonra tekrar aktifleştiriniz.

⏏ **başlat/beklet**

Programın başlatılması veya sonlandırılması için.



Önemli uyarılar



Çamaşırlarınıza ve makinenize özen gösteriniz

- Cepleri boşaltınız.
- Metal parçalara dikkat ediniz (ataç vs.).
- Hassas çamaşırları çamaşır filesi/torbası içinde yıkayınız (çoraplar, perde, balenli sutyenler).
- Fermuarları kapatınız, yorgan yastık kılıflarının düğmelerini ilikleyiniz.
- Ceplerde ve kıvrık kısımlarda kalan kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Perde kancalarını çıkarınız veya çamaşır filesi/torbası içine koyup yıkayınız.



Farklı kirlilikteki çamaşırlar

Yeni çamaşırları ayrı yıkayınız.

Az  On yıkama yapmayınız. Gerekirse  **JetPlus** programını seçiniz.

Lekeleri gerekirse ön işleme tabi tutunuz.

Çok  Daha az çamaşır doldurunuz. Ön yıkamalı program seçilmelidir.



Yumuşatma

Aynı renkte çamaşırlar doldurunuz.

Yumuşatma maddesini/Deterjanı üretici bilgilerine göre **II** bölmesine doldurunuz. Program seçme düğmesi **beyazlar/renkliiler 30 °C** konumuna getirilmeli ve **başlat/beklet** seçilmelidir. Yakl. 10 dakika sonra programı durdurmak için **başlat/beklet** seçilmelidir. İsteddiğiniz yumuşatma süresinden sonra programa devam edilecekse yeniden **başlat/beklet** fonksiyonu seçilmeli veya programı değiştirilmelidir.



Stärken (Kolalama)

Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır.

Bütün yıkama programlarında sıvı kola ile kolalama mümkündür. Kolayı üretici bilgilerine göre yumuşatıcı bölmesine  (gerekirse önce temizleyiniz) doldurunuz.



Boyamak / Boyasını çıkarmak

Boyamak sadece ev temizliği ölçülerinde. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin bilgilerini dikkate alınız! Çamaşırların boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız!**

Programlar

°C

Maksimum

Çamaşır türü



Ek fonksiyonlar; bilgiler

beyazlar/rengililer	soğuk - 90 °C	ekstra su
EcoPlus*	soğuk - 90 °C	ekstra su; kısa program
EcoPlus	soğuk - 90 °C	ekstra su; Enerji tasarruf programı
+ ön yıkama	soğuk - 90 °C	ekstra su; 30 °C'de Vorwäsche (Ön yıkama)
kirşilik azaltma	soğuk - 60 °C	ekstra su; Çamaşırın gevşetmesini takiben özel sıkma işlemi
sentetikler	soğuk - 60 °C	ekstra su
EcoPlus	soğuk - 60 °C	ekstra su; kısa program
+ön yıkama	soğuk - 60 °C	ekstra su; Enerji tasarruf programı
karışık	soğuk - 40 °C	ekstra su; 30 °C'de Vorwäsche (Ön yıkama)

hassas Pamuklu kumaş veya bakımı kolay (sentetik) kumaşlar
Yıkabilir hassas kumaşlar için kullanılır; örneğin ipek, saten, sentetik veya karışık malzemeli kumaşlar (örn. Perde)

Yünü Elde veya makinede yıkanabilen, yün veya yün içeren malzemeden kumaşlar

ekspres 15 Bakımı kolay pamuktan, ketenden, sentetik veya karışık malzemeden oluşan kumaşlar

Ek programlar **durulama Sıkma, su boşaltma**

* azaltılan yük

Kısa program olarak maksimum sıkma devir sayısı - **karışık 40 °C** optimal derecede uygundur. Ön yıkamasız programlar - Deterjanı **II** bölümüne doldurunuz, ön yıkamalı programlar - Deterjanı **I** ve **II** arasında paylaştırınız.

0210 / 90004 10728	CM0801CTR, CM1001CTR, CM1021CTR, CM1201CTR, CM1221CGTR	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Fevzipaşa Mah. Batur Sokak 59501 Çerkezköy-Tekirdağ/Türkiye
--------------------	--	---



Güvenlik bilgileri

- Kullanma kılavuzunu, kurulum kılavuzunu ve çamaşır makinesi ile verilmiş tüm bilgileri okuyunuz ve uygulayınız.
- Dokümanları bir sonraki kullanımlar için de muhafaza ediniz.

Elektrik çarpma tehlikesi

- Elektrik fişini attan değil, sadece fişten çekiniz!
- Islak elle prizi takmayınız/prizden çıkarmayınız.

Ölüm tehlikesi

- Kullanılmış cihazlar:
- Elektrik fişini prizden çıkarınız.
 - Elektrik hattını kesip fişi çıkartınız.
 - Çamaşır doldurma kapağının kilidini saklayınız. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

Boğulma tehlikesi

- Ambalajlar, folyolar ve ambalaj parçaları çocuklardan uzak tutulmalıdır.

Zehirlenme tehlikesi

- Deterjan ve bakım malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

Patlama tehlikesi

- Çözücü maddeler içeren temizleme maddeleri (örn. leke çıkarıcılar / temizlik benzini) ile işlenmiş çamaşırlar, cihaza doldurulduktan sonra patlamaya sebep olabilir. Çamaşırları önce iyice elde durulayınız.

Yaralanma tehlikesi

- Çamaşır doldurma kapağı çok sıcak olabilir.
- Sıcak deterjanlı su boşaltılırken dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.
- Açık olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayınız.
- Eğer tambur daha dönüyorsa elinizi içine sokmayınız.
- Çalışma sırasında deterjan çekmesini açarken dikkat ediniz!

Tüketim değerleri

Program	Dolum miktarı	Akım***	Su***	Program süresi***
beyazlar/rengililer 30 °C**	7 kg	0,55 kWh	60 l	2:36
beyazlar/rengililer 40 °C**	7 kg	0,69 kWh	60 l	2:36
beyazlar/rengililer 60 °C**	7 kg	1,33kWh	60 l	2:39
beyazlar/rengililer EkoPlus 60 °C*	7 kg	1,05 kWh	47 l	3:08
beyazlar/rengililer 90 °C	7 kg	2,00 kWh	64 l	2:47
sentetikler 40 °C**	3 kg	0,55 kWh	55 l	1:37
karışık 40 °C**	3 kg	0,48 kWh	32 l	1:03
hassas soğuk	2 kg	0,06 kWh	31 l	0:41
hassas 30 °C	2 kg	0,21 kWh	31 l	0:41
yünlüler soğuk	2 kg	0,10 kWh	39 l	0:40
yünlüler 30 °C	2 kg	0,19 kWh	39 l	0:40

* Enerji etiketleme ve kontrol için program ayarı 92/75/EWG direktifine uygun.

** Kontrol için program ayarı geçerli EN60456'ya uygun. Karşılaştırmalı kontroller için uyarı: Kontrol programlarını test etmek için belirtilen dolun miktarını maksimum sıkma devir sayısı ile yakınyınız. Rengililer için **Kısa program** olarak maksimum sıkma devir sayılı **karışık 40 °C** programı seçilmelidir.

*** Su basıncına, sertliğine, giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına, kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş ek fonksiyonlara bağlı olarak, gerçek değerler burada bildirilen değerlerden farklı olabilir.

Bakım



- **Elektrik çarpma tehlikesi!**
Elektrik fişini prizden çıkarınız!
- **Patlama tehlikesi!** Çözücü madde kullanmayınız!

i İlk kez çamaşır yıkamadan önce

Çamaşır doldurmayınız! Su musluğunu açınız. Bölme II'ye:

- yakl. 1 litre su
- deterjan (üreticinin az kirli çamaşır için öngördüğü ve ilgili su sertlik derecesine göre dozaj) koyunuz

Program seçme düğmesini **Sentetikler 60 °C** konumuna ayarlayınız ve **başlat/Beklet** seçiniz. Program sonunda program seçme düğmesini **kapalı** konuma alınız.



i Makine gövdesi, kumanda alanı

- Yumuşak, nemli bez ile silinmelidir.
- Aşındırıcı bezler, süngerler ve temizlik maddeleri (paslanmaz çelik temizleyicileri) kullanmayınız.
- Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen temizlenmelidir.
- Su püskürterek yıkamak yasaktır.

i Deterjan çekmecesini temizlenmelidir ...

... eğer deterjan veya yumuşatıcı artıkları varsa.

1. Dışarı çekiniz, ek parçayı aşağı bastırınız, çekmeceyi tamamen dışarı çekiniz.
2. Ek parçayı çıkarınız: Parmaklarınızla parçayı alttan yukarıya doğru bastırınız.
3. Deterjan alınan kabı ve parçayı su ve fırça ile temizleyiniz ve kurulayınız.
4. Parçayı takınız ve yerine oturtunuz (silindiri kılavuz pimin üzerine geçiriniz).
5. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

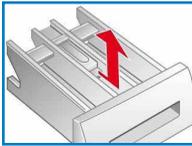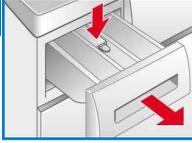

Kalan suyun kuruması için deterjan çekmecesini açık bırakınız.

i Yıkama tamburu

Tamburun kuruması için çamaşır doldurma kapağını açık bırakınız.
Pas lekeleri - Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, çelik tel kullanmayınız.

i Kireçten arındırma

Makinede çamaşır yok!

Kireçten arındırma maddesinin üreticisinin verdiği bilgilere göre işlem yapınız, doğru deterjan dozajında gerekli değil.

Gösterge alanındaki bilgiler Modele göre

E3	Çamaşır doldurma kapağını doğru kapatınız; çamaşır sıkışabilir.
E5	Su musluğunu tamamen açınız, su giriş hortumu katlanmış/sıkışmış; Süzgecin temizlenmesi -> Sayfa 10, Su basıncı çok düşük.
E6	Pis su pompası tıkanmış; Pis su pompasının temizlenmesi -> Sayfa 10. Atık su çıkış hortumu/atık su borusu tıkanmış; Sifon borusundaki atık su hortumunun temizlenmesi -> Sayfa 10.
E2	Motor hatası. Yetkili servisi çağırınız!

Bakım





- **Haşlanma tehlikesi!** Deterjanlı suyun soğumasını bekleyiniz!
- **Su musluğunu kapatınız!**

i Pis su pompası

Program seçme düğmesini **kapalı** konumuna alınız, elektrik fişini prizden çıkarınız.

1. Servis kapağını açınız ve çıkarınız.
2. **Su boşaltma hortumlu modeller için:** Su boşaltma hortumunu tutucudan çıkarınız ve gövdeden çekiniz. Altına kap koyunuz. Kapatma tapasını çekip açınız, pis suyu akitip boşaltınız. Kapatma tapasını bastırıp kapatınız ve su boşaltma hortumunu tutucuya yerleştiriniz.
- 2* **Su boşaltma hortum olmayan modeller için:** Deterjanlı su boşalmaya başlayana kadar pompa kapağını dikkatlice açınız. Servis kapağı yarı dolu ise pompa kapağını kapatınız ve servis kapağını boşaltınız. Deterjanlı su tamamen boşalana kadar adımları tekrarlayınız.
3. Pompa kapağını dikkatlice sökünüz (kalan su)
4. İç bölmede, pompa kapağının yivlerini ve pompa yatağını temizleyiniz (pis su pompasının çarkı rahatlıkla dönebilmelidir).
5. Pompa kapağını tekrar yerleştiriniz ve sıkıp kapatınız.
6. Servis kapağını takınız ve kapatınız.

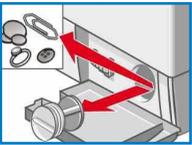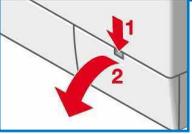

Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için: 1 litre suyu **II** bölümüne dökünüz ve **su boşaltma** programını başlatınız.

i Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu

Program seçme düğmesini **kapalı** konumuna alınız, elektrik fişini prizden çıkarınız.

1. Hortum kelepçesini çözünüz, atık su çıkış hortumunu dikkatlice çekip çıkarınız (kalan su).
2. Atık su çıkış hortumunu ve sifon borusu bağlantı parçasını temizleyiniz.
3. Atık su çıkış hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum kelepçesiyle emniyete alınız.



i Su girişindeki süzgeçler

Elektrik çarpma tehlikesi!
AquaStop güvenlik tertibatını suya sokmayınız (elektrikli valf içermektedir).

Su giriş hortumu içindeki su basıncını gideriniz:

1. Su musluğunu kapatınız!
2. Herhangi bir program seçilmelidir (Durulama Sıkma/ su boşaltma) hariç).
3. başlat/beklet seçilmelidir. Programı yakl. 40 saniye çalıştırınız.
4. Program seçme düğmesini **kapalı** konumuna alınız. Elektrik fişini prizden çıkarınız. Süzgeci temizleyiniz:




1. Modele göre:
Hortumu su musluğundan çıkarınız.
Süzgeci küçük fırça ile temizleyiniz.

ve/veya Standard ve Aqua-Secure modellerinde:

Hortumu arka taraftan alınız, süzgeci pense ile çıkarınız ve temizleyiniz.

2. Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

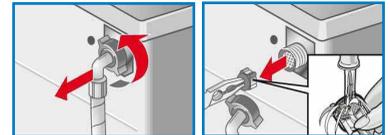

Hangi durumda ne yapmalı ...

- Dışarı su akıyor – Su çıkış hortumunu doğru sabitleyiniz/değiştiriniz.
– Su giriş hortumunu iyi vidalayınız.
- Cihaza su dolmuyor.
Deterjan alınmıyor. – **▶ başlat**/beklet tuşuna basılmadı mı?
– Su musluğu açık değil mi?
– Süzgeç tıkanmış olabilir? Süzgecin temizlenmesi → *Sayfa 10*.
– Su giriş hortumu katlanmış veya sıkıştırılmış mı?
- Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor. – Güvenlik fonksiyonu aktif. Yaklaşık 2 dakika beklenmelidir.
– - - - (son sıkma yapılmadan) seçili mi? → *Sayfa 3,4*.
- Program çalışmaya başlamıyor. – **▶ başlat**/beklet veya **⏸ kalan zaman** tuşuna basıldı mı?
– Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı?
– Çocuk emniyeti aktif mi? Devre dışı bırakma → *Sayfa 5*.
- Deterjanlı su boşaltılmıyor. – - - - (son sıkma yapılmadan) seçili mi? → *Sayfa 3,4*.
– Pis su pompasının temizlenmesi → *Sayfa 10*.
– Atık su borusunu ve/veya su çıkış hortumunu temizleyiniz.
- Tambur içinde su görünmüyor. – Hata yok - Görünen kısmın altında su.
- Sıkma sonucu memnun edici değil.
Çamaşır ıslak/çok nemli. – Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi sıkma işlemini yarıda kesti, dengesiz çamaşır dağılımı.
Küçük ve büyük parçaları tamburun içinde dağıttınız.
– **kirışıklık azaltma** programı seçildi mi? → *Sayfa 7*.
– Çok düşük devir sayısı mı seçilmiş? → *Sayfa 5*.
- Son sıkma sırasında program süresinde ani değişiklikler. – Hata yok - Farklı çamaşır dağılımı nedeniyle sıkma sayısı değişikliği gösterge alanında ani süre düzeltmelerine yol açabilir.
- Birkaç kez ön sıkma. – Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi dengeyi sağlıyor.
- Bakım malzemesi bölmesinde kalan su. – Hata yok - Bakım malzemesinin etkisi bundan etkilenmez.
– Gerekirse parçanın temizlenmesi → *Sayfa 9*.
- Çamaşır makinesinde koku oluşuyor. – Makineye çamaşır koymadan, **beyazlar/renkliiler 90 °C** programını uygulayınız. Bunun için uygun çamaşır deterjanı kullanınız.
- Deterjan çekmecesinden köpük çıkıyor. – Çok fazla deterjan mı kullanıldı?
Deterjan çekmecesinden köpük çıktığında:
1 yemek kaşığı yumuşatıcı ile ½ litre suyu karıştırınız ve **II** bölümüne koyunuz (*Açık havada kullanılan kumaşlarda ve kuştüyü kumaşlarda değil!!*).
– Bir sonraki yıkamada deterjan dozunu azaltınız.
- Sıkma işleminde yoğun gürültü oluşması, titreşim ve makinenin "dolaşımı". – Cihaz ayakları sabitlenmiş mi?
Cihaz ayaklarını sabitleyiniz → *Kurulum kılavuzu*.
– Transport emniyet tertibatları sökülmüş mü?
Transport emniyet tertibatlarının çıkarılması → *Kurulum kılavuzu*.
- Gösterge alanı/Gösterge lambaları cihaz çalışırken işlevsiz. – Elektrik kesintisi?
– Sigortalar atmış mı? Sigortaları devreye sokunuz/değiştiriniz.
– Arıza yine ortaya çıkarsa yetkili servisi çağırınız.
- Program akışı normalden daha uzun. – Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi denge sağlamak için çamaşırın yerini bir kaç kez değiştiriyor.
– Hata yok - Köpük kontrol sistemi aktif - bir durulama işlemi devreye alınmaktadır.
- Çamaşır üzerinde deterjan artıkları var. – Fosfatsız deterjanların bazıları suda erimeyen artıklar içermektedir.
– **☰/Ⓞdurulama**/sıkma seçilmeli veya çamaşır yıkandıktan sonra fırçalanmalıdır.


Eğer bir arızayı kendiniz gideremezseniz (açma/kapama) veya bir onarım gerekiyorsa:
– Program seçme düğmesini **kapalı** konumuna alınız ve elektrik fişini prizden çıkarınız.
– Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisi çağırınız → *Kurulum kılavuzu*.



Çamaşır makinesini ilk önce bu kılavuzu ve ayrı kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

PROFİLO

dayanıklı ev aletleri

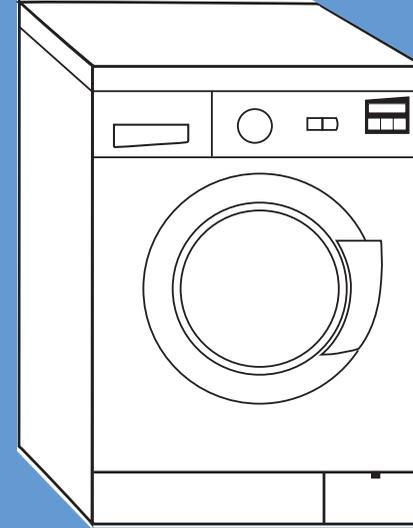

Çamaşır makinesi

Kullanım kılavuzu

tr



Sayfa 8'deki güvenlik talimatlarını 'göz önünde bulundurunuz!