

Vaš novi sušilni stroj

Čestitke! Odločili ste se za sodoben, kakovosten in visoko zmogljiv gospodinjski aparat znamke Bosch.

Kondenzacijski sušilni stroj s toplotnim izmenjevalnikom ter s funkcijo samodejnega čiščenja je energijsko bolj varčen in zahteva manjše stroške vzdrževanja.

Vsi sušilni stroji, ki zapustijo našo tovarno, so skrbno pregledani, kar zagotavlja zanesljivo delovanje in brezhibno stanje strojev.

Če imate kakršna koli vprašanja, vam je na voljo naša servisna služba.

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalazo odstranite na okolju prijazen način.

Aparat je označen v skladu z evropsko Direktivo 2002/96/EG o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktiva pravno ureja recikliranje dotrajanih aparatov in velja v celotni Evropski uniji.

Vsebina

■ Priprava	Stran 2
■ Nastavitev programov	2
■ Sušenje	3/4
■ Navodila v zvezi s perilom	5
■ Vzdrževanje in čiščenje	6
■ Pregled programov	7
■ Namestitev	8
■ Zaščita pred zmrzovanjem/transport	8
■ Tehnični podatki	9
■ Dodatni pribor za doplačilo	9
■ Kaj storiti, če ...	10
■ Varnostna navodila	11

Zmanjšanje gubanja in podaljšanje funkcije za preprečitev gubanja po končanem programu; v dveh izbirnih stopnjah.

Nižja temperatura za občutljiva oblačila, z daljšim časom sušenja; npr. za poliakrilna, poliamidna, elastomerna (Elastan) ali acetatna vlakna.

Prikazi o poteku programa: Dry (sušenje), Iron Dry (dovolj suho za likanje), Cupboard Dry (dovolj suho za zlaganje v omaro), Freshen Up/Ready (rahljanje/konec).


Vzdrževalni simboli
Očistite filter za vlakna.
Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo.

Namenska uporaba

- izključno za uporabo v gospodinjstvu,
- samo za sušenje z vodo opranega tekstila.

Ne puščajte otrok s sušilnim strojem brez nadzora!
V bližini sušilnega stroja naj se ne zadržujejo domače živali!

Prikaz največje količine polnjenja za izbrani program

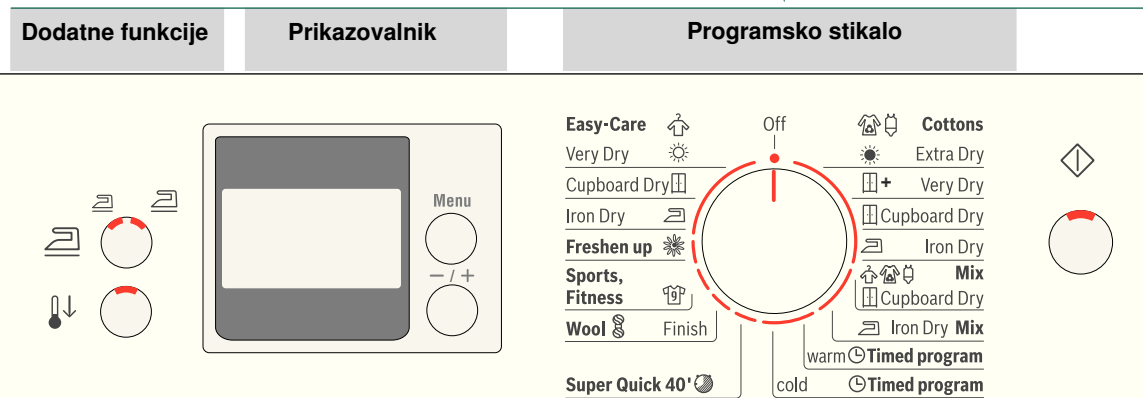

■ **Menu (Meni)**

■ **-/+ (Spreminjanje)**

■ **Občutljivo**

■ **Prikaz stanja**

■ **Filter za vlakna**

■ **Posoda**

Priprava

Nikoli ne uporabljajte poškodovanega sušilnega stroja!
Pokličite servisno službo!

Samo s suhimi rokami!
Primite le za vtič!

Sortirajte in vstavite perilo

Odstranite vse predmete iz žepov oblačil.
Pozorni bodite predvsem na vžigalnike!
Boben mora biti pred polnjenjem prazen!

Izberite in nastavite program

Izberite program sušenja ...

... ter prilagodite po lastnih željah

Glejte pregled programov -> stran 7

Vse tipke so občutljive, zadošča le rahel dotik!

Pritisnite tipko Start/Stop

Sušilni stroj uporabljajte samo pri nameščenem filtru za vlakna!

Preverite sušilni stroj

Vtaknite električni vtič

Sortirajte in vstavite perilo

Odstranite vse predmete iz žepov oblačil.
Pozorni bodite predvsem na vžigalnike!
Boben mora biti pred polnjenjem prazen!

Izberite in nastavite program

Izberite program sušenja ...

... ter prilagodite po lastnih željah

Glejte pregled programov -> stran 7

Vse tipke so občutljive, zadošča le rahel dotik!

Pritisnite tipko Start/Stop

Sušilni stroj uporabljajte samo pri nameščenem filtru za vlakna!

Sušenje

Posoda za kondenzacijsko vodo s filtrom
Notranja osvetlitev bobna
Upravljalna plošča

Filter za vlakna
Boben
Odprtina za zrak

Med sušenjem
Posode za kondenzacijsko vodo ne vlecite ven/ne praznite!

Sušenje

Odstranjevanje kondenzacijske vode

Posodo izpraznite **po** vsakem sušenju. Ne praznite je med sušenjem!

1. Posodo za kondenzacijsko vodo izvlecite in jo držite vodoravno.
2. Kondenzacijsko vodo izlijte.
3. Posodo vedno do konca potisnite v ležišče, tako da se zaskoči. Če na prikazovalniku utripa -> *glejte stran 6/10.*

Čiščenje filtra za vlakna in kosme

Filter za vlakna in kosme očistite po vsakem sušenju!

1. Odprite vrata, izvlecite in iztaknite filter za vlakna.
2. Odstranite vlakna (z roko podrgnite po filtru). Zelo umazan ali zamašen filter za vlakna operite s toplo vodo in ga dobro posušite!
3. Filter za vlakna sklopite in ga ponovno namestite.
4. Odstranite vlakna z vratc/območja vratc.

Izključitev sušilnega stroja

Gumb za izbiro programov nastavite na **Off (Izklop)**. Ne puščajte perila v sušilnem stroju!

Perilo vzemite iz stroja.

Vaš sušilni stroj je opremljen s samodejno funkcijo za preprečevanje mečkjanja. Boben se vrti še 30 minut po koncu programa v rednih določenih časovnih presledkih. Perilo ostane razrahljano in mehko (pri izbiri dodatne funkcije **Enostavno likanje**) 60 oziroma 120 minut).

Konec programa na prikazovalniku takoj zasveti ->

Prekinitev programa dodajte perilo ali pa ga vzemite ven.

Postopek sušenja lahko ob dodajanju ali odvzemanju za kratek čas prekinete. Izbrani program se mora takoj nato nadaljevati do konca!

Sušilnega stroja nikoli ne izklaplajte pred koncem postopka sušenja!

1. Ob odpiranju vrat se postopek sušenja prekine.
2. Dodajte perilo ali pa ga vzemite ven in nato zaprite vrata.
3. Po potrebi znova izberite program in dodatne funkcije.
4. Pritisnite tipko **(Start/Stop)**.

Navodila za perilo ...

Označevanje tekstila

Upoštevajte navodila za nego proizvajalca!

- ☑ Sušenje pri normalni temperaturi.
- ☑ Sušenje pri nižji temperaturi -> dodatna izbira **(Občutljivo)**.
- ☑ Ni za strojno sušenje.

Brezpogojno upoštevanje varnostnih navodil -> preberite stran 11!
Na primer naslednjega tekstila ne smete sušiti v sušilnem stroju:
- Tekstila, ki ne prepušča zraka (na primer gumiranega tekstila).
- Občutljivih tkanin (svile, sintetičnih zaves) -> nastanek gub!
- Z oljem umazano perilo.

Navodila za sušenje

- Če želite perilo enakomerno posušiti, sortirajte perilo glede na vrsto tkanine in program sušenja.
- Zelo majhna oblačila (npr. nogavice za dojenčke) vedno sušite skupaj z večjimi kosi perila (npr. z brisačami).
- Večje kose perila (rjuhe) pred sušenjem zložite.
- Zadrge, kljukice, zaponke in posteljne prevleke zapnite. Pasove in trakove zvežite.
- Perila z enostavnim vzdrževanjem ne sušite preveč -> nevarnost nastanka gub! Pustite perilo, da se do konca posuši na zraku.
- Volnenih oblačil ne sušite v sušilnem stroju, lahko jih le osvežujete -> stran 7 - program **Wool Finish (volna - finish)**.
- Perila ne likajte takoj po sušenju, pustite ga nekaj časa skupaj -> preostala toplota se bo tako enakomerno porazdelila.
- Pleten tekstil (na primer majice, triko perilo) se ob prvem sušenju pogosto skrči -> Ne uporabljajte programa **Extra Dry (Izredno suho)**.
- Škrobljeno perilo je le pogojno primerno za sušilni stroj -> škrob pušča obloge, ki zavirajo sušenje.
- Sredstvo za mehčanje pri pranju perila, ki ga boste sušili, odmerite po navodilih proizvajalca.
- Pri manjšem polnjenju uporabljajte časovni program -> sušenje bo najbolj učinkovito.

Varstvo okolja/ukrepi za varčevanje

- Pred sušenjem najprej perilo v pralnem stroju temeljito ožemite -> pri večjem številu obratov centrifuge se skrajša čas sušenja in zmanjša se poraba energije; ožemite tudi perilo z enostavnim vzdrževanjem.
- Izkoristite najbolj priporočljivo količino polnjenja, vendar je ne prekoračite -> Pregled programov stran 7.
- Med sušenjem naj bo zagotovljeno dobro zračenje prostora.
- Odprtine za dovod zraka ne zakrivajte ali zatesnujte.

Vzdrževanje in čiščenje

Toplotni izmenjevalnik

Toplotni izmenjevalnik sušilnega stroja se bo med sušenjem samodejno čistil, takrat na prikazovalniku sveti **Cln**. Posode za kondenzacijsko vodo med čiščenjem ne vlecite ven.

Ohišje sušilnega stroja, upravljalna plošča, odprtina za dovod zraka

- Pobrшите z mehko in vlažno krpo.
- Ne uporabljajte močnih čistil in topil.
- Ostanke sredstev za pranje in čiščenje takoj odstranite.
- Pri sušenju se lahko med steklom in tesnilom včasih nabere nekaj vode. To nikakor ne vpliva na delovanje vašega sušilnega stroja!

Filter v posodi za kondenzacijsko vodo

Pri praznjenju posode za kondenzacijsko vodo se bo filter samodejno očistil. Čiščenje je pri tem potrebno samo takrat, ko ob praznjenju posode za kondenzacijsko vodo ponovno zasveti simbol

1. Izvlecite posodo za kondenzacijsko vodo.

2. Odvijte filter iz ležišča.

3. Filter očistite pod tekočo vodo.

4. Namestite filter in ga zavrtite do prislona.

5. Posodo za kondenzacijsko vodo potisnite v stroj, tako da se zaskoči.

Sušilni stroj uporabljajte samo pri nameščenem filtru!

Senzor za vlago

Sušilni stroj je opremljen s senzorji za vlago iz nerjavnega jekla. Senzorji za vlago merijo vlažnost perila. Po daljši uporabi se lahko na senzorjih za vlago nabere tanka obloga vodnega kamna.

1. Odprite vrata.
2. Očistite senzorje za vlago z navlaženo gobo z grobo površino.

Ne uporabljajte jeklenih gobic ali sredstev za čiščenje in poliranje!

Po sušenju: perilo ...

likanje

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

likanje brez žarnice

Krpe za posodo/kulnijske krpe

Brišče iz trčilja

Namizni prt

Posteljina

Nogavice

Spodnje perilo

Kopalnica/plačil iz trčilja

Vertovka

Belovna obleka

Sportna oblačila

Krta/obleke

Hlače

Štraste

Trajnice

Za neobčutljivo in pisano perilo iz bombaža in lana.

najv. 7 kg

Cupboard Dry (Dovolj suho za zlaganje v omaro)

Very Dry (Izredno suho)

Extra Dry (Zredno suho)

Easy-Care (Priprava za vzdrževanje)

Iron Dry (Dovolj suho za likanje v omaro)

Cupboard Dry (Dovolj suho za zlaganje v omaro)

Very Dry (Zredno suho)

Mix (Mešano)

Iron Dry (Dovolj suho za likanje v omaro)

Cupboard Dry (Dovolj suho za zlaganje v omaro)

Freshen up (Blizu/srajce)

Sports, Fitness (Sportna oblačila)

Wool (Vlaka - Finish)

Super Quick (Elektra bralko)

Timeed program (čas)

Timeed program (zračenje) cold (hladno)

Timeed program (zračenje) cold (hladno)

Več informacij najdete na: <http://www.bosch-hausgeraete.de>

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTW86560BY
0509 SI
9000 427835

Namestitev

- Priloženo: sušilni stroj, navodila za uporabo in namestitev.
- Preverite, ali so morda na sušilnem stroju prisotne kakšne poškodbe zaradi prevoza.
- Sušilni stroj je težek. Ne dvigajte ga sami!
- Bodite previdni zaradi ostrih robov!
- Sušilnega stroja ne dvigajte s prijemanjem za štrleče dele (npr. vrata) - nevarnost lomljenja!
- Stroj ne postavljajte v prostor, kjer obstaja nevarnost zmrzali!
- Zmrznjena voda lahko poškoduje aparat!
- Če ste v dvomih, naj vam stroj priključi strokovnjak!

1. Namestitev sušilnega stroja


- Električni vtič mora biti vedno dosegljiv.
- Stroj postavite na čisto, ravno in trdno površino!
- Rešetka za hlajenje na sprednjem delu sušilnega stroja ne sme biti zakrita.
- Okolica sušilnega stroja naj bo vedno čista.
- S pomočjo vijanih nog naravnajte sušilni stroj. Uporabite vodno tehtnico.
- Vijajčne noge ne odvijajte za več kot 20 mm. Pod nobenim pogojem ne odstranjujte vijanih nog!



Sušilnega stroja ne postavljajte za krilnimi ali drsnimi vrati, te bi lahko namreč ovirale ali preprečevale odpiranje vrat sušilnega stroja! S tem boste preprečili, da bi se otroci zaprli v boben in tako prišli v življenjsko nevarnost.



Vzemite ves pribor iz bobna. Boben mora biti prazen!

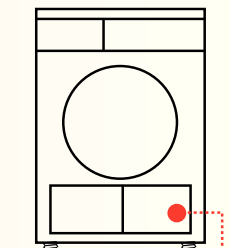

Čista in ravna tla
Prosta odprtina za dovod zraka

2. Priključitev na omrežje

- **Priprava**
- V skladu s predpisi priključite stroj v električno vtičnico z varnostnim stikalom. Če ste v dvomih, naj vam vtičnico pregleda strokovnjak!
- Omrežna napetost mora ustrezati podatkom o napetosti na tipski nalepki (-> stran 9)!
- Priključna moč in potrebna varovalka sta navedeni na tipski nalepki stroja.



Če obstaja nevarnost zmrzovanja, sušilnega stroja ne uporabljajte!

Zaščita proti zmrzovanju



- **Priprava**
- 1. Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo -> stran 4.
- 2. Nastavite programsko stikalo na poljubni program.
- 3. Pritisnite tipko **Start/Stop** -> začne se črpanje kondenzacijske vode v posodo.
- 4. Počakajte 5 minut, posodo za kondenzacijsko vodo ponovno izpraznite.
- 5. Gumb za izbiro programov nastavite na **Off (Izklop)**.

Transport



- Priprava sušilnega stroja -> glejte poglavje Zaščita proti zmrzovanju.
- Sušilni stroj prenašajte v pokončnem položaju.
- Po transportu naj sušilni stroj miruje eno uro.



V sušilnem stroju ostane voda. Ta lahko izteče ob nagnjenju sušilnega stroja.

Tehnični podatki

● Dimenzije (G x Š x V)	60 x 60 x 85 cm (nastavljiva višina)		
● Teža	pribl. 53 kg		
● Maks. količina polnjenja	7 kg		
● Posoda za kondenzacijsko vodo	pribl. 4,0 l		
● Priključna napetost	220-240 V		
● Priključna moč	maks. 1500 W		
● Zaščita	10 A		
● Temperatura v prostoru	5 - 35 °C		
● številka izdelka/ tovarniška številka	Na notranji strani vrat		

- Tipsko nalepko boste našli na zadnjem delu sušilnega stroja.
- Informacije o porabi

	Št. obratov centrifuge vrt/min (preostala vlažnost)	Čas sušenja v min.**	Poraba energije v kWh**
☼ Neobčutljivo/pisano perilo 7 kg			
☼ Dovolj suho za zlaganje v omaro*	1400 (pribl. 50 %)	106	1,61
	1000 (pribl. 60 %)	124	1,90
	800 (pribl. 70 %)	143	2,19
☼ Dovolj suho za likanje*	1400 (pribl. 50 %)	73	1,11
	1000 (pribl. 60 %)	91	1,40
	800 (pribl. 70 %)	110	1,70
☼ Preprosto za vzdrževanje 3,5 kg			
☼ Dovolj suho za zlaganje v omaro*	800 (pribl. 40 %)	48	0,64
	600 (pribl. 50 %)	59	0,79

* Programi preizkušanja po DIN EN 61121
** Glede na vrsto tekstila, sestavo perila, ki se suši, vlažnost tekstila kot tudi količino polnjenja lahko pride do odstopanj od navedenih vrednosti.

- Osvetlitev bobna (žarnica E14, 15 W)

Boben se osvetli po odpiranju ali zapiranju vrat, kot tudi po zagonu programa; ugasne samodejno. Zamenjava žarnice -> stran 10.

Dodatni pribor za doplačilo

- **Spojni komplet za pralno-sušilni stolp**
- **Podvgradnja Nevarnost električnega udara!**
- **Podstavek**

Kaj storiti, če ...

Popravi ali opravi samo servisna služba ali pooblaščen strokovnjak! Preden pokličete servis, se prepričajte, ali morda lahko motnjo odpravite sami. Tehnično svetovanje je namreč plačljivo, tudi v garancijskem roku. Kontaktno podatke najbližjega servisa lahko najdete v priloženem seznamu z naslovi. Servisni službi posredujte številko izdelka (E-Nr.) in številko proizvodnje (FD) stroja (poglejte na notranjo stran vrat).

- Signalna lučka **Start/Stop** ali je vtič priključen? ne gori. Ste izbrali program? Preverite varovalko vtičnice.
- Symbol in signalna lučka **Start/Stop** utripata. Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo -> stran 4. Po potrebi očistite filter v posodi za kondenzacijsko vodo -> stran 6.
- Symbol in signalna lučka **Start/Stop** utripata. Očistite filter za vlakna in kosme -> stran 4.
- Delovanje sušilnega stroja se ne začne. Ste pritisnili tipko **Start/Stop**? So vrata zaprta? Ste nastavili program? Temperatura v prostoru je višja od 5 °C?
- Iz stroja izteka voda. Sušilni stroj naravnajte s pomočjo vodne tehtnice.
- Vrata se sama od sebe odpirajo. Vrata zaprite tako, da se bodo slišno zaskočila.
- Stroj ne posuši do konca ali pa je čas sušenja predolg. Očistite filter za vlakna in kosme -> stran 4. Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo -> stran 4. Če je temperatura v prostoru višja od 35 °C -> prezračite prostor. Morda je zakrita odprtina za dovod zraka -> odkrijte odprtino. Nastavljen program ni primeren? -> stran 7. Preveč suho perilo? Sušilni stroj s toplotnim izmenjevalnikom potrebuje zadostno količino preostale vlage v perilu. Sušilni stroj je postavljen na preostano mesto? Poskrbite za kroženje zraka. Izpad elektrike -> sušilni stroj ponovno poženite. Tanko obloga vodnega kamna na senzorju za vlago -> očistite senzor za vlago stran 6.
- Perilo je vlažno. Uporabite naslednji učinkovitejši program za sušenje ali poleg tega tudi časovni program -> stran 7. Toplo perilo je na občutek bolj vlažno, kot je v resnici.
- Vlaga v prostoru se močno poveča. Poskrbite za zadostno zračenje. Odprtina za dovod zraka je zakrita? -> odkrijte jo.
- Na prikazovalniku se prikaže **Cin**. To ni napaka. Samodejno čiščenje toplotnih izmenjevalnikov. Ne praznite posode za kondenzacijsko vodo.
- Izpad elektrike. Perilo takoj vzemite iz sušilnega stroja in ga razgrnite. Toplota lahko tako izpuhteva.
- Notranja osvetlitev ne deluje. Iztaknite vtič, odstranite pokrov nad vrati v notranjosti (s Torx izvijačem velikosti 20) ter zamenjajte žarnico. Namestite pokrov. Sušilnega stroja brez pokrova nikoli ne uporabljajte!
- Občasno se pojavljajo dodatni hrup in tresljaji. To ni napaka. Samodejno čiščenje toplotnih izmenjevalnikov.
- Nekaj sekund trajajoče glasno brnenje. Ali je posoda za kondenzacijsko vodo popolnoma v svojem ležišču? -> potisnite posodo za kondenzacijsko vodo do konca v ležišče.
- Če motnje ne morete odpraviti sami ali če je potrebno popravilo:
 - Gumb za izbiro programov nastavite na **Off (Izklop)**.
 - Iztaknite vtič iz električne vtičnice.
 - Pokličite servis -> seznam z naslovi servisov.

Varnostna navodila

- **V skrajnem primeru**
- **Sušilni stroj je namenjen SAMO ...**
- **Sušilnega stroja NIKOLI ...**
- **Nevarnost**
- **Instalacija**
- **Priključitev na omrežje**
- **Delovanje**
- **Okvara**
- **Nadomestni deli Odstranjevanje**
- Takoj iztaknite vtič iz električne vtičnice ali pa prekinite električni tok na varovalki.
- Za namestitev v notranjih prostorih.
- Za sušenje oblačil.
- Ne uporabljajte v druge namene, kot so opisani zgoraj.
- Ne spreminjajte opreme ali značilnosti stroja.
- Otroci in nepoučene osebe ne smejo uporabljati sušilnega stroja.
- Ne puščajte otrok s sušilnim strojem brez nadzora.
- V bližini sušilnega stroja naj se ne zadržujejo domače živali.
- Odstranite vse predmete iz žepov oblačil.
- Bodite pozorni predvsem na vžigalnice -> nevarnost eksplozije!
- Ne naslanjajte se in ne sedajte na vrata -> nevarnost prekuca!
- Pritrđite prosto ležeče kable -> nevarnost spotikanja!
- Če obstaja nevarnost zmrzovanja, sušilnega stroja ne uporabljajte.
- V skladu s predpisi priključite sušilni stroj v električno vtičnico z varnostnim stikalom, sicer varnost ne bo zagotovljena.
- Presek električnega vodnika mora biti primeren.
- Uporabljajte samo električna zaščitna stikala z naslednjim znakom: ☒
- Vtičnica mora ustrezati električnemu vtiču.
- Ne uporabljajte električnih razdelilcev/spojnic in/ali podaljševalnih kablov.
- Električnega vtiča ne prijemajte z vlažnimi rokami -> nevarnost električnega udara!
- Pri odklapanju električnega vtiča iz vtičnice nikoli ne vlecite za kabel.
- Ne poškodujte električnega kabla -> nevarnost električnega udara!
- V boben vstavljajte samo perilo.
- Preden vklopite sušilni stroj, preverite njegovo vsebino!
- Ne uporabljajte sušilnega stroja, če je bilo perilo v stiku z razredčilom, oljem, voskom, mastjo ali barvo (npr. utrjevalec za lase, odstranjevalec laka za nohte, odstranjevalec madežev, čistilni bencin itd.) -> nevarnost požara, eksplozije!
- Nevarnost zaradi prahu (npr. premogov prah): Ne uporabljajte sušilnega stroja -> nevarnost eksplozije!
- Ne uporabljajte sušilnega stroja, če je na perilu prisotna pena ali guma -> prožni materiali se lahko uničijo in sušilni stroj se lahko zaradi možne spremembe oblike pene poškoduje.
- Sušilni stroj po koncu programa izključite.
- Kondenzacijska voda ni pitna in je lahko onesnažena z vlakni oziroma kosmi!
- Ob okvari sušilnega stroja ali ob sumu na njegovo okvaro stroja ne uporabljajte. Popravilo naj opravijo samo v servisu.
- Ne uporabljajte sušilnega stroja s poškodovanim električnim kablom. Poškodovani električni kabel naj zamenjajo samo v servisu, da se izognete nevarnosti.
- Pred zamenjavo žarnice za osvetlitev notranjosti obvezno najprej iztaknite elek

Vaš novi sušilni stroj

Čestitke! Odločili ste se za sodoben, kakovosten in visoko zmogljiv gospodinjstveni aparat znamke Bosch. Kondenzacijski sušilni stroj s toplotnim izmenjevalnikom ter s funkcijo samodejnega čiščenja je energijsko bolj varčen in zahteva manjše stroške vzdrževanja.

Vsi sušilni stroji, ki zapustijo našo tovarno, so skrbno pregledani, kar zagotavlja zanesljivo delovanje in brezhibno stanje strojev.

Če imate kakršna koli vprašanja, vam je na voljo naša servisna služba.

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalažo odstranite na okolju prijazen način.

Aparat je označen v skladu z evropsko Direktivo 2002/96/EG o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktiva pravno ureja recikliranje dotrajanih aparatov in velja v celotni Evropski uniji.

Vsebina

	Stran
■ Priprava	2
■ Nastavitev programov	2
■ Sušenje	3/4
■ Navodila v zvezi s perilom	5
■ Vzdrževanje in čiščenje	6
■ Pregled programov	7
■ Namestitvev	8
■ Zaščita pred zmrzovanjem/transport	8
■ Tehnični podatki	9
■ Dodatni pribor za doplačilo	9
■ Kaj storiti, če ...	10
■ Varnostna navodila	11

Zmanjšanje gubanja in podaljšanje funkcije za preprečitev gubanja po končanem programu; v dveh izbirnih stopnjah.

Nižja temperatura za občutljiva oblačila, z daljšim časom sušenja; npr. za poliakrilna, poliamidna, elastomerna (Elastan) ali acetatna vlakna.

Prikazi o poteku programa: Dry (sušenje), Iron Dry (dovolj suho za likanje), Cupboard Dry (dovolj suho za zlaganje v omaro), Freshen Up/Ready (rahljanje/konec).

Vzdrževalni simboli
 Očistite filter za vlakna.
 Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo.

Namenska uporaba

- izključno za uporabo v gospodinjstvu,
- samo za sušenje z vodo opranega tekstila.


Ne puščajte otrok s sušilnim strojem brez nadzora!
 V bližini sušilnega stroja naj se ne zadržujejo domače živali!

Priprava

Za namestitev si oglejte stran 8

Nikoli ne uporabljajte poškodovanega sušilnega stroja!
 Pokličite servisno službo!

Samo s suhimi rokami!
 Primitite le za vtič!

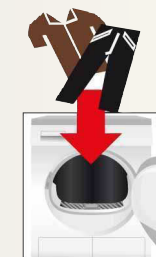

Sortirajte in

Odstranite vse predmete iz žepov oblačil. Pozorni bodite predvsem na vžigalnike! Boben mora biti pred polnjenjem prazen!

Izberite in nast

Izberite

... ter prilagodi


Glejte pregled p

Vse tipke so o zadošča le rah

Pritis

Sušilni stroj u nameščenem

Prikaz največje količine polnjenja za izbrani program

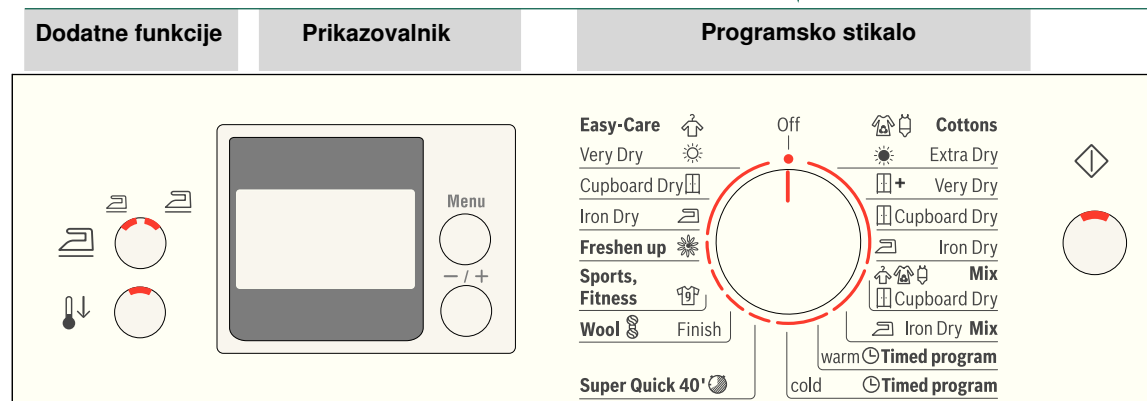

(Enostavno likanje)

(Občutljivo)

Prikaz stanja

Filter za vlakna

Posoda

Menu (Meni)

-/+ (Spreminjanje)

Zakasnitev

Signal

Zapora stroja

Stopnja osušenosti

Število obratov centrifuge

Za izbiro nastavitvev.

Za spreminjanje vseh nastavitvev na prikazovalniku.

Konec programa čez ... (glede na izbrani program, npr. trajanje 1:54 h -> 2 h; izbira se vedno premakne na naslednjo polno uro).

Signallautstärke in vier Stufen wählbar: 0 (izključeno), 1 (tišje), 2 (običajno), 3 (glasnejše).

Zaščita pred nenamerno spremembo nastavitvev funkcij (zadržite pritisek na tipki **Menu** za 3 sekunde).

Fino nastavljanje stopnje osušenosti v štirih izbirnih stopnjah za programe **Cottons (Nec pisano perilo)**, **Easy-Care (Preprosto za vzdrževanje)**, **Mix (Mešano)** in **Super Quick (Kratko) 40'**: 0 (neznatno) - 3 (zelo visoko).

Število obratov centrifuge, s katerim je bilo opravljeno ožemanje v pralnem stroju; samo za natančen prikaz predvidenega trajanja sušenja.

Preverite sušilni stroj

Vtaknite električni vtič

vstavite perilo

avite program program sušenja ...

ite po lastnih željah

programov -> stran 7

bčutljive, nel dotik!

nite tipko Start/Stop

porabljajte samo pri filtru za vlakna!

1-24 ur

0, 1, 2, 3

5 sekund). **Vklop-izklop**

bčutljivo/ 0, 1, 2, 3 Ekstra

600-1800

Sušenje




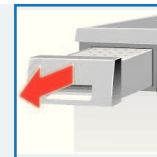
Med sušenjem Posode za kondenzacijsko vodo ne vlecite ven/ne praznite!



Odstranjevanje kondenzacijske vode

Posodo izpraznite **po** vsakem sušenju. Ne praznite je med sušenjem!



1. Posodo za kondenzacijsko vodo izvlecite in jo držite vodoravno.
2. Kondenzacijsko vodo izlijte.
3. Posodo vedno do konca potisnite v ležišče, tako da se zaskoči. Če na prikazovalniku utripa  -> *glejte stran 6/10.*



Čiščenje filtra za vlakna in kosme


Filter za vlakna in kosme očistite po vsakem sušenju!

1. Odprite vratca, izvlecite in iztaknite filter za vlakna.
2. Odstranite vlakna (z roko podrgnite po filtru). Zelo umazan ali zamašen filter za vlakna operite s toplo vodo in ga dobro posušite!
3. Filter za vlakna sklopite in ga ponovno namestite.
4. Odstranite vlakna z vratc/območja vratc.

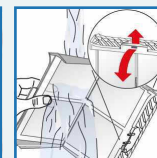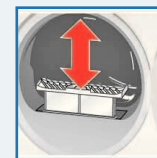



Izključitev sušilnega stroja

Gumb za izbiro programov nastavite na **Off (Izklop)**. Ne puščajte perila v sušilnem stroju!

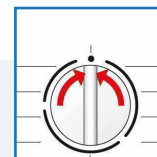

Perilo vzemite iz stroja.

Vaš sušilni stroj je opremljen s samodejno funkcijo za preprečevanje mečkanja. Boben se vrti še 30 minut po koncu programa v rednih določenih časovnih presledkih. Perilo ostane razrahljano in mehko (pri izbiri dodatne funkcije   (**Enostavno likanje**) 60 oziroma 120 minut).

Konec programa na prikazovalniku takoj zasveti →.


Prekinitev programa dodajte perilo ali pa ga vzemite ven.



Postopek sušenja lahko ob dodajanju ali odvzemanju za kratek čas prekinete. Izbrani program se mora takoj nato nadaljevati do konca!



Sušilnega stroja nikoli ne izklaplajte pred koncem postopka sušenja!

1. Ob odpiranju vrat se postopek sušenja prekine.
2. Dodajte perilo ali pa ga vzemite ven in nato zaprite vrata.
3. Po potrebi znova izberite program in dodatne funkcije.
4. Pritisnite tipko  (**Start/Stop**).

Navodila za perilo ...



Označevanje tekstila

Upoštevajte navodila za nego proizvajalca!

- Sušenje pri normalni temperaturi.
- Sušenje pri nižji temperaturi -> dodatna izbira ↓↓ (Občutljivo).
- Ni za strojno sušenje.



Brezpogojno upoštevanje varnostnih navodil -> preberite *stran 11!*
Na primer naslednjega tekstila ne smete sušiti v sušilnem stroju:
– Tekstila, ki ne prepušča zraka (na primer gumiranega tekstila).
– Občutljivih tkanin (svile, sintetičnih zaves) -> nastanek gub!
– Z oljem umazano perilo.



Navodila za sušenje

- Če želite perilo enakomerno posušiti, sortirajte perilo glede na vrsto tkanine in program sušenja.
- Zelo majhna oblačila (npr. nogavice za dojenčke) vedno sušite skupaj z večjimi kosi perila (npr. z brisačami).
- Večje kose perila (rjuhe) pred sušenjem zložite.
- Zadrge, kljukice, zaponke in posteljne prevleke zapnite. Pasove in trakove zvežite.
- Perila z enostavnim vzdrževanjem ne sušite preveč -> nevarnost nastanka gub! Pustite perilo, da se do konca posuši na zraku.
- Volnenih oblačil ne sušite v sušilnem stroju, lahko jih le osvežujete -> *stran 7 - program Wool Finish (volna - finish)*.
- Perila ne likajte takoj po sušenju, pustite ga nekaj časa skupaj -> preostala toplota se bo tako enakomerno porazdelila.
- Pleten tekstil (na primer majice, triko perilo) se ob prvem sušenju pogosto skrči -> Ne uporabljajte programa **Extra Dry (Izredno suho)**.
- Škrobljeno perilo je le pogojno primerno za sušilni stroj -> škrob pušča obloge, ki zavirajo sušenje.
- Sredstvo za mehčanje pri pranju perila, ki ga boste sušili, odmerite po navodilih proizvajalca.
- Pri manjšem polnjenju uporabljajte časovni program -> sušenje bo najbolj učinkovito.

Varstvo okolja/ukrepi za varčevanje

- Pred sušenjem najprej perilo v pralnem stroju temeljito ožemite -> pri večjem številu obratov centrifuge se skrajša čas sušenja in zmanjša se poraba energije; ožemite tudi perilo z enostavnim vzdrževanjem.
- Izkoristite najbolj priporočljivo količino polnjenja, vendar je ne prekoračite -> Pregled programov *stran 7*.
- Med sušenjem naj bo zagotovljeno dobro zračenje prostora.
- Odprtine za dovod zraka ne zakrivajte ali zatesnjujte.

Vzdrževanje in čiščenje



Samo v izklopljenem stanju!



Toplotni izmenjevalnik

Toplotni izmenjevalnik sušilnega stroja se bo med sušenjem samodejno čistil, takrat na prikazovalniku sveti **Cln**. Posode za kondenzacijsko vodo med čiščenjem ne vlecite ven.




Ohišje sušilnega stroja, upravljalna plošča, odprtina za dovod zraka


- Pobrшите z mehko in vlažno krpo.
- Ne uporabljajte močnih čistil in topil.
- Ostanke sredstev za pranje in čiščenje takoj odstranite.
- Pri sušenju se lahko med steklom in tesnilom včasih nabere nekaj vode. To nikakor ne vpliva na delovanje vašega sušilnega stroja!




Filter v posodi za kondenzacijsko vodo

Pri praznjenju posode za kondenzacijsko vodo se bo filter samodejno očistil. Čiščenje je pri tem potrebno samo takrat, ko ob praznjenju posode za kondenzacijsko vodo ponovno zasveti simbol .

1. Izvlecite posodo za kondenzacijsko vodo.

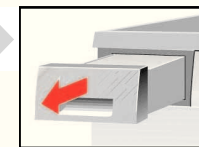


2. Odvijte filter iz ležišča.

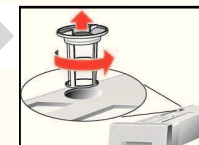

3. Filter očistite pod tekočo vodo.



4. Namestite filter in ga zavrtite do prislonu.

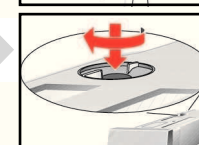

5. Posodo za kondenzacijsko vodo potisnite v stroj, tako da se zaskoči.



Sušilni stroj uporabljajte samo pri nameščenem filtru!



Senzor za vlago

Sušilni stroj je opremljen s senzorji za vlago iz nerjavnega jekla. Senzorji za vlago merijo vlažnost perila. Po daljši uporabi se lahko na senzorjih za vlago nabere tanka obloga vodnega kamna.

1. Odprite vrata.
2. Očistite senzorje za vlago z navlaženo gobo z grobo površino.



Ne uporabljajte jeklenih gobic ali sredstev za čiščenje in poliranje!





Po sušenju: perilo ...	T-majice	Srajce	Hlače	Krta/obleke	Sportna oblačila	Delovna obleka	Vetrovka	Kopalni plašč iz trojtra	Spodnje perilo	Nogavice	Posteljina	Namizni prt	Brisače iz trojtra	Krpe za posodo/kuhinjske krpe
<ul style="list-style-type: none"> ☐ Ikanje ☐ lahko likanje ☐ brez likanja ☐ strojno likanje 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cottons (Neobčutljivo/pisano perilo) najv. 7 kg Za neobčutljivo in pisano perilo iz bombaža in lanu.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
☐ Iron Dry (Dovolj suho za likanje) ☐ Cupboard Dry (Dovolj suho za zlaganje v omaro) ☐ + Very Dry (Suho plus za zlaganje v omaro) ☐ Extra Dry (Izredno suho)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Easy-Care (Preprosto za vzdrževanje) najv. 3,5 kg Za perilo iz sintetičnih in mešanih vlaken, iz bombaža, ki ne potrebuje likanja.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
☐ Iron Dry (Dovolj suho za likanje) ☐ Cupboard Dry (Dovolj suho za zlaganje v omaro) ☐ Very Dry (Zelo suho)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mix (Mešano) najv. 3 kg Za mešano perilo iz bombaža in tekstil, ki je enostaven za vzdrževanje (mešano).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
☐ Iron Dry (Dovolj suho za likanje) ☐ Freshen up (Bluze/srajce) najv. 3 kg Za vlažno perilo iz bombaža ali laneno perilo in tekstil, ki je enostaven za vzdrževanje. Perilo bo manj zmečkano. Perilo se ne posuši popolnoma. Oblačil je treba obesiti!	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
☐ Sports, Fitness (Sportna oblačila) najv. 1,5 kg Za perilo z membransko prevleko, vodoodbojni tekstil, praktična oblačila, oblačila iz flisa (jakne/hlače z odstranljivo podlogo sušite ločeno).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
☐ Wool (Finish (Volna - Finish)) najv. 3 kg Za volnena oblačila, ki jih lahko peremo v stroju. Oblačila postanejo bolj mehka, vendar se ne posušijo. Oblačila takoj po koncu programa vzemite iz stroja in jih posušite.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
☐ Super Quick (Ekstra kratko) 40 najv. 2 kg Za perilo, ki ga je treba hitro posušiti, npr. iz sintetične, bombaža ali tkanine iz mešanih vlaken. Glede na vrsto tekstila, sestavo perila, ki se suši, vlažnost tekstila kot tudi količino polnjenja lahko pride do odstopanj od navedenih vrednosti.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
☐ Timed program (čas) (toplo) najv. 3 kg Za predhodno sušena večplastna in občutljiva oblačila iz akrilnih vlaken ali za posamezne manjše kose perila. Tudi za naknadno sušenje.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
☐ Timed program (zračenje) (hladno) najv. 3 kg Za vse vrste tekstila. Za osvežitev ali zračenje malo nošenih oblačil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Več informacij najdete na: <http://www.bosch-hausgeraete.de>

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 Carl-Wery-Str. 34
 81739 München/Deutschland
 WTW86560BY
 0509 sl
 9000 427835

Namestitev

- Priloženo: sušilni stroj, navodila za uporabo in namestitev.
- Preverite, ali so morda na sušilnem stroju prisotne kakšne poškodbe zaradi prevoza.
- Sušilni stroj je težek. Ne dvigajte ga sami!
- Bodite previdni zaradi ostrih robov!
- Sušilnega stroja ne dvigajte s prijemanjem za štrleče dele (npr. vrata) - nevarnost lomljenja!
- Stroja ne postavljajte v prostor, kjer obstaja nevarnost zmrzali! Zmrznjena voda lahko poškoduje aparat!
- Če ste v dvomih, naj vam stroj priključi strokovnjak!

1. Namestitev sušilnega stroja


- Električni vtič mora biti vedno dosegljiv.
- Stroj postavite na čisto, ravno in trdno površino!
- Rešetka za hlajenje na prednjem delu sušilnega stroja ne sme biti zakrita.
- Okolica sušilnega stroja naj bo vedno čista.
- S pomočjo vijaknih nog naravnajte sušilni stroj. Uporabite vodno tehtnico.
- Vijakne noge ne odvijajte za več kot 20 mm. Pod nobenim pogojem ne odstranjujte vijaknih nog!



Sušilnega stroja ne postavljajte za krilnimi ali drsnimi vrati, te bi lahko namreč ovirale ali preprečevale odpiranje vrat sušilnega stroja! S tem boste preprečili, da bi se otroci zaprli v boben in tako prišli v življenjsko nevarnost.



Vzemite ves pribor iz bobna. Boben mora biti prazen!

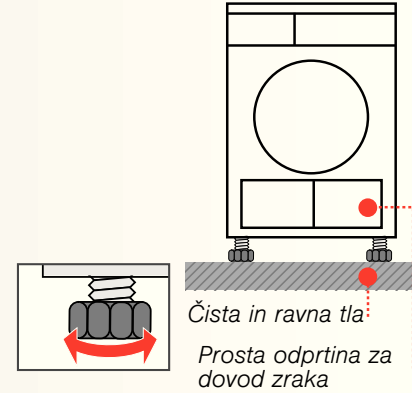

2. Priključitev na omrežje

- glejte varnostna navodila -> stran 11.
- V skladu s predpisi priklopite stroj v električno vtičnico z varnostnim stikalom. Če ste v dvomih, naj vam vtičnico pregleda strokovnjak!
 - Omrežna napetost mora ustrezati podatkom o napetosti na tipski nalepki (-> stran 9)!
 - Priključna moč in potrebna varovalka sta navedeni na tipski nalepki stroja.

Zaščita proti zmrzovanju



Če obstaja nevarnost zmrzovanja, sušilnega stroja ne uporabljajte!



Priprava

1. Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo -> stran 4.
2. Nastavite programsko stikalo na poljubni program.
3. Pritisnite tipko ◀ (Start/Stop) -> začne se črpanje kondenzacijske vode v posodo.
4. Počakajte 5 minut, posodo za kondenzacijsko vodo ponovno izpraznite.
5. Gumb za izbiro programov nastavite na **Off (Izklop)**.

Transport



- Priprava sušilnega stroja -> glejte poglavje Zaščita proti zmrzovanju.
- Sušilni stroj prenašajte v pokončnem položaju.
- Po transportu naj sušilni stroj miruje eno uro.



V sušilnem stroju ostane voda. Ta lahko izteče ob nagnjenju sušilnega stroja.

Tehnični podatki

● Dimenzije (G x Š x V)	60 x 60 x 85 cm (nastavljiva višina)
Teža	pribl. 53 kg
Maks. količina polnjenja	7 kg
Posoda za kondenzacijsko vodo	pribl. 4,0 l
Priključna napetost	220-240 V
Priključna moč	maks. 1500 W
Zaščita	10 A
Temperatura v prostoru	5 - 35 °C
številka izdelka/ tovarniška številka	Na notranji strani vrat

Tipsko nalepko boste našli na zadnjem delu sušilnega stroja.

● Informacije o porabi	Podatki so informativne vrednosti, dobljene pod standardnimi pogoji.		
	Št. obratov centrifuge vrt/min (preostala vlažnost)	Čas sušenja v min.**	Poraba energije v kWh**
Neobčutljivo/pisano perilo 7 kg			
Dovolj suho za zlaganje v omaro*	1400 (pribl. 50 %)	106	1,61
	1000 (pribl. 60 %)	124	1,90
	800 (pribl. 70 %)	143	2,19
Dovolj suho za likanje*	1400 (pribl. 50 %)	73	1,11
	1000 (pribl. 60 %)	91	1,40
	800 (pribl. 70 %)	110	1,70
Preprosto za vzdrževanje 3,5 kg			
Dovolj suho za zlaganje v omaro*	800 (pribl. 40 %)	48	0,64
	600 (pribl. 50 %)	59	0,79

* Programi preizkušanja po DIN EN 61121

** Glede na vrsto tekstila, sestavo perila, ki se suši, vlažnost tekstila kot tudi količino polnjenja lahko pride od odstopanj od navedenih vrednosti.

- **Osvetlitev bobna (žarnica E14, 15 W)**
Boben se osvetli po odpiranju ali zapiranju vrat, kot tudi po zagonu programa; ugasne samodejno. Zamenjava žarnice -> stran 10.

Dodatni pribor za doplačilo

Kataloška št.

WTZ 11310 **Spojni komplet za pralno-sušilni stolp**
Sušilni stroj je mogoče postaviti na primeren pralni stroj enake globine in širine in tako prihraniti prostor. Sušilni stroj obvezno pritrdite na pralni stroj s tem spojnim kompletom!

WTZ 11300
Enako kot WTZ 11310, vendar z izvlečno delovno ploščo.

WTZ 10290 **Podvgradnja**
Nevarnost električnega udara!
Namesto pokrova aparata naj vam strokovnjak obvezno namesti pločevinast pokrov.

WMZ 20460 **Podstavek**
Za lažje polnjenje in praznjenje.
Košaro v izvlečnem predalu se lahko uporablja za prenašanje perila.

Kaj storiti, če ...


Popravila naj opravlja samo servisna služba ali pooblaščen strokovnjak!
Preden pokličete servis, se prepričajte, ali morda lahko motnjo odpravite sami. Tehnično svetovanje je namreč plačljivo, tudi v garancijskem roku. Kontaktno podatke najbližjega servisa lahko najdete v priloženem seznamu z naslovi. Servisni službi posredujte številko izdelka (E-Nr.) in številko proizvodnje (FD) stroja (poglejte na notranjo stran vrat).

- Signalna lučka (**Start/Stop**) ne gori. Ali je vtič priključen? Ste izbrali program? Preverite varovalko vtičnice.
- Symbol in signalna lučka (Start/Stop) utripata. Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo -> stran 4. Po potrebi očistite filter v posodi za kondenzacijsko vodo -> stran 6.
- Symbol in signalna lučka (Start/Stop) utripata. Očistite filter za vlakna in kosme -> stran 4.
- Delovanje sušilnega stroja se ne začne. Ste pritisnili tipko (**Start/Stop**)? So vrata zaprta? Ste nastavili program? Temperatura v prostoru je višja od 5 °C?
- Iz stroja izteka voda. Sušilni stroj naravnajte s pomočjo vodne tehtnice.
- Vrata se sama od sebe odpirajo. Vrata zaprite tako, da se bodo slišno zaskočila.
- Stroj ne posuši do konca ali pa je čas sušenja predolg. Očistite filter za vlakna in kosme -> stran 4. Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo -> stran 4. Če je temperatura v prostoru višja od 35 °C -> prezračite prostor. Morda je zakrita odprtina za dovod zraka -> odkrijte odprtino. Nastavljen program ni primeren? -> stran 7. Preveč suho perilo? Sušilni stroj s toplotnim izmenjevalnikom potrebuje zadostno količino preostale vlage v perilu. Sušilni stroj je postavljen na pretesno mesto? Poskrbite za kroženje zraka. Izpad elektrike -> sušilni stroj ponovno poženite. Tanka obloga vodnega kamna na senzoru za vlago -> očistite senzor za vlago stran 6.
- Perilo je vlažno. Uporabite naslednji učinkovitejši program za sušenje ali poleg tega tudi časovni program -> stran 7. Toplo perilo je na občutek bolj vlažno, kot je v resnici.
- Vlaga v prostoru se močno poveča. Poskrbite za zadostno zračenje. Odprtina za dovod zraka je zakrita? -> odkrijte jo.
- Na prikazovalniku se prikaže **Cin**. To ni napaka. Samodejno čiščenje toplotnih izmenjevalnikov. Ne praznite posode za kondenzacijsko vodo.
- Izpad elektrike. Perilo takoj vzemite iz sušilnega stroja in ga razgrnite. Toplota lahko tako izpuhteva.
- Notranja osvetlitev ne deluje. Iztaknite vtič, odstranite pokrov nad vrati v notranjosti (s Torx izvijačem velikosti 20) ter zamenjajte žarnico. Namestite pokrov. Sušilnega stroja brez pokrova nikoli ne uporabljajte!
- Občasno se pojavljajo dodaten hrup in tresljaji. To ni napaka. Samodejno čiščenje toplotnih izmenjevalnikov.
- Nekaj sekund trajajoče glasno brnenje. Ali je posoda za kondenzacijsko vodo popolnoma v svojem ležišču? -> potisnite posodo za kondenzacijsko vodo do konca v ležišče.
- Če motnje ne morete odpraviti sami ali če je potrebno popravilo:
- Gumb za izbiro programov nastavite na **Off (Izklop)**.
- Iztaknite vtič iz električne vtičnice.
- Pokličite servis -> seznam z naslovi servisov.

Varnostna navodila



- V skrajnem primeru** – Takoj iztaknite vtič iz električne vtičnice ali pa prekinite električni tok na varovalki.
- Sušilni stroj je namenjen SAMO ...**
- Za namestitev v notranjih prostorih.
 - Za sušenje oblačil.
- Sušilnega stroja NIKOLI ...**
- Ne uporabljajte v druge namene, kot so opisani zgoraj.
 - Ne spreminjajte opreme ali značilnosti stroja.
- Nevarnost**
- Otroci in nepoučene osebe ne smejo uporabljati sušilnega stroja.
 - Ne puščajte otrok s sušilnim strojem brez nadzora.
 - V bližini sušilnega stroja naj se ne zadržujejo domače živali.
 - Odstranite vse predmete iz žepov oblačil.
 - Bodite pozorni predvsem na vžigalnike -> **nevarnost eksplozije!**
 - Ne naslanjajte se in ne sedajte na vrata -> **nevarnost prekuca!**
- Instalacija**
- Pritrdite prosto ležeče kable -> **nevarnost spotikanja!**
 - Če obstaja nevarnost zmrzovanja, sušilnega stroja ne uporabljajte.
- Priključitev na omrežje**
- V skladu s predpisi priklopite sušilni stroj v električno vtičnico z varnostnim stikalom, sicer varnost ne bo zagotovljena.
 - Presek električnega vodnika mora biti primeren.
 - Uporabljajte samo električna zaščitna stikala z naslednjim znakom:
 - Vtičnica mora ustrezati električnemu vtiču.
 - Ne uporabljajte električnih razdelilcev/spojnic in/ali podaljševalnih kablov.
 - Električnega vtiča ne prijemajte z vlažnimi rokami -> **nevarnost električnega udara!**
 - Pri odklapanju električnega vtiča iz vtičnice nikoli ne vlecite za kabel.
 - Ne poškodujte električnega kabla -> **nevarnost električnega udara!**
- Delovanje**
- V boben vstavljajte samo perilo.
 - Preden vklopite sušilni stroj, preverite njegovo vsebino!
 - Ne uporabljajte sušilnega stroja, če je bilo perilo v stiku z razredčilom, oljem, voskom, mastjo ali barvo (npr. utrjevalec za lase, odstranjevalec laka za nohte, odstranjevalec madežev, čistilni bencin itd.) -> **nevarnost požara, eksplozije!**
 - Nevarnost zaradi prahu (npr. premogov prah): Ne uporabljajte sušilnega stroja -> **nevarnost eksplozije!**
 - Ne uporabljajte sušilnega stroja, če je na perilu prisotna pena ali guma -> prožni materiali se lahko uničijo in sušilni stroj se lahko zaradi možne spremembe oblike pene poškoduje.
 - Sušilni stroj po koncu programa izključite.
 - Kondenzacijska voda ni pitna in je lahko onesnažena z vlakni oziroma kosmi!
- Okvara**
- Ob okvari sušilnega stroja ali ob sumu na njegovo okvaro stroja ne uporabljajte. Popravilo naj opravijo samo v servisu.
 - Ne uporabljajte sušilnega stroja s poškodovanim električnim kablom. Poškodovani električni kabel naj zamenjajo samo v servisu, da se izognete nevarnosti.
 - Pred zamenjavo žarnice za osvetlitev notranjosti obvezno najprej iztaknite električni vtič iz vtičnice -> **nevarnost električnega udara!**
- Nadomestni deli**
- Iz varnostnih razlogov uporabljajte samo originalne nadomestne dele in pribor.
- Odstranjevanje**
- Sušilni stroj: Iztaknite električni vtič, nato odrežite električni kabel na stroju. Poskrbite za oddajo na urejenem javnem odlagališču.
 - Toplotni izmenjevalnik je napolnjen s hladilnim sredstvom -> odstraniti ga je treba strokovno.
 - Embalaža: Ne puščajte otrokom nobenega kosa embalaže -> **nevarnost zadušitve!**
 - Vsi materiali so okolju prijazni in primerni za ponovno uporabo. Okolju prijazno odstranjevanje.

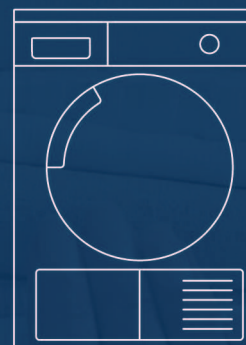

Sušilni stroj za perilo

sl

Navodila
za uporabo in namestitev



BOSCH



Upoštevajte varnostna navodila na 11. strani!



Sušilni stroj vključite šele potem, ko ste prebrali ta navodila!