

Państwa pralka

Gratulujemy - zakupu nowoczesnego, najwyższej jakości urządzenia gospodarstwa domowego marki Siemens. Pralka wyróżnia się oszczędnym zużyciem wody i energii elektrycznej. Każde urządzenie opuszczające nasz zakład jest starannie sprawdzane pod względem działania i stanu.

Szczegółowe informacje: <http://www.siemens-home.com>

Utylizacja zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego 

Opakowanie usuwać zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.
Urządzenie to zostało oznaczone zgodnie z europejską Dyrektywą 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dyrektywa ta określa zasady obowiązujące w całej Unii Europejskiej w zakresie zwrotu i wtórnego wykorzystania zużytych urządzeń.

Spis treści

	Strona
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	1
Programy	1
Ustawianie i dopasowywanie programu	3
Przebieg prania	3/4
Po praniu	4
Indywidualne ustawienia	5/6
Ważne wskazówki	6
Przegląd programów prania	7
Przepisy bezpieczeństwa pracy	8
Parametry zużycia	8
Pielęgnacja pralki	9
Wskazówki na wyświetlaczu	9
Konserwacja	10
Co robić gdy ...	11



Ochrona środowiska / oszczędne użytkowanie

- Wydostać maksymalną ilość bielizny odpowiednią do każdego wybranego programu.
- Tkaniny normalnie zabrudzone prać bez prania wstępnego.
- Zamiast programu **Bawełna 90 °C** wybrać program **Eco 60 °C**. Porównywalny efekt prania ze znacznie mniejszym zużyciem energii.
- Środek piorący dozować zgodnie z zaleceniami producenta i odpowiednio do twardości wody.
- W przypadku suszenia bielizny w suszarce, wybrać odpowiednią prędkość wirowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta suszarki.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- wyłącznie do użytku domowego,
- do tkanin nadających się do prania w pralce oraz wełny nadającej się do prania ręcznego w kąpeli piorącej,
- do użytku z zimną wodą oraz dostępnymi w handlu środkami piorącymi i pielęgnacyjnymi przeznaczonymi do stosowania w pralkach.

-  Nie pozwalać dzieciom na przebywanie bez nadzoru w pobliżu pralki!
-  Dzieci i osoby nieprzeszkolone nie mogą obsługiwać pralki.
-  Nie pozwalać zwierzętom domowym na przebywanie w pobliżu pralki!

Przygotowanie



Instalacja zgodnie z osobną instrukcją ustawiania.



Kontrola pralki

- Nigdy nie włączać uszkodzonej pralki!
- Poinformować serwis o uszkodzeniu!




Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda



Tylko suchymi rękami!
Chwytać tylko za wtyczkę!



Odkręcić kurek dopływu wody

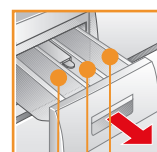

Przegródka II: środek piorący do prania głównego, środek do zmiękczenia wody, wybielacz, odplamiacz

Przegródka ☼: płyn zmiękczący, krochmal

Przegródka I: środek piorący do prania wstępnego


(*w zależności od modelu)

Programy

Szczegółowy przegląd programów → strona 7.
Prędkość wirowania można nastawić indywidualnie, zależnie od wybranego programu i stopnia zaawansowania programu.


Bawełna	Tkaniny odporne
Eco	Tkaniny odporne
Super 15	Program krótki; nadaje się też jako program płukania
Super 30	Program krótki
Wirowanie	bielizny upranej ręcznie
Odpompowanie	wody pozostałej z płukania przy aktywnej funkcji ☼ (bez wirowania końcowego)
Wełna 	Wełna nadająca się do prania ręcznego/maszynowego
Dessous/ Delikatne/Jedwab	Tkaniny delikatne
Outdoor	Tkaniny odporne na oddziaływania atmosferyczne, odzież sportowa i odzież wierzchnia → strona 6
Syntetyki	Tkaniny syntetyczne

Programator

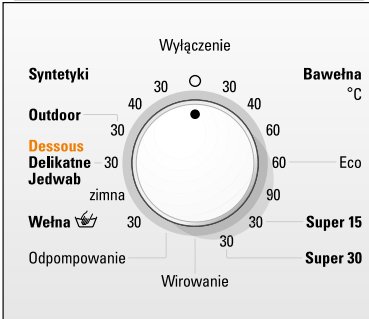

 Programator do włączania i wyłączania pralki oraz do wyboru programu. Możliwe jest obracanie w obu kierunkach.


Wyświetlacz/ Przycisk opcji

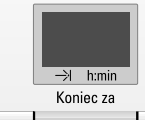




1 - 24h
Koniec za

Prędkość wirowania*

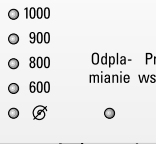



Pokazywa
Zabezpiec
wirowanie
Koniec pr

Przed pierwszym praniem
należy raz włączyć pralkę bez bielizny → strona 9.

Sortowanie i wkładanie bielizny

Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących pielęgnacji tkaniny! Według danych na metkach. Według rodzaju, koloru, stopnia zabrudzenia i temperatury. Nie ładować do pralki więcej bielizny, niż ładunek maksymalny → strona 7.

Przestrzegać ważnych wskazówek → strona 6!

Wkładać do pralki na przemian duże i małe sztuki bielizny! Zamknąć drzwiczki. Przy zamykaniu drzwiczek uważać, aby nie przytrzasnąć bielizny pomiędzy drzwiczkami a gumowym kołnierzem.

Środki piorące i pielęgnacyjne


Dozowanie odpowiednio do: ilości bielizny, stopnia zabrudzenia, twardości wody (informacje na ten temat dostępne są w lokalnym Przedsiębiorstwie Wodociągowym) oraz zaleceń producenta. Wlać środek piorący w płynnie do odpowiedniego pojemnika dozującego i włożyć do bębna.

i Gęste płyny do zmiękczenia i płukania rozcieńczać wodą. Zapobiega to zatkaniu przelewu.

Ustawianie i dopasowywanie programu

Funkcje
atkové

Start/
Przerwa



i ** Jeśli na wyświetlaczu miga symbol , aktywowane jest zabezpieczenie przed dziećmi → Dezaktywacja, strona 5.

Funkcje dodatkowe, przycisk opcji i prędkość wirowania → Indywidualne ustawienia, strona 5.

Wybrać Start

i Wszystkie przyciski są sensoryczne, wystarczy lekkie dotknięcie! Dłuższe dotknięcie przycisku opcji i przycisku prędkości wirowania powoduje automatyczne przejście do następnej opcji!

nie stanu przebiegu programu.

czenie przed dziećmi, pranie, płukanie,

ogramu za ...

Pranie

Szufladka na środki piorące z przegródkami I, II, 

Bęben

Panel obsługi

Drzwiczki



Pokrywa serwisowa

Pranie

Wyjmowanie bielizny

Otworzyć drzwiczki i wyjąć bieliznę. Jeśli aktywna jest funkcja  (bez wirowania końcowego): ustawić programator na **Odpompowanie** lub wybrać prędkość wirowania. Wybrać **Start**.



- Usunąć ewentualne przypadkowe przedmioty - niebezpieczeństwo rdzewienia.
- Drzwiczki i szufladkę na środki piorące pozostawić otwarte, aby reszta wody mogła odparować.

Zakręcić kurek dopływu wody

Nie jest to konieczne w modelach z funkcją Aqua-Stop (odcięcie dopływu wody) → wskazówki w instrukcji ustawiania.

Wyłączanie

Ustawić programator na **Wyłączenie**.

Program jest zakończony, gdy ...

... miga **Start**, a na wyświetlaczu pojawia się **-0-**.

Przerwanie programu

W przypadku programów z wysoką temperaturą:
– Bieliznę pozostawić w pralce do ostygnięcia: wybrać program **Super 15**.
– Wybrać **Start**.

W przypadku programów z niską temperaturą:
– Wybrać program **Wirowanie** lub **Odpompowanie**.
– Wybrać **Start**.

Zmienić program, gdy ...

... przez pomyłkę wybrany został niewłaściwy program:
– Ponownie wybrać program.
– Wybrać **Start**.

Indywidualne ustawienia

Przycisk opcji Koniec za

Przy wyborze programu wyświetlany jest czas trwania programu. Przed rozpoczęciem programu można opóźnić jego uruchomienie. Czas startu można programować w odstępach godzinowych, maksymalnie do 24 godzin. Nacisnąć przycisk **Koniec za** tyle razy, aż wyświetli się żądana liczba godzin (h=godzina). Wybrać **Start**. Po uruchomieniu programu nie ma możliwości zmiany ustawień.

Prędkość wirowania

Przed włączeniem programu oraz w trakcie jego trwania można ustawić prędkość wirowania lub funkcję Ø (bez wirowania końcowego, bielizna leży w wodzie z ostatniego płukania). Efekty zależą od stopnia zaawansowania programu. Maksymalna prędkość wirowania, którą można wybrać, zależy od modelu oraz ustawionego programu.

Funkcje dodatkowe → oraz zestawienie programów, strona 7

Odplamianie	Przedłużenie czasu prania dla intensywniejszego prania mocno zabrudzonej bielizny lub w przypadku prania przy maksymalnym załadunku → Zestawienie programów, strona 7.
Pranie wstępne	Do mocno zabrudzonej, odpornej bielizny, np. z bawełny lub lnu. Pranie wstępne w temp. 30 °C.
Mniej zagnieceń	Specjalny przebieg wirowania z dodatkowym rozluźnieniem bielizny. Delikatne wirowanie końcowe - końcowa wilgotność bielizny lekko podwyższona.
Dodatkowe płukanie	Dodatkowy cykl płukania. W rejonach z bardzo miękką wodą lub w celu dalszego poprawienia efektu płukania.

Zabezpieczenie przed dziećmi

 **Zabezpieczenie przed dziećmi/ blokada urządzenia**

Zabezpieczenie pralki przed przypadkową zmianą ustawionych funkcji.

WŁĄCZANIE/ WYŁĄCZANIE: Po włączeniu/ zakończeniu programu wciskać przez 5 sekund przycisk **Start**.

Wskazówka: Zabezpieczenie przed dziećmi może pozostać włączone do następnego nastawienia programu, również gdy pralka jest wyłączona.


Wówczas przed włączeniem pralki należy dezaktywować zabezpieczenie przed dziećmi i ewentualnie ponownie aktywować po włączeniu programu prania.

Start

W celu uruchomienia programu oraz w celu aktywacji/dezaktywacji zabezpieczenia przed dziećmi.

Indywidualne ustawienia

Sygnal

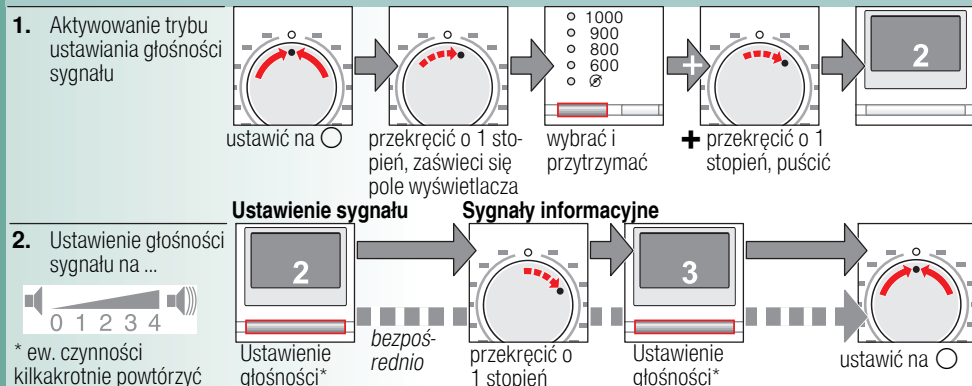

! Ważne wskazówki

-  **Prawidłowe obchodzenie się z pralką i tkaninami**
- Opróżnić kieszenie.
 - Zwrócić uwagę zwłaszcza na usunięcie elementów metalowych (spinacze biurowe itp.)
 - Tkaniny delikatne (rajstopy, firanki, biustonosze na fiszbinach) prać w specjalnych siatkach.
 - Zamknąć zamki błyskawiczne oraz zapiąć guziki przy pościeli.
 - Usunąć szczoteczką piasek z kieszeni i zakładek.
 - Odpiąć żabki do firanek lub prać firanki w specjalnych siatkach do prania.

Bielizna zabrudzona w różnym stopniu

lekko	 Nowe tkaniny prać po raz pierwszy oddzielnie. Bez prania wstępnego.
silnie	 Plamy ew. wywabić ręcznie. Wybrać funkcję dodatkową Odplamianie . Załadować mniejszą ilość bielizny; Pranie wstępne. Plamy ew. wywabić ręcznie. Wybrać funkcję dodatkową Odplamianie .

Namaczanie

Do pralki włożyć bieliznę w jednym kolorze.

Przegródkę II napełnić środkiem do namaczania/środkiem piorącym zgodnie z zaleceniami producenta. Ustawić programator na **Bawełna 30°C** i wybrać **Start**. Po upływie ok. 10 minut wybrać **Start**, aby zatrzymać program. Po upływie wybranego czasu namaczania ponownie nacisnąć **Start**, jeśli program ma być kontynuowany, lub zmienić program.

Krochmalenie

Prania nie należy wcześniej płukać w płynie zmiękczającym.

Krochmalenie płynnym krochmalem możliwe jest we wszystkich programach. Krochmal wlać do przegródki na płyn zmiękczający Ø (po jej ew. oczyszczeniu) w ilości zalecanej przez producenta.

Farbowanie/Wywabianie farby

Farbowanie tylko w ilości odpowiedniej dla warunków domowych. Sól może uszkodzić powłokę ze stali nierdzewnej! Przestrzegać zaleceń producenta środka barwiącego! **Nie** odbarwiać bielizny w pralce automatycznej!

Outdoor

Prania nie należy płukać w płynie zmiękczającym.

Specjalne środki piorące przeznaczone do prania w pralce można nabyć w specjalistycznych sklepach sportowych. Dozowanie według zaleceń producenta. Specjalnym środkiem piorącym do odzieży wierzchniej napełnić przegródkę II. Ustawić programator na **Outdoor**. Wybrać temperaturę i nacisnąć **Start**.

Zestawienie programów

→ Przestrzegać parametrów zużycia na stronie 8 i wskazówek na stronie 6!

Programy	°C	Maks.	Rodzaj prania	Funkcje dodatkowe; wskazówki
Bawełna	30, 40, 60, 90 °C	4,5 kg*		Odplamianie, Pranie wstępne, Mniej zagnieceń, Dodatk. płukanie
Eco	60 °C			
Super 30	30 °C	3 kg		Program krótki trwający ok. 30 minut, nadaje się do lekko zabrudzonej bielizny
Syntetyki	30, 40, 60 °C	2,5 kg		Odplamianie, Pranie wstępne, Mniej zagnieceń, Dodatk. płukanie
Dessous/ Delikatne/Jedwab	30 °C	2 kg		Odplamianie, Pranie wstępne, Mniej zagnieceń, Dodatk. płukanie: bez wirowania między cyklami płukania
Wełna	zimna, 30 °C			Bardzo delikatny program zapobiegający zbieganiu się prania, dłuższe przerwy w procesie prania (pranie mocz się)
Outdoor	30 °C	1 kg		Odplamianie, Mniej zagnieceń, Dodatk. płukanie; zredukowane wirowanie końcowe - okresowe
Super 15	30 °C			Krótki program trwający ok. 15 minut, nadaje się do prania lekko zabrudzonej bielizny oraz do dokładnego płukania (bez środka piorącego)
Programy dodatkowe				Wirowanie, Odpompowanie

i Czas trwania programów jest zoptymalizowany dla tkanin lekko zabrudzonych. W przypadku tkanin mocno zabrudzonych wybrać funkcję dodatkową **Odplamianie**.

*W przypadku prania przy maksymalnym załadunku zawsze wybierać funkcję dodatkową **Odplamianie**.

Optymalnym programem krótkim jest - niezależnie od rodzaju bielizny - program **Syntetyki 40 °C z maks. prędkością wirowania**.

Programy bez prania wstępnego - środek piorący wsypać do przegródki **II**; programy z praniem wstępnym - środek piorący rozdzielić na przegródkę **I** i **II**.

1009 / 9000450354

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland



Przepisy bezpieczeństwa pracy

- Należy przeczytać instrukcję obsługi i ustawiania oraz wszystkie inne informacje dołączone do pralki i postępować zgodnie z nimi.
 - Zachować dokumenty i instrukcje dla późniejszego użytku.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem!**
- Wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda chwytając za wtyczkę, a nigdy za przewód.
 - Nigdy nie wkładać ani nie wyciągać wtyczki z gniazda mokrymi rękami.
- Zagrożenie życia!**
- W przypadku starych urządzeń:
- Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 - Odciąć przewód zasilający i usunąć razem z wtyczką.
 - Zniszczyć zamek drzwiczek. Dzięki temu wyklucza się niebezpieczeństwo, że dziecko mogłoby zatrzasnąć się w pralce i tym samym narazić na niebezpieczeństwo utraty życia.
- Niebezpieczeństwo uduszenia!**
- Opakowania, folie i części opakowań przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Niebezpieczeństwo zatrucia!**
- Środki piorące i pielęgnacyjne przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Niebezpieczeństwo wybuchu!**
- Włożenie do pralki bielizny nasączonej środkami czyszczącymi zawierającymi rozpuszczalnik - np. odplamiacz, benzyna do usuwania plam - może spowodować wybuch. Rzeczy te należy uprzednio dokładnie wypłukać ręcznie.
- Niebezpieczeństwo skażenia się!**
- Drzwiczki mogą się mocno nagrzać.
 - Zachować ostrożność przy odpompowaniu gorącej wody ze środkiem piorącym.
 - Nigdy nie stawać na pralce.
 - Nigdy nie opierać się na otwartych drzwiczkach.
 - Nie wkładać rąk do bębna, gdy się jeszcze obraca.
 - Zachować ostrożność przy otwieraniu szufladki na środki piorące w trakcie prania!

Parametry zużycia

Program	Funkcja dodatkowa	Załadunek	Prąd***	Woda***	Czas trwania programu***
Bawełna 40 °C*	Odplamianie	4,5 kg	0,55 kWh	50 l	2:10 h
Eco 60 °C**	Odplamianie	4,5 kg	0,76 kWh	40 l	2:15 h
Bawełna 90 °C	Odplamianie	4,5 kg	1,40 kWh	59 l	2:10 h
Syntetyki 40 °C**	Odplamianie	2,5 kg	0,45 kWh	50 l	1:31 h
Syntetyki 40 °C** (nadaje się także jako program krótki)	-	2,5 kg	0,45 kWh	40 l	0:55 h
Dessous/ Delikatne/Jedwab 30 °C	-	2 kg	0,20 kWh	36 l	0:30 h
Wełna zimna	-	2 kg	0,13 kWh	30 l	0:40 h
Wełna 30 °C	-	2 kg	0,20 kWh	30 l	0:40 h

* Ustawienie programu do kontroli i etykietowania efektywności energetycznej jest zgodny z dyrektywą 92/75/EWG.

** Ustawienie programu kontrolnego jest zgodne z obowiązującą normą EN60456.

Wskazówka dotycząca testów porównawczych: Do testowania programów kontrolnych stosować pranie przy podanej pojemności załadunkowej i maksymalnej prędkości wirowania.

Optymalnym programem krótkim dla bielizny kolorowej jest program **Syntetyki 40 °C** z maksymalną prędkością wirowania.

*** Wartości te odbiegają od podanych w zależności od ciśnienia i twardości wody, temperatury wody doprowadzanej, temperatury otoczenia, rodzaju bielizny, jej ilości oraz stopnia zabrudzenia, użytego środka piorącego, wahań napięcia sieciowego oraz wybranych funkcji dodatkowych.

Konserwacja



- Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Wyciągnąć wtyczkę!
- Niebezpieczeństwo wybuchu! Nie stosować rozpuszczalników!



Przed pierwszym praniem

Nie wkładać bielizny do pralki! Odkręcić kurek dopływu wody, do przegródki II wlać ok. 1 litr wody, a następnie wsypać pół miarki środka do prania. Ustawić programator na **Bawełna 60 °C** i wybrać **Start**. Po zakończeniu programu ustawić programator na **Wyłączenie**.



Obudowa pralki, panel obsługi



- Wytrzeć miękką, wilgotną ściereczką.
- Nie używać szorstkich ściereczek, gąbek i ani szorujących środków czyszczących (środków do czyszczenia stali nierdzewnej).
- Natychmiast usuwać pozostałości środków piorących i czyszczących.
- Czyszczenie strumieniem wody jest zabronione.



Czyszczenie szufladki na środki piorące ...

... gdy znajdują się w niej resztki środka piorącego lub płynu zmiękczonego.

1. Wysunąć, wkład nacisnąć w dół i całkowicie wyjąć szufladkę na środki piorące.
2. Podnieść pokrywę.
3. Umyć wodą i wysuszyć.
4. Pokrywę zamknąć i zatrasnąć (nałożyć cylinder na prowadnicę).
5. Wsunąć szufladkę na środki piorące.

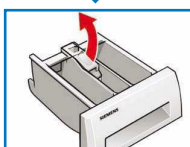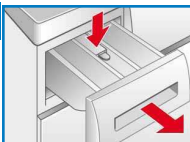

Pozostawić szufladkę otwartą, aby reszta wody mogła odparować.



Bęben pralki

Drzwiczki pralki powinny być zawsze otwarte, aby bęben mógł wyschnąć. Rdzawę plamy usuwać środkiem czyszczącym nie zawierającym chloru, nie stosować druciaków.



Odkamienianie

W pralce nie może znajdować się bielizna!

Stosować się do zaleceń producenta środka do odkamieniania, nie jest to konieczne przy prawidłowym dozowaniu środka piorącego.

Wskazówki na wyświetlaczu w zależności od modelu

F: 16	Zamknąć prawidłowo drzwiczki, ewentualnie sprawdzić, czy bielizna nie została przycięta drzwiczkami.
F: 17	Całkowicie odkręcić kurek dopływu wody, wąż doprowadzający wodę jest załamany/przycięty; wyczyścić sito → <i>strona 10</i> , zbyt niskie ciśnienie wody.
F: 18	Pompa zapchana; Czyszczenie pompy → <i>strona 10</i> . Zatkany wąż odprowadzający wodę/rura odprowadzająca wodę; Wyczyścić wąż odprowadzający wodę przy syfonie → <i>strona 10</i> .
F: 21	Usterka silnika. Wezwać serwis!
F: 23	Na dnie pralki zbiera się woda, nieszczelność urządzenia. Wezwać serwis!

Konserwacja





- Niebezpieczeństwo poparzenia! Odczekać, aż woda ostygnie!
- Zakręcić kurek dopływu wody!



Pompa odprowadzająca wodę

Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę.

1. Otworzyć i zdjąć pokrywę serwisową.
2. Ostrożnie odkręcić pokrywę pompy, aż woda zacznie spływać. Kiedy pokrywa serwisowa napełni się do połowy, przykręcić pokrywę pompy i opróżnić pokrywę serwisową. Powtarzać czynności, aż woda zostanie całkowicie spuszczone.
3. Ostrożnie odkręcić pokrywę pompy (resztki wody).
4. Wyczyścić wnętrze, gwint pokrywy pompy oraz obudowę pompy (wirnik skrzydełkowy pompy musi dać się obracać).
5. Pokrywę pompy ponownie nałożyć i przykręcić.
6. Wstawić pokrywę serwisową i zamknąć.

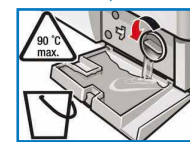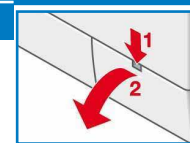

Aby przy następnym praniu zapobiec odpłynięciu środka piorącego do odpływu, wlać 1 litr wody do przegródki II i włączyć program **Odpompowanie**.



Wąż odprowadzający wodę przy syfonie

Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyjąć wtyczkę.

1. Poluzować obejmę mocującą, ostrożnie wyjąć wąż odprowadzający wodę (resztki wody).
2. Wyczyścić wąż odprowadzający wodę oraz wspornik syfonu.
3. Ponownie włożyć wąż odprowadzający wodę i zabezpieczyć złącze obejmą mocującą.



Sito w dopływie wody


Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Zabezpieczenia do odcinania dopływu wody nie wolno zanurzać w wodzie (posiada zawór elektromagnetyczny).

Pozbawienie ciśnienia wody w węży doprowadzającym wodę

1. Zakręcić kurek dopływu wody
2. Wybrać dowolny program (z wyjątkiem programu **Wirowanie/Odpompowanie**).
3. Wybrać **Start**. Po upływie ok. 40 sekund
4. Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę.

Czyszczenie sita



1. W zależności od modelu:
odkręcić wąż od kurka dopływu wody. Wyczyścić sito małą szczotką

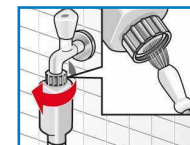

i/lub w modelach z funkcją Aqua-Secure:

zdjąć wąż z tylnej ścianki pralki, sito wyjąć obcęgami i wyczyścić.

2. Podłączyć wąż i sprawdzić jego szczelność.

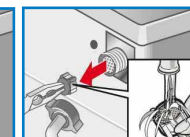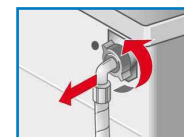


Co robić gdy ...

● Wycieka woda	– Prawidłowo przymocować / wymienić na nowy wąż odprowadzający wodę. – Dokręcić złączkę węża doprowadzającego wodę.
● Woda nie dochodzi do pralki. Środek piorący nie przedostaje się do bębna.	– Czy przycisk Start został naciśnięty? – Czy kurek dopływu wody jest zakręcony? – Czy sito nie jest zatkane? Wyczyścić sito → <i>strona 10</i>. – Czy wąż doprowadzający wodę nie jest załamany/przycięty?
● Nie można otworzyć drzwiczek.	– Aktywna funkcja zabezpieczenia. Odczekać ok. 2 minut. – Czy wybrana została funkcja Ø (bez wirowania końcowego)? → <i>strona 3,4</i>.
● Program nie włącza się.	– Czy wybrano Start lub Koniec za? – Czy drzwiczki są zamknięte? – Czy aktywowano zabezpieczenie przed dziećmi? Dezaktywacja → <i>strona 5</i>.
● Woda z pralki nie jest odprowadzana.	– Czy wybrana została funkcja Ø (bez wirowania końcowego)? → <i>strona 3,4</i>. – Wyczyścić pompę odprowadzającą wodę → <i>strona 10</i>. – Wyczyścić rurę odprowadzającą wodę i/lub wąż odprowadzający wodę.
● Woda w bębnie pralki nie jest widoczna.	– Brak usterki - poziom wody poniżej widocznego obszaru.
● Niezadowalający wynik wirowania.	– Umieścić w bębnie duże i małe sztuki bielizny. – Czy wybrano funkcję Mniej zagnieć? → <i>strona 5</i>. – Wybrana została zbyt mała prędkość wirowania. → <i>strona 5</i>.
● Wielokrotne odwirowanie.	– Brak usterki - zadziałał system kontroli wyważania bębna.
● Resztki wody w przegródce na płyn do płukania tkanin.	– Brak usterki - skuteczność płynu do płukania tkanin jest zachowana. – W razie potrzeby wyczyścić dozownik → <i>strona 9</i>.
● Nieprzyjemny zapach w pralce.	– Włączyć program Bawełna 90 °C bez bielizny. Stosować zwykły środek piorący.
● Z szufladki na środki piorące wydobywa się piana.	– Czy nie zastosowano zbyt dużej ilości środka piorącego? Jeśli z szuflady na środki piorące wydobywa się piana: wymieszać 1 łyżkę płynu zmiękczającego z ½ litra wody i włączyć do przegródki II (nie stosować w przypadku odzieży wierzchniej i puchowej!). – Do następnego prania użyć mniejszej ilości środka piorącego.
● Bardzo głośna praca, wibracje i "chodzenie" pralki podczas wirowania.	– Czy nóżki są stabilnie zamocowane? – Zabezpieczanie nóżek pralki → <i>Instrukcja ustawiania</i>. – Czy usunięto zabezpieczenia transportowe? – Usuwanie zabezpieczeń transportowych → <i>Instrukcja ustawiania</i>.
● Wyświetlacz / lampki kontrolne nie działają podczas pracy.	– Czy nastąpiła przerwa w zasilaniu? – Czy zadziałały bezpieczniki? Włączyć/wymienić bezpieczniki. – Jeśli usterka ponownie wystąpi, należy wezwać serwis.
● Cykl prania przedłuża się.	– Brak usterki - system kontroli wyważania bębna kilkakrotnie rozdziela bieliznę. – Brak usterki - aktywowany system kontroli piany - włączone jest dodatkowe płukanie.
● Na bieleźnie pozostają resztki środka piorącego.	– Zdarza się, że środki nie zawierające fosforu pozostawiają ślady nierozpuszczalne w wodzie. – Wybrać program Super 15 lub wyszczotkować bieleźnię po praniu.

Jeśli usterki nie uda się usunąć we własnym zakresie lub urządzenie wymaga naprawy:
 – Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
 – Zakręcić kurek dopływu wody i wezwać serwis → *Instrukcja ustawiania*.



Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy zamieszczonych na stronie 8!

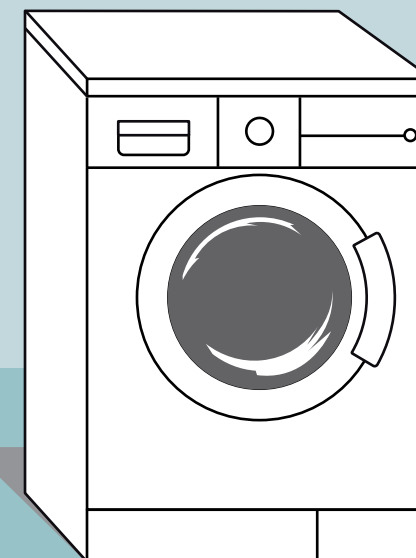

Pralka

Instrukcja obsługi

pl



Przed uruchomieniem pralki przeczytać instrukcję obsługi i oddzielną instrukcję ustawiania!

SIEMENS