

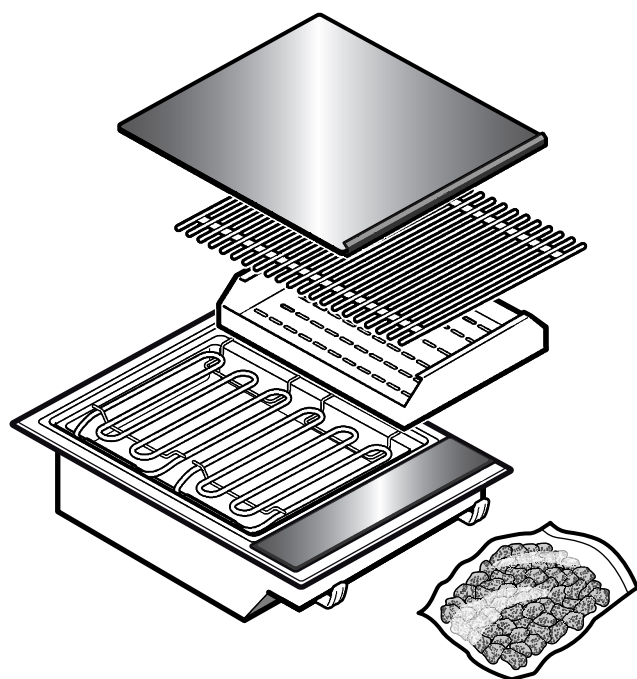
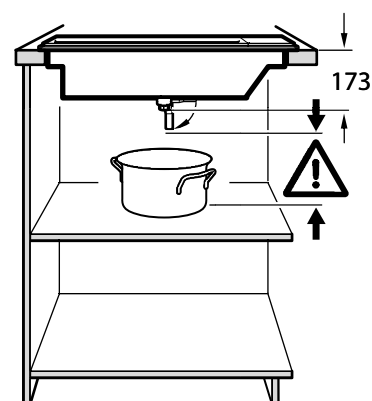


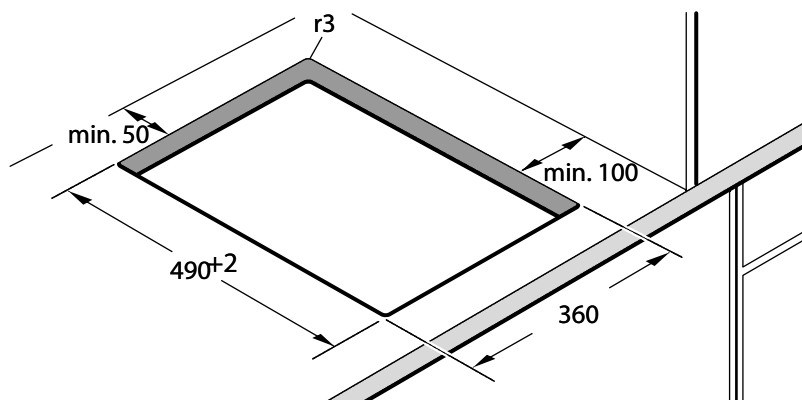


- sq** Udhëzues montimi
Ju lutemi ta ruani
- bq** Инструкция за монтаж
Запазете добре
- cs** Návod k montáži
Prosím uschovejte si tento návod
- hr** Uputa za montažu
molimo sačuvati
- mk** Упатство за монтажа
Ве молиме зачувајте го
- pt** Instruções de montagem
por favor guardar
- ro** Instrucțiuni de montare
a se păstra cu grijă
- sk** Návod na montáž
Prosím uschovejte si tento návod
- uk** Інструкція з монтажу
зберігайте, будь-ласка, інструкцію
- sr** Uputa za montažu
molimo sačuvati
- sl** Oδηγίες εγκατάστασης
παρακαλώ φυλάξτε


1.

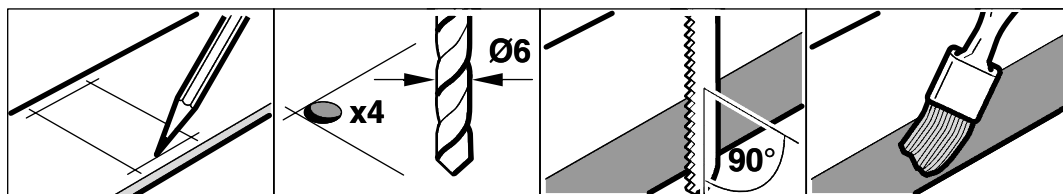


2.

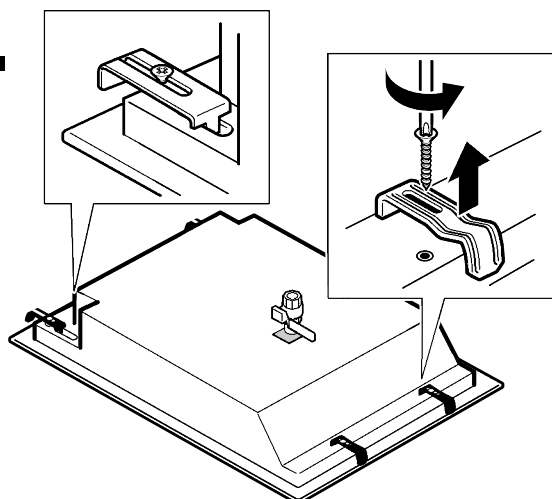


3.

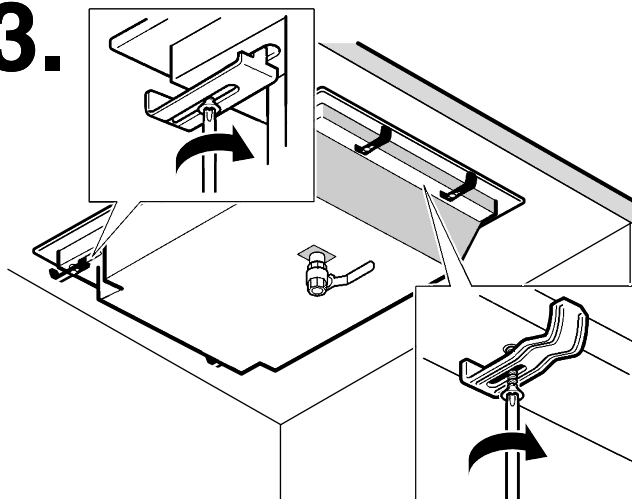


4.

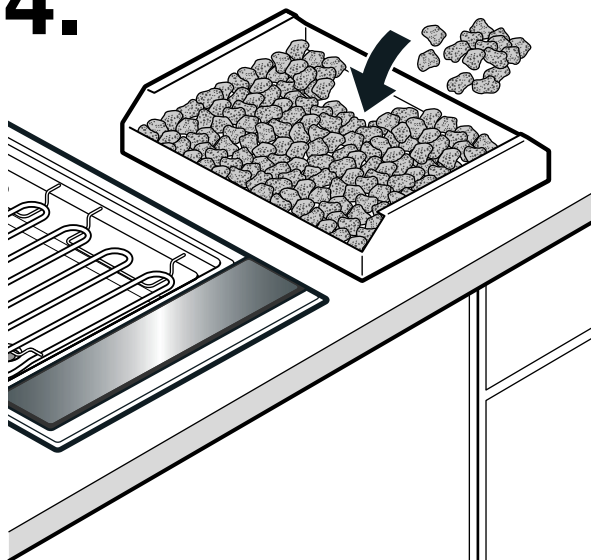


5.

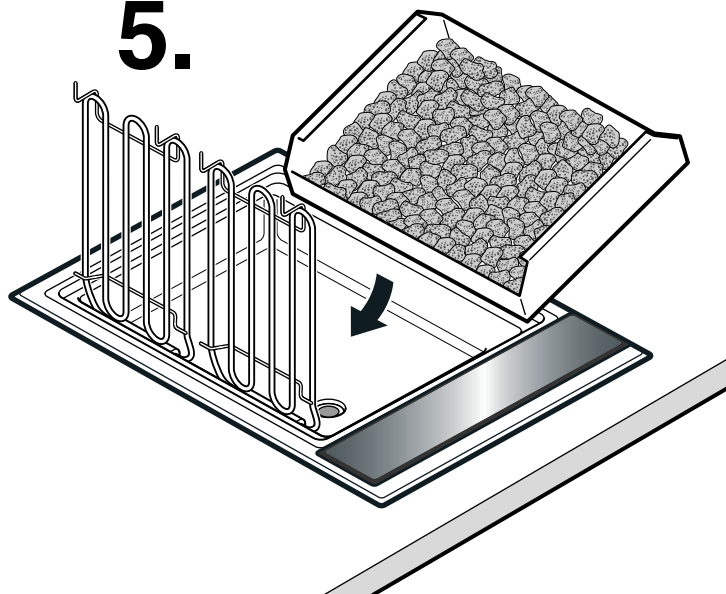

6.

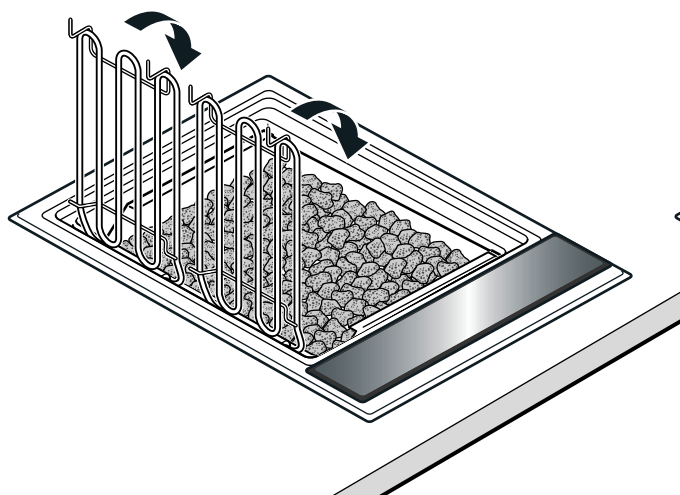

7.

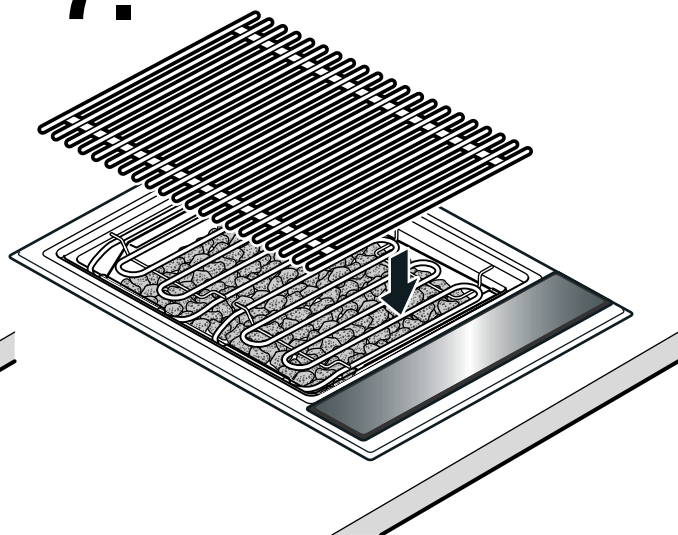

Udhëzime të rëndësishme

Kjo grillë inkaso është konceptuar për t'u instaluar në një banak (kuzhine).

Vetëm montimi profesional në përputhje me këtë udhëzues garanton siguri gjatë përdorimit.

Për dëmtimet e shkaktuara nga montimi joprofesional përgjegjësinë e mban montuesi.

Vetëm profesionistëve të autorizuar u lejohet të instalojnë pajisjen.

Mbeten në fuqi rregullat e ndërmarrjes rajonale që furnizon me energji elektrike, si dhe dekreti për ndërtimet.

Para montimit të kontrollohet pajisja, nëse ka pësuar dëmtime gjatë transportimit.

Gjatë çdo faze montimi pajisja nuk duhet të jetë nën tension.

Përgatitja e mobiljes

Syprina plastike dhe materiali i pllakës së banakut, në të cilin bëhet instalimi duhet të jenë përpunuar me ngjitës rezistent ndaj nxehtësisë.

Pjesët e zhveshura të shkaktuara prej prerjes për vendosjen e pajisjes inkaso duhet të izoloohen me material izolues kundër lagështirës, si p.sh. me silikon.

Nuk lejohet të përdoren listela plastike prapa pajisjes inkaso për të lidhur pllakën e banakut me murin.

Montimi

Vendosni grillën brenda hapësirës së krijuar prej prerjes në mënyrë të tillë që zona e komandimit të jetë përpara dhe fiksojeni me anë të elementeve fiksuese.

Udhëzim: Të kihet parasysh se poshtë grillës duhet lënë hapësirë e mjaftueshme për vendosjen e një ene për shkarkimin e ujit.

Instalimi elektrik

Pajisja elektroshtëpiake është e pajisur me kabëll për instalim elektrik, por pa spinë.

Për lidhjen me rrjetin elektrik duhet të respektohen kushtet kombëtare në fuqi për lidhjen në rrjet.

Të mbahen parasysh të dhënat e që përmban pllakëza e tipit të pajisjes. Aparati duhet tokëzuar.

Nëse pas montimit spina bëhet e paarritshme duhet të instalohet një çelës ndarës gjithëpolar, në të cilin distanca e kontaktit të jetë së paku prej 3 milimetrash.

Rrjeti elektrik, në të cilin lidhet aparati, duhet të jetë së paku i tipit H05VV-F ose H05VVH2-F. Prerja tërthore 3G1,5 mm²

Nëse kabli ka dëmtime, duhet të zëvendësohet me një tjetër, të veçantë. Kjo lejohet të kryhet vetëm prej shërbimit tonë për klientët.

Sidoqoftë, gjatë çdo riparimi pajisja duhet të jetë e shkëputur prej rrjetit elektrik. Mos e hapni kurrë pajisjen, në rast nevoje lajmëroni shërbimin për klientët.

Kompleti i montimit

Në rast montimi të dy ose më tepër aparateve, ngjitur me njëri-tjetrin, janë të nevojshme një ose më tepër komplete montimi.

Важни указания

Този грил е предвиден за монтаж в изрязан отвор на работната плоча. Само правилният монтаж в съответствие с инструкцията за монтаж гарантира безопасността при употребата му.

За щети, причинени поради неправилен монтаж, отговорност носи монтьорът.

Само оторизиран техник може да присъедини уреда. Важат разпоредбите на регионалното електроснабдително предприятие, както и правилникът за строеж.

Преди монтажа уредът трябва да се контролира за транспортни щети.

При извършване на всички монтажни работи уредът не трябва да се намира под напрежение.

Подготвяне на мебелите

При мебели, които трябва да бъдат вградени, пластмасовото покритие респ. фурнирът трябва да се обработи с устойчиво на висока температура лепило. Грубите ръбове на отрязания отвор трябва да се запечатат с водонепромокаем материал, напр. силикон. Използването на пластмасови лайстни за стени на работната плоча зад уреда е забранено.

Монтаж

Грилът се поставя в отрязания отвор така, че елементите за обслужване да се намират отпред и да са закрепени с крепежните елементи.

Указание: Обърнете внимание на това, че под грила трябва да има достатъчно свободно пространство за съд за източване на използваното масло/мазнина.

Електрическо присъединяване

Уредът се доставя с кабел за включване в мрежата без щепсел. При присъединяването към мрежата трябва да се съблюдават националните разпоредби за присъединяване.

Да се съблюдават данните върху типовата табелка. Уредът трябва да е заземен.

Ако след монтажът не може да се стигне щепселът, то от страна на инсталацията трябва да е налице сепаратор за всички полюси с най-малко 3 mm разстояние между контактите.

Кабелът за присъединяване към мрежата трябва да бъде най-малко от тип H05VV-F респ. H05VVH2-F. Напречно сечение: 3G1,5 mm²

Ако кабелът за присъединяване е повреден, той трябва да бъде сменен с нов. Това може да стане само чрез нашия клиентски сервиз.

При извършването на ремонтни работи уредът трябва да се изключи във всеки случай от мрежата. Уредът не трябва да се отваря никога, в случай на необходимост трябва да се информира клиентския сервиз.

Монтажен комплект

При монтаж на два или повече уреда директно един до друг са необходими един или повече монтажни комплекта.

Důležité pokyny

Tento vestavný gril je určen k montáži do výřezu v pracovní desce. Pouze odborná montáž podle tohoto návodu k montáži zaručí bezpečnost při používání.

Za škody vzniklé neodbornou instalací ručí osoba provádějící instalaci.

Přístroj smí připojit pouze autorizovaný odborník. Platí předpisy regionálního dodavatele elektřiny a stavebního zákona.

Před montáží zkontrolujte, zda se přístroj při přepravě nepoškodil.

Při všech montážních pracích musí být přístroj bez napětí.

Příprava nábytku

U vestavného nábytku se musí fólie z umělé hmoty nebo dýha lepit lepidlem odolným vůči vysokým teplotám. Neopracované hrany výřezu utěsněte vodotěsným materiálem, např. silikonem. Použití zakončovacích lišt z umělé hmoty na pracovních deskách za vestavným spotřebičem není dovoleno.

Montáž

Gril vložte do výřezu tak, aby byly ovládací prvky vpředu, a upevněte ho upínacími prvky.

Poznámka: Nezapomeňte, aby byl pod grilem dostatek volného prostoru pro nádobu, do které se bude vypouštět voda.

Elektrické připojení

Přístroj se dodává se síťovým přívodním kabelem bez zástrčky. U síťové přípojky se musí dodržovat předpisy pro připojení platné v dané zemi.

Dodržujte údaje na typovém štítku.

Přístroj se musí uzemnit.

Když zástrčka již není po vestavbě přístupná, musí instalace obsahovat prvek k vypnutí všech pólů se vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm.

Typ síťového přívodního kabelu musí být minimálně H05VV-F nebo H05VVH2-F. Průřez: 3G1,5 mm²

Když se přívodní kabel poškodí, musí se nahradit specifickým kabelem. To smí provádět pouze náš zákaznický servis.

Při opravách přístroj v každém případě odpojte od rozvodné sítě. Přístroj nikdy neotvírejte, v případě potřeby informujte zákaznický servis.

Montážní sada

Pokud se instalují dva nebo více přístrojů vedle sebe, je zapotřebí jedna nebo několik montážních sad.

Važne upute

Ovaj ugradivi roštilj namijenjen je za primjenu u isječcima radne ploče. Samo stručna ugradnja prema ovim uputama za montažu jamči sigurnost pri primjeni.

Za štete nastale neispravnom ugradnjom odgovara monter.

Uređaj smije priključiti samo autorizirani stručnjak. Važe propisi regionalnog opskrbnog poduzeća strujom kao i odredbe gradnje.

Provjerite uređaj prije ugradnje na transportne štete.

Pri svim montažnim radovima mora uređaj biti bez napona.

Pripremiti namještaj

Kod ugradbenog namještaja mora se oblog od plastike odnosno furnir pripremiti sa ljepljivom kojom je otporno na toplinu. Crvene bridove izrezanog dijela zatvoriti vodotpornim materijalom npr. silikonom. Nije dozvoljena primjena plastičnih letvica na radnoj ploči, iza ugradbenog uređaja.

Ugradnja

Roštilj se mora tako postaviti u isječak da se upravljački elementi nalaze naprijed i da je pričvršćena zateznim elementima.

Uputa: Obratite pažnju na to da ima dovoljno slobodnog mjesta za posudu ispod roštilja, da bi se mogla ispustiti voda.

Električni priključak

Uređaj se isporučuje sa mrežnim priključnim vodom bez utikača. Za mrežni priključak mora se obratiti pažnja na nacionalne uvjete priključka.

Obratite pažnju na navode na tipskoj pločici. Uređaj se mora uzemljiti.

Ako se utikač nakon ugradnje ne može više doseći mora se od strane instalacija napraviti razdvojna naprava za sve polove sa najmanjim kontaktnim razmakom od 3 mm.

Vod mrežnog priključka mora biti najmanje tip H05VV-F odnosno H05VVH2-F.

Presjek: 3G1,5 mm²

Ako je oštećen priključni vod, mora se isti nadomjestiti posebnim vodom. To smije provesti samo servisna služba.

Kod popravaka potrebno je u svakom slučaju odvojiti uređaj od struje. Nikada ne otvarajte uređaj, u slučaju potrebe obavijestite servisnu službu.

Set za montažu

Kod ugradnju dvaju ili više uređaja direktno jedan do drugog potrebno je jedan ili više setova za montažu.

Важни напомени

Оваа вградлива скара е предвидена за поставување во отворот на работната плоча. Безбедната употреба е гарантирана само со стручното вградување во согласност со ова упатство за монтажа.

Одговорноста за штети настанати поради нестручно вградување ја носи монтерот.

Само овластено стручно лице смее да го приклучува апаратот. Важечки се прописите на регионалната компанија за електростопанство како и градежните прописи.

Проверете го апаратот пред неговото вградување дали има штети настанати за време на транспортот.

Апаратот мора да биде исклучен од напон за време на сите монтажни работи.

Подготвување на мебелот

Кај елементите од мебелот во кои ќе се вградува апаратот, пластичните површини односно фурнирот мора да се обработат со огноотпорен лепак. Грубите работи на исечениот отвор да се запечатат со водоотпорен материјал како на пример со силикон. Не е дозволена употреба на пластични лајсни за спојување со сидот на работната плоча зад апаратот.

Вградување

Скарата треба да се постави во исечениот отвор така што командите за управување ќе бидат свртени напред и ќе се прицврсти со елементите за прицврстување.

Напомена: Ве молиме да обезбедите доволно простор под скарата за еден сад во којшто ќе се собира водата.

Електричен приклучок

Апаратот се испорачува со кабел за приклучување во струјната мрежа без приклучок. При приклучување во струјната мрежа да се почитуваат важечките национални услови за приклучување.

Да се почитуваат информациите за напонот наведени во табелата. Апаратот мора да има заштитно вземјување.

Ако приклучокот веќе не е достапен по вградувањето, мора да се инсталира разделен уред за сите полови на мрежата со контактно растојание од најмалку 3 mm.

Приклучниот кабел за мрежата мора да биде најмалку од типот H05VV-F односно H05VVH2-F.

Попречен пресек: 3G1,5 mm²

Ако дојде до оштетување на приклучниот кабел, истиот мора да се замени со друг посебен кабел. Тоа смее да се изврши само од страна на нашиот сервис за потрошувачи.

За време на поправките во секој случај апаратот да се исклучи од довод на струја. Апаратот никогаш да не се отвора, доколку има потреба да се извести сервисот за потрошувачите.

Монтажни комплекти

При вградувањето на два или повеќе апарати директно еден до друг неопходни се еден или повеќе монтажни комплекти.

Instruções importantes

Este grill de encastrar destina-se à montagem encastrada num tampo de cozinha. Apenas o encastramento correcto, em conformidade com estas instruções de montagem, garante uma utilização segura do aparelho.

Os danos resultantes de um encastramento incorrecto são da responsabilidade do técnico de montagem.

O aparelho pode apenas ser ligado por um técnico autorizado. Aplicam-se as normas da empresa de distribuição de energia eléctrica local, bem como os regulamentos da construção civil.

Antes do encastramento, inspeccionar o aparelho quanto a danos de transporte. Todas as tarefas de montagem requerem que o aparelho esteja desligado da alimentação eléctrica.

Preparação dos móveis

O revestimento plástico ou o folheado dos móveis de encastrar tem de ser processado com cola resistente ao calor. As arestas do recorte têm de ser seladas com um material à prova de água como, p. ex. silicone. Não é permitido aplicar régua de remate em material plástico nos tampos de cozinha, atrás do aparelho de encastrar.

Encastramento

Colocar o grill no recorte de forma a que os elementos de comando fiquem posicionados à frente e proceder à sua fixação com os elementos tensores.

Nota: certifique-se de que existe espaço suficiente para um recipiente por baixo do grill, para o qual se efectua a drenagem da água.

Ligação eléctrica

Observe os dados da placa de características. O aparelho tem de estar ligado à terra.

Se, após o encastramento do aparelho, não for possível desligar o mesmo de todos os pólos da rede eléctrica, deverá ser instalado um dispositivo de corte de potência (p. ex., um disjuntor) com pelo menos 3 mm de distância entre os contactos.

O cabo da rede de alimentação eléctrica deve corresponder no mínimo ao tipo H05VV-F ou H05VVH2-F.

Secção transversal: 3G1,5 mm²

Se o cabo de alimentação tiver sofrido danos, é necessário proceder à substituição do mesmo por um cabo especial. Apenas o nosso Serviço de Apoio ao Cliente tem autorização para realizar essa tarefa.

Em caso de reparações é obrigatório que o aparelho seja desligado da alimentação eléctrica. Nunca abrir o aparelho e, se necessário, contactar o Serviço de Apoio ao Cliente.

Conjunto de montagem

O encastramento de dois ou mais aparelhos, posicionados directamente uns ao lado dos outros, requer um ou mais conjuntos de montagem.

Indicații importante

Acest grill încorporabil este prevăzut pentru încastrarea în decupajul unui blat de lucru. Siguranța în utilizare este garantată numai în condițiile unui montaj corect, în conformitate cu prezentele instrucțiuni de montare.

Montatorul este responsabil pentru daunele rezultate în urma montajului neconform.

Aparatul poate fi racordat numai de către un specialist autorizat. Sunt valabile prevederile societății regionale de distribuție a energiei electrice precum și reglementările din domeniul construcțiilor.

Înainte de montaj verificați aparatul pentru a nu prezenta daune rezultate în urma transportului.

La toate lucrările de montaj, aparatul trebuie să fie scos de sub tensiune.

Pregătirea mobilierului

La mobilierul în care se va monta acest aparat, învelișul din plastic resp. furnirul vor fi prelucrate cu adezivi rezistenți la temperaturi înalte. Muchiile brute ale decupajului trebuie sigilate cu un material rezistent la apă, de ex. silicon. Utilizarea șipilor hidroizolante din plastic, de închidere a rosturilor dintre blatul de lucru și perete, în spatele acestui aparat, este interzisă.

Montaj

Introduceți grill-ul în decupaj astfel încât elementele de comandă să se afle în partea frontală și fixați cu ajutorul elementelor de prindere.

Indicație: Lăsați suficient spațiu sub grill, pentru a putea introduce un recipient de colectare a apei.

Conexiunea electrică

Aparatul este livrat cu un cablu de conectare la rețea, fără ștecăr. Pentru conectarea la rețea se vor respecta condițiile de conectare naționale specifice.

Respectați datele de pe plăcuța tipologică. Aparatul trebuie împământat.

În cazul în care, după montaj, ștecărul nu mai este accesibil, pe partea instalației trebuie să existe un întrerupător pentru toți polii cu o distanță de minim 3 mm între contacte.

Cablul de conexiune la rețea trebuie să fie cel puțin de tip H05VV-F resp. H05VVH2-F.

Secțiune: 3G1,5 mm²

În cazul deteriorării cablului de conexiune, acesta trebuie înlocuit cu un cablu nou. Această operațiune poate fi efectuată numai de departamentul nostru de service.

La efectuarea lucrărilor de reparații, deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare. Nu deschideți niciodată aparatul, în caz de necesitate contactați serviciul clienți.

Setul de montaj

La montajul a două sau mai multe aparate alăturate sunt necesare unul sau mai multe seturi de montaj.

Dôležité pokyny

Tento vstavaný gril je určený na montáž do výrezu v pracovnej doske. Iba odborná montáž podľa tohto návodu na montáž zaručí bezpečnosť pri používaní.

Za škody vzniklé neodbornou inštaláciou ručí osoba vykonávajúca montáž.

Prístroj smie pripojiť len autorizovaný odborník. Platia predpisy regionálneho dodávateľa elektrickej energie a nariadenia stavebného zákona.

Pred montážou skontrolujte, či sa prístroj počas prepravy nepoškodil.

Pri všetkých montážnych činnostiach musí byť prístroj bez napätia.

Príprava nábytku

Pri vstavanom nábytku sa musí fólia z umelej hmoty alebo dyha lepiť lepidlom odolným voči vysokým teplotám. Neopracované hrany výrezu utesnite vodotesným materiálom, napr. silikónom. Použitie zakončovacích lišt z umelej hmoty medzi stenou a pracovnou doskou za vstavaným spotrebičom nie je dovolené.

Montáž

Gril vložte do výrezu tak, aby sa ovládacie prvky nachádzali vpredu a potom ho upevnite upínacími prvkami.

Poznámka: Nezabudnite, aby bol pod grilom dostatok voľného priestoru pre nádobu, do ktorej sa bude vypúšťať voda.

Pripojenie na elektrickú sieť

Prístroj sa dodáva so sieťovým prírodným káblom bez zástrčky. Sieťová prípojka musí zodpovedať predpisom pre pripojenie na el. sieť, ktoré sú platné v danej krajine.

Dodržiujte údaje na typovom štítku. Prístroj sa musí uzemniť.

V prípade, že po vstavaní spotrebiča zástrčka už nie je prístupná, musí inštalácia obsahovať prvok pre rozpojenie všetkých pólov, pričom vzdialenosť kontaktov musí byť minimálne 3 mm.

Typ sieťového prírodného kábla musí byť minimálne H05VV-F alebo H05VVH2-F. Prierez: 3G1,5 mm²

V prípade poškodenia prírodného kábla, musí byť kábel nahradený iným špeciálnym káblom. Toto smie vykonať len náš zákaznícky servis.

Pri opravách prístroj v každom prípade odpojte od el. siete. Prístroj nikdy neotvárajte, v prípade potreby informujte zákaznícky servis.

Montážna súprava

V prípade, že sa budú inštalovať dva alebo viacero prístrojov vedľa seba, je potrebná jedna alebo viacero montážnych súprav.

Важливі вказівки

Даний вмонтований гриль розрахований для розміщення у вирізі робочої поверхні кухні. Тільки технічно правильний монтаж з дотриманням вимог даної інструкції гарантує безпеку при експлуатації.

За дефекти внаслідок неправильного монтажу відповідальність несе механік-монтер.

Підключення пристрою може виконувати тільки фахівець, який має на це дозвіл. В цьому випадку діють директиви регіонального постачальника електроенергії, а також приписи з виконання будівельних робіт.

Перед вмонтуванням, перевірити пристрій на наявність дефектів внаслідок транспортування.

При всіх роботах з монтажу пристрою, гриль повинен бути вимкненим з електромережі.

Підготовка меблів

У вбудованих меблях пластмасова обшивка чи фанера повинні бути оброблені термостійким клеєм. Необроблені крайки вирізу консервувати водостійким матеріалом, наприклад силіконом. Не допускається використання плінтусів-бортиків на робочій поверхні кухні ззаду вмонтованого пристрою.

Вмонтування

Вставити гриль в отвір таким чином, щоб елементи управління виходили назовні; закріпити гриль затискними елементами.

Вказівка: Врахуйте те, що під грилем повинно бути достатньо місця для посудини, передбаченої для випуску води.

Ввімкнення до електромережі

Пристрій поставляється зі з'єднувальним кабелем без штекера. При увімкненні до електромережі необхідно брати до уваги діючі національні умови ввімкнення.

Дійте у відповідності з інформацією на заводській табличці. Пристрій необхідно заземлити.

Якщо після вмонтування штекер знаходиться в важкодоступному місці, то на стороні встановлення необхідно вмонтувати спеціальний перемикач для з'єднання всіх полюсів, так щоб відстань між контактами становила не менше 3 мм.

Тип з'єднувального кабелю має бути H05VV-F або H05VVH2-F.

Поперечний переріз: 3G1,5 мм²

При пошкодженні з'єднувального кабелю, його потрібно замінити особливим кабелем. Ця заміна проводиться тільки представником нашої служби сервісного обслуговування.

При проведенні ремонту гриль вимкнути з електромережі. Пристрій не відкривати, у випадку пожежі повідомити про це службу сервісного обслуговування.

Монтажний комплект

При вмонтуванні двох або більше грилів безпосередньо один біля іншого, потрібен один або декілька монтажних комплектів.

Важне упуте

Ovaj ugradivi roštilj namenjen je za primenu u isečcima radne površine. Samo stručna ugradnja prema ovim uputama za montažu garantuje bezbednost pri primeni.

Za štete nastale neispravnom ugradnjom odgovara monter.

Uređaj sme da priključi samo autorizovani stručnjak. Važe propisi regionalnog opskrbnog preduzeća strujom kao i odredbe gradnje.

Proverite uređaj pre ugradnje na transportne štete.

Pri svim montažnim radovima mora uređaj biti bez napona.

Pripremiti nameštaj

Kod ugradbenog nameštaja mora se oblog od plastike odnosno furnir pripremiti sa lepilom koje je otporno na toplotu. Crvene bridove izrezanog dela zatvoriti vodotpornim materijalom npr. silikonom. Nije dozvoljena primena plastičnih letvica na radnoj površini, iza ugradbenog uređaja.

Ugradnja

Gril se mora tako postaviti u isečak da se upravljački elementi nalaze napred i da je pričvršćena zateznim elementima.

Uputa: Obratite pozornost na to da ima dovoljno slobodnog mesta za sud ispod grla, da bi se mogla ispustiti voda.

Električni priključak

Uređaj se isporučuje sa mrežnim priključnim vodom bez utikača. Za mrežni priključak mora se obratiti pozornost na nacionalne uvete priključka.

Obratite pozornost na navode na tipskoj pločici. Uređaj se mora uzemljiti.

Ako se utikač nakon ugradnje ne može više doseći mora se od strane instalacija napraviti razdvojna naprava za sve polove sa najmanjim kontaktnim razmakom od 3 mm.

Vod mrežnog priključka mora biti najmanje tip H05VV-F odnosno H05VVH2-F.

Presek: 3G1,5 mm²

Ako je oštećen priključni vod, mora se isti nadomestiti posebnim vodom. To sme provesti samo servisna služba.

Kod popravaka potrebno je u svakom slučaju odvojiti uređaj od struje. Nikada ne otvarajte uređaj, u slučaju potrebe obavijestite servisnu službu.

Set za montažu

Kod ugradnju dvaju ili više uređaja direktno jedan do drugog potrebno je jedan ili više setova za montažu.

Važne opombe

Ta vgradbeni roštilj je predviden za vgradnjo v izrez v delovni plošči. Varno uporabo zagotavlja samo strokovna vgradnja v skladu s tem navodilom za montažo.

Za škode zaradi nestrokovne vgradnje odgovarja monter.

Aparat sme priključiti samo pooblaščen strokovnjak. Veljajo predpisi regionalnega podjetja za oskrbo z električno energijo in gradbeni predpisi.

Pred vgradnjo aparata preverite, da ni med transportom prišlo do kakšnih poškodb.

Pri vseh opravilih v zvezi z montažo aparat ne sme biti pod napetostjo.

Pripraviti pohoštvo

Pri vgradbenem pohoštvu se mora plastična prevleka oziroma furnir obdelati z lepilom, odpornim proti toploti. Neobdelane robove na izrezu zatesniti z vodo neprepustnim materialom, npr. silikonom. Ni dovoljena uporaba plastičnih robnih zidnih letvic na delovnih ploščah izza vgradbenega aparata.

Vgradnja

Roštilj vgraditi v izrez tako, da bodo elementi za nastavljanje obrnjeni naprej in pritrjeni z zateznimi elementi.

Opomba: Upoštevajte, da bo pod roštiljem dovolj prostega mesta za posodo, v katero se bo izpuščala voda.

Električni priključek

Aparat je dobavljen s priključnim omrežnim vodom brez vtikača. Pri omrežnem priključku morate upoštevati veljavne nacionalne pogoje za priključevanje.

Upoštevati navedbe na tipski ploščici. Aparat mora biti ozemljen.

Če vtikač po vgradnji ni več dostopen, mora biti dostopna razdelilna naprava za vse pole z najmanj 3mm razmaka med kontakti.

Omrežni priključni vod mora biti minimalno tipa H05VV-F oziroma H05VVH2-F.

Prerez: 3G1,5 mm²

Če je priključni vod poškodovan, ga morate zamenjati z novim. To sme opraviti samo naš servis za kupce.

Pri vsakem popravilu aparata aparat izključite iz elektrike. Nikoli ne odpirajte aparata. Po potrebi obvestite servis za kupce.

Set za montažo

Za vgradnjo dveh ali več aparatov neposredno enega do drugega je potrebno več setov za montažo.

