

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. Deze condensdroger munt uit door een zuinig energieverbruik.

Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Bij vragen staat onze Servicedienst geheel tot uw beschikking.

Milieuvriendelijke afvoer

De verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Deze richtlijn geeft het kader aan voor een in de EU geldige terugname en verwerking van oude apparaten.

Inhoud

- Voorbereiden 2
- Programma's instellen 2
- Na het drogen 4
- Aanwijzingen bij het wasgoed 5
- Schoonmaken en onderhoud 6
- Programma-overzicht 7
- Installeren 8
- Technische gegevens 9
- Optioneel toebehoor 9
- Wat te doen als... 10
- Veiligheidsbepalingen 11

Reglementair

Gebruik

- alleen in het huishouden;
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.

- ⚠ - Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten!
- ⚠ - Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

Vorbereiden

Installatie zie blz. 8

⚠ Een beschadigde droogautomaat nooit in gebruik nemen! Neem contact op met de Servicedienst!

Droogautomaat controleren

⚠ Alleen met droge handen! Alleen bij de stekker vastpakken!

Stekker in het stopcontact steken



Wasgoed sorteren + in de trommel doen

Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen. Let op aanstekers! De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!

Zie programma-overzicht op blz. 7.

Programma kiezen + instellen

Droogprogramma kiezen ...

... aantippen is voldoende!

Alle toetsen zijn sensitief, aantippen is voldoende!

Starttoets kiezen

Programmakieler	Statusindicaties	Programmaverfijning kiezen
<p>Kreukherstellend Uit Witte/Bonte was</p> <p>Zeer droog Kastdroog extra</p> <p>Kastdroog Kastdroog</p> <p>Strijkdroog Strijkdroog</p> <p>SuperKort 40 Tijdprogramma 20 min. warm</p> <p>Mix Kastdroog</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Antikreukfase/Einde ● Kastdroog ● Strijkdroog ● Drogen 	<p>Voorzichtig</p> <p>Start Stop</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● Filter ● Reservoir 	
	Serviceindicaties	
Pluizenzeef en/of luchtkoeler schoonmaken	Filter	
Leegmaken van het condenswaterreservoir	Reservoir	
		<p>Voorzichtig Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel, bijv. polyacryl, polyamide, elastomeer, acetaat, bij langere droogtijd</p>


Drogen



Drogen


Condenswaterreservoir legen

- Reservoir **na** elke droogcyclus legen!
1. Reservoir eruit trekken en horizontaal houden.
 2. Condenswater weggieten.
 3. Reservoir in het apparaat schuiven tot u een klik hoort.

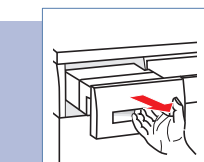


Pluizenzeef schoonmaken

1. Vuldeur openen, filter eruit trekken en openklappen.
2. Pluizen verwijderen (met de hand over het filter strijken).
3. Filter dichtklappen, weer in het apparaat zetten en vuldeur sluiten. Sterk vervuild of verstopt filter met warm water doorspoelen, goed afdrogen!

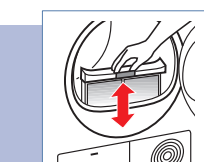

Droogautomaat uitschakelen

Programmakieler op **Uit** zetten. Vochtig wasgoed niet in de droger laten liggen!

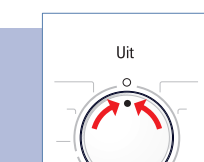

Wasgoed uit de trommel halen

Door de automatische antikreukfunctie draait de trommel met bepaalde rustpauzes door, het wasgoed blijft gedurende een uur zacht en wollig (bij aanvullend gekozen functie **Antikreuk** twee uur – afhankelijk van het model).

Einde van het programma zodra het lampje brandt

Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen

1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** kiezen.

⚠ Trommel en deur kunnen heet zijn.

Aanwijzingen bij het wasgoed ...

Textielbehandelingsymbolen

Let op de aanwijzingen van de fabrikant!

- ☉ Drogen op normale temperatuur.
 - ☉ Drogen op een lage temperatuur → aanvullend **Voorzichtig** kiezen.
 - ☒ Niet machinaal drogen.
- ⚠ Volgende soorten textiel niet in het apparaat drogen:
- Textiel dat geen licht doorlaat (bijv. met een coating).
 - Tere weefsels (zijde, synthetische vitrage) → kreukvorming!
 - Kletsnat wasgoed → hoog energieverbruik!
 - met olie bevuild wasgoed.

Tips bij het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op soort weefsel en droogprogramma.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen, ceintuurs van stof, schortenbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden → kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken maar samenrollen en een tijdje laten liggen → zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Machinaal gebreid textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak tijdens het eerste drogen → niet het programma **Kastdroog extra** gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat → stijfslaat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Bij weinig belading een tijdprogramma kiezen.

Milieubescherming / Besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → hoe hoger het centrifugeerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- De maximaal aanbevolen hoeveelheid wasgoed benutten maar vooral niet méér → blz. 7 "Programma-overzicht".
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Na het drogen altijd het pluizenfilter schoonmaken → blz. 4.
- Luchtkoeler schoonhouden → blz. 6 "Schoonmaken en onderhoud".
- Toevoer voor de koellucht vrijhouden → koelrooster niet afdekken of dichtplakken.

Schoonmaken en onderhoud


⚠ Alleen inuitgeschakelde toestand!

Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel, luchtkoelrooster

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen scherpe schoonmaak-/oplosmiddelen gebruiken.
- Resten wasmiddel en schoonmaakmiddel onmiddellijk verwijderen. 3-4 maal per jaar of als **Filter** na het schoonmaken van het pluizenfilter voortdurend knippert.

Luchtkoeler

- Droogautomaat laten afkoelen.
 - Er kan resterend water uit het apparaat lopen: goed absorberende dweil onder de onderhoudsklep leggen.
1. Onderhoudsklep ontgrendelen.
 2. Onderhoudsklep helemaal openen.
 3. De twee sluitendels naar elkaar toedraaien.
 4. Luchtkoeler eruit trekken.

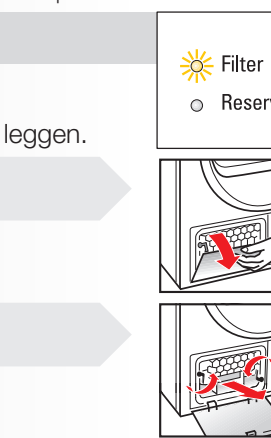

⚠ Luchtkoeler niet beschadigen! Alleen met warm water schoonmaken, geen scherpe/puntige voorwerpen gebruiken!

Luchtkoeler helemaal schoonmaken, water goed laten afdruipe

5. Luchtkoeler helemaal schoonmaken, water goed laten afdruipe.
6. Afdichtingen schoonmaken.
7. Luchtkoeler weer erin schuiven, handgreep aan de onderkant!
8. De twee sluitendels weer terugdraaien.



Onderhoudsklep sluiten tot de vergrendeling vastklikt

Vochtigheidssensor

De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvaststaal. Met de vochtigheidssensoren wordt de vochtigheidsgraad van de was gemeten. Na een langere inzettijd kan zich een kalklaag afzetten op de vochtigheidssensoren.


1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakt schuusponsje (pannenspons) reinigen.



⚠ Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!

Na het drogen: het wasgoed ...

- ☑ strijken
- ☑ licht nastrijken
- ☑ niet strijken
- ☑ mangelen

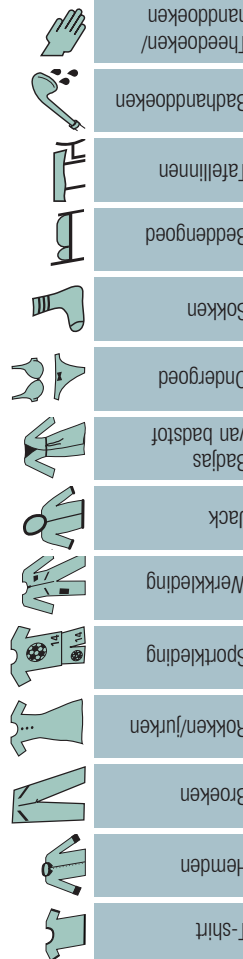

Witte / Bonte was	max. 7 kg	max. 3,5 kg	max. 3 kg	max. 2 kg	max. 3 kg
Strijkdroog	☑	☑	☑	☑	☑
Kastdroog	☑	☑	☑	☑	☑
Kastdroog extra	☑	☑	☑	☑	☑
Kreukherstellend					
Strijkdroog	☑	☑	☑	☑	☑
Kastdroog	☑	☑	☑	☑	☑
Zeerdroog	☑	☑	☑	☑	☑
Mix Kastdroog					
SuperKort 40					

Voor witte en bonte was van katoen of linnen.

Voor wasgoed dat snelgedroog moet worden, bijv. van katoen, synthetische of gemengde weefsels. De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvochtgehalte van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de aangegeven waarden.

Voor gemengd wasgoed van katoen en kreukherstellend textiel (Mix).

Voor wasgoed van katoen en kreukherstellend textiel (Mix).

Voor voorge droogd, gevoelig textiel met meer lagen van acrylvezels of voor losse kleine stukken wasgoed. Ook om na te drogen.

Voor kreukherstellend wasgoed van synthetische en gemengde weefsels, katoen.

Voor voorge droogd, gevoelig textiel met meer lagen van acrylvezels of voor losse kleine stukken wasgoed. Ook om na te drogen.

Meer informatie en een keuze uit onze producten vindt u op onze internet-site: <http://www.siemens-international.com>

WT44E174NL
0709 nl
9000 460224

Siemens Electrolux GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München, Deutschland

Installeren

- ! Omvang levering: droogautomaat, gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift.
- Stekker niet in stopcontact!
- Droogautomaat op transportschade controleren!
- De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Niet in een voor vorst gevoelige ruimte plaatsen! Water dat bevriest kan tot schade leiden!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bijv. vuldeur) optillen – kans op afbreken!

1. Plaatsen van de droogautomaat

! Alle toebehoren uit de trommel halen. De trommel moet leeg zijn!

Schoon en vlak
Luchtkoelrooster vrijhouden

- 2. Elektrische aansluiting** zie Aanwijzingen voor een veilig gebruik blz. 11.
- Volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundig monteur laten controleren!
 - De netspanning moet overeenkomen met de aangegeven spanning op het typeplaatje (zie blz. 9)!
 - Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.

3. Omschakelen van de aansluitwaarde

! Let op de zekering van de contactdoos

op **Uit** zetten 1 x naar rechts gekozen houden en 3 x naar rechts ampère instellen op **Uit** zetten

eventueel meermaals kiezen

Bevestiging (afhankelijk van het model)

10 A	Lo	uit
16 A	h1	knippert

Bescherming tegen vorst/transport

- Vorbereitung**
1. Condenswaterreservoir legen, zie blz. 4.
 2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
 3. Toets **Start/Stop** kiezen → het condenswater wordt in het reservoir gepompt.
 4. 5 min. wachten, condenswaterreservoir nogmaals legen.
 5. Programmakiezer op **Uit** zetten.
- ! Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!

Technische gegevens

- **Afmetingen (d x b x h)** 60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
- **Gewicht (netto)** ca. 45 kg
- **Max. vulgewicht** 7 kg
- **Condenswaterreservoir** 4,2 l
- **Aansluitspanning** } zie typeplaatje
- **Aansluitwaarde** }
- **Zekering** }
- **Typenummer** }
- **Fabricagenummer** }

Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

Verbruikswaarden

De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens normbepalingen zijn berekend. Afwijkingen tot 10% zijn mogelijk.

	Centrifugeoerental omw./min. (restvocht)	Droogtijd in min. met 8 min. afkoeltijd**		Energieverbruik in kWh**	
		10 A	16 A	10 A	16 A
Witte/Bonte was 7 kg					
Kastdroog*	1400 (ca. 50%)	112	89	3,36	3,36
	1000 (ca. 60%)	131	104	3,92	3,92
	800 (ca. 70%)	150	120	4,48	4,48
Strijkdroog*	1400 (ca. 50%)	93	69	2,42	2,42
	1000 (ca. 60%)	111	82	3,06	3,06
	800 (ca. 70%)	130	94	3,70	3,70
Kreukherstellend 3,5 kg					
Kastdroog*	800 (ca. 40%)	48	42	1,35	1,35
	600 (ca. 50%)	60	51	1,65	1,65

* Testprogramma's volgens DIN EN 61 121 en IEC 61 121
 ** De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvochtgehalte van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de aangegeven waarden.

- **Binnenverlichting trommel (afhankelijk van het model) (lampje E14, 15W)**
 De trommel wordt na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het programma verlicht; licht gaat vanzelf uit.

Optioneel toebehoren

- Bestelnr.
- WZ 20160 **Aansluitgarnituur voor condenswaterafvoer**
 Het condenswater wordt direct via een slang afgevoerd.
 - WZ 20310 **Verbindingsset was-droogzuil**
 De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine met dezelfde diepte en breedte geplaatst worden. Droger absoluut met deze verbindingsset op de wasautomaat bevestigen!
 Zoals WZ 20310 maar met uittrekbaar werkblad.
 - WZ 20300 **Onderbouw Elektrocutiegevaar!**
 In plaats van de apparaatafdekplaat absoluut een plaatafdekking door een vakman laten monteren.
 - WZ 20290

Wat te doen als ...

- ! **Reparaties alleen door de Servicedienst of door een erkend monteur laten uitvoeren!**
 Probeer, alvorens de Servicedienst in te schakelen, eerst of u de storing zelf kunt verhelpen. Als u om een monteur vraagt en het blijkt dat hij alleen maar een advies (bijv. over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantietijd, de volledige kosten van dat bezoek betalen. Geef aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat op (zie binnenkant van de deur).
 - **Indicatielampje Start/Stop brandt niet.**
 Stekker in het stopcontact? Programma gekozen? Zekering in de meterkast controleren.
 - **Indicatielampjes Reservoir en Start/Stop knipperen.**
 Condenswaterreservoir legen. Indien aanwezig: afvoerslang voor het condenswater controleren (op knikken).
 - **Indicatielampjes Filter en Start/Stop knipperen.**
 Luchtkoeler schoonmaken, blz. 6 "Schoonmaken en onderhoud". Pluizenzeef schoonmaken, blz. 4.
 - **Droogautomaat start niet.**
 Toets **Start/Stop** gekozen? Vuldeur gesloten? Programma ingesteld? Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C? Deur gaat vanzelf open. Deur dichtdrukken tot deze hoorbaar vastklikt.
 - **Er komt water naar buiten.**
 Droogautomaat waterpas stellen. Afdichting luchtkoeler schoonmaken.
 - **De droogtegraad werd niet bereikt of de droogtijd was te lang.**
 Pluizenzeef/luchtkoeler schoonmaken, blz. 4/6. Condenswaterreservoir legen. Waterafvoer controleren (indien aanwezig). Omgevingstemperatuur hoger 30 °C → voldoende ventileren. Luchtkoelrooster eventueel afgedekt → vrijmaken. Ongeschikt programma ingesteld? Blz. 7. Droogautomaat te eng ingebouwd? Zorg voor luchtcirculatie. Stroomuitval → droogautomaat opnieuw starten. Dunne kalkafzetting op vochtigheidsensoren → vochtigheidsensoren reinigen, blz. 6.
 - **Wasgoed is vochtig.**
 Het eerstvolgende hogere droogprogramma gebruiken of aanvullend het **Tijdprogramma**, blz. 7. Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het in werkelijkheid is!
 - **Vochtigheid in de ruimte neemt sterk toe.**
 Ruimte voldoende ventileren. Luchtkoelrooster afgedekt? → Vrijmaken. Controleer of de luchtkoeler in het apparaat zit.
 - **Een of meer programma-lampjes voor de programma-status knipperen.**
 Filter en luchtkoeler schoonmaken, blz. 4/6. Plaatsingsvoorwaarden controleren, blz. 8. Uitschakelen, laten afkoelen, weer inschakelen, programma opnieuw starten.
 - **Binnenverlichting (afhankelijk van model) functioneert niet?**
 Stekker uit het stopcontact trekken. Afdekkapje in de binnenruimte boven de deur openklappen (met Torx 20 schroevendraaier) en lampjevervangen. Afdekkapje sluiten.
- Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of reparatie noodzakelijk is:
 - Programmakiezer op **Uit** zetten.
 - Stekker uit het stopcontact trekken.

Aanwijzingen voor een veilig gebruik

- ! **Noodsituatie**
 - Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.
- ! **Droogautomaat ALLEEN**
 - In binnenruimtes van het huishouden plaatsen.
 - Voor het drogen van textiel gebruiken.
 - Voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
 - Veranderingen aanbrengen in de techniek of de eigenschappen.
 - Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.
 - Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
 - Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
 - Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen. Let vooral op aanstekers → kans op explosie!
 - Niet op de deur leunen of gaan zitten → het apparaat kan omvallen!
 - De deur voorzichtig openen. Er kan hete damp naar buiten komen.
 - Onder 0 °C kan vorstschade optreden.
 - Loshangende kabels of slangen vastzetten, kans op struikelen.
- ! **Elektrische aansluiting**
 - De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.
 - Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
 - Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken: ☑
 - Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
 - Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
 - Stekker niet met vochtige handen aanraken.
 - Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
 - Kabel niet beschadigen.
- ! **Gebruik**
 - Alleen wasgoed in de trommel doen. Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt.
 - De droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed met oplosmiddel, olie, was, vet of verf in aanraking kwam (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine etc.) → kans op vuur/explosie!
 - Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): droogautomaat niet gebruiken → kans op explosie!
 - Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
 - Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
 - Condenswater is geen drinkwater!
- ! **Defect**
 - Droogautomaat bij een defect of bij een vermoedelijk defect niet gebruiken. Reparatie alleen door de Servicedienst.
 - Droogautomaat met een defecte netkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
 - Voordat u het lampje van de binnenverlichting verwisselt: altijd de stekker uit het stopcontact trekken.
 - Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en toebehoren ter vervanging gebruiken.
- ! **Vervangende onderdelen Afvoeren**
 - Droogautomaat: stekker uit het stopcontact trekken. **Hierna** de elektrische kabel aan het apparaat afsnijden. Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.
 - Verpakking: kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen → kans op stikken!
 - Al het materiaal is verdraagzaam voor het milieu en kan opnieuw gebruikt worden. Milieuvriendelijk afvoeren.

! De aanwijzingen op bladzijde 11 in acht nemen!

Droogautomaat

Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift

nl

SIEMENS

Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing in gebruik nemen!

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. Deze condensdroger munt uit door een zuinig energieverbruik.

Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Bij vragen staat onze Servicedienst geheel tot uw beschikking.

Milieuvriendelijke afvoer

De verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment – WEEE).



Deze richtlijn geeft het kader aan voor een in de EU geldige terugname en verwerking van oude apparaten.

Inhoud

■ Voorbereiden	2
■ Programma's instellen	2
■ Na het drogen	4
■ Aanwijzingen bij het wasgoed	5
■ Schoonmaken en onderhoud	6
■ Programma-overzicht	7
■ Installeren	8
■ Technische gegevens	9
■ Optioneel toebehoor	9
■ Wat te doen als...	10
■ Veiligheidsbepalingen	11

Blz.

Reglementair

Gebruik

- alleen in het huishouden;
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.



- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

Vorbereiden



Een beschadigde droogautomaat nooit in gebruik nemen! Neem contact op met de Servicedienst!



Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!



Wasgoed sorteren + in de tro...

Alle voorwerpen uit de z...

De trommel moet vóór...

Zie programma-overzicht op blz. 7.


Programma kiezen -

Droogprogramma

... aantippen i...

Alle toe...
aantipp...

Star...

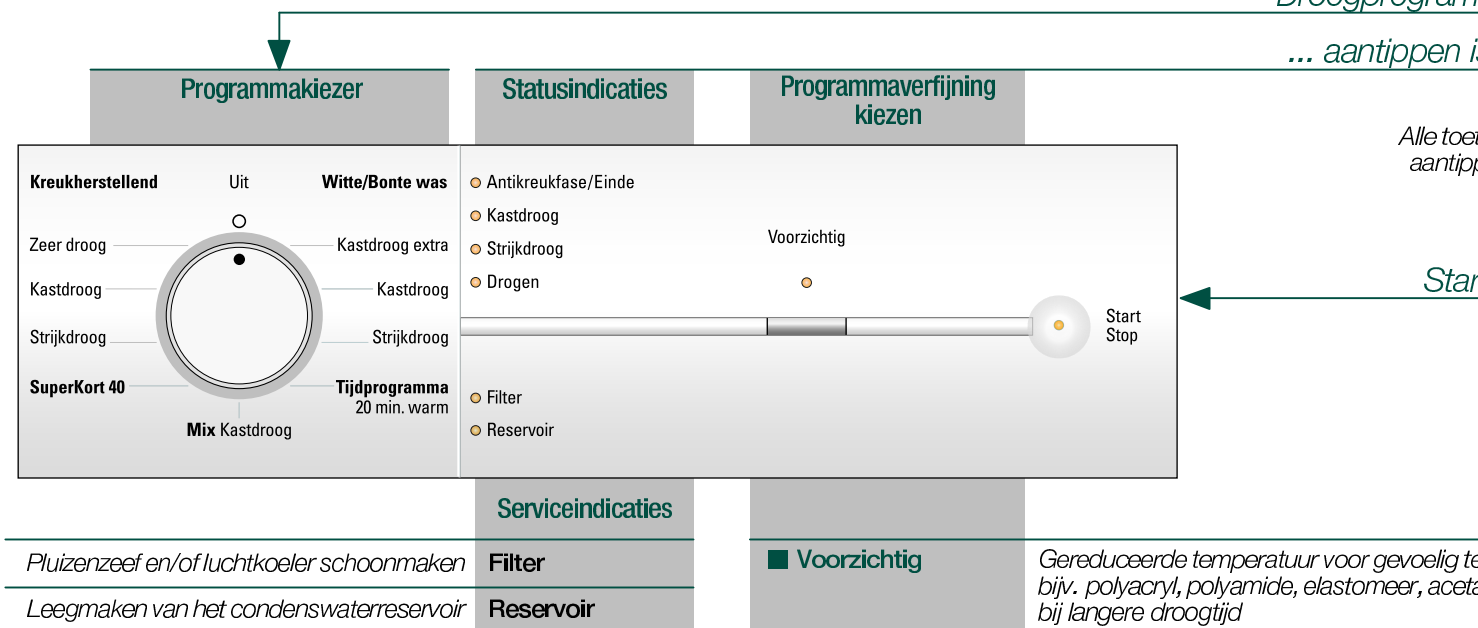

installatie zie blz. 8

automaat
controleren



ker in het
ct steken



mmel doen

akken verwijderen.
Let op aanstekers!
het vullen leeg zijn!



+ instellen

ma kiezen ...

1

s voldoende!

2


tsen zijn sensitief,
oen is voldoende!

toets kiezen

3

extiel,
aat,

Drogen

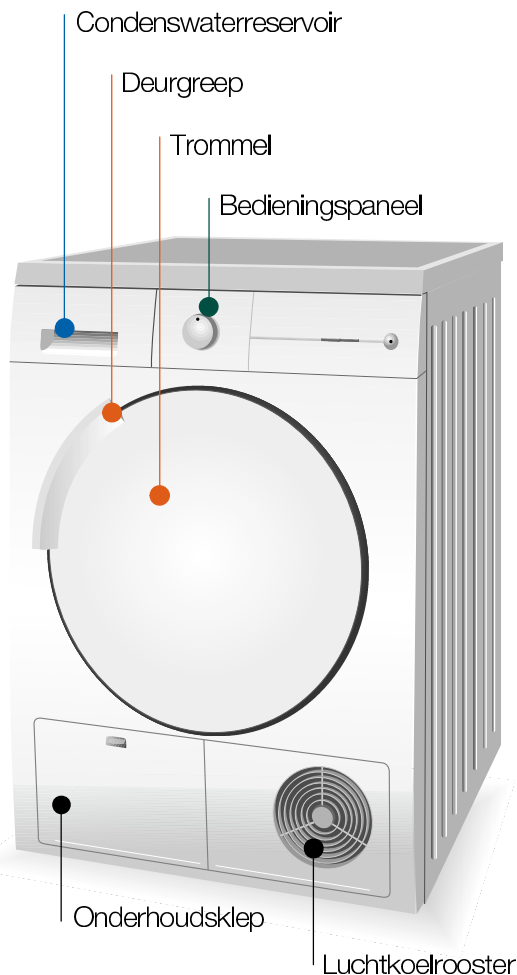


Drogen



Condenswaterreservoir legen


Reservoir **na** elke droogcyclus legen!

1. Reservoir eruit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater weggieten.
3. Reservoir in het apparaat schuiven tot u een **klik** hoort.

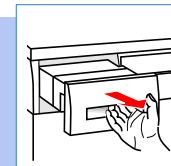

Pluizenzeef schoonmaken


1. Vuldeur openen, **filter** eruit trekken en openklappen.
2. Pluizen verwijderen (met de hand over het filter strijken).
3. Filter dichtklappen, weer in het apparaat zetten en vuldeur sluiten. Sterk vervuild of verstopt **filter** met warm water doorspoelen, goed afdrogen!

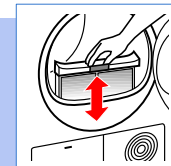

Droogautomaat uitschakelen

Programmakieler op **Uit** zetten.


Vochtig wasgoed niet in de droger laten liggen!

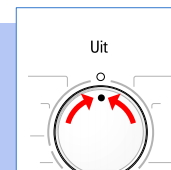

Wasgoed uit de trommel halen

Door de automatische antikreukfunctie draait de trommel met bepaalde rustpauzes door, het wasgoed blijft gedurende een uur zacht en wollig (bij aanvullend gekozen functie **Antikreuk** twee uur – afhankelijk van het model).

Einde van het programma zodra het lampje brandt



Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen

1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** kiezen.



Trommel en deur kunnen heet zijn.



Textielbehandelingssymbolen

Let op de aanwijzingen van de fabrikant!

- Drogen op normale temperatuur.
- Drogen op een lage temperatuur -> aanvullend **Voorzichtig** kiezen.
- Niet machinaal drogen.



Volgende soorten textiel niet in het apparaat drogen:

- *Textiel dat geen lucht doorlaat (bijv. met een coating).*
- *Tere weefsels (zijde, synthetische vitrage) -> kreukvorming!*
- *Kletsnat wasgoed -> hoog energieverbruik!*
- *met olie bevuild wasgoed.*

Tips bij het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op soort weefsel en droogprogramma.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen, ceintuurs van stof, schortenbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden -> kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken maar samenrollen en een tijdje laten liggen -> zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Machinaal gebreid textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak tijdens het eerste drogen -> niet het programma **Kastdroog extra** gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat -> stijfsel laat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Bij weinig belading een tijdprogramma kiezen.

Milieubescherming / Besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren -> hoe hoger het centrifuge-toerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- De maximaal aanbevolen hoeveelheid wasgoed benutten maar vooral niet méér -> blz. 7 "Programma-overzicht".
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Na het drogen altijd het pluizenfilter schoonmaken -> blz. 4.
- Luchtkoeler schoonhouden -> blz. 6 "Schoonmaken en onderhoud".
- Toevoer voor de koellucht vrijhouden -> koelrooster niet afdekken of dichtplakken.



Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel, luchtkoelrooster

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen scherpe schoonmaak-/oplosmiddelen gebruiken.
- Resten wasmiddel en schoonmaakmiddel onmiddellijk verwijderen.
3-4 maal per jaar of als **Filter** na het schoonmaken van het pluizenfilter voortdurend knippert.



Luchtkoeler

- Droogautomaat laten afkoelen.
- Er kan resterend water uit het apparaat lopen: goed absorberende dweil onder de onderhoudsklep leggen.

1. Onderhoudsklep ontgrendelen.
2. Onderhoudsklep helemaal openen.





3. De twee sluitendels naar elkaar toedraaien.
4. Luchtkoeler eruit trekken.



Luchtkoeler niet beschadigen!

Alleen met warm water schoonmaken, geen scherpe/puntige voorwerpen gebruiken!

5. Luchtkoeler helemaal schoonmaken, water goed laten afdruipen.
6. Afdichtingen schoonmaken.
7. Luchtkoeler weer erin schuiven, handgreep aan de onderkant!
8. De twee sluitendels weer teruggedraaien.
9. Onderhoudsklep sluiten tot de vergrendeling vastklikt.

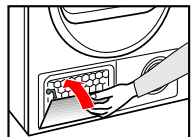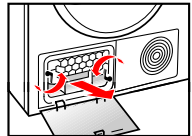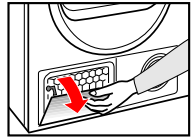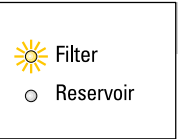

Vochtigheidssensor

De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvaststaal. Met de vochtigheidssensoren wordt de vochtigheidsgraad van de was gemeten. Na een langere inzetijd kan zich een kalklaag afzetten op de vochtigheidssensoren.

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakt schuuspunsje (pannenspons) reinigen.



Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!



Programma-overzicht zie ook blz. 5

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Na het drogen: het wasgoed ...

- strijken
- licht nastrijken
- niet strijken
- mangelen

Witte / Bonte was

Voor witte en bonte was van katoen of linnen.

max. 7 kg

Strijkdroog													
Kastdroog													
Kastdroogextra													

Kreukherstellend

Voor kreukherstellend wasgoed van synthetische en gemengde weefsels, katoen.

max. 3,5 kg

Strijkdroog													
Kastdroog													
Zeer droog													

Mix Kastdroog

Voor gemengd wasgoed van katoen en kreukherstellend textiel (Mix).

max. 3 kg

Strijkdroog													
Kastdroog													
Zeer droog													

SuperKort 40

Voor wasgoed dat snel gedroogd moet worden, bijv. van katoen, synthetische of gemengde weefsels. De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de drogen was, restvochtigheidsgraad van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de aangegeven waarden.

max. 2 kg

Tijdprogramma

Voor voorgedroogd, gevoelig textiel met meer lagen van acrylvezels of voor losse kleine stukken wasgoed. Ook om na te drogen.

max. 3 kg

Strijkdroog													
Kastdroog													
Zeer droog													

20 min. warm

Meer informatie en een keuze uit onze producten vindt u op onze internetsite:
<http://www.siemens-international.com>

Siemens Electrogeräte GmbH
 Carl-Wey Str. 34
 81739 München / Deutschland

WT44E174NL
 0709 nl
 9000 460224



Bescherming tegen vorst/transport

Vorbereitung

1. Condenswaterreservoir legen, zie blz. 4.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets **Start/Stop** kiezen -> het condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, condenswaterreservoir nogmaals legen.
5. Programmakiezer op **Uit** zetten.



Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!

Installeren




- Omvang levering: droogautomaat, gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift.
- Stekker niet in stopcontact!
- Droogautomaat op transportschade controleren!
- De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Niet in een voor vorst gevoelige ruimte plaatsen! Water dat bevriest kan tot schade leiden!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bijv. vuldeur) optillen – kans op afbreken!

1. Plaatsen van de droogautomaat



Alle toebehoren uit de trommel halen. De trommel moet leeg zijn!

- De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn!
- Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
- Luchtkoelrooster aan de voorkant van het apparaat vrijhouden.
- Omgeving van de droogautomaat schoonhouden
- Droogautomaat met behulp van de schroefvoetjes stellen. Een waterpas gebruiken.
- Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!

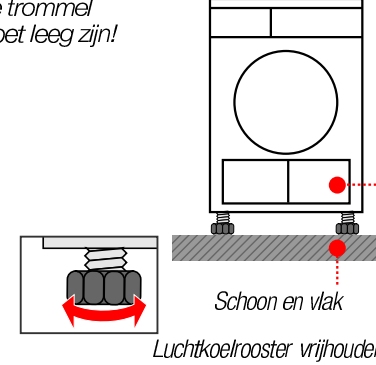

2. Elektrische aansluiting zie Aanwijzingen voor een veilig gebruik blz. 11.

- Volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundig monteur laten controleren!
- De netspanning moet overeenkomen met de aangegeven spanning op het typeplaatje (zie blz. 9)!
- Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.

3. Omschakelen van de aansluitwaarde

10/16 ampère

op **Uit** zetten 1 x naar rechts gekozen houden en 3 x naar rechts ampère instellen op **Uit** zetten

Bevestiging (afhankelijk van het model)

10 A				eventueel meermaals kiezen
16 A				knippert

Display



Let op de zekering van de contactdoos

Bescherming tegen vorst/transport

Vorbereitung

1. Condenswaterreservoir legen, zie blz. 4.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets **Start/Stop** kiezen -> het condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, condenswaterreservoir nogmaals legen.
5. Programmakiezer op **Uit** zetten.



Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!

Technische gegevens

- Afmetingen (d x b x h)	60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
- Gewicht (netto)	ca. 45 kg
- Max. vulgewicht	7 kg
- Condenswaterreservoir	4,2 l
- Aansluitspanning	} zie typeplaatje
- Aansluitwaarde	
- Zekering	
- Typenummer	
- Fabricage nummer	

Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

Verbruikswaarden

De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens normbepalingen zijn berekend. Afwijkingen tot 10% zijn mogelijk.

	Centrifugetoerental omw./min. (restvocht)		Droogtijd in min. met 8 min. afkoeltijd**		Energieverbruik in kWh**	
			10 A	16 A	10 A	16 A
Witte/Bonte was 7 kg						
Kastdroog*	1400	(ca. 50%)	112	89	3,36	3,36
	1000	(ca. 60%)	131	104	3,92	3,92
	800	(ca. 70%)	150	120	4,48	4,48
Strijkdroog*	1400	(ca. 50%)	93	69	2,42	2,42
	1000	(ca. 60%)	111	82	3,06	3,06
	800	(ca. 70%)	130	94	3,70	3,70
Kreukherstellend 3,5 kg						
Kastdroog*	800	(ca 40%)	48	42	1,35	1,35
	600	(ca 50%)	60	51	1,65	1,65

* Testprogramma's volgens DIN EN 61 121 en IEC 61 121

** De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvochtgehalte van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de aangegeven waarden.

Binnenverlichting trommel (afhankelijk van het model) (lampje E14, 15W)

De trommel wordt na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het programma verlicht; licht gaat vanzelf uit.

Optioneel toebehoor

Bestelnr.

WZ 20160 Aansluitgarnituur voor condenswaterafvoer

Het condenswater wordt direct via een slang afgevoerd.

WZ 20310

Verbindingsset was-droogzuil

De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine met dezelfde diepte en breedte geplaatst worden.

Droger absoluut met deze verbindingsset op de wasautomaat bevestigen!

WZ 20300

Zoals WZ 20310 maar met uittrekbaar werkblad.

WZ 20290

Onderbouw

Elektrocutiegevaar!

In plaats van de apparaatafdekkplaat absoluut een plaatafdekking door een vakman laten monteren.

Wat te doen als ...



Reparaties alleen door de Servicedienst of door een erkend monteur laten uitvoeren!

Probeer, alvorens de Servicedienst in te schakelen, eerst of u de storing zelf kunt verhelpen. Als u om een monteur vraagt en het blijkt dat hij alleen maar een advies (bijv. over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantietijd, de volledige kosten van dat bezoek betalen. Geef aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricage nummer (FD) van het apparaat op (zie binnenkant van de deur).

Indicatielampje Start/Stop brandt niet.	Stekker in het stopcontact? Programma gekozen? Zekering in de meterkast controleren.
Indicatielampjes Reservoir en Start/Stop knipperen.	Condenswaterreservoir legen. Indien aanwezig: afvoerslang voor het condenswater controleren (op knikken).
Indicatielampjes Filter en Start/Stop knipperen.	Luchtkoeler schoonmaken, blz. 6 "Schoonmaken en onderhoud". Pluizenzeef schoonmaken, blz. 4.
Droogautomaat start niet.	Toets Start/Stop gekozen? Vuldeur gesloten? Programma ingesteld? Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
Er komt water naar buiten.	Droogautomaat waterpas stellen. Afdichting luchtkoeler schoonmaken.
Deur gaat vanzelf open.	Deur dichtdrukken tot deze hoorbaar vastklikt.
De droogtegraad werd niet bereikt of de droogtijd was te lang.	Pluizenzeef/luchtkoeler schoonmaken, blz. 4/6. Condenswaterreservoir legen. Waterafvoer controleren (indien aanwezig). Omgevingstemperatuur hoger 30 °C -> voldoende ventileren. Luchtkoelrooster eventueel afgedekt -> vrijmaken. Ongeschikt programma ingesteld? Blz. 7. Droogautomaat te eng ingebouwd? Zorg voor luchtcirculatie. Stroomuitval -> droogautomaat opnieuw starten. Dunne kalkafzetting op vochtigheidsensoren -> vochtigheidsensoren reinigen, blz. 6.
Wasgoed is vochtig.	Het eerstvolgende hogere droogprogramma gebruiken of aanvullend het Tijdprogramma , blz. 7. Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het in werkelijkheid is!
Vochtigheid in de ruimte neemt sterk toe.	Ruimte voldoende ventileren. Luchtkoelrooster afgedekt? -> Vrijmaken. Controleer of de luchtkoeler in het apparaat zit.
Een of meer programma-lampjes voor de programma-status knipperen.	Filter en luchtkoeler schoonmaken, blz. 4/6. Plaatsingsvoorwaarden controleren, blz. 8. Uitschakelen, laten afkoelen, weer inschakelen, programma opnieuw starten.
Binnenverlichting (afhankelijk van model) functioneert niet?	Stekker uit het stopcontact trekken. Afdekkapje in de binnenruimte boven de deur openklappen (met Torx 20 schroevendraaier) en lampjervangen. Afdekkapje sluiten.

Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of reparatie noodzakelijk is:

- Programmakieser op **Uit** zetten.
- Stekker uit het stopcontact trekken.

Aanwijzingen voor een veilig gebruik



- Noodsituatie**
- Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.
- Droogauto-
maat ALLEEN**
- In binnenruimtes van het huishouden plaatsen.
 - Voor het drogen van textiel gebruiken.
- Droogauto-
maat NOOIT**
- Voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
 - Veranderingen aanbrengen in de techniek of de eigenschappen.
- Gevaren**
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.
 - Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
 - Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
 - Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen. Let vooral op aanstekers → kans op explosie!
 - Niet op de deur leunen of gaan zitten → het apparaat kan omvallen!
 - De deur voorzichtig openen. Er kan hete damp naar buiten komen.
- Installatie**
- Onder 0 °C kan vorstschade optreden.
 - Loshangende kabels of slangen vastzetten, kans op struikelen.
- Elektrische
aansluiting**
- De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.
 - Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
 - Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:
 - Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
 - Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
 - Stekker niet met vochtige handen aanraken.
 - Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
 - Kabel niet beschadigen.
- Gebruik**
- Alleen wasgoed in de trommel doen. Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt.
 - De droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed met oplossingsmiddel, olie, was, vet of verf in aanraking kwam (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine etc.) → kans op vuur/explosie!
 - Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): droogautomaat niet gebruiken → kans op explosie!
 - Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
 - Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
 - Condenswater is geen drinkwater!
- Defect**
- Droogautomaat bij een defect of bij een vermoedelijk defect niet gebruiken. Reparatie alleen door de Servicedienst.
 - Droogautomaat met een defecte netkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
 - Voordat u het lampje van de binnenverlichting verwisselt: altijd de stekker uit het stopcontact trekken.
- Vervangende
onderdelen
afvoeren**
- Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en toebehoren ter vervanging gebruiken.
 - Droogautomaat: stekker uit het stopcontact trekken. Hierna de elektrische kabel aan het apparaat afsnijden. Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.
 - Verpakking: kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen → kans op stikken!
 - Al het materiaal is verdraagzaam voor het milieu en kan opnieuw gebruikt worden. Milieuvriendelijk afvoeren.



De aanwijzingen op bladzijde 11 in acht nemen!



Droogautomaat

Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift

nl

SIEMENS



Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing in gebruik nemen!