

Uusi kuivausrumpusi

Onnittelut – valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Siemens-kuivausrumpu. Kondensoivalle kuivausrummulle on tunnusomaista, että se kuluttaa erittäin vähän energiaa.

Jokainen kuivausrumpu joutuu ennen tehtaalta lähtöä lopputarkastukseen, missä tarkastetaan huolellisesti koneen toiminta ja että se on moitteettomassa kunnossa.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny asiakaspalvelumme puoleen.

Kierrätysohjeita

Toimita pakkausmateriaali kierrätyspisteeseen.

Laitteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY mukainen merkintä (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktiivi antaa puitteet käytöstä poistettujen laitteiden palautusoikeudesta ja hyödyntämisestä ja se koskee kaikkia EU-maita.

Sisältö

- Alkuvalmistelut
- Ohjelman valinta
- Kuivauksen jälkeen
- Pyykkiä koskevia ohjeita ...
- Hoito ja puhdistus
- Ohjelmataulukko
- Asennus
- Tekniset tiedot
- Lisätarvikkeet
- Mitä on tehtävä, kun ...
- Turvallisuusohjeet

Sivu

- 2
- 2
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 9
- 10
- 11

Määräysten mukainen

käyttö

- vain kotitalouskäyttöön
- vain vesipestyjen tekstiilien kuivaamiseen



- Älä jätä pieniä lapsia yksin huoneeseen, jonne kuivausrumpu on sijoitettu!
- Pidä kotieläimet poissa kuivausrummun ulottuvilta!

Alkuvalmistelut

Asennus katso sivu 8.



Vaurioitunutta kuivausrumpua ei saa ottaa käyttöön!
Ota yhteys asiakaspalveluun.

Kuivausrummun tarkastus



Vain kuivin käsin!
Tartu vain pistotulppaan!

Kytke pistotulppa pistorasiaan



Pyykin lajittelu + täyttö

Poista kaikki esineet taskuista.
Varo, ettei pyykin joukkoon ole unohtunut tupakansytyttimiä!
Rummun tulee olla tyhjä ennen sen täyttämistä!

Katso ohjelmataulukko sivu 7.


Ohjelman valinta + asetukset

Valitse kuivausohjelma ...

... ja sopivat lisätoiminnot

Kaikki painikkeet reagoivat herkästi kosketukseen, kevyt painallus riittää!

Paina käynnistyskytkintä

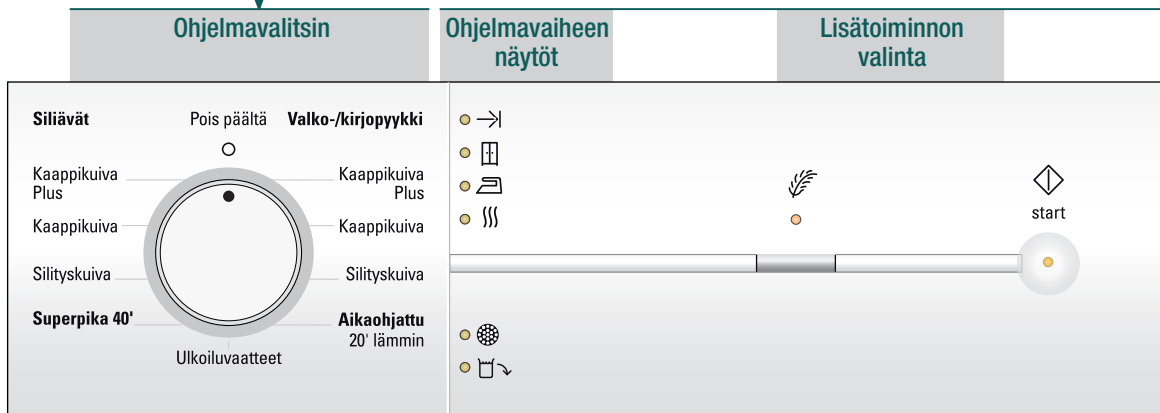

Kuivaus, silityskuiva, kaappikuiva, pöyhintä/valmis.

Huolto näytöt


Puhdista nukkasiihi ja/tai kosteudentiivistin.

Tyhjennä kondenssiveden säiliö.

1

2

Kuivaus

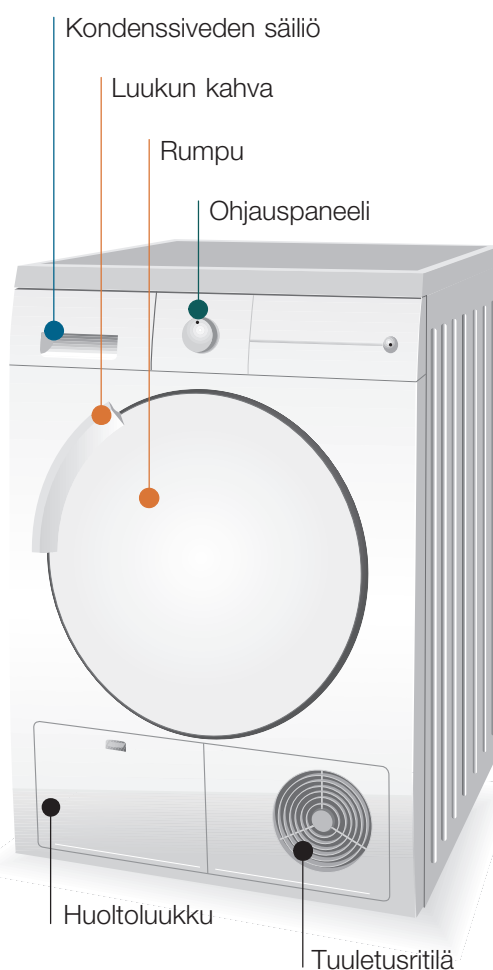


Kuivaus



Kondenssivesisäiliön tyhjennys

Tyhjennä säiliö jokaisen kuivauksen jälkeen!


- Poista vesisäiliö koneesta vaaka-asennossa.
- Kaada kondenssivesi pois säiliöstä.
- Työnnä säiliö takaisin niin, että se napsahtaa paikalleen.

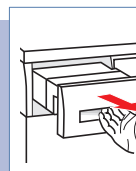

Nukkasihdin puhdistus

- Avaa luukku, vedä sihti pois ja aukaise se.
- Poista nöyhtä (pyyhi se käsin pois sihdin pinnalta).
- Sulje sihti, kiinnitä se koneeseen ja sulje luukku.

Huuhtelee pahoin likaantunut tai tukkeutunut suodatin lämpimällä vedellä, anna kuivua kunnolla!

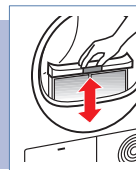

Rumpukuivaajan poiskytkentä

Aseta ohjelma valitsin asentoon **Pois päältä**.
Älä jätä kosteaa pyykkiä kuivausrumpuun!



Pyykin poisto rummusta

Automaattinen rypistymissojatoiminto pyöryttää rumpua säännöllisin välein, pyykki pysyy rummussa kuohkeana tunnin ajan (valittaessa toiminto **Rypistymissoja**) kahden tunnin ajan – konemallin mukaan).

Ohjelma päättynyt

kun merkkivalo syttyy



Pyykin lisääminen tai poistaminen

- Avaa luukku, kuivausvaihe keskeytyy.
- Lisää rumpuun pyykkiä tai ota pyykki pois ja sulje luukku.
- Valitse tarvittaessa uusi ohjelma ja lisätoiminnot.
- Paina painiketta **start**.



Rumpu ja luukku voivat olla hyvinkin kuumat.

3

Pyykkiä koskevia ohjeita ...



Tekstiilien hoito-ohjemerkinnot

Noudata valmistajan hoito-ohjeita!

- Rumpukuivaus normaali lämpötilassa.
- Rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa -> valitse lisätoiminto **Varovainen**.
- Rumpukuivaus kielletty.
- Rumpukuivaus ei sovellu seuraaville tekstiililaaduille:
 - Ilmaa läpipäästämättömät tekstiilit (jotka ovat esim. kumia).
 - Arat tekstiilikuidut (silkki, synteettiset verhot) -> Rypistymisvaara!
 - Vettä valuva pyykki -> Korkea energiankulutus!
 - Öljyn tahrinmaa pyykkiä.

Rumpukuivausta koskevia ohjeita

- Lajittele pyykki tekstiililaadun ja kuivausohjelman mukaan, niin saat tasaisen kuivaustuloksen.
- Sulje vetoketjut, hakaset, nepparit tms., napita tynnynpäälliset kiinni, sido irtonaiset kangasvyöt, esiliinan nauhat jne.
- Varo kuivaamasta siliäviä tekstiilejä liikaa -> Rypistymisvaara! Ripusta tekstiilit kuivumaan lopuksi vielä esim. narulle.
- Älä silitä pyykkiä heti kuivauksen jälkeen, anna pyykin olla jonkin aikaa laskostettuna, jolloin jäännöskosteus voi jakautua pyykkiin tasaisesti.
- Neuleet ja trikoot (esim. T-paidat, trikoovaatteet) kutistuvat usein ensimmäisessä rumpukuivauksessa -> Älä valitse ohjelmaa **Kaappikuiva Plus**.
- Tärkätty pyykki soveltuu rumpukuivaukseen vain varauksin -> Tärkistä jää pyykin pintaan kalvo, joka heikentää kuivaustulosta.
- Kun pyykkiä on vain vähän, käytä aikaohjattua ohjelmaa.

Ympäristönsuojelu/Säästöohjeita

- Linkoa pyykki hyvin pyykinpesukoneessa ennen rumpukuivausta -> valitse korkea linkousnopeus, kuivausaika lyhenee ja energiankulutus alenee. Linkoa myös siliävät tekstiilit.
- Käytä hyödyksi suositeltua maksimi täyttömäärää, mutta älä ylitä sitä -> sivu 7, »Ohjelmataulukko«.
- Muista huolehtia kuivauksen aikana hyvästä tuuletuksesta.
- Puhdista nukkasiihi aina kuivausrummun käytön jälkeen -> sivu 4.
- Pidä kosteudentiivistin puhtaana -> sivu 6 »Hoito ja huolto«.
- Varmista, että tuuletusilmaa tulee riittävästi -> älä peitä tai sulje tuuletusrilää.

4

Hoito ja puhdistus



Vain kun kone on kytketty pois päältä!



Kuivausrummun ulkopinta, ohjauspaneeli, tuuletusrilä

- Pyyhi puhtaaksi pehmeällä ja kostealla liinalla.
- Älä käytä voimakkaita puhdistus-/liuotainaineita.
- Poista heti pyykinpesuaine- ja puhdistusainejäämät.



3–4 kertaa vuodessa tai kun teksti **(Sihti)** vilkkuu jatkuvasti nukkasihdin puhdistamisen jälkeen.



Kosteudentiivistin

- Anna kuivausrummun jäähtyä.
- Aseta huoltoluukun alle imukykyinen kangas, luukusta saattaa tulla ulos vettä.


- Avaa huoltoluukun lukko.
- Avaa huoltoluukku kokonaan.

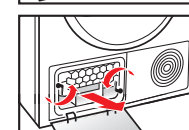

- Käännä molemmat lukitusvivut toisiinsa päin.
- Irrota kosteudentiivistin.



Varo vaurioittamasta kosteudentiivistintä!
Puhdista vain lämpimällä vedellä, älä käytä kovia/teräväreunaisia esineitä!

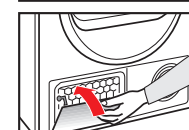

Kosteudentunnistin

Kuivausrummussa on jaloteräksistä valmistetut kosteudentunnistimet. Kosteudentunnistimet mittaavat pyykin kosteusastetta. Koneen käytön myötä kosteudentunnistimien pintaan saattaa kertyä kalkkikerros.

- Avaa huoltoluukku.
- Puhdista kosteudentunnistimet kostutetulla karkealla sienellä (kattiloiden puhdistussienellä).



Älä käytä teräsvillaa tai hankaavia puhdistusaineita!

5



6

Pyykkiä koskevia ohjeita
kuivauksen jälkeen:

-  silitys
-  kevyt silitys
-  silitys kielletty
-  markelointi

Valko-/kirjopyykki

max. 7 kg



Silityskuiva

Kaappikuiva

Kaappikuiva Plus

Siliävät

max. 3,5 kg




Silityskuiva

Kaappikuiva

Kaappikuiva Plus

Ulkokuivaatteen

max. 1,5 kg



Superpika 40'

max. 2 kg



Aikaohjattu

20' lämmin

max. 3 kg



Ulkokuivaatteen

max. 1,5 kg



Superpika 40'

max. 2 kg



Aikaohjattu

20' lämmin

max. 3 kg



Ulkokuivaatteen

max. 1,5 kg



Superpika 40'

max. 2 kg



Aikaohjattu

20' lämmin

max. 3 kg



Ulkokuivaatteen

max. 1,5 kg



Superpika 40'


max. 2 kg



Aikaohjattu


20' lämmin

max. 3 kg





Ulkokuivaatteen

max. 1,5 kg



Superpika 40'



max. 2 kg



Aikaohjattu


20' lämmin

max. 3 kg




Ulkokuivaatteen

max. 1,5 kg



Superpika 40'



max. 2 kg



Aikaohjattu




20' lämmin

max. 3 kg




Ulkokuivaatteen

max. 1,5 kg



Superpika 40'

max. 2 kg



Aikaohjattu

20' lämmin

max. 3 kg



Ulkokuivaatteen

max. 1,5 kg



Superpika 40'

max. 2 kg



Aikaohjattu

20' lämmin

max. 3 kg



Ulkokuivaatteen

max. 1,5 kg



Superpika 40'

max. 2 kg



Aikaohjattu

20' lämmin

max. 3 kg



Ulkokuivaatteen

max. 1,5 kg

Superpika 40'

max. 2 kg

Aikaohjattu

20' lämmin

max. 3 kg

Ulkokuivaatteen

max. 1,5 kg

Superpika 40'

max. 2 kg

Aikaohjattu

20' lämmin

max. 3 kg

Ulkokuivaatteen

max. 1,5 kg

Superpika 40'

max. 2 kg

Aikaohjattu

20' lämmin

max. 3 kg

Ulkokuivaatteen

max. 1,5 kg

Superpika 40'

max. 2 kg

Aikaohjattu

20' lämmin

max. 3 kg

Ulkokuivaatteen

max. 1,5 kg

Superpika 40'

max. 2 kg

Aikaohjattu

20' lämmin

max. 3 kg

Uusi kuivausrumpusi

Onnittelut – valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Siemens-kuivausrumpu. Kondensoivalle kuivausrummulle on tunnusomaista, että se kuluttaa erittäin vähän energiaa.

Jokainen kuivausrumpu joutuu ennen tehtaalta lähtöä lopputarkastukseen, missä tarkastetaan huolellisesti koneen toiminta ja että se on moitteettomassa kunnossa.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny asiakaspalvelumme puoleen.

Kierrätysohjeita

Toimita pakkausmateriaali kierrätyspisteeseen.

Laitteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY mukainen merkintä (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktiivi antaa puutteet käytöstä poistettujen laitteiden palautusoikeudesta ja hyödyntämisestä ja se koskee kaikkia EU-maita.

Sisältö

Alkuvalmistelut	2
Ohjelman valinta	2
Kuivauksen jälkeen	4
Pyykkiä koskevia ohjeita ...	5
Hoito ja puhdistus	6
Ohjelmataulukko	7
Asennus	8
Tekniset tiedot	9
Lisätarvikkeet	9
Mitä on tehtävä, kun ...	10
Turvallisuusohjeet	11

Määräysten mukainen

käyttö

- vain kotitalouskäyttöön
 - vain vesipestyjen tekstiilien kuivaamiseen
- Älä jätä pieniä lapsia yksin huoneeseen, jonne kuivausrumpu on sijoitettu!
- Pidä kotieläimet poissa kuivausrummun ulottuvilta!

Alkuvalmistelut

Vaurioitunutta kuivausrumpua ei saa ottaa käyttöön! Ota yhteys asiakaspalveluun.

Vain kuivin käsin! Tartu vain pistotulppaan!

Pyykin lajittelu

Poista kaikki Varo, ettei pyykin joukkoon ole unohtunut Rummun tulee olla tyhjä ennen Käyttöä.

Katso ohjelmataulukko sivu 7.

Ohjelman valinta +

Valitse kuiva

... ja sopivat

Kaikki painikkeet kosketukseen, kevy

Paina käynn

Ohjelmavalitsin Ohjelmavaiheen näytöt Lisätoiminnon valinta

Siliävät Pois päältä Valko-/kirjopyykki

Kaappikuiva Plus Kaappikuiva Plus

Kaappikuiva Kaappikuiva

Silityskuiva Silityskuiva

Superpika 40' Aikaohjattu 20' lämmin

Ulkoiluvaatteet

start

Kuivaus, silityskuiva, kaappikuiva, pöyhintä/valmis.

Huoltonäytöt

Puhdista nukkasilti ja/tai kosteudentiivistin.

Tyhjennä kondenssiveden säiliö.

Varovainen

Lämpötila alenee, kuivausaika pitenee. Aroilla joissa on esim. polyakryyliä, polyamidia, elastiaa asetaattia.

...katso sivu 8.

...rummun
tarkastus

...stotulppa
torasiaan

...lu + täyttö

...esineet taskuista.
...tupakansytyttimiä!
...en sen täyttämistä!

...asetukset

...usohjelma ...


...lisätoiminnot

...reagoivat herkästi
...yt painallus riittää!

...nistyskytkintä

...le tekstille ☐,
...staania,

Kuivaus

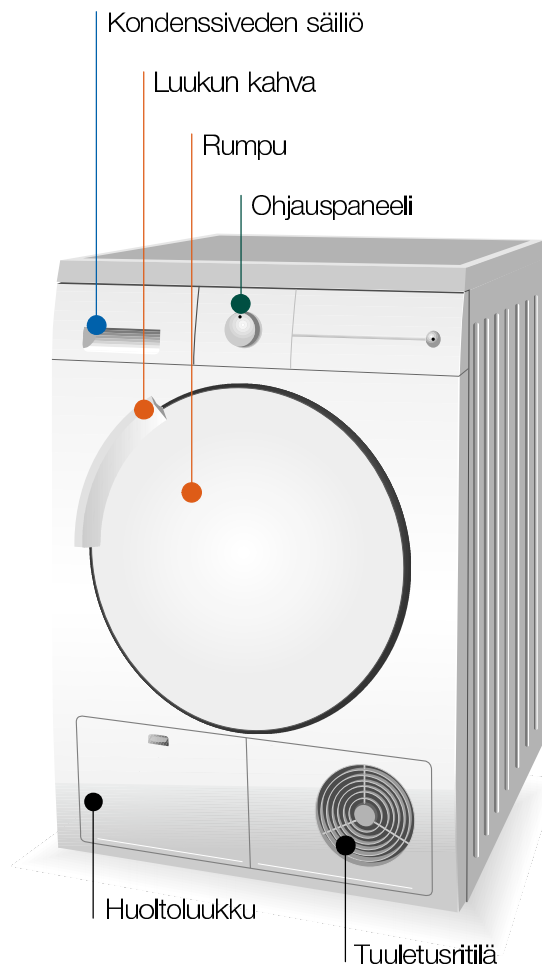


Kuivaus



Kondenssivesisäiliön tyhjennys


Tyhjennä säiliö jokaisen kuivauksen **jälkeen!**

1. Poista vesisäiliö koneesta vaakasuunnassa.
2. Kaada kondenssivesi pois säiliöstä.
3. Työnnä säiliö takaisin niin, että se napsahtaa paikalleen.

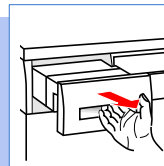

Nukkasihdin puhdistus

1. Avaa luukku, vedä sihti pois ja aukaise se.
 2. Poista nöyhtä (pyyhi se käsin pois sihdin pinnalta).
 3. Sulje sihti, kiinnitä se koneeseen ja sulje luukku.
- Huuhtelee pahoin likaantunut tai tukkeutunut suodatin lämpimällä vedellä, anna kuivua kunnolla!

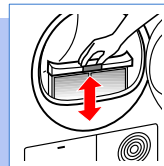

Rumpukuivaajan poiskytkentä

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**.
Älä jätä kosteaa pyykkiä kuivausrumpuun!



Pyykin poisto rummusta

Automaattinen rypistymissuojatoiminto pyöryttää rumpua säännöllisin välein, pyykki pysyy rummussa kuohkeana tunnin ajan (valittaessa toiminto (Rypistymissuoja) kahden tunnin ajan – konemallin mukaan).

Ohjelma päättynyt

kun merkkivalo syttyy



Pyykin lisääminen tai poistaminen

1. Avaa luukku, kuivausvaihe keskeytyy.
2. Lisää rumpuun pyykkiä tai ota pyykki pois ja sulje luukku.
3. Valitse tarvittaessa uusi ohjelma ja lisätoiminnot.
4. Paina painiketta **start**.



Rumpu ja luukku voivat olla hyvinkin kuumat.

Pyykkiä koskevia ohjeita ...



Tekstiilien hoito-ohjemerkinnot

Noudata valmistajan hoito-ohjeita!



Rumpukuivaus normaali lämpötilassa.



Rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa -> valitse lisätoiminto  (Varovainen).



Rumpukuivaus kielletty.



Rumpukuivaus ei sovellu seuraaville tekstiililaaduille:

- Ilmaa läpipäästämättömät tekstiilit (jotka ovat esim. kumia).
- Arat tekstiilikuidut (silkki, synteettiset verhot) -> Rypistymisvaara!
- Vettä valuva pyykki -> Korkea energiankulutus!
- Öljyn tahrinmaa pyykkiä.

Rumpukuivausta koskevia ohjeita

- Lajittele pyykki tekstiililaadun ja kuivausohjelman mukaan, niin saat tasaisen kuivaustuloksen.
- Sulje vetoketjut, hakaset, nepparit tms., napita tyynympäälliset kiinni, sido irtonaiset kangasvyöt, esiliinan nauhat jne.
- Varo kuivaamasta siliäviä tekstiilejä liikaa -> Rypistymisvaara! Ripusta tekstiilit kuivumaan loppuksi vielä esim. narulle.
- Älä silitä pyykkiä heti kuivauksen jälkeen, anna pyykin olla jonkin aikaa laskostettuna, jolloin jäännöskosteus voi jakautua pyykkiin tasaisesti.
- Neuleet ja trikoot (esim. T-paidat, trikoovaatteet) kutistuvat usein ensimmäisessä rumpukuivauksessa -> Älä valitse ohjelmaa **Kaappikuiva Plus**.
- Tärkätty pyykki soveltuu rumpukuivaukseen vain varauksin -> Tärkistä jää pyykin pintaan kalvo, joka heikentää kuivaustulosta.
- Kun pyykkiä on vain vähän, käytä aikaohjattua ohjelmaa.

Ympäristönsuojelu/Säästöohjeita

- Linkoa pyykki hyvin pyykinpesukoneessa ennen rumpukuivausta -> valitse korkea linkousnopeus, kuivausaika lyhenee ja energiankulutus alenee. Linkoa myös siliävät tekstiilit.
- Käytä hyödyksi suositeltua maksimi täyttömäärää, mutta älä ylitä sitä -> sivu 7, »Ohjelmataulukko«.
- Muista huolehtia kuivauksen aikana hyvästä tuuletuksesta.
- Puhdista nukkasieppi aina kuivausrummun käytön jälkeen -> sivu 4.
- Pidä kosteudentiivistin puhtaana -> sivu 6 »Hoito ja huolto«.
- Varmista, että tuuletusilmaa tulee riittävästi -> älä peitä tai sulje tuuletusritilää.

Hoito ja puhdistus



Vain kun kone on kytketty pois päältä!



Kuivausrummun ulkopinta, ohjauspaneeli, tuuletusritilä

- Pyyhi puhtaaksi pehmeällä ja kostealla liinalla.
 - Älä käytä voimakkaita puhdistus-/liuotainaineita.
 - Poista heti pyykinpesuaine- ja puhdistusainejäämät.
- 3-4 kertaa vuodessa tai kun teksti  (Sihti) vilkkuu jatkuvasti nukkasiehdin puhdistamisen jälkeen.



Kosteudentiivistin

- Anna kuivausrummun jäähtyä.
- Aseta huoltoluukun alle imukykyinen kangas, luukusta saattaa tulla ulos vettä.

1. Avaa huoltoluukun lukko.
2. Avaa huoltoluukku kokonaan.

3. Käännä molemmat lukitusvivut toisiinsa päin.
4. Irrota kosteudentiivistin.



*Varo vaurioittamasta kosteudentiivistintä!
Puhdista vain lämpimällä vedellä, älä käytä kovia/teräväreunaisia esineitä!*

5. Pese kosteudentiivistin huolellisesti, anna veden valua kunnolla pois.
6. Puhdista tiivisteet.
7. Työnnä kosteudentiivistin takaisin paikalleen, kahva alaspäin!
8. Käännä molemmat lukitusvivut takaisin lukitusasentoon.
9. Sulje huoltoluukku niin, että lukko napsahtaa kiinni.







Kosteudentunnistin

Kuivausrummussa on jaloteräksistä valmistetut kosteudentunnistimet. Kosteudentunnistimet mittaavat pyykin kosteusastetta. Koneen käytön myötä kosteudentunnistimien pintaan saattaa kertyä kalkkikerros.

1. Avaa huoltoluukku.
2. Puhdista kosteudentunnistimet kostutetulla karkealla sienellä (kattiloiden puhdistussienellä).




Älä käytä teräsvillaa tai hankaavia puhdistusaineita!

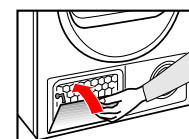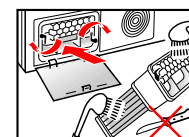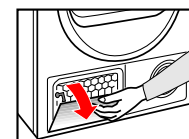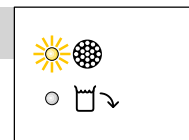

Pyykkiä koskevia ohjeita kuivauksen jälkeen:

- ☞ siitys
- ☞ kevyt siitys
- ☞ siitys kielletty
- ☞ mankelointi



T-paidat	Paidat	Housut	Hameet/mekot	Urheiluvaatteet	Työvaatteet	Anorakit	Fröteiset kylvätkit	Alusvaatteet	Sukat	Linavaatteet	Pöytäliinat	Frötepyyhkeet	Käsi- ja pesäpyyhkeet
----------	--------	--------	--------------	-----------------	-------------	----------	---------------------	--------------	-------	--------------	-------------	---------------	-----------------------

Valko-/kirjopyykki

max. 7 kg

Valko- ja kirjopyykki, joka on puuvilla tai pellavaa

Siityskuiva	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞
Kaappikuiva	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞
Kaappikuiva Plus	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞

Siliävät

max. 3,5 kg

Siliävät tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia ja sekoitettua, puuvillaa.

Siityskuiva	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞
Kaappikuiva	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞
Kaappikuiva Plus	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞

Ulkoiluvaatteet

max. 1,5 kg

Tekstiilit, joissa on mikrokuitukalvo, vettä hylkivät tekstiilit, urheilu- ja vapaa-ajan asut, fleecevaatteet (fakti/housut, joissa on irrotettava sisävuori, kuivaa erikseen).

Superpika 40'

max. 2 kg

Pyykki, jonka tulee kuivua nopeasti, esim. synteettiset materiaalit, puuvilla tai sekoitettua. Anvat saattavat poiketa ilmoitetuista anvoista tekstiililaadusta, kuivattavan pyykin kokoonpanosta, tekstiilin jännöskosteudesta ja täyttömäärästä riippuen.

Aikaohjattu

max. 3 kg

Täyskuivat, monikerroksiset, arat tekstiilit (akryylit) tai yksittäiset pienet tekstiilit. Ohjelma soveltuu myös jälkuiluvaukseen.

Lisätietoja ja tuotevalikoiman löydät internetsivuiltamme:
<http://www.siemens-international.com>Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München / DeutschlandWT44E103DN
0709 fi
9000 462790

Asennus




- Toimituksen sisältö: kuivausrumpu, käyttö- ja asennusohjeet.
- Verkkoistotulppa ei saa olla pistorasiassa!
- Tarkista, ettei kuivausrummussa ole kuljetusvaurioita!
- Kuivausrumpu on hyvin painava. Älä nosta yksin!
- Varo teräviä reunoja!
- Älä sijoita konetta tilaan, joka voi altistua pakkaselle! Jäätynyt vesi voi aiheuttaa vahinkoja!
- Pyydä tarvittaessa alan asentajaa liittämään koneen!
- Älä nosta kuivausrumpua sen ulkonevista osista (esim. luukusta) – rikkoutumisen vaara!

1. Kuivausrummun sijoitus



Poista kaikki tarvikkeet rummista. Rummun tulee olla tyhjä!

- Pistotulppaan tulee päästä aina hyvin käsiksi!
- Sijoita kone siistille, tasaiselle ja tukevalle alustalle!
- Kuivausrummun etulaidassa oleva tuuletusritilä ei saa peittyä.
- Pidä kuivausrummun ympäristö puhtaana.
- Suorista kuivausrumpu ruuvijalkojen avulla. Käytä vesivaakaa.
- Älä missään tapauksessa irrota ruuvijalkoja!

Siisti ja tasainen
Tuuletusritilä ei saa peittyä

2. Verkkoiliitäntä

katso Turvallisuusohjeet sivulla 11.

- Tee sähköiliitäntä määräysten mukaisesti suojamaadoitettuun pistorasiaan. Jätä pistorasia tarvittaessa alan asentajan tarkistettavaksi!
- Varmista, että verkkojännite ja laitekilvessä (katso sivu 9) annettu jännite on sama!
- Liitäntäarvo ja vaadittava sulake on ilmoitettu laitekilvessä.

3. Liitäntätehon vaihto


10/16 ampeeria




Tarkista sulakkeen ampeeriluku!

asentoon ○
Pois päältä

1 x oikealle



pidä painettuna ja 3 x oikealle



valitse ampeerit

asentoon ○
Pois päältä

Näyttöruutu

Ilmoitukset (konemallin mukaan)

10 A

Lo



ei pala

16 A

h1



vilkkuu

Suojaaminen jäätymiseltä/kuljetus



Älä käytä kuivausrumpua, jos on jäätymisvaara!



Alkuvalmistelut

1. Tyhjennä kondenssiveden säiliö, katso sivu 4.
2. Valitse ohjelmavalitsimella jokin ohjelma.
3. Paina painiketta **start** → kondenssivesi pumppautuu säiliöön.
4. Odota 5 minuuttia, tyhjennä kondenssiveden säiliö uudestaan.
5. Aseta ohjelmavalitsin asentoon ○ **Pois päältä**.

Tekniset tiedot

- Mitat (S x L x K) - Paino (netto) - Max. täyttömäärä - Kondenssiveden säiliö - Liitäntäjännite - Liitäntäteho - Sulake - Tuotenumero (E-Nr.) - Valmistusnumero (FD)	60 x 60 x 85 cm (korkeus säädettävissä) n. 45 kg 7 kg 4,2 l
	katso laitekilpi

Laitekilpi on sijoitettu kuivausrummun takalevyyn.

Kulutusarvot					
Tiedot ovat ohjearvoja, jotka on mitattu vakio-olosuhteissa. Ne saattavat vaihdella aina 10%:iin saakka.					
Linkousnopeus r/min (jäännöskosteus)		Kuivausaika (min.) ja 8 min. jäähdytysaika**		Energiankulutus (kWh)**	
		10 A	16 A	10 A	16 A
Valko-/kirjopyykki 7 kg					
Kaappikuiva*	1400 (n. 50%)	112	89	3,6	3,6
	1000 (n. 60%)	131	104	4,2	4,2
	800 (n. 70%)	150	120	4,9	4,9
Silityskuiva*	1400 (n. 50%)	93	69	2,8	2,8
	1000 (n. 60%)	111	82	3,3	3,3
	800 (n. 70%)	130	94	3,9	3,9
Siliävät 3,5 kg					
Kaappikuiva*	800 (n. 40%)	48	42	1,4	1,4
	600 (n. 50%)	60	51	1,7	1,7

* Koestusohjelmat standardien DIN EN 61 121 ja IEC 61 121 mukaan
** Arvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista tekstiililaadusta, kuivattavan pyykin kokoonpanosta, tekstiilin jäännöskosteudesta ja täyttömäärästä riippuen.

Rummun sisävalo (mallin mukaan) (Hehkulamppu E14, 15 W)
Rummun valo syttyy luukun avaamisen tai sulkemisen jälkeen sekä ohjelman käynnistyttyä; valo sammuu automaattisesti.

Lisätarvikkeet

Til.-nro	
WZ 20160	Liitäntäsarja kondenssiveden poistolle Kondenssivesi poistuu suoraan letkua pitkin.
WZ 20310	Pesutornin liitossarja Kuivausrummun voi sijoittaa samansyvyisen ja -levyisen tarkoitukseen sopivan pyykinpesukoneen päälle, jolloin se vie vähemmän tilaa. Kiinnitä kuivausrumpu ehdottomasti tämän liitossarjan avulla pesukoneen päälle!
WZ 20300	Kuten WZ 20310, lisäksi ulosvedettävä työtaso
WZ 20290	Asennus kalusteen alle Sähköiskun vaara! Anna ammattitaitoisen asentajan ehdottomasti asentaa laitteen suojaevyn tilalle peltisuojaus.

Mitä on tehtävä, kun...

Korjaukset saa suorittaa vain huoltopalvelu tai valtuutetut asentajat! Ennen kuin soitat huoltoon, tarkista voitko korjata vian itse. Neuvontatapauksissa joudut maksamaan mahdolliset huoltoilikkeelle aiheutuneet kustannukset. Ilmoita huoltopalvelulle laitteen tuotenumero (E-Nr.) ja valmistusnumero (FD) (katso numerot luukun sisäpuolelta).	
Merkkivalo start ei syty.	Onko pistotulppa pistorasiassa? Onko ohjelma valittuna? Tarkista talon/asunnon sulake.
Merkkivalot (Säiliö) ja start vilkkuvat.	Tyhjennä kondenssiveden säiliö. Mikäli asennettuna, tarkista kondenssiveden poistoletku (mutkalla).
Merkkivalot (Sihti) ja start vilkkuvat.	Puhdista kosteudentiivistin, sivu 6 »Hoito ja puhdistus«. Puhdista nukkasihiti, sivu 4.
Kuivausrumpu ei käynnisty.	Painoitko painiketta start? Onko luukku kiinni? Onko ohjelma valittuna? Käyttöympäristön lämpötila yli 5 °C?
Ulos tulee vettä.	Kuivausrumpu ei ole vaakasuorassa, korjaa asento. Puhdista kosteudentiivistimen tiiviste.
Luukku aukeaa itsestään.	Sulje luukku niin, että se napsahtaa kuuluvasti kiinni.
Kuivaustulos ei ole tyydyttävä tai kuivausaika on liian pitkä.	Puhdista nukkasihiti/kosteudentiivistin, sivu 4/6. Tyhjennä kondenssiveden säiliö. Tarkista vedenpoistoletku (mikäli käytössä). Käyttöympäristön lämpötila yli 30 °C → tuuleta huonetta riittävästi. Tuuletusritilä mahd. peittynyt → poista esteet. Valittu ohjelma ei ole sopiva? Sivu 7. Kuivausrumpu asennettu liian ahtaaseen tilaan? Huolehdi riittävästä ilmankierrosta. Sähkökatko → Käynnistä kuivausrumpu uudelleen. Ohut kalkkikerros kosteudentunnistimien pinnassa → Puhdista kosteudentunnistimet, sivu 6.
Pyykki on kostea.	Valitse seuraavaksi tehokkaampi kuivausohjelma tai lisäksi aikaohjattu ohjelma, sivu 7. Lämmin pyykki tuntuu kosteammalta, kuin se todella on.
Huoneilman kosteus nousee tuntuvasti.	Tuuleta huonetta riittävästi. Tuuletusritilä peittynyt? → Poista esteet. Varmista, että kosteudentiivistin on paikallaan koneessa.
Yksi tai useampi ohjelmavaiheen merkkivalo vilkkuu.	Puhdista nukkasihiti ja kosteudentiivistin, sivu 4/6. Tarkista sijoitustilan käyttöolosuhteet, sivu 8. Kytke kone pois päältä, anna koneen jäähtyä, kytke sitten kone päälle ja käynnistä ohjelma uudelleen.
Sisävalo (mallista riippuen) ei pala?	Irrota verkkopistoke pistorasiasta. Aukaise koneen sisällä luukun yläpuolella oleva suoja (käytä ruuvimeisseliä Torx 20) ja vaihda hehkulamppu. Sulje suoja.
Jos häiriö ei korjaannu annettujen ohjeiden avulla tai korjaus on tarpeellinen: - Aseta ohjelmavalitsin asentoon Pois päältä. - Irrota pistotulppa pistorasiasta.	

Turvallisuusohjeet



- Hätätilanne**
- Irrota heti pistotulppa pistorasiasta tai koneen sulake.
- Käyttö sallittu VAIN ...**
- Kotitaloudessa ja sisätiloissa.
 - Tekstiilien kuivaamiseen.
- Ei sallittua ...**
- Kuivausrumpua ei saa käyttää muuhun kuin edellä mainittuun käyttötarkoitukseen.
 - Kuivausrumpuun ei saa tehdä teknisiä tai muita muutoksia.
- Vaarat**
- Lapset ja henkilöt, jotka eivät tunne konetta, eivät saa käyttää kuivausrumpua.
 - Älä jätä lapsia yksin huoneeseen, jonne kuivausrumpu on sijoitettu.
 - Pidä kotieläimet poissa kuivausrummun ulottuvilta.
 - Poista kaikki vaatteiden taskuihin mahdollisesti unohtuneet esineet. Erityisesti sytyttimet → räjähdysvaara!
 - Älä nojaa luukkua vasten tai istu sen päälle → kaatumisvaara!
 - Avaa luukku varovasti. Ulostuleva höyry voi olla kuumaa.
- Asennus**
- Jäätymisvauriot mahdollisia alle 0 °C:ssa.
 - Kiinnitä irrallaan olevat johdot ja letkut, muutoin kompastumisen vaara.
- Verkkoliitäntä**
- Liitä kuivausrumpu määräysten mukaisesti suojamaadoitettuun pistorasiaan, muutoin ei turvallisuus ole enää taattu.
 - Johdon poikkipinta-alan tulee olla riittävän suuri.
 - Käytä vain vikavirtasuojakytkimiä, joissa on seuraava merkintä:
 - Verkkopistotulpan ja pistorasian tulee olla toisiinsa sopivat.
 - Älä käytä jatkopistorasioita/-liittimiä tai jatkojohtoja.
 - Älä koske pistotulppaan kostein käsin.
 - Älä irrota koskaan pistotulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä.
 - Varo, ettei liitäntäjohto vaurioitu.
- Käyttö**
- Täytä rumpu vain pyykillä. Tarkista pyykki, ennen kuin käynnistät kuivausrummun.
 - Älä käytä kuivausrumpua, jos pyykki on joutunut kosketuksiin liuotainaineiden, vahan, rasvan tai maalin kanssa (esim. hiuskiinteet, kynsilakan poistoaineet, tahranpoistoaineet, pesubensiini tms.) → tulipalon-/räjähdysvaara!
 - Pöly (esim. hiilipöly, jauhot) saattaa aiheuttaa vaaratilanteita → räjähdysvaara!
 - Älä käytä kuivausrumpua, jos tekstiilit sisältävät vaahtomuovia/-kumia → elastinen materiaali saattaa turmeltua, jolloin kuivausrumpu voi vaurioitua vaahtomuovin muodon muutoksen vaikutuksesta.
 - Kytke kuivausrumpu pois päältä ohjelman päätyttyä.
 - Kondenssivesi ei sovellu juomavedeksi!
- Vika**
- Älä käytä viallista kuivausrumpua tai jos epäilet siinä olevan vikaa, korjaukset saa tehdä vain valtuutettu huoltoliike
 - Älä käytä kuivausrumpua, jos liitäntäjohto on viallinen. Viallisen liitäntäjohtoon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike vaaratilanteiden välttämiseksi.
 - Irrota ehdottomasti verkkopistoke pistorasiasta ennen sisävalaistuksen lampun vaihtoa.
- Varaosat Kierrätys**
- Käytä turvallisuussyistä vain alkuperäisiä varaosia ja varusteita.
 - Kuivausrumpu: irrota pistotulppa pistorasiasta, katkaise sitten liitäntäjohto. Toimita kone kunnan tai kaupungin kierrätyspisteeseen.
 - Pakkaus: älä anna pakkauskäyttöä lasten leikkeihin → väärinkäytettynä tukehtumisvaara!
 - Kaikki materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätettävissä. Huolehdi määräysten mukaisesta jätehuollosta.



Huomioi ohjeet sivulla 11!



Kuivausrumpu

Käyttö- ja asennusohjeet

fi

SIEMENS



Ota kuivausrumpu käyttöön vasta sitten, kun olet ensin lukenut nämä ohjeet!