

Din nye tørketrommel

Til lykke – Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Siemens. Denne kondenstørketrommelen har et meget lavt energiforbruk.

Hver tørketrommel som forlater vår fabrikk, blir omhyggelig kontrollert når det gjelder funksjon og tilstand.

Hvis spørsmål, vennligst henvend deg til vår kundeservice.

Miljøvennlig håndtering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.

Dette apparatet er godkjent i henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EG om gamle elektro- og elektronikk-apparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Dette direktivet angir retningslinjer for retur og resirkulering av gamle apparater og gjelder for hele EU.

Innhold

- Før trommelen tas i bruk
- Innstilling av program
- Etter tørkingen
- Råd om tørking av tøyet ...
- Vedlikehold og rengjøring
- Programoversikt
- Installasjon
- Tekniske data
- Utvalg av tilbehør
- Hva kan du gjøre dersom ...
- Sikkerhetsveiledninger

side

- 2
- 2
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 9
- 10
- 11

Forskriftsmessig bruk

- Kun for bruk i husholdninger.
- Kun for tørking av tekstiler som er vasket i vann.

- ! - Barn må ikke være uten tilsyn når de er i nærheten av tørketrommelen!
- Hold husdyr borte fra tørketrommelen!

Før trommelen tas i bruk

For installasjon se side 8

- ! En skadet tørketrommel må ikke tas i bruk! Informer kundeservice om dette!

Kontroller tørketrommelen

- ! Ta i maskinen kun med tørre hender! Ta kun i støpselet!

Stikk støpselet inn i stikkkontakten

Tøyet sorteres + legges inn

Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Pass på lightere! Trommelen må være tom før du fyller nytt tøy inn!

Se programoversikt på side 7.


Valg + innstilling av program

Velg tørkeprogram ...

... og tilpass dette

Alle tastene er sensoriske, en lett berøring holder!

Velg startast

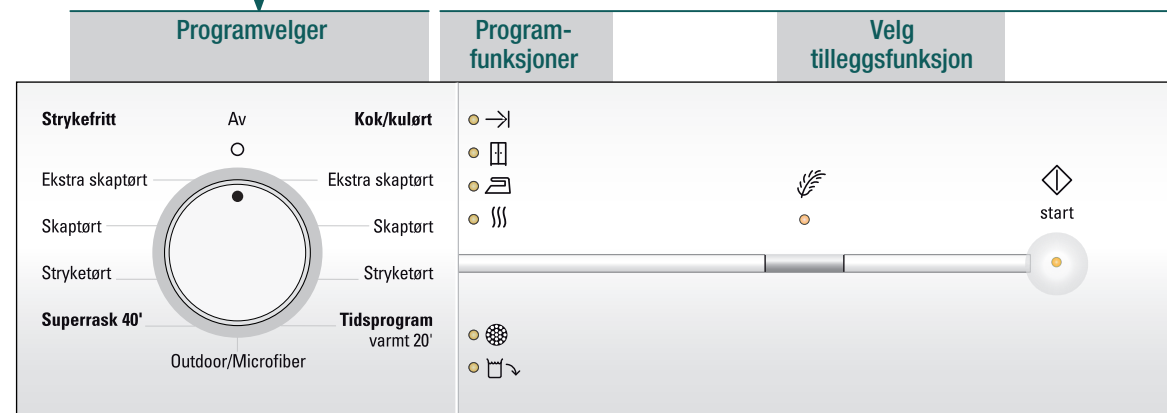

Tørking, stryketørt, skaptørt, løsning/ferdig.

Service funksjoner

Rengjør lofilteret/eller luftkjøleren.

Filter


Tøm beholderen for kondensvann.

Beholder

Skån

Redusert temperatur for ømfintlige tekstiler, f. eks. polyakryl, polyamid, elastan, acetat, ved lengre tørketid.


Tørking

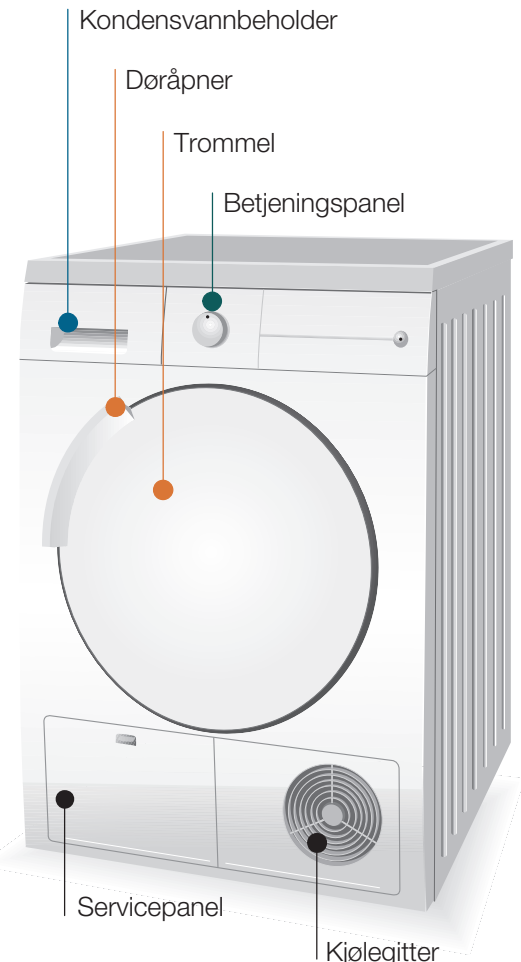

Tørking

Tømming av kondensvannet


1. Trekk beholderen ut og hold den vannrett.
2. Tøm ut kondensvannet.
3. Skyv beholderen inn igjen inntil den smekker i.

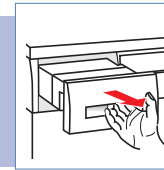

Rengjøring av lofilteret


1. Åpne døren, ta ut filteret og Brett det ut.
2. Fjern løn (stryk med hånden over filteret).
3. Lukk igjen filteret, sett det inn og lukk døren.

Skyll filtre som er svært tilsmusset eller tette, med varmt vann, og tørk dem godt!

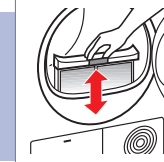

Utkopling av tørketrommelen

Sett programvelgeren på **Av**. Fuktig tøy må ikke bli liggende i tørketrommelen!

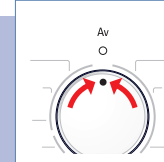

Ta ut tøyet

På grunn av den automatiske antirkøll-funksjonen, beveger trommelen seg i bestemte tidsintervaller, tøyet blir holdt løst og mykt i løpet av en time (dersom den ekstra funksjonen **Antirkøll** er valgt, i to timer – alt etter modell).

Programslutt

så snart lampen lyser



Legg inn mer tøy eller ta ut tøyet

1. Døren åpnes, tørkeprogrammet blir avbrutt.
2. Legg inn mer tøy eller ta ut tøyet og lukk døren.
3. Om nødvendig velges program og tilleggsfunksjon på nytt.
4. Velg tasten **start**.

- ! Trommelen og døren kan være varm.

Råd om tørking av tøyet ...

Merking av tekstiler

Ta hensyn til produsentens anvisninger om pleie av tøyet!

- ☉ Tørking med normal temperatur.
- ☉ Tørking med lav temperatur -> velg **Skån** (Skån) i tillegg.
- ☒ Ikke egnet for tørketrommel.

- ! Følgende tekstiler bør ikke tørkes i trommelen:
 - Tekstiler som ikke er luftgjennomtrengelige (f. eks. gummitekstiler)
 - Ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) -> de krøller!
 - Meget vått tøy -> høyt energiforbruk!
 - Tøy som er smusset med olje.

Tips for tørking

- For jevnt tørkeresultat sorteres tøyet etter tekstiltipe og tørkeprogram.
- Lukk glidelås, hekker og maljer, knepp igjen dyne-/putetrekk, bind sammen belter av stoff, osv.
- Strykefrie tekstiler må ikke tørkes for mye -> fare for krølling! La tøyet tørke helt i luften.
- Ikke stryk tøyet straks etter tørkingen, la det ligge sammenlagt i en tid -> den resterende fuktigheten fordeles dermed jevnt.
- Vevde tekstiler (f. eks. T-skjorter, trikot) krymper ofte ved første vask -> ikke velg programmet **Ekstra skaptørt**.
- Stivet tøy er ikke ubetinget egnet for tørketrommel -> stivelsen etterlater et belegg som har innflytelse på tørkingen.
- Ved små tøymengder bør det brukes et tidsprogram.

Miljøvern/tips om sparing

- Før tørkingen må tøyet grundig sentrifugeres i vaskemaskinen -> høyere sentrifugeringshastighet forkorter tørketiden og senker energiforbruket, strykefritt tøy kan også sentrifugeres.
- Den maksimale anbefalte mengden bør utnyttes, men ikke overskrides -> side 7, "Programoversikt".
- Under tørkingen må rommet godt ventileres.
- Lofilteret må rengjøres etter hver tørkeomgang -> side 4.
- Luftkjøleren må holdes ren -> side 6 "Pleie og rengjøring".
- Tilførselen av kjøleluft må holdes fri -> kjølegitteret må ikke dekkes eller klebes til.

Vedlikehold og rengjøring

Kun i avslått tilstand!

Kabinett, betjeningspanel, kjølegitter




- Tørkes av med en myk, fuktig klut.
- Ikke bruk skarpe rengjørings-/løsemidler.
- Rester av vaske- eller rengjøringsmidler må straks fjernes.

3-4 ganger i året når **Filter** blinker vedvarende etter at lofilteret er rengjort.

Luftkjøleren

- La tørketrommelen avkjøle.
- Resten av vannet kan renne ut, legg en klut under servicepanelet for å samle opp vannet.

1. Åpne servicepanelet.
2. Servicepanelet åpnes helt.

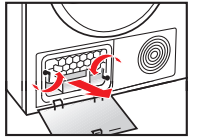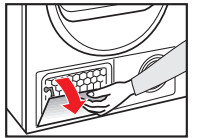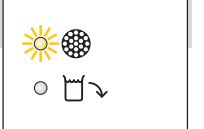


- ! Luftkjøleren må ikke bli skadet! Den må kun rengjøres med varmt vann, ikke bruk harde/skarpe gjenstander til dette!

5. Rengjør luftkjøleren fullstendig, la vannet renne godt av.
6. Rengjør pakningene.
7. Skyv luftkjøleren inn igjen. Håndtaket ned!
8. Drei så begge låsespakene tilbake.



9. Lukk servicepanelet slik at låsen smekker i.

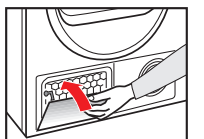

Fuktighetsføler

Tørketrommelen er utstyrt med en fuktighetsføler av rustfritt stål. Tøyet fuktighetsgrad måles med fuktighetsføleren. Etter lengre driftstid kan det dannes et kalklag på fuktighetsføleren.

1. Åpne døren.
2. Rengjør fuktighetsføleren med en fuktig svamp med ru overflate (gryteskrubber).



- ! Ikke bruk stållull eller skurepulver!

Din nye tørketrommel

Til lykke – Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Siemens. Denne kondensstørketrommelen har et meget lavt energiforbruk.

Hver tørketrommel som forlater vår fabrikk, blir omhyggelig kontrollert når det gjelder funksjon og tilstand.

Hvis spørgsmål, venligst henvend deg til vår kundeservice.

Miljøvennlig håndtering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.

Dette apparatet er godkjent i henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EG om gamle elektro- og elektronikk-apparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE).



Dette direktivet angir retningslinjer for retur og resirkulering av gamle apparater og gjelder for hele EU.

Innhold

-  Før trommelen tas i bruk 2
-  Innstilling av program 2
-  Etter tørkingen 4
-  Råd om tørking av tøyet ... 5
-  Vedlikehold og rengjøring 6
-  Programoversikt 7
-  Installasjon 8
-  Tekniske data 9
-  Utvalg av tilbehør 9
-  Hva kan du gjøre dersom ... 10
-  Sikkerhetsveiledninger 11

Forskriftsmessig bruk

- Kun for bruk i husholdninger.
- Kun for tørking av tekstiler som er vasket i vann.



- Barn må ikke være uten tilsyn når de er i nærheten av tørketrommelen!
- Hold husdyr borte fra tørketrommelen!

Før trommelen tas i bruk

For insta



*En skadet tørketrommel må ikke tas i bruk!
Informér kundeservice om dette!*



Ta i maskinen kun med tørre hender! Ta kun i støpselet!

Stikk støp i stikk



Tøyet sorteres + /

Alle gjenstander må fj

Trommelen må være tom før c


Se programoversikt på side 7.

Valg + innstilling av

Velg tørk

... og

Alle taster
en let

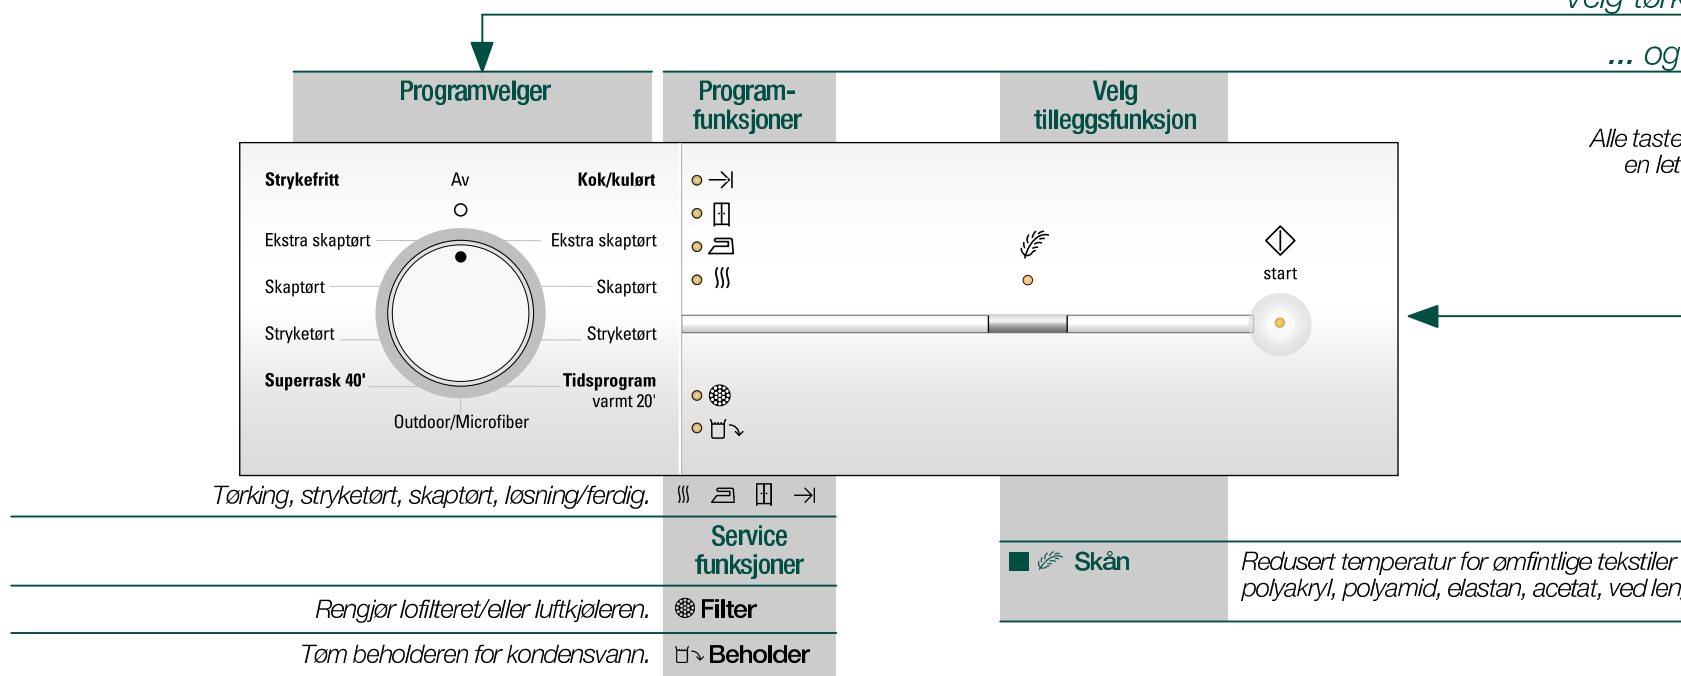

allasjon se side 8

Kontroller
lommelen



poselet inn
kontakten



legges inn

mes fra lommene.
Pass på lightere!
du fyller nytt tøy inn!



v program

keprogram ...


tilpass dette

ne er sensoriske,
t berøring holder!

Velg startast

☐, f. eks.
gre tørketid.

Tørrking

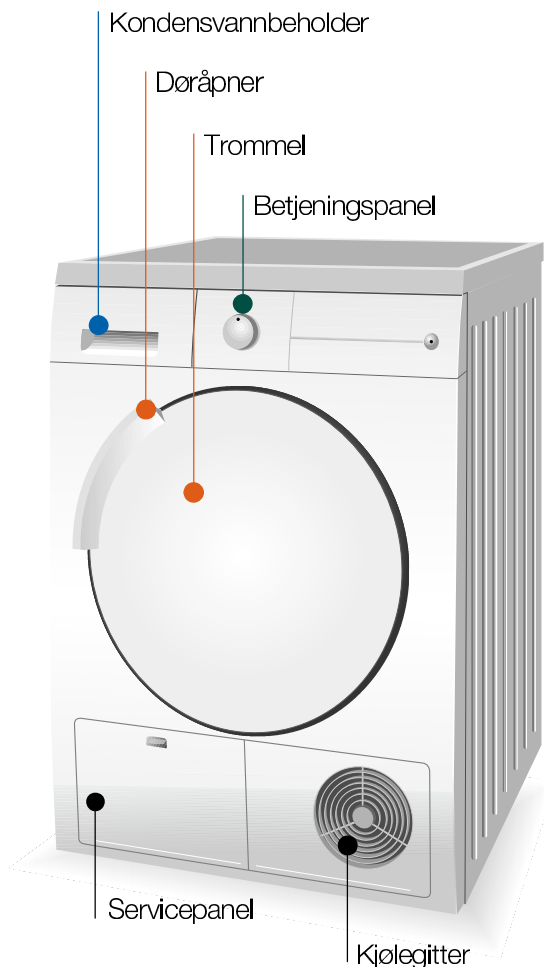


Tørrking



Tømming av kondensvannet

Tøm beholderen **etter** hvert tørkeprogram!


1. Trekk beholderen ut og hold den vannrett.
2. Tøm ut kondensvannet.
3. Skyv beholderen inn igjen inntil den smekker i.

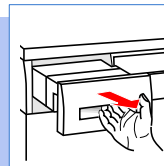

Rengjøring av lofilteret

1. Åpne døren, ta ut filteret og brett det ut.
2. Fjern loen (stryk med hånden over filteret).
3. Lukk igjen filteret, sett det inn og lukk døren.


Skyll filtere som er svært tilsmusset eller tette, med varmt vann, og tørk dem godt!

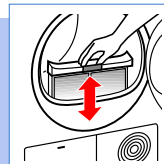

Utkopling av tørketrommelen

Sett programvelgeren på **Av**.

Fuktig tøy må ikke bli liggende i tørketrommelen!

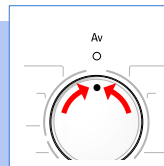

Ta ut tøyet

På grunn av den automatiske antikrøll-funksjonen, beveger trommelen seg i bestemte tidsintervaller, tøyet blir holdt løst og mykt i løpet av en time (dersom den ekstra funksjonen  (Antikrøll) er valgt, i to timer – alt etter modell).

Programslutt

så snart lampen lyser



Legg inn mer tøy eller ta ut tøyet

1. Døren åpnes, tørkeprogrammet blir avbrutt.
2. Legg inn mer tøy eller ta ut tøyet og lukk døren.
3. Om nødvendig velges program og tilleggsfunksjon på nytt.
4. Velg tasten  **start**.



Trommelen og døren kan være varm.

Råd om tørking av tøyet ...



Merking av tekstiler

Ta hensyn til produsentens anvisninger om pleie av tøyet!



Tørking med normal temperatur.



Tørking med lav temperatur -> velg (Skån) i tillegg.



Ikke egnet for tørketrommel.



Følgende tekstiler bør ikke tørkes i trommelen:

- Tekstiler som ikke er luftgjennomtrengelige (f. eks. gummitekstiler)
- Ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) -> de krøller!
- Meget vått tøy -> høyt energiforbruk!
- Tøy som er smusset med olje.

Tips for tørking

- For jevnt tørkeresultat sorteres tøyet etter tekstiltipe og tørkeprogram.
- Lukk glidelås, hekter og maljer, knepp igjen dyne-/putetrekk, bind sammen belter av stoff, osv.
- Strykefrie tekstiler må ikke tørkes for mye -> fare for krølling! La tøyet tørke helt i luften.
- Ikke stryk tøyet straks etter tørkingen, la det ligge sammenlagt i en tid -> den resterende fuktigheten fordeles dermed jevnt.
- Vevde tekstiler (f. eks. T-skjorter, trikot) krymper ofte ved første vask -> ikke velg programmet **Ekstra skaptørt**.
- Stivet tøy er ikke ubetinget egnet for tørketrommel -> stivelsen etterlater et belegg som har innflytelse på tørkingen.
- Ved små tøymengder bør det brukes et tidsprogram.

Miljøvern/tips om sparing

- Før tørkingen må tøyet grundig sentrifugeres i vaskemaskinen -> høyere sentrifugeringshastighet forkorter tørketiden og senker energiforbruket, strykefritt tøy kan også sentrifugeres.
- Den maksimale anbefalte mengden bør utnyttes, men ikke overskrides -> side 7, "Programoversikt".
- Under tørkingen må rommet godt ventileres.
- Lofilteret må rengjøres etter hver tørkeomgang -> side 4.
- Luftkjøleren må holdes ren -> side 6 "Pleie og rengjøring".
- Tilførselen av kjøleluft må holdes fri -> kjølegitteret må ikke dekkes eller klebes til.

Vedlikehold og rengjøring



Kun i avslått tilstand!



Kabinett, betjeningspanel, kjølegitter

- Tørkes av med en myk, fuktig klut.
- Ikke bruk skarpe rengjørings-/løsemidler.
- Rester av vaske- eller rengjøringsmidler må straks fjernes.

3-4 ganger i året når (Filter) blinker vedvarende etter at lofilteret er rengjort.



Luftkjøleren

- La tørketrommelen avkjøle.
- Resten av vannet kan renne ut, legg en klut under servicepanelet for å samle opp vannet.






1. Åpne servicepanelet.
2. Servicepanelet åpnes helt.

3. Drei begge låsespakene mot hverandre.
4. Trekk luftkjøleren ut.



Luftkjøleren må ikke bli skadet!
Den må kun rengjøres med varmt vann, ikke bruk harde/skarpe gjenstander til dette!

5. Rengjør luftkjøleren fullstendig, la vannet renne godt av.
6. Rengjør pakningene.
7. Skyv luftkjøleren inn igjen. Håndtaket ned!
8. Drei så begge låsespakene tilbake.
9. Lukk servicepanelet slik at låsen smekker i.

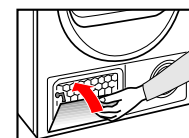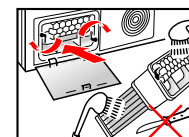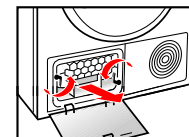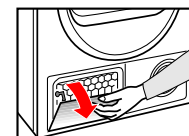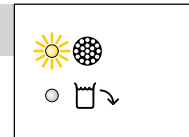

Fuktighetsføler

Tørketrommelen er utstyrt med en fuktighetsføler av rustfritt stål. Tøyet fuktighetsgrad måles med fuktighetsføleren. Etter lengre driftstid kan det dannes et kalklag på fuktighetsføleren.

1. Åpne døren.
2. Rengjør fuktighetsføleren med en fuktig svamp med ru overflate (gryteskrubber).



Ikke bruk ståull eller skurepulver!



Etter tørking: Tøyet må ...

- ☑ strykes
- ☑ lett strykes
- ☒ ikke strykes
- ☐ rilles



Kok/kulørt		max. 7 kg	For kok- og kulørtvask av bomull eller lin.										
Stryketørt	☑ ☒ ☐ ☐	☐ ☒ ☐ ☐											
Skaptørt	☑ ☒ ☐ ☐	☑ ☒ ☐ ☐											
Ekstra skaptørt	☑ ☒ ☐ ☐	☑ ☒ ☐ ☐											
Strykefritt		max. 3,5 kg	For strykefritt tøy av syntetisk eller blandingsfiber, bomull.										
Stryketørt	☑ ☒ ☐ ☐	☑ ☒ ☐ ☐											
Skaptørt	☑ ☒ ☐ ☐	☑ ☒ ☐ ☐											
Ekstra skaptørt	☑ ☒ ☐ ☐	☑ ☒ ☐ ☐											
Outdoor/Microfiber		max. 1,5 kg	For tekstiler med membranbelegg, vannavvisende tekstiler, funksjonsklær, fleece-tekstiler (jakker/bukser som har innvendig for som kan tas av må tørkes separat).										
Stryketørt	☑ ☒ ☐ ☐	☑ ☒ ☐ ☐											
Skaptørt	☑ ☒ ☐ ☐	☑ ☒ ☐ ☐											
Ekstra skaptørt	☑ ☒ ☐ ☐	☑ ☒ ☐ ☐											
Superrask 40'		max. 2 kg	For tøy som skal tørkes fort, f. eks. syntetiske stoffer, bomull eller blandet fiber. Verdene kan avvike noe fra de oppgitte verdene avhengig av tekstiltype, sammensetningen av tøyet som skal tørkes, restfuktigheten i tøyet og fyllmengden.										
Stryketørt	☑ ☒ ☐ ☐	☑ ☒ ☐ ☐											
Skaptørt	☑ ☒ ☐ ☐	☑ ☒ ☐ ☐											
Ekstra skaptørt	☑ ☒ ☐ ☐	☑ ☒ ☐ ☐											
Tidsprogram		max. 3 kg	For ømfintlig tøy i flere lag av akrylfiber eller enkelte små plagg som er tørket på forhånd. Brukes også for ettertørring.										
Stryketørt	☑ ☒ ☐ ☐	☑ ☒ ☐ ☐											
Skaptørt	☑ ☒ ☐ ☐	☑ ☒ ☐ ☐											
Ekstra skaptørt	☑ ☒ ☐ ☐	☑ ☒ ☐ ☐											

Vidre informasjon og et utvalg av våre produkter finnes på vår internet side:
<http://www.stiemens-hvitevarer.com>

Siemens Electrogeräte GmbH
 Carl-Wery Str. 34
 81739 München / Deutschland

WT44E103DN
 0709 no
 9000 462791

Installasjon



- Leveringstilstand: Tørketrommel, bruks- og oppstillingsanvisning.
- Støpselet er ikke satt inn!
- Kontroller tørketrommelen for transportskader!
- Tørketrommelen er meget tung. Ikke løft den alene!
- Pass opp for skarpe kanter!
- Ikke sett maskinen opp i rom hvor det er fare for frost! Frosset vann kan føre til skader!
- I tvilstilfeller må du la den installeres av en fagmann!
- Ikke løft opp tørketrommelen etter deler som stikker ut (f. eks. døren) – fare for ødeleggelse!



1.

Oppstilling av tørketrommelen



Ta alt tilbehøret ut av trommelen
 trommelen må være tom.

- Støpselet må alltid være tilgjengelig.
- Pass på at den plasseres på et rent, jevnt og fast gulv!
- Sørg for at kjølegitteret foran på tørketrommelen ikke er blokkert.
- Hold omgivelsene rundt tørketrommelen rene.
- Tørketrommelen vatres opp ved hjelp av skruføttene. Bruk et vaterpass.
- Skruføttene må under ingen omstendighet fjernes!

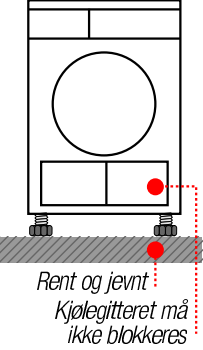

2.

Strømtilkoping

se sikkerhetsveiledningene side 11.

- Må tilkoples forskriftsmessig til en jordet kontakt med vekselstrøm, i tvilstilfeller må stikkontakten kontrolleres av en fagmann.
- Strømspanningen i huset og angivelsene på maskinen (se side 9) må stemme overens!
- Tilkopplingsverdiene og nødvendig sikringsstørrelse er angitt på typeskiltet på maskinen.

3.

Omstilling av tilkopplingsverdiene

10/16 Ampere



Se sikringen på
 stikkontakten!



Tilbakemelding (alt etter modell)

	Indikasjonsfelt		
10 A	Lo	☐ av	
16 A	h	☑ blinker	

Frostbeskyttelse/transport



Tørketrommelen må ikke
 brukes hvis fare for frost



Forberedelse

1. Beholderen må tømmes for kondensvann, se side 4.
2. Sett programvelgeren på et program.
3. Velt med tasten **start** → Kondensvannet blir pumpet ned i beholderen.
4. Vent i 5 min., tøm så beholderen for kondensvann en gang til.
5. Sett programvelgeren på **Av**.

Tekniske data

- Mål (D x B x H) 60 x 60 x 85 cm (høyden kan innstilles)
- Vekt (netto) ca. 45 kg
- Max. fyllemengde 7 kg
- Beholder for kondensvann 4,2 l

- Tilkoplingsspenning
 - Tilkoplingseffekt
 - Sikring
 - Produktnummer (E-Nr.)
 - Produksjonsnummer (FD)
- se typeskiltet

Typeskiltet finnes på baksiden av tørketrommelen.

Forbruksverdier

Angivelsene er retningsverdier under normbetingelser. Det er mulig med variasjoner på inntil 10 %.

			Tørketid i min. med 8 min.**		Energiforbruk i kWh**	
			10 A	16 A	10 A	16 A
Kok/kulørt 7 kg						
Skaptørt*	1400	(ca. 50%)	112	89	3,6	3,6
	1000	(ca. 60%)	131	104	4,2	4,2
	800	(ca. 70%)	150	120	4,9	4,9
Stryketørt*	1400	(ca. 50%)	93	69	2,8	2,8
	1000	(ca. 60%)	111	82	3,3	3,3
	800	(ca. 70%)	130	94	3,9	3,9
Strykefritt 3,5 kg						
Skaptørt*	800	(ca. 40%)	48	42	1,4	1,4
	600	(ca. 50%)	60	51	1,7	1,7

* Testprogrammer i henhold til DIN EN 61 121 og IEC 61 121

** Verdiene kan avvike noe fra de oppgitte verdiene avhengig av tekstiltype, sammensetningen av tøyet som skal tørkes, restfuktigheten i tøyet og fyllmengden.

Innvendig lys i trommelen (alt etter modell) (Lyspære E14, 15 W)

Trommelen blir opplyst når døren åpnes og lukkes såsom etter programstart; det slukkes automatisk.

Utvalg av tilbehør

Best. nr.

WZ 20160 Tilkoplingssett for utløp av kondensvann

Kondensvannet blir utledet direkte via en slange.

WZ 20310 Forbindelsessett vaske-/tørkesøyle

For å spare plass, kan tørketrommelen plasseres oppå en egnet vaskemaskin med samme dybde og bredde.

Tørketrommelen skal festes til vaskemaskinen ved hjelp av dette monteringssettet!

WZ 20300 Som WZ 20310, men med arbeidsbenk som kan trekkes ut.

WZ 20290 Underbygging

Fare for elektrisk støt!

I stedet for apparatets dekkplate skal en metallplate monteres av en fagperson.

Hva kan du gjøre dersom ...



Reparasjoner må kun foretas av kundeservice eller av autoriserte fagfolk!

Før du ringer til kundeservice, bør du kontrollere om du ikke kan utbedre feilen selv.

Selv i garantitiden må vi beregne kostnadene for teknikerinnsatsen, dersom det er et rådgivningstilfelle. Vennligst oppgi produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) på apparatet ved henvendelser til kundeservice (se innsiden av døren).

Lampen  **start** lyser ikke.

Er støpselet satt inn?

Har du valgt et program?

Kontroller sikringen i huset.

Lampene  (Beholder) og  **start** blinker.

Tøm beholderen for kondensvann.

Dersom den finnes, må slangen for kondensutløp kontrolleres (knekk).

Lampene  (Filter) og  **start** blinker.

Rens luftkjøleren, se side 6 "Pleie og rengjøring".

Rengjør løfilteret, side 4.

Tørketrommelen starter ikke.

Har du valgt  **start**?

Er døren lukket?

Har du stilt inn program?

Er omgivelsestemperaturen høyere enn 5 °C

Det kommer ut vann.

Kontroller at tørketrommelen står vannrett.

Rens pakningen på luftkjøleren.

Døren åpnes av seg selv.

Lukk døren igjen slik at du hører et smekk.

Tøyet er ikke så tørt som det skulle være eller tørketiden er for lang.

Rens losilen/luftkjøleren, side 4/6.

Tøm beholderen for kondensvann.

Kontroller vannsløpet (dersom dette finnes).

Omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C → Tilstrekkelig ventilasjon.

Kjølegitteret er evt. tildekket → Det må holdes fritt.

Ikke egnet program innstilt? Side 7.

Er tørketrommelen montert for trangt? Det må sørges for at luften kan sirkulere.

Strømbrytning → Start tørketrommelen på nytt.

Er det dannet et fint kalklag på fuktighetsfølerene → Rengjør fuktighetsfølerene, side 6.

Tøyet er fuktig.

Still inn et høyere tørkeprogram, eller bruk et tidsprogram i tillegg, side 7.

Varmt tøy føles ofte mere fuktig enn det virkelig er.

Fuktigheten i rommet stiger kraftig

Rommet må luftes tilstrekkelig.

Er kjølegitteret dekket til? → Sørg for at det holdes fritt.

Vær sikker på at luftkjøleren er satt på.

En eller flere lamper for programstatus blinker

Rengjør filter og luftkjøler, side 4/6.

Kontroller betingelsene for oppstilling av maskinen, side 8.

Slå maskinen av, la den avkjøle, slå den så på igjen, start programmet på nytt.

Det innvendige lyset (alt etter modell) fungerer ikke?

Trekk ut støpselet. Vipp opp dekslet på innsiden over døren opp (med Torx 20 skrutrekker) og skift ut lyspæren.

Lokket lukkes.

Dersom du ikke klarer å utbedre feilen, eller dersom det er nødvendig med en reparasjon:

- Sett programvelgeren på  **Av**.

- Trekk støpselet ut av stikkontakten.

Sikkerhetsveiledninger



I et nødstilfelle

Tørketrommelen
må KUN ...

Tørketrommelen
må ALDRI ...

Farer

- Trekk støpselet straks ut av stikkkontakten eller slå av sikringen.
- Brukes inne i et av husets rom.
- Brukes til å tørke tekstiler.
- Brukes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor.
- Forandres på når det gjelder teknikk eller egenskaper.
- Barn eller personer som ikke er informert om bruken av maskinen må ikke betjene tørketrommelen.
- Barn må ikke oppholde seg i nærheten av tørketrommelen uten oppsyn.
- Husdyr må holdes borte fra tørketrommelen.
- Alle gjenstander må fjernes fra lommene på tekstilene. Dette gjelder særlig for lightere → fare for eksplosjon!
- Personer må ikke lene seg til eller sitte på døren → maskinen kan vippe!
- Døren må åpnes forsiktig. Det kan slippe ut varm damp.

Installasjon

Strømtilkopling

- Under 0 °C er det fare for frostskaader.
- Løse ledninger eller slanger må festes fast, det er ellers fare for å snuble.
- Ledningstversnittet må være tilstrekkelig.
- Tørketrommelen må tilkoples til en jordet kontakt med vekselstrøm, da sikkerheten ellers ikke er garantert.
- Det må kun brukes feilstrømbryter som er merket som følger:
- Støpselet og stikkkontakten må passe sammen.
- Det må ikke brukes multikontakter/-koplinger og/eller forlengelsessnor.
- Støpselet må ikke tas i med fuktige hender.
- Hold i støpselet, ikke i ledningen når du trekker den ut av stikkkontakten.
- Ledningen må ikke bli skadet.

Drift

- Legg kun tøy inn i trommelen. Kontroller innholdet før du slår maskinen på.
- Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet har vært i berøring med løsemiddel, olje, voks, fett eller farge (f. eks. leggeskum for hånd, neglelakkfjrener, white spirit etc.) → Fare for brann/eksplosjon!
- Fare ved støv (f. eks. kullstøv, mel): Ikke bruk tørketrommelen → fare for eksplosjon!
- Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet inneholder skumstoffer/gummi → elastisk material kan bli ødelagt og tørkemaskinen kan bli skadet på grunn av deformering av skumstoffet.
- Slå tørketrommelen av etter programslutt.
- Kondensvannet er ikke drikkevann!

Defekt

- Tørketrommelen må ikke brukes dersom det er mistanke om defekt, den må kun repareres av kundeservice.
- Tørketrommelen må ikke brukes dersom strømledningen er defekt. Defekt kabel må kun skiftes ut av kundeservice for å unngå skade.
- Før utskifting av lyspæren innvendig, må støpselet absolutt trekkes ut av stikkkontakten.

Reservedeler

Kast av
maskinen

- Av sikkerhetsgrunner må det kun brukes originale reservedeler og -tilbehør.
- Tørketrommelen: Trekk ut støpselet, **deretter** må strømledningen til apparatet skjæres over. Apparatet må leveres inn på et avfallsdeponi.
- Emballasjen: Barn må ikke få leke med emballasjen → fare for kvelning.
- Alle materialene er miljøvennlige og kan brukes om igjen. De må fjernes på en miljøvennlig måte.



Ta hensyn til
henvisningene på
side 11!



Tørketrommel

Bruks- og oppstillingsanvisning

no

SIEMENS



Les igjennom denne veiledningen
før du tar tørketrommelen i bruk.