

Din nya torktumlare

Gratulationer – Vi gratulerar dig till att ha valt en modern hushållsapparat av mycket hög kvalitet från Siemens. Kännetecknande för kondensstorktumblaren är låg energiförbrukning.

Alla torktumblare, som lämnar vår fabrik, genomgår en noggrann kontroll beträffande funktion och skick.

Vår serviceavdelning hjälper gärna vid frågor.

Miljöriktig sopsortering

Lämna förpackningsmaterialet på ställe där det tas om hand på bästa miljöriktiga sätt.

Denna produkt uppfyller kraven för det europeiska direktivet 2002/96/EG om elektriska och elektroniska hushållsprodukter (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet anger ramen för återtagande och återvinning av gamla produkter inom EU.

Innehåll

- Förberedelser
- Ställa in ett program
- Efter torktumlingen
- Torksymboler och tips
- Skötsel och rengöring
- Programöversikt
- Installation
- Tekniska data
- Extra tillbehör
- Råd vid fel
- Säkerhetsanvisningar

sidan

- 2
- 2
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 9
- 10
- 11

Avsedd

Användning

- endast i ett hushåll;
- endast för att torka textilier, som tvättats med vatten.



- Låt inte barn utan uppsikt använda torktumblaren!
- Håll husdjur borta från torktumblaren!

Förberedelser

Installation se sidan 8



Använd aldrig en torktumlare som uppvisar skador!
Kontakta service!

Granska torktumblaren



Dina händer måste vara torra!
Dra i själva stickkontakten när du drar ut den ur vägguttaget, inte i sladden!

Sätt stickkontakten i vägguttaget



Sortera tvätten + lägg i den

Avlägsna alla föremål ur fickor.
Kontrollera noga att inga tändare följer med in i trumman!
Trumman ska vara tom när ny tvätt läggs in!

Se programöversikten på sidan 7.


Välj ett program + ställ in det

Välj ett torkprogram ...

... och anpassa det

Alla knappar är touchkontroller, ett lätt tryck räcker!

Tryck på startknappen

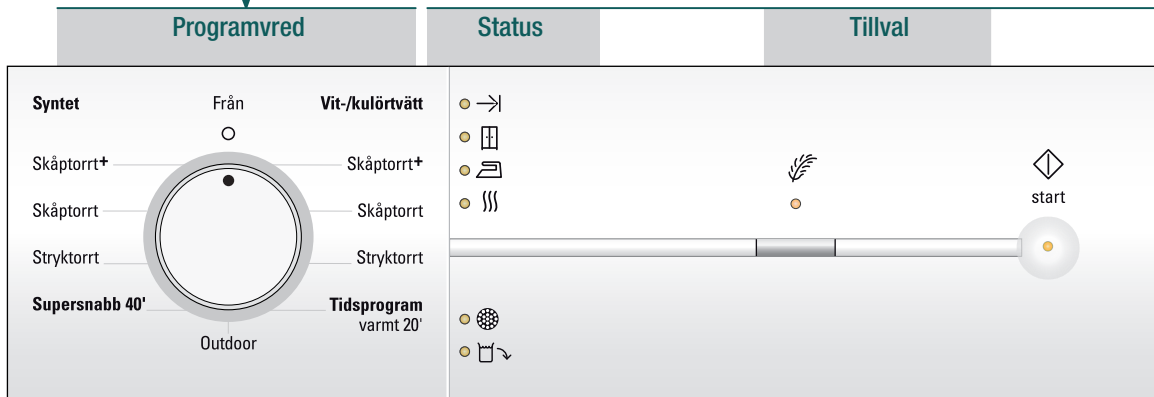

Torkning, stryktorr, skåptorr, slut/skrynkelskydd.

Service

Rengör luddfiltret och/eller kondensorn.

Filter

Töm behållaren för kondensvatten.

Behållare

Torktumling

Kondensvattenbehållare
Handtag
Trumma
Manöverpanel




Servicelucka

Kylluftsgaller

Torktumling


Töm kondensvattenbehållaren

1. Töm behållaren **efter** varje torkcykel!
2. Dra ut behållaren och håll den vågrätt.
3. Skjut in behållaren till stoppet.

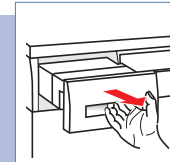


Rengör luddfiltret

1. Öppna luckan, dra upp filtret och fäll upp det.
 2. Stryk bort luddet med handen över filtret.
 3. Fäll ihop filtret, sätt tillbaka det och stäng luckan.
- Skölj kraftigt förorenade eller igentäppta filter med varmt vatten, och torka av ordentligt!

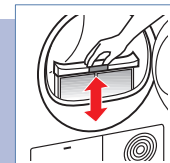

Stäng av torktumblaren

Vrid programvredet till läge **Från**.
Låt inte fuktig tvätt ligga kvar inne i torktumblaren!

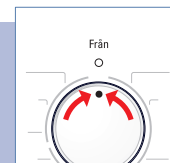

Ta ut tvätten

Den automatiska skrynkelskyddsfunktionen gör att trumman roterar i intervaller så att tvätten luftas och hålls fluffig under en timme (2 timmar om du gjort tillvalet – beroende på modell).

Programslut

så snart lampan tänds



Fyll på med mera tvätt eller ta ut tvätten

1. Öppna luckan, torktumlingen avbryts.
2. Fyll på med mera tvätt eller ta ut tvätten och stäng luckan.
3. Ställ vid behov in nytt program och tillval.
4. Tryck på knappen **start**.



Trumma och lucka kan vara heta.

Torksymboler och tips

Torksymboler

Följ torkråden i textilierna!

- torktumling i normal temperatur.
- torktumling i låg temperatur -> tryck på knappen (Skon).
- får inte torktumlas.

Lägg inte följande textilier i torktumblaren:

- lufttäta textilier (t.ex. gummerade).
- Ömtåliga material (siden, gardiner i syntetmaterial) -> de kan skrynkla sig!
- Droppvåta plagg -> de förbrukar mycket energi!
- Oljesmutsad tvätt.

Tips om torktumling

- Torkningsresultatet blir bäst om tvätten sorteras med hänsyn till material och valt torkprogram.
- Dra upp blixtlås, stäng hakar och öglor. Bind ihop skärp och bälten.
- Låt inte strykfria textilier bli för torra -> risk för att de skrynklas! Häng upp tvätten och låt den torka färdigt.
- Låt tvätt som ska strykas ligga hopvikt eller hoprullad en stund före strykningen -> restfuktigheten fördelas så bäst över tvätten.
- Virkade textilier (t.ex. T-tröjor, trikotplagg) krymper ofta första gången de torktumlas -> Välj aldrig programmet **Skåptorr +**.
- Stärkt tvätt är lämplig att torktumla bara under vissa förutsättningar -> stärkelsen lämnar en beläggning efter sig, som negativt påverkar torkresultatet.
- Använd Tidsprogrammet vid liten tvättmängd.

Miljövård/Sparråd

- Centrifugera tvätten grundligt i tvättmaskinen före torktumlingen -> högt centrifugeringsvarvtal ger kortare torktid och reducerar energiförbrukningen. Centrifugera även strykfri tvätt.
- Fyll torktumblaren helt men lägg inte i för mycket tvätt -> se "Programöversikt" på sidan 7.
- Sörj för god rumsventilation under torktumlingen.
- Rengör luddfiltret efter varje torktumling -> se sidan 4.
- Håll kondensorn ren -> se "Skötsel och rengöring" på sidan 6.
- Se till att tillräcklig mängd kylluft kan sugas in -> täck inte för eller tejpa igen kylluftsgallret.

Skötsel och rengöring



Torktumblaren ska vara avstängd under rengöring!

Torktumblarens hölje, manöverpanelen, kylluftsgallret



- Torka rent med en mjuk och fuktig torkduk.
- Använd inga starka rengörings- eller lösningsmedel.
- Avlägsna genast rester av tvättmedel och rengöringsmedel.

3-4 ggr/år eller när (Filter) blinkar konstant sedan luddfiltret rengjorts

Kondensorn

- Låt torktumblaren svalna.
- Restvatten kan rinna ut. Lägg därför en stor handduk under serviceluckan som kan suga åt sig ev. vatten.


1. Lossa serviceluckan.
2. Öppna serviceluckan helt.

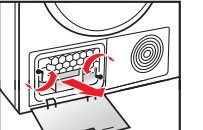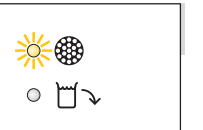

3. Vrid de båda låsspakarna mot varandra.
4. Dra ut kondensorn.



Skada inte kondensorn!
Använd endast varmt vatten för att rengöra den, använd inga hårda/vassa föremål!

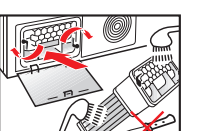

Fuktsensor

Torktumblaren har fuktsensorer i rostfritt stål. Fuktsensorerna mäter hur fuktig tvätten är. Efter en längre tids användning kan ett tunt kalklager bildas på fuktsensorerna.

1. Öppna luckan.
2. Rengör fuktsensorerna med en fuktig svamp med hård yta (svamp för kastrullrengöring).



Använd inte stålull eller skurmedel!

Din nya torktumlare

Gratulationer – Vi gratulerar dig till att ha valt en modern hushållsapparat av mycket hög kvalitet från Siemens. Kännetecknande för kondensstorktumlaren är låg energiförbrukning.

Alla torktumlare, som lämnar vår fabrik, genomgår en noggrann kontroll beträffande funktion och skick.

Vår serviceavdelning hjälper gärna vid frågor.

Miljöriktig sopsortering

Lämna förpackningsmaterialet på ställe där det tas om hand på bästa miljöriktiga sätt.

Denna produkt uppfyller kraven för det europeiska direktivet 2002/96/EG om elektriska och elektroniska hushållsprodukter (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet anger ramen för återtagande och återvinning av gamla produkter inom EU.

Innehåll

■ Förberedelser	2
■ Ställa in ett program	2
■ Efter torktumlingen	4
■ Torksymboler och tips	5
■ Skötsel och rengöring	6
■ Programöversikt	7
■ Installation	8
■ Tekniska data	9
■ Extra tillbehör	9
■ Råd vid fel	10
■ Säkerhetsanvisningar	11

Avsedd

Användning

- endast i ett hushåll;
 - endast för att torka textilier, som tvättats med vatten.
- ! - Låt inte barn utan uppsikt använda torktumlaren!
- Håll husdjur borta från torktumlaren!

Förberedelser

! Använd aldrig en torktumlare som uppvisar skador! Kontakta service!

! Dina händer måste vara torra! Dra i själva stickkontakten när du drar ut den ur vägguttaget, inte i sladden!

Sortera tvätten +

Avlägsna alla tändare följande trumman ska vara tom

Se programöversikten på sidan 7.

Välj ett program + s

Välj ett to

... och

Alla knappar ä

Tryck på

Programvred Status Tillval

Syntet Från Vit-/kulörtvätt

Skåptorrt+ Skåptorrt+

Skåptorrt Skåptorrt

Stryktorrt Stryktorrt

Supersnabb 40' Outdoor Tidsprogram varmt 20'

start

Torkning, stryktorrt, skåptorrt, slut/skrynkelskydd.

Service

Rengör luddfiltret och/eller kondensom.

Töm behållaren för kondensvatten.

Filter

Behållare

Skon

Lägre temperatur för känsliga textilier, t.ex. polyamid, elasthan, acetat under längre torktid.

Installation se sidan 8

Granska
torktumlaren



Sätt stick-
kontakten
i gegguttaget



Lägg i den

en föremål ur fickor,
med in i trumman!
när ny tvätt läggs in!



Ställ in det

Torkprogram ...


anpassa det

för touchkontroller,
ett lätt tryck räcker!

Tryck på
startknappen

Ex. polyacryl,
id.

Torktumling

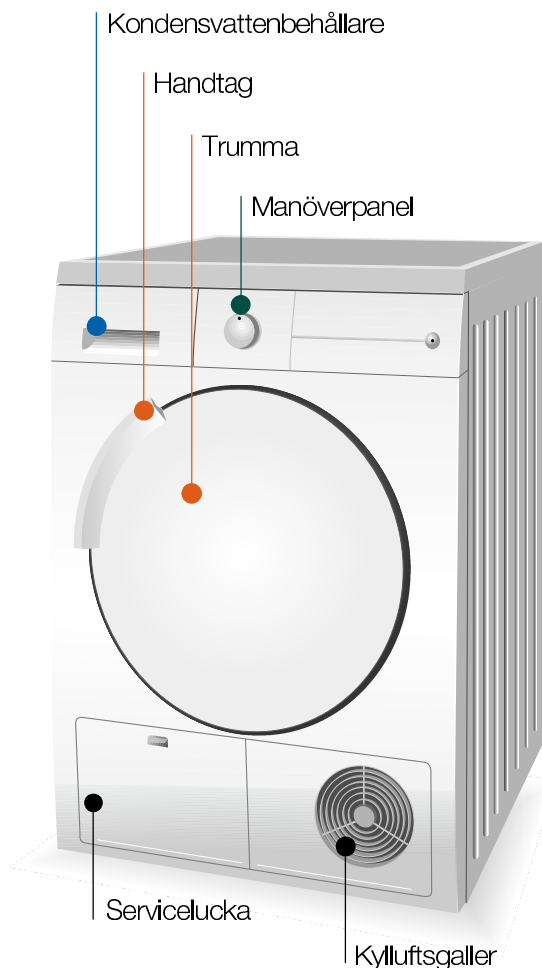


Torktumling



Töm kondensvattenbehållaren

Töm behållaren **efter** varje torkcykel!


1. Dra ut behållaren och håll den vågrätt.
2. Häll bort vattnet.
3. Skjut in behållaren till stoppet.

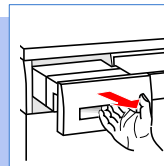

Rengör luddfiltret

1. Öppna luckan, dra upp filtret och fäll upp det.
2. Stryk bort luddet med handen över filtret.
3. Fäll ihop filtret, sätt tillbaka det och stäng luckan.


Skölj kraftigt förorenade eller igentäppta filter med varmt vatten, och torka av ordentligt!

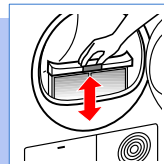

Stäng av torktumlaren

Vrid programvredet till läge **Från**.

Låt inte fuktig tvätt ligga kvar inne i torktumlaren!

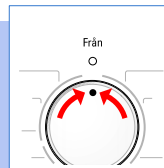

Ta ut tvätten

Den automatiska skynkelskyddsfunktionen gör att trumman roterar i intervaller så att tvätten luftas och hålls fluffig under en timme (2 timmar om du gjort tillvalet $\cancel{\text{Z}}$ (Skrynkelskydd) – beroende på modell).

Programslut

så snart lampan tänds



Fyll på med mera tvätt eller ta ut tvätten

1. Öppna luckan, torktumlingen avbryts.
2. Fyll på med mera tvätt eller ta ut tvätten och stäng luckan.
3. Ställ vid behov in nytt program och tillval.
4. Tryck på knappen $\diamond$ **start**.



Trumma och lucka kan vara heta.

Torksymboler och tips



Torksymboler

Följ torkråden i textilierna!



torktumling i normal temperatur.



torktumling i låg temperatur → tryck på knappen (Skön).



får inte torktumlas.



Lägg inte följande textilier i torktumlaren:

- lufttäta textilier (t.ex. gummerade).
- Ömtåliga material (siden, gardiner i syntetmaterial) → de kan skrynkla sig!
- Droppvåta plagg → de förbrukar mycket energi!
- Oljesmutsad tvätt.

Tips om torktumling

- Torkningsresultatet blir bäst om tvätten sorteras med hänsyn till material och valt torkprogram.
- Dra upp blixtlås, stäng hakar och öglor. Bind ihop skärp och bälten.
- Låt inte strykfria textilier bli för torra → risk för att de skrynklas! Häng upp tvätten och låt den torka färdigt.
- Låt tvätt som ska strykas ligga hopvikt eller hoprullad en stund före strykningen → restfuktigheten fördelas så bäst över tvätten.
- Virkade textilier (t.ex. T-tröjor, trikotplagg) krymper ofta första gången de torktumlas → Välj aldrig programmet **Skåptorr +**.
- Stärkt tvätt är lämplig att torktumla bara under vissa förutsättningar → stärkelsen lämnar en beläggning efter sig, som negativt påverkar torkresultatet.
- Använd Tidsprogrammet vid liten tvättmängd.

Miljövård/Sparråd

- Centrifugera tvätten grundligt i tvättmaskinen före torktumlingen → högt centrifugeringsvarvtal ger kortare torktid och reducerar energiförbrukningen. Centrifugera även strykfri tvätt.
- Fyll torktumlaren helt men lägg inte i för mycket tvätt → se "Programöversikt" på sidan 7.
- Sörj för god rumsventilation under torktumlingen.
- Rengör luddfiltret efter varje torktumling → se sidan 4.
- Håll kondensorn ren → se "Skötsel och rengöring" på sidan 6.
- Se till att tillräcklig mängd kylluft kan sugas in → täck inte för eller tejpa igen kylfläktgallret.

Skötsel och rengöring



Torktumlaren ska vara avstängd under rengöring!



Torktumlarens hölje, manöverpanelen, kylfläktgallret

- Torka rent med en mjuk och fuktig torkduk.
- Använd inga starka rengörings- eller lösningsmedel.
- Avlägsna genast rester av tvättmedel och rengöringsmedel.

3–4 ggr/år eller när (Filter) blinkar konstant sedan luddfiltret rengjorts



Kondensorn

- Låt torktumlaren svalna.
- Restvatten kan rinna ut. Lägg därför en stor handduk under serviceluckan som kan suga åt sig ev. vatten.

1. Lossa serviceluckan.
2. Öppna serviceluckan helt.

3. Vrid de båda låsspakarna mot varandra.
4. Dra ut kondensorn.



Skada inte kondensorn!
Använd endast varmt vatten för att rengöra den, använd inga hårda/vassa föremål!

5. Rengör kondensorn ordentligt. Låt den därefter torka.
6. Rengör tätningslisten runt serviceluckan.
7. Skjut åter in kondensorn. Observera att handtaget ska vara nedåt!
8. Vrid tillbaka låsspakarna.
9. Fäll upp serviceluckan och tryck tills du känner att den sitter fast.







Fuktsensor

Torktumlaren har fuktsensorer i rostfritt stål. Fuktsensorerna mäter hur fuktig tvätten är. Efter en längre tids användning kan ett tunt kalklager bildas på fuktsensorerna.

1. Öppna luckan.
2. Rengör fuktsensorerna med en fuktig svamp med hård yta (svamp för kastrullrengöring).



Använd inte stålull eller skurmedel!

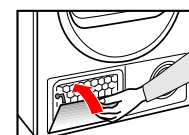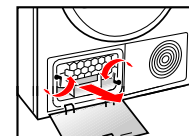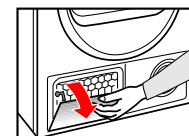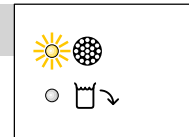

Efter torktumlingen: Tvätten ska

- ☐ strykas
☐ strykas lätt
☒ inte strykas
☐ manglas

[illegible]

Ytterligare information och ett urval av våra produkter finns på vår internet sida:
www.siemens-international.com

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München / Deutschland

WT44E103DN
0709 sv
9000 462792

Frotskydd/Transport



Förberedelser

1. Töm behållaren för kondensvatten, *se sidan 4*.
2. Vrid programvredet till valfritt program.
3. Tryck på knappen  **start** → kondensvattnet pumpas ut i behållaren.
4. Vänta 5 min, töm därefter behållaren på nytt.
5. Vrid programvredet till läge  **Från**.

Installation





- Ingår i leveransen: torktumlare, bruks- och installationsanvisning.
- Stickkontakten får inte sättas i ett vägguttag ännu!
- Kontrollera att torktumlaren inte skadats under transporten!
- Torktumlaren är tung. Lyft inte ensam torktumlaren!
- Var försiktig så att du inte skadar dig på vassa kanter!
- Installera inte torktumlaren i ett uppvärmt utrymme! Vatten som fryser kan orsaka skador!
- Låt en fackman installera torktumlaren om du känner dig tveksam!
- Lyft inte torktumlaren utskjutande delar (t.ex. luckan) – det finns risk för att de bryts av!

1. *Placing*



*Ta först ut alla tillbehör ur trumman!
Trumman måste vara tom!*

- Stickkontakten ska **alltid** vara lätt att nå.
- Uppställningsplatsen ska vara ren, plan och stabil!
- Håll området framför kylluftsgallret fritt.
- Håll området runt torktumblaren rent.
- Justera torktumblaren med hjälp av skruvfötterna så att den står vågrätt. Använd ett vattenpass.
- Skruvfötterna får inte under några omständigheter avlägsnas!

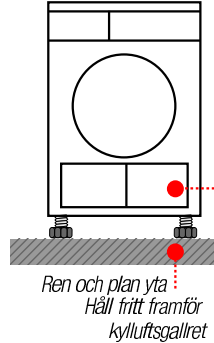

2. Elanslutning se säkerhetsanvisningarna på sidan 11.
Anslut till jordet uttag med växelström: låt en fackman köpa

- Ansluts **till** jordat uttag med växelström; låt en fackman **kontrollera** uttaget om du känner dig osäker.
- Spänningen i vägguttaget måste vara densamma som anges på typskylten (se *sidan 9*).
- Anslutningseffekt och säkringens storlek finns angivna på typskylten.

3. Omkoppling 10/16 A

10/16 A



*Beror på säkringarna
i ditt hem!*



Meddelanden (beroende på modell)

10 A

16 A

i displayen

L_0
h_1

▼ tryck ev.
upprepade ggr

	<i>av</i>
	<i>blinkar</i>

Tekniska data

- Mått (D x B x H) 60 x 60 x 85 cm (kan justeras i höjdlöd)
- Vikt (netto) ca. 45 kg
- Max. kapacitet 7 kg
- Behållaren för kondensvatten 4,2 l
- Anslutning, spänning
- Anslutningseffekt
- Säkring
- Produktnummer (E-Nr.)
- Tillverkningsnummer (FD)

se typskylten

Typskylten sitter på torktumlarens baksida.

Förbrukningsvärden Uppgifterna är riktvärden som fastställts under standardförhållanden. Variationer på upp till 10% är möjliga.

Centrifugeringsvarvtal varv/min (restfuktighet)			Torktid i min. med 8 min. Cool Down**		Energiförbrukning i kWh**	
			10 A	16 A	10 A	16 A
Vit-/kulörtvätt 7 kg						
Skåptorrt*	1400	(ca. 50%)	112	89	3,6	3,6
	1000	(ca. 60%)	131	104	4,2	4,2
	800	(ca. 70%)	150	120	4,9	4,9
Stryktorrt*	1400	(ca. 50%)	93	69	2,8	2,8
	1000	(ca. 60%)	111	82	3,3	3,3
	800	(ca. 70%)	130	94	3,9	3,9
Syntet 3,5 kg						
Skåptorrt*	800	(ca. 40%)	48	42	1,4	1,4
	600	(ca. 50%)	60	51	1,7	1,7

* Kontrollprogram enligt DIN EN 61 121 och IEC 61 121

** Beroende på textilsort, sammansättning av den tvätt som ska torkas, restfuktighet samt belastningsmängd kan de verkliga värdena avvika från de angivna.

Innerbelysning i trumman (beroende på modell) (Lampa E14, 15 W)

Trumman belyses när luckan öppnas eller stängs samt efter programslut; lampan slocknar automatiskt.

Extra tillbehör

Best.nr.

WZ
20160

Anslutningssats för kondensavlopp

Kondensvattnet avleds direkt via en slang.

WZ
20310

Monteringssats tvätt-torkpelare

Torktummlaren kan placeras ovanpå passande tvättmaskin med samma djup och bred. Torktummlaren måste fästas med monteringsatsen på tvättmaskinen.

WZ
20300

Som WZ 20310, men med utdragbar arbetsskiva.

WZ
20290

Inbyggnad

Risk för stötar!

Låt en elektriker sätt på en täckplåt i stället för topplåten på maskinen.

Råd vid fel



Låt endast service eller auktoriserad servicetekniker utföra reparationer!

Kontakta inte service förrän du själv försökt avhjälpa felet. Om du tillkallar reparatör för rådgivning vid handhavandeproblem och enklare fel får du själv betala för det arbetet även om det infaller under reklamations tiden. Uppge produkt nummer (E-Nr.) och tillverkningsnummer (FD) när du kontaktar service (se luckans insida).

- Kontrolllampan start lyser inte. Har du glömt sätta stickkontakten i vägguttaget? Har du glömt välja program? Kontrollera att säkringen är hel.
- Kontrolllamporna (Behållare) och start blinkar. Töm behållaren för kondensvatten. Kontrollera att kondensvattenslangen (om sådan finns) inte är vikt.
- Kontrolllamporna (Filter) och start blinkar. Rengör kondensom, se sidan 6 "Skötsel och rengöring". Rengör luddfiltret, se sidan 4.
- Torktummlaren startar inte. Har du glömt trycka på start? Har du glömt stänga luckan? Har du glömt ställa in ett program? Understiger den omgivande temperaturen 5 °C?
- Vatten tränger ut. Justera torktummlaren så att den står vågrätt. Rengör tätningslistan runt serviceluckan för kondensom.
- Luckan öppnar sig av sig själv. Stäng luckan genom att trycka på den tills du hör att den fastnar.
- Tvätten blev inte så torr som du avsett resp. för lång torktid. Rengör luddfiltret/kondensom, se sidan 4/6. Töm behållaren för kondensvatten. Kontrollera att kondensvattenslangen (om sådan finns) har fritt fall. Kontrollera att inte den omgivande temperaturen överstiger 30 °C -> Sörj i så fall för tillräcklig ventilation. Kylluftsgallret är övertäckt -> Gör fritt framför gallret. Har du ställt in olämpligt program? Se sidan 7. Är inbyggnadsutrymmet för litet? Se till att luften kan cirkulera runt torktummlaren. Har det varit strömavbrott? -> Starta då torktummlaren på nytt. Har det bildats ett fint kalklager på fuktsensorena? -> Rengör fuktsensorena, se sidan 6.
- Tvätten är fuktig. Ställ in ett torkprogram som gör tvätten torrare eller ställ in tidsprogrammet, se sidan 7. Varm tvätt känns fuktigare än den är i verkligheten!
- Det har blivit så fuktigt i det rum där torktummlaren står. Ventilera rummet ordentligt. Har du täckt för kylluftsgallret? -> Gör fritt framför gallret. Har du glömt sätta tillbaka kondensom efter rengöring?
- En eller flera kontrollampor som visar programstatus blinkar. Rengör luddfiltret och kondensom, se sidan 4/6. Kontrollera att du placerat torktummlaren enligt anvisningarna, se sidan 8. Stäng av torktummlaren och låt den svalna. Sätt därefter på den igen och starta åter programmet.
- Innerbelysningen (beroende på modell) fungerar inte. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Lossa locket inne i trumman ovanför luckan (använd skruvmejsel Torx 20) och byt till ny glödlampa. Sätt tillbaka locket.

Om du inte själv kan avhjälpa felet eller en reparation krävs:

- Vid programvredet till läge Från.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Säkerhetsanvisningar



- I nödfall**
Torktumlaren får **BARA ...**
Torktumlaren får **ALDRIG ...**
Faror
- Dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget och vrid ur säkringen.
 - användas inomhus.
 - användas för att torka textilier.
 - användas för andra ändamål än de ovan beskrivna.
 - ändras i tekniskt hänseende eller vad beträffar dess egenskaper.
 - Barn och personer som inte lärt sig använda torktumlaren får inte använda den.
 - Låt inte barn ensamma använda torktumlaren.
 - Håll husdjur borta från torktumlaren.
 - Avlägsna alla föremål ur fickor. Kontrollera noga att inga tändare följer med in i trumman → de kan explodera!
 - Luta dig aldrig mot luckan eller sitt på den när den är öppen → torktumlaren kan tippa!
 - Öppna luckan försiktigt. Varm ånga kan tränga ut.
- Installation**
- Torktumlaren kan skadas av frost om temperaturen understiger 0 °C.
 - Fäst ledningar och slangar, annars finns risk för att du snubblar.
- Nätanslutning**
- Torktumlaren ansluts till jordat uttag med växelström. I annat fall kan säkerheten inte garanteras.
 - Ledningens diameter måste vara tillräcklig.
 - Använd endast jordfelsbrytare med följande märkning:
 - Stickkontakt och vägguttag måste passa ihop.
 - Använd inga grenuttag och/eller förlängningssladdar.
 - Ta aldrig i stickkontakten med fuktiga händer.
 - Dra i själva stickkontakten när du drar ut den ur vägguttaget, aldrig i sladden!
 - Skada aldrig sladden.
- Användning**
- Lägg *endast tvätt* i trumman. Kontrollera innehållet innan du startar torktumlaren.
 - Använd inte torktumlaren till tvätt som varit i beröring med lösningsmedel, olja, vax, fett eller färg (t.ex. hårsprej, nagellackborttagningsmedel, fläckborttagningsmedel, tvättbensin etc.) → Brand-/explosionsfara!
 - Fara vid damm (t.ex. koldamm, mjöl): Använd inte torktumlaren → risk för explosion!
 - Använd inte torktumlaren om tvätten innehåller skumplast eller skumgummi → elastiskt material kan förstöras och torktumlaren kan skadas när skumplasten deformeras.
 - Stäng av torktumlaren efter programslut.
 - Drick inte kondensvatten!
- Vid skador**
- Använd inte torktumlaren om det blir fel på den eller du misstänker att något är fel. Reparationer får endast utföras av service.
 - Använd inte torktumlaren om sladden uppvisar skador. En felaktig sladd får endast bytas ut av service. Detta för att undvika att någon skadas.
 - Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget före lampbyte inuti.
- Reservdelar**
- Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar. Detta av säkerhetsskäl.
- Den gamla torktumlaren och förpackningsmaterialet**
- Torktumlaren: Dra ut stickkontakten ur vägguttaget, kapa **därefter** sladden så nära höljet som möjligt. Lämnas som elektronikavfall på återvinningscentral.
 - Förpackningsmaterial: Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet → kvävningsrisk!
 - Allt förpackningsmaterial är miljövänligt och kan återvinnas. Hör med din kommun eller det lokala renhållningsverket var du kan lämna förpackningsmaterialet.



Följ säkerhetsanvisningarna på sidan 11!



Torktumlare

Bruks- och installationsanvisning

SV

SIEMENS



Läs denna skrift före första användningen.