

Courte et pratique :
Tout ce dont votre lave-vaisselle a besoin ...
Avant de vous en servir pour la première fois, lisez la notice d'installation et d'utilisation.




1

Réglage de l'installation d'adoucissement *

Consultez votre compagnie distributrice des eaux pour connaître la **dureté de l'eau** dans votre localité ...

* Nécessaire uniquement avant le premier lavage ou si la dureté de l'eau a changé



Dureté de l'eau °FH	Plage de duréte	mmol/l	Valeur de réglage
0-11	eau non dure	0-1,1	H:00
12-15	eau non dure	1,2-1,4	H:01
16-17	intermédiaire	1,5-1,8	H:02
18-21	intermédiaire	1,9-2,1	H:03
22-29	intermédiaire	2,2-2,9	H:04
30-37	eau dure	3,0-3,7	H:05
38-54	eau dure	3,8-5,4	H:06
55-62	eau dure	5,5-6,2	H:07

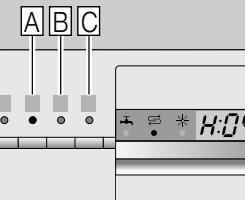

C'est vite fait ...

et réglez comme suit


- Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.
- Maintenez la touche de programmation **A** appuyée et appuyez sur la touche START jusqu'à ce que la mention **H:0...** apparaisse à l'indicateur chiffré.
- Relâchez ces deux touches. Le voyant lumineux de la touche **A** clignote et la valeur réglée en usine **H:04** apparaît à l'indicateur chiffré.
- Appuyez sur la touche **C**. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la valeur réglée augmente d'un cran ; une fois la valeur **H:07** atteinte, l'indicateur revient sur **H:00** (arrêt).
- Appuyez sur la touche START. La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

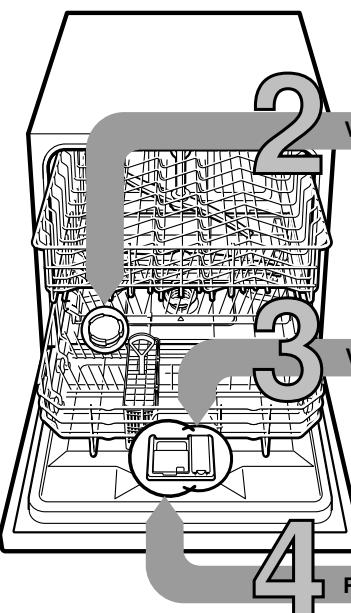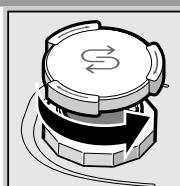**Versez un sel spécial**


Dévissez le bouchon.




Uniquement avant le premier lavage, remplissez le réservoir de sel avec de l'eau.

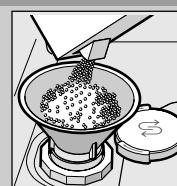

Faites le plein de sel spécial (jamais de détergent !).

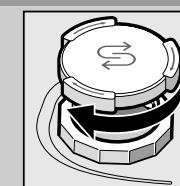


Refermez le couvercle. Lavez immédiatement la vaisselle.

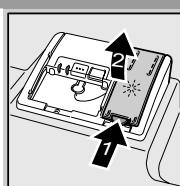**Versez du liquide de rinçage**


Appuyez sur le repère 1, soulevez le couvercle 2.





Nettoie et fait briller ...

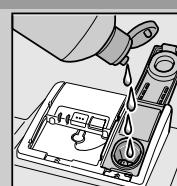

Versez du liquide de rinçage.

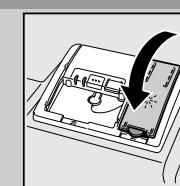


Refermez le couvercle. CLIC !

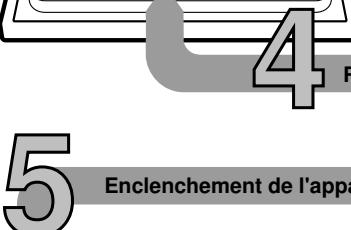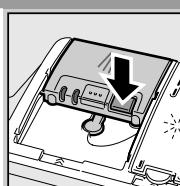**Remplissage du détergent**


Ouvrez le couvercle le cas échéant (appuyez sur la touche).




Attention ! Les produits mixtes ne conviennent pas à tous les programmes. Respectez les consignes du fabricant.

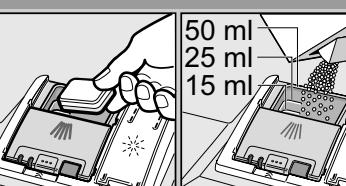

Ne versez le détergent que dans la chambre à détergent sec.

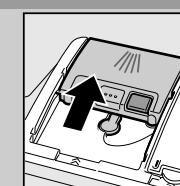

Poussez le couvercle pour le refermer, puis appuyez. PLOP !

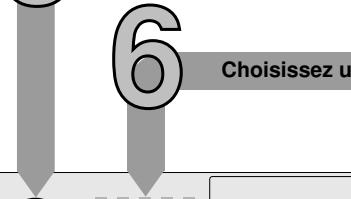**Encclenchement de l'appareil**





Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles.


Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques à celui-ci.

Les données de programme sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme européenne EN 50242. Dans la pratique, des dérives par rapport à la norme sont possibles.

Intensif
70°Auto
45° - 65°
autoEco
50°Délicat
40°Rapide
45°

Prélavage

Durée en heures : minutes	2:20	1:40-2:50	2:50	1:20	0:29	0:15
Consommation de courant en kWh	1,00	0,6 - 1,0	0,74	0,55	0,45	0,05
Consommation d'eau, en litres	10	6 - 10	8,5	7	6	3
Avec Aqua-Sensor	8	6 - 10	-	6	-	-

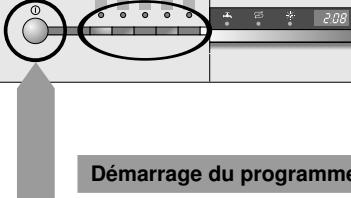**Choisissez un programme****Fonctions supplémentaires ****

Cycle accéléré (VarioSpeed)
... obtenu, à puissance de nettoyage constante, par une consommation accrue d'énergie.



Zone intensive ... parfaite pour les charges mixtes. L'appareil hausse la pression et la température de lavage.



Hygiène ... la température augmente pendant le lavage. Ceci permet d'atteindre un plus haut niveau d'hygiène.




Extra-sec ... donne un meilleur séchage du fait de la température plus élevée pendant le rinçage.
(Attention aux pièces de vaisselle délicates !)

**Démarrage du programme** et c'est parti ...**Eteignez l'appareil** C'est parfait ...


** Selon le modèle

Entretien et nettoyage

Filtres
... contrôlez,
éventuellement
nettoyez.

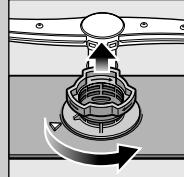


Tournez
le cylindre filtrant,
retirez le système
de filtration ...

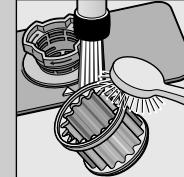


Pour obtenir un rinçage parfait ...

Rincez à l'eau
courante ...

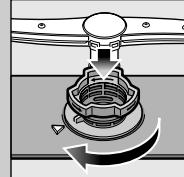


Installez ...

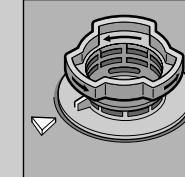


Revissez
le système
de filtration.
**RESPECTEZ
LES REPÈRES !**

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Enlevez les filtres et récupérez l'eau.
- Détachez les vis du couvercle (Torx T 20).
- Extrayez le couvercle par le haut.
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Remettez le couvercle en place et vissez-le à fond.
- Mettez les filtres en place.


Bras d'aspersion
... enlevez
les obstructions /
dépôts.

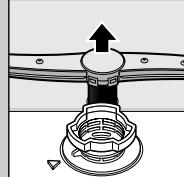


Tirez le bras inférieur
vers le haut ...

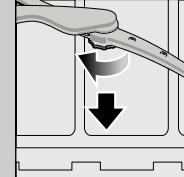


Dévissez le bras
supérieur ...

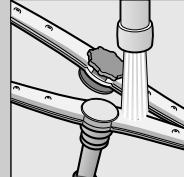

Nettoyez les buses
d'aspersion à l'eau
courante (éventuellement
avec un cure-dent) ...

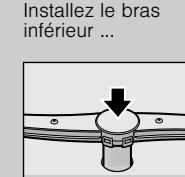

Installez le bras
inférieur ...
Vissez à fond
le bras supérieur.

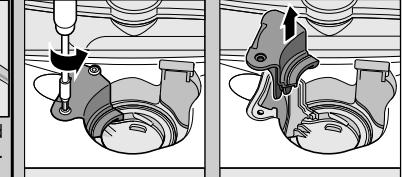


Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation

Dérangement

Mention « » s'allume



Le robinet d'arrivée d'eau
est coincé ou entartré

Causes possibles

- ▷ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
- ▷ 1. Dévissez le branchement d'eau.
2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau.
3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal
doit s'élever à 10 l / mn.
En présence d'un débit plus faible, faites remplacer
le robinet d'arrivée d'eau.
- ▷ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.

Mention « :24 »
et « » s'allume

Flexible de vidange bouché ou plié

- ▷ Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant
à l'apparition d'aucun pli.
- ▷ Montez le couvercle (voir ci-dessus).

Mention « :25 »
et « » s'allume

La pompe de vidange est bloquée

- ▷ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).

La mention de défaut divers
« :XX » s'allume

Appareil techniquement défectueux

- ▷appelez le service après-vente (indiquez au technicien
quel code de défaut s'affiche).
- ▷ Débranchez l'appareil.

Eau restée dans l'appareil

Le programme n'est pas encore terminé

- ▷ Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez
le programme (voir « Abandon d'un programme »).

Rouille sur les couverts

Couverts non inoxydables
Les lames de couteau très dures
sont plus susceptibles de rouiller
Rouille étrangère

- ▷ Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle.
- ▷ Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.


Remède

Dérangement

Causes possibles

Vaisselle mal lavée

Présence de sable ou de
résidus ressemblant à de
la semoule sur la vaisselle

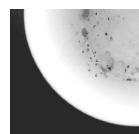

Tâches et traînées grasses

Dosage du liquide de rinçage
trop élevé / trop faible

Vaisselle pas sèche

Liquide de rinçage

Le détergent mixte utilisé offre
une mauvaise performance de séchage
Réglage de l'appareil

Dépôts laiteux (non définitif)
sur la vaisselle

La dureté de l'eau est mal réglée
Absence de sel spécial

Dépôts laiteux,
verres troubles / mats
(marques indélébiles)

Verres pas lavables au lave-vaisselle

Teinte des pièces
en plastique / de la vaisselle
altérée

Trop peu de détergent
Colorations dues aux colorants
alimentaires (sauce tomate)

Remède

Séparez les pièces de vaisselle,
évitez de les faire chevaucher.

- ▷ Respectez les indications du fabricant (détergent).
- ▷ Sélectionnez un programme plus fort.

- ▷ Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus).
- ▷ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).
- ▷ Rangez la vaisselle de sorte que
les bras d'aspersion tournent librement.

- ▷ En présence de traînées grasses :
réduisez le dosage.
- ▷ En présence d'eau ou de traces de calcaire :
augmentez le dosage.

- ▷ Augmentez le dosage.
Changez le produit.
- ▷ Utilisez du produit de rinçage.
- ▷ Activez le séchage intensif (selon le modèle).

- ▷ Réglez correctement l'adoucisseur.
- ▷ Ajoutez du sel spécial.

- ▷ Utilisez des verres allant au lave-vaisselle.
- ▷ Utilisez un détergent qui ménage les verres.

- ▷ Respectez les indications du fabricant (détergent).
- ▷ Es colorations ne présentent aucun risque ;
Elles s'estomperont aux rinçages suivants.

Abandon du programme ...

Pendant l'exécution du programme,
appuyez sur la touche START
pendant env. 3 secondes
(Remise à zéro).



Contenu de l'indicateur
chiffré « 0:01 ».
Fin du programme
au bout d'une minute
env. ;la mention « 0:00 »
s'affiche.



Mise hors tension de l'appareil.

Ranger la vaisselle correctement ...

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture,
étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires)
en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent
tourner librement.