

Yeni kurutucunuz

Tebrikler – Siemens marka, modern ve yüksek kaliteli bir ev cihazı satın almaya karar verdiniz. Kondenserli kurutma makinesi, tasarruflu enerji tüketimi ile kendini gösterir.

Fabrikamızdan çıkan her kurutucu, fonksiyonu ve kusursuz durumu hususunda kontrol edilir.

Sorularınız için yetkili servisimiz memnuniyetle hizmetinizdedir.

EEE Yönetmeliğine Uygunudur

Çevre koruma kurallarına uygun giderme

Cihazın ambalajını çevre koruma kurallarına uygun şekilde gideriniz.

Bu cihaz, elektro ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment – WEEE) ile ilgili 2002/96/EG Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir.

Bu direktif, AB dahilinde geçerli olan eski cihazların geri alınmasına ve değerlendirilmesine ait kapsamı belirler.

İçindekiler

■ Hazırlama	2
■ Programları ayarlama	2
■ Kurutmadan sonra	4
■ Çamaşırlar ile ilgili bilgiler	5
■ Cihazın bakımı ve temizlenmesi	6
■ Programlara genel bakış	7
■ Kurma	8
■ Teknik özellikler	9
■ Seçmeli aksesuarlar	9
■ Hangi durumda ne yapmalı?	10
■ Güvenlik bilgileri	11

Amaca uygun

Kullanım

- Sadece evde kullanılmalıdır.
- Sadece su ile yıkanmış olan tekstillerin kurutulması için kullanılmalıdır.



- Çocuklar, yanlarında bir gelişkin kişi olmadığı zaman, kurutucunun yanında yalnız kalmamalıdır!
- Hayvanları kurutucudan uzak tutunuz!

Hazırlama

Kurma işlemi için bakınız sayfa 8



Hasarlı kurutucuyu kesinlikle çalıştırmayınız! Yetkili servise baş vurunuz!

Kurutucuyu kontrol ediniz



Sadece kuru eller ile temas ediniz!
Sadece fişten tutunuz!

Elektrik fişini prize takınız



Çamaşırları ayırınız + makineye doldurunuz



Tekstillerin ceplerindeki tüm cisimleri çıkarınız. Çakmalara dikkat ediniz! Tambur, doldurulmadan önce boş olmalıdır!



Programlara genel bakış bölümü için bakınız sayfa 7.

Program seçiniz + ayarlayınız

Kurutma programını seçiniz ...

... ve uygun kılınız.

Tüm tuşlar dokunmatiktir, hafifçe dokunmak yeterlidir!

Başlatma (Start) tuşuna basınız

Program ayar düğmesi	Durum göstergesi	Ek fonksiyonlar
	<ul style="list-style-type: none">● Kırışıklık önleme/Stop● Dolap kuruluğunda● Ütü kuruluğunda● Kurutma● Filtre● Su kabı	<ul style="list-style-type: none">■ Hassas
<p>Tiftik filtresini ve/veya hava soğutma ünitesini temizleyiniz.</p> <p>Yoğunlaşan su kabını boşaltınız.</p>	Filtre	
	Su kabı	

Kurutma




Kurutma

Kondanse suyun boşaltılması


Su kabını her kurutma işleminden sonra boşaltınız.

1. Kabı dışarı çekiniz ve düz tutunuz.
2. Kondanse suyu boşaltınız.
3. Kabı yerine iyice oturuncaya kadar içeri itiniz.

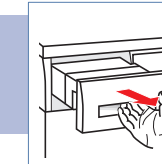


Tiftik eleğinin temizlenmesi

1. Kapağı açınız, filtreyi çekip dışarı çıkarınız ve açınız.
2. Tiftikleri temizleyiniz (eliniz ile filtrenin üzerini sıyırınız).
3. Filtreyi kapatınız, tekrar yerine takınız ve kapıyı kapatınız. Yoğun kirlenmiş veya tıkanmış filtreleri sıcak su ile yıkayınız, iyice kurutunuz!

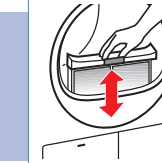

Kurutucunun kapatılması

Program seçme düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız. Nemli çamaşırları kurutucunun içinde bırakmayınız!

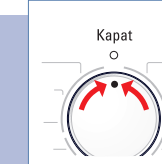

Çamaşırların alınması

Otomatik kırışıklık önleyici fonksiyonu sayesinde tambur belli zaman aralıkları ile hareket ettirilir, çamaşırlar bir saat süresince gevşek ve yumuşak kalır (ek olarak seçilmiş **Kolay ütleme** fonksiyonunda iki saat sürer – modele bağlı).



Program sonu lambayanar yanmaz

Çamaşır ilave edilmesi veya çıkarılması

1. Kapağı açınız, kurutma işlemi durdurulur.
2. Çamaşırları ilave ediniz veya çıkarınız ve kapağı kapatınız.
3. İhtiyaca göre, programı ve ek fonksiyonları yeniden seçiniz.
4. **Start/Stop** tuşuna basınız.



Tambur ve kapak sıcak olabilir.

Çamaşırlar ile ilgili bilgiler

Tekstillerin bakım işaretleri

Çamaşırların üreticisinin bakım ve koruma bilgi ve uyarılarına dikkat ediniz!

- Normal sıcaklıkta kurutma.
- Düşük sıcaklıkta kurutma → Ek olarak **Hassas** seçiniz.
- Makinede kurutmayınız.

Aşağıdaki tekstilleri kurutucuda kurutmayınız:

- Hava geçirmeyen tekstiller (örn. lastik kaplı).
- Hassas dokumalar (ipek, sentetik tüller) → Kırışıklık olur!
- Su damlayacak ıslaklıkta olan çamaşırlar → Yüksek enerji tüketimi!
- Yağ ile kirlenmiş çamaşırlar


Kurutma işlemi için yararlı bilgiler

- Muntazam bir kurutma sonucu için, çamaşırları dokuma türüne ve kurutma programına göre ayırınız.
- Fermuarları, kancaları ve kopçaları kapatınız, kılıfların düğmelerini ilikleyiniz. Tekstil kemerleri, peştemal bağlama ipelerini vs. birbirine bağlayınız.
- Sentetikleri aşırı kurutmayınız → Kırışma tehlikesi söz konusudur! Bu tür çamaşırları ek olarak havada kurumaya bırakınız.
- Çamaşırları kurutma işleminden hemen sonra ütleme yapınız, belli bir süre katlayıp bekletiniz → Böylelikle kalan nem çamaşırlara daha iyi dağılır.
- Dokunmuş tekstiller (örn. tişört, trikotaj çamaşırlar) ilk kez kurutulunca çok kez çeker → **Dolap kuruluğunda +** programını kullanmayınız.
- Kolalanmış çamaşırlar kurutucuda kurutulmaya sadece belli koşullarda ve sınırlı elverişlidir → Kolalama maddesi, kurumayı etkileyen bir tortu veya tabakaya sebep olur.
- Kurutucuda az miktarda çamaşır kurutulacaksa, süreli programı kullanınız.

Çevre koruma/Tasarruf bilgileri

- Kurutma işleminden önce, çamaşırları çamaşır makinesinde iyice sıkınız → Sıkma devir sayısı yüksek olduğu zaman, kurutma süresi de kısalmaz ve enerji tüketimi azalır. Sentetikleri de sıkma işlemine tabi tutunuz.
- Azami doldurma miktarını kullanınız, fakat bu miktarı aşmayınız → Sayfa 7, "Programlara genel bakış".
- Kurutma işlemi esnasında, kurutucunun bulunduğu yeri iyi havalandırınız.
- Tiftik filtresini her kurutma işleminden sonra temizleyiniz → Sayfa 4.
- Hava soğutma ünitesini temiz tutunuz → Sayfa 6, "Cihazın bakımı ve temizlenme".
- Soğuk hava girişinin önünü serbest tutunuz → Soğutma ızgarasının önünü kapatmayınız veya üzerine yapıştırarak örtmeyiniz.

Cihazın bakımı ve temizlenmesi



Sadece cihaz kapalıyken yapılmalıdır!

Kurutucunun gövdesi, kumanda alanı, soğutma ızgarası

- Yumuşak, nemli bir bez ile siliniz.
- Keskin veya tesarirli temizleme maddeleri/çözücü maddeler kullanmayınız.
- Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen giderilmelidir.

Yılda 3-4 kez veya tiftik filtresi temizlendikten sonra, **Filtre** sürekli yanıp sönerse.

Hava soğutucu / Koruyucu filtre

Temizleme işlemi için sadece koruyucu filtreyi dışarı çıkarınız! Koruyucu filtre arkasındaki hava soğutucunun temizlenmesi senede bir kez yapılmalıdır!

- Kurutucunun soğumasını bekleyiniz.
- Cihaz içinde kalmış bakiye su dışarı akabilir. Su emme özelliğine sahip bir bezi bakım kapağının altına seriniz.

1. Bakım kapağının kilidini açınız.
2. Bakım kapağını tamamen açınız.

3. Her iki kilit kolunu birbirine doğru çeviriniz.
4. Koruyucu filtreyi / Hava soğutucuyu çekip dışarı çıkarınız.

Koruyucu filtreye ve hava soğutucuya zarar vermeyiniz! Sadece sıcak su ile temizleyiniz, sert/keskin kenarlı cisimler kullanmayınız!

5. Koruyucu filtreyi / Hava soğutucuyu tamamen temizleyiniz, suyun iyice damlayıp akmasını bekleyiniz.

6. Contaları temizleyiniz.
7. Koruyucu filtreyi / Hava soğutucuyu tekrar itip yerine takınız. Kulüp alt taraftadır!

8. Her iki kilit kolunu geri çeviriniz.
9. Bakım kapağını, kilit yerine oturuncaya kadar kapatınız.

Nem hissedicisi

Kurutucu, paslanmaz çelikten nem hissedicisi ile donatılmıştır. Nem hissedicisi ile çamaşırların nem miktarı ölçülür. Uzun bir kullanım süresinden sonra nem hissedicisi üzerinde ince bir kireç tabakası oluşabilir.

1. Kapağı açınız.
2. Nem hissedicisini, pürüzlü yüzeyli nemlendirilmiş bir bez (kap temizleyici) ile temizleyiniz.



Çelik tel veya aşındırıcı temizleyici kullanmayınız!

Yeni kurutucunuz

Tebrikler – Siemens marka, modern ve yüksek kaliteli bir ev cihazı satın almaya karar verdiniz. Kondenserli kurutma makinesi, tasarruflu enerji tüketimi ile kendini gösterir.

Fabrikamızdan çıkan her kurutucu, fonksiyonu ve kusursuz durumu hususunda kontrol edilir.

Sorularınız için yetkili servisimiz memnuniyetle hizmetinizdedir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur

Çevre koruma kurallarına uygun giderme

Cihazın ambalajını çevre koruma kurallarına uygun şekilde gideriniz.



Bu cihaz, elektro ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment – WEEE) ile ilgili 2002/96/EG Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir.

Bu direktif, AB dahilinde geçerli olan eski cihazların geri alınmasına ve değerlendirilmesine ait kapsamı belirler.

İçindekiler

Sayfa

■ Hazırlama	2
■ Programları ayarlama	2
■ Kurutmadan sonra	4
■ Çamaşırlar ile ilgili bilgiler	5
■ Cihazın bakımı ve temizlenmesi	6
■ Programlara genel bakış	7
■ Kurma	8
■ Teknik özellikler	9
■ Seçmeli aksesuarlar	9
■ Hangi durumda ne yapmalı?	10
■ Güvenlik bilgileri	11

Amaca uygun

Kullanım

- Sadece evde kullanılmalıdır.
- Sadece su ile yıkanmış olan tekstillerin kurutulması için kullanılmalıdır.



- Çocuklar, yanlarında bir gelişkin kişi olmadığı zaman, kurutucunun yanında yalnız kalmamalıdır!
- Hayvanları kurutucudan uzak tutunuz!

Hazırlama

Kurma işlemi için



Hasarlı kurutucuyu kesinlikle çalıştırmayınız!
Yetkili servise baş vurunuz!



Sadece kuru eller ile temas ediniz!
Sadece fişten tutunuz!



Çamaşırları ayırınız + ...

Tekstillerin ceplerindeki tüm Çakmak
Tambur, doldurulmadan önce

Programlara genel bakış bölümü için bakınız


Program seçiniz + a

Kurutma program

... ve U

Tüm tuş
hafifçe dok

Baş
tu

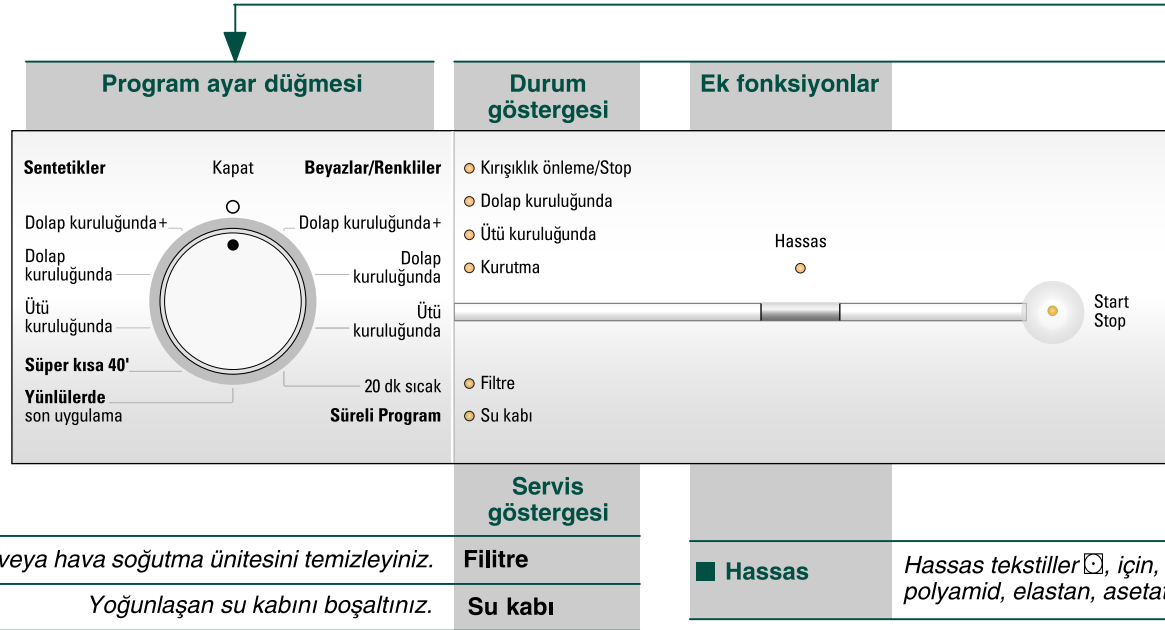

... bakınız sayfa 8

Kurutucuyu kontrol ediniz

Elektrik fişini duvara takınız

Kurutma makinesine yerleştiriniz

... cisimleri çıkarınız.
... lara dikkat ediniz!
... nce boş olmalıdır!
... sayfa 7.

Programı ayarlayınız

... nı seçiniz ... 1


... uygun kılınız. 2

... ar dokunmatiktir,
... unmak yeterlidir!

... latma (Start)
... ŧuna basınız 3

... poliakril,
... de.

Kurutma

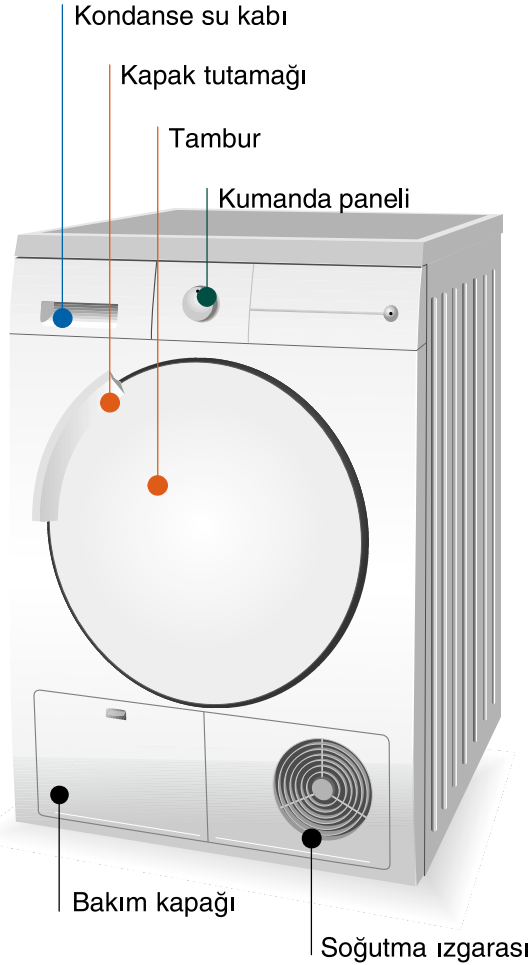


Kurutma



Kondanse suyun boşaltılması


Su kabını her kurutma işleminden **sonra** boşaltınız.

1. Kabı dışarı çekiniz ve düz tutunuz.
2. Kondanse suyu boşaltınız.
3. Kabı yerine iyice oturuncaya kadar içeri itiniz.

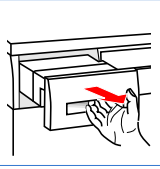

Tiftik eleğinin temizlenmesi

1. Kapağı açınız, filtreyi çekip dışarı çıkarınız ve açınız.
2. Tiftikleri temizleyiniz (eliniz ile filtrenin üzerini sıyırınız).
3. Filtreyi kapatınız, tekrar yerine takınız ve kapıyı kapatınız. Yoğun kirlenmiş veya tıkanmış filtreleri sıcak su ile yıkayınız, iyice kurutunuz!

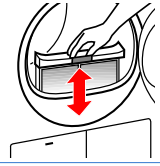

Kurutucunun kapatılması

Program seçme düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız. Nemli çamaşırları kurutucunun içinde bırakmayınız!



Çamaşırların alınması

Otomatik kırışıklık önleyici fonksiyonu sayesinde tambur belli zaman aralıkları ile hareket ettirilir, çamaşırlar bir saat süresince gevşek ve yumuşak kalır (ek olarak seçilmiş **Kolay ütöleme** fonksiyonunda iki saat sürer – modele bağlı).

Program sonu *lamba yanar yanmaz*

Kırışıklık önleme/Stop

Çamaşır ilave edilmesi veya çıkarılması

1. Kapağı açınız, kurutma işlemi durdurulur.
2. Çamaşırları ilave ediniz veya çıkarınız ve kapağı kapatınız.
3. İhtiyaca göre, programı ve ek fonksiyonları yeniden seçiniz.
4. **Start/Stop** tuşuna basınız.



Tambur ve kapak sıcak olabilir.

Çamaşırlar ile ilgili bilgiler



Tekstillerin bakım işaretleri

Çamaşırların üreticisinin bakım ve koruma bilgi ve uyarılarına dikkat ediniz!

- Normal sıcaklıkta kurutma.
- Düşük sıcaklıkta kurutma → Ek olarak **Hassas** seçiniz.
- Makinede kurutmayınız.

- Aşağıdaki tekstilleri kurutucuda kurutmayınız:
 - Hava geçirmeyen tekstiller (örn. lastik kaplı).
 - Hassas dokumalar (ipek, sentetik tüller) → Kırışıklık olur!
 - Su damlayacak ıslaklıkta olan çamaşırlar → Yüksek enerji tüketimi!
 - Yağ ile kirlenmiş çamaşırlar

Kurutma işlemi için yararlı bilgiler

- Muntazam bir kurutma sonucu için, çamaşırları dokuma türüne ve kurutma programına göre ayırınız.
- Fermuarları, kancaları ve kopçaları kapatınız, kılıfların düğmelerini ilikleyiniz. Tekstil kemerleri, peştemal bağlama iplerini vs. birbirine bağlayınız.
- Sentetikleri aşırı kurutmayınız → Kırışma tehlikesi söz konusudur! Bu tür çamaşırları ek olarak havada kurumaya bırakınız.
- Çamaşırları kurutma işleminden hemen sonra ütölemeyiniz, belli bir süre katlayıp bekletiniz → Böylelikle kalan nem çamaşırlara daha iyi dağılır.
- Dokunmuş tekstiller (örn. tişört, trikotaj çamaşırlar) ilk kez kurutulunca çok kez çeker → **Dolap kuruluğunda +** programını kullanmayınız.
- Kolalanmış çamaşırlar kurutucuda kurutulmaya sadece belli koşullarda ve sınırlı elverişlidir → Kolalama maddesi, kurumayı etkileyen bir tortu veya tabakaya sebep olur.
- Kurutucuda az miktarda çamaşır kurutulacaksa, süreli programı kullanınız.

Çevre koruma/Tasarruf bilgileri

- Kurutma işleminden önce, çamaşırları çamaşır makinesinde iyice sıkınız → Sıkma devir sayısı yüksek olduğu zaman, kurutma süresi de kısalmış ve enerji tüketimi azalır. Sentetikleri de sıkma işlemine tabi tutunuz.
- Azami doldurma miktarını kullanınız, fakat bu miktarı aşmayınız → Sayfa 7, "Programlara genel bakış".
- Kurutma işlemi esnasında, kurutucunun bulunduğu yeri iyi havalandırınız.
- Tiftik filtresini her kurutma işleminden sonra temizleyiniz → Sayfa 4.
- Hava soğutma ünitesini temiz tutunuz → Sayfa 6, "Cihazın bakımı ve temizlenme".
- Soğuk hava girişinin önünü serbest tutunuz → Soğutma ızgarasının önünü kapatmayınız veya üzerini yapıştıracak örtmeyiniz.

Cihazın bakımı ve temizlenmesi



Sadece cihaz kapalıyken yapılmalıdır!



Kurutucunun gövdesi, kumanda alanı, soğutma ızgarası

- Yumuşak, nemli bir bez ile siliniz.
- Keskin veya tesirli temizleme maddeleri/çözücü maddeler kullanmayınız.
- Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen giderilmelidir.

Yılda 3–4 kez veya tiftik filtresi temizlendikten sonra, **Filtre** sürekli yanıp sönerse.



Hava soğutucu / Koruyucu filtre

Temizleme işlemi için sadece koruyucu filtreyi dışarı çıkarınız! Koruyucu filtre arkasındaki hava soğutucunun temizlenmesi senede bir kez yapılmalıdır!

- Kurutucunun soğumasını bekleyiniz.
- Cihaz içinde kalmış bakiye su dışarı akabilir. Su emme özelliğine sahip bir bezi bakım kapağının altına seriniz.

1. Bakım kapağının kilidini açınız.
2. Bakım kapağını tamamen açınız.

3. Her iki kilit kolunu birbirine doğru çeviriniz.
4. Koruyucu filtreyi / Hava soğutucuyu çekip dışarı çıkarınız.



Koruyucu filtreye ve hava soğutucuya zarar vermeyiniz! Sadece sıcak su ile temizleyiniz, sert/keskin kenarlı cisimler kullanmayınız!

5. Koruyucu filtreyi / Hava soğutucuyu tamamen temizleyiniz, suyun iyice damlayıp akmasını bekleyiniz.
6. Contaları temizleyiniz.
7. Koruyucu filtreyi / Hava soğutucuyu tekrar itip yerine takınız. Kulp alt taraftadır!
8. Her iki kilit kolunu geri çeviriniz.
9. Bakım kapağını, kilit yerine oturuncaya kadar kapatınız.







Nem hissedicisi


Kurutucu, paslanmaz çelikten nem hissedicisi ile donatılmıştır. Nem hissedicisi ile çamaşırların nem miktarı ölçülür. Uzun bir kullanım süresinden sonra nem hissedicisi üzerinde ince bir kireç tabakası oluşabilir.

1. Kapağı açınız.
2. Nem hissedicisini, pürüzlü yüzeyli nemlendirilmiş bir bez (kap temizleyici) ile temizleyiniz.



Çelik tel veya aşındırıcı temizleyici kullanmayınız!

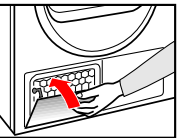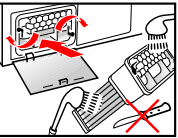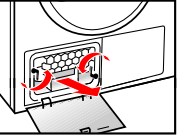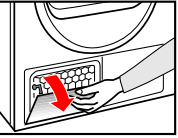

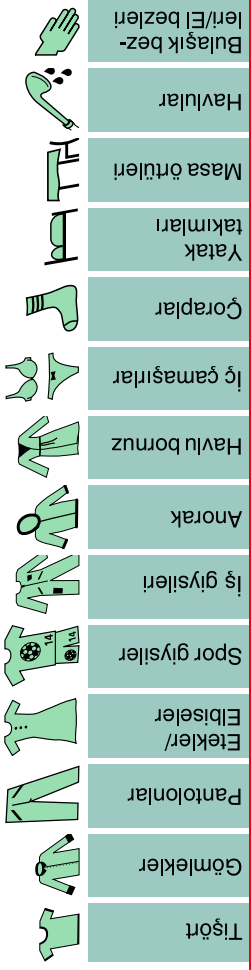

Kurutma işleminden sonra: Çamaşırları ...

- Ütüleyiniz
- Biraz ütöleyiniz
- Ütülemeyiniz
- Sıkınız (merdane ile)

Beyazlar/Renkli	Azm. 7 kg	Pamuklu veya ketenden beyaz ve renkli tekstiller için.
Ütü kuruluğunda	☑	☑
Dolap kuruluğunda	☑	☑
Dolap kuruluğunda +	☑	☑

Sentetikler	Azm. 3,5 kg	Ütülenmesi gerekmeyen, sentetik veya karışık dokulu, pamuklu tekstiller için.
Ütü kuruluğunda	☑	☑
Dolap kuruluğunda	☑	☑
Dolap kuruluğunda +	☑	☑

Yünlülerde son uygulama	Azm. 3 kg	Çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlü tekstiller için. Tekstiller daha yumuşak olur, fakat kurumaz. Program sonunda tekstilleri makineden alınız ve asınız.
Ütü kuruluğunda	☑	☑
Dolap kuruluğunda	☑	☑
Dolap kuruluğunda +	☑	☑

Süper kısa 40'	Azm. 2 kg	Çabuk kuruması gereken çamaşırlar için, örn. sentetik, pamuklu veya karışık dokulu tekstiller. Değerler, kumaş türüne, fazla kurutulan çamaşırların bir araya getirilmesine, kumaşın kalan nemine ve dolum miktarına bağlı olarak belirlenen değerlere oranla saptama gösterebilir.
Ütü kuruluğunda	☑	☑
Dolap kuruluğunda	☑	☑
Dolap kuruluğunda +	☑	☑

Süreli Program	Azm. 3 kg	Ön kurutma yapılmış birkaç kattan oluşan, hassas akril elyaftan tekstiller veya tek tek küçük çamaşırlar için. Sonradan yapılan ek kurutma için de uygun.
Ütü kuruluğunda	☑	☑
Dolap kuruluğunda	☑	☑
Dolap kuruluğunda +	☑	☑

Daha fazla bilgi ve ürün yelpazemiz için internet sayfamıza bakınız: <http://www.siemens-international.com>

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wey Str. 34
81739 München / Deutschland
WT44E101 TR
0809 tr
9000 472197

Donmaya karşı koruma/Sevk



Hazırlama

1. Yoğunlaşan su kabını boşaltınız, *bakınız sayfa 4.*
2. Program ayar düğmesini herhangi bir programa ayarlayınız.
3. **Start/Stop** tuşuna basınız → Yoğunlaşan su ilgili kabın içine pompalanır.
4. 5 dakika bekleyiniz ve yoğunlaşan su kabını tekrar boşaltınız.
5. Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız.



Kurutucuyu donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız!

Kurma




- Teslimat kapsamı: Kurutucu, kullanma ve kurma kılavuzu!
- Elektrik fişini prize takmayınız!
- Kurutucuda sevkten kaynaklanan hasarlar olup olmadığını kontrol ediniz!
- Kurutucu oldukça ağırdır. Tek başınıza kaldırmayınız!
- Keskin kenarlara dikkat ediniz!
- Donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız! Donan su hasara yol açabilir!
- Emin olmadığınız durumlarda, cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız!
- Kurutucuyu dışa doğru çıkıntısı olan parçalardan (örn. kapağı) tutup kaldırmayınız. Kırılma tehlikesi söz konusudur!

1. Kurutucunun kurulması



Tüm aksesuarları tamburdan çıkarınız. Tambur boş olmalıdır!

- Elektrik fişine her zaman ulaşılabilirliktedir!
- Temiz, düz ve sağlam bir kurma yüzeyine yerleştiriniz!
- Kurutucunun ön tarafındaki soğutma ızgarasının önünü serbest tutunuz.
- Kurutucunun çevresini temiz tutunuz.
- Kurutucuyu, vidalı ayaklarını kullanarak düzgün şekilde dengeleyiniz. Su terazisi kullanınız.
- Vidalı ayakları kesinlikle cihazdan çıkarmayınız!

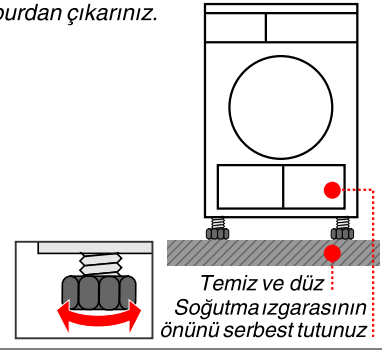

2. Elektrik bağlantısı

Sayfa 11'deki güvenlik bilgi ve uyarılarına bakınız.


- Yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız; emin değilseniz, prizi yetkili ve uzman bir elemana kontrol ettiriniz
- Elektrik şebekesi gerilimi ve cihazın tip etiketi (*bakınız sayfa 9*) üzerinde verilen bilgiler birbirine uymalıdır!
- Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri cihazın tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.

3. Bağlantı gücünün değiştirilmesi

10/16 Amper



Prizinizin bağlı olduğu sigortanın değerine dikkat ediniz!

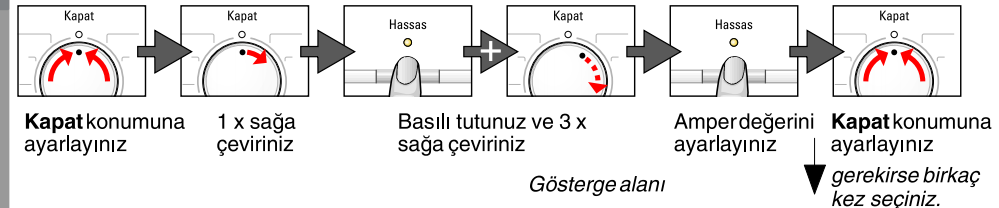

Geri bildirimler (modele bağlı)

10 A				Kapalı
16 A				yanıp sönüyor

Teknik özellikler

- Boyutlar (D x G x Y)	60 x 60 x 85 cm (yükseklik ayarlanabilir)
- Ağırlık (net)	yakl. 45 kg
- Kurutma kapasitesi	7 kg
- Yoğunlaşan su kabı	4,2 l
- Bağlantı gerilimi	Cihazın tip etiketine bakınız
- Bağlantı gücü	
- Sigorta	
- Ürün numarası (E-Nr.)	
- İmalat numarası (FD)	

Cihazın tip etiketi, kurutucunun arka yüzündedir.

Tüketim değerleri

Bilgiler normal koşullarda belirlenmiştir. %10'a varan sapmalar olabilir.

	Sıkma devir sayısı devir/dak (kalan nem)		Kurutma süresi (dakika) 8 dakika soğuma süresi dahil		Enerji tüketimi (kWh)	
	10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A
Beyazlar/Renkli 7 kg						
Dolapkuruluğunda*						
	1400 (yakl. %50)	112	89	3,36	3,36	
	1000 (yakl. %60)	131	104	3,92	3,92	
	800 (yakl. %70)	150	120	4,48	4,48	
Ütükuruluğunda*						
	1400 (yakl. %50)	93	69	2,42	2,42	
	1000 (yakl. %60)	111	82	3,06	3,06	
	800 (yakl. %70)	130	94	3,70	3,70	
Sentetikler 3,5 kg						
Dolapkuruluğunda*						
	800 (yakl. %40)	48	42	1,35	1,35	
	600 (yakl. %50)	60	51	1,65	1,65	

* DIN EN 61 121 ve IEC 61 121 standartlarına uygun test programları

** Değerler, kumaş türüne, fazla kurutulmuş çamaşırların bir araya getirilmesine, kumaşın kalan nemine ve dolun miktarına bağlı olarak belirtilen değerlere oranla sapma gösterebilir.

Tambur iç aydınlatması (modele bağlı) (Ampul E14, 15 W)

Tambur, kapak açıldıktan veya kapatıldıktan sonra ve program çalıştırılmaya başlanınca aydınlatılır; sonra kendiliğinden söner.

Seçmeli aksesuarlar

Sipariş no.

WZ 20160 Yoğunlaşan suyun akıp boşalması için bağlantı seti

Yoğunlaşansu doğrudan bir hortum üzerinden boşaltılır.

WZ 20310 Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti
Kurutucu, yerden tasarruf etmek için, aynı derinliğe ve genişliğe sahip, uygun bir çamaşır makinesi üzerine yerleştirilebilir. Kurutucu kesinlikle bu bağlantı setiyle çamaşır makinesine sabitlenmelidir.

WZ 20300 WZ 20310 gibi, fakat dışarı çekilebilen çalışma masası vardır.

WZ 20290 Alt yapı Elektrik çarpma tehlikesi!

Cihaz kapağının yerine bir uzmana sac kapak monte ettirilmelidir.

Hangi durumda ne yapmalı?



Onarım çalışmaları sadece yetkili servis tarafından veya yetkili uzman elemanlar tarafından yapılmalıdır.

Yetkili servisi aramadan önce, arızayı kendiniz giderip gidemeyeceğinizi lütfen kontrol ediniz. Yetkili servise lütfen cihazınızın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) bildirin (kapağın iç yüzüne bakınız).


- Gösterge lambası **Start/Stop** yanmıyor. Elektrik fişi prize takılmış mı? Program seçilmiş mi? Evin sigortasını kontrol ediniz.
- **Su kabı** ve **Start/Stop** gösterge lambaları yanıp sönüyor. Yoğunlaşmış su kabını boşaltınız. Eğer varsa, yoğunlaşmış su çıkış hortumunu kontrol ediniz (katlanmış olabilir).
- **Filtre** ve **Start/Stop** gösterge lambaları yanıp sönüyor. Hava soğutma ünitesini temizleyiniz, *sayfa 6 "Cihazın bakımı ve temizlenmesi"*. Tiftik filtresini temizleyiniz, *sayfa 4*.
- Kurutucu çalışmaya başlamıyor. **Start/Stop** tuşuna basılmış mı? Kapak kapalı mı? Program ayarlanmış mı? Çevre sıcaklığı 5 °C'den yüksek mi?
- Cihazdan dışarı su çıkıyor. Kurutucuyu terazili şekilde düz ayarlayınız. Hava soğutma ünitesinin contasını temizleyiniz.
- Kapak kendiliğinden açılıyor. Kapağı, duyulur şekilde kilitlenceye kadar bastırınız.
- Kurutma süresine ulaşamadı veya kurutma süresi çok uzun. Tiftik filtresini/Hava soğutma ünitesini temizleyiniz, *sayfa 4/6*. Yoğunlaşmış su kabını boşaltınız. Su çıkışını kontrol ediniz (eğer varsa). Çevre sıcaklığı 30 °C'nin üzerinde → Yeterince havalandırınız. Belki soğutma ızgarasının önü kapatılmıştır → Izgaranın önünü serbest tutunuz. Uygun olmayan bir program mı ayarlanmış? *Sayfa 7*. Kurutucu çok dar şekilde mi kurulmuş? Hava sirkülasyonu olmasını sağlayınız. Elektrik kesintisi → Kurutucu yeni baştan çalıştırılmalıdır. Nem hissedicisi üzerinde ince kireç tabakası → Nem hissedicisi temizlenmelidir, *sayfa 6*
- Çamaşırlar nemli. Bir üst kurutma programını kullanınız veya ek olarak süreli programı ayarlayınız, *sayfa 7*. Sıcak çamaşırlar genelde olduklarından daha ıslak algılanır!
- Cihazın olduğu yerdeki nem oranı çok fazlalaşıyor. İlgili yeri yeterince havalandırınız. Soğutma ızgarasının önü mü kapatılmış? → Izgaranın önünü serbest tutunuz. Hava soğutma ünitesinin kullanıldığını kontrol ediniz.
- Program durumunu gösteren bir veya birden fazla gösterge lambası yanıp sönüyor. Filtreyi ve hava soğutma ünitesini temizleyiniz, *sayfa 4/6*. Kurma koşullarını kontrol ediniz, *sayfa 8*. Cihazı kapatınız, soğumasını bekleyiniz, tekrar çalıştırınız, programı yeniden başlatınız.
- İç aydınlatma (modele bağlı) çalışmıyor? Elektrik fişini çekip çıkarınız. Cihaz kapağının üst tarafında iç kısımdaki koruyucu kapağı açınız (Torx 20 tornavida ile) ve ampulü değiştiriniz. Koruyucu kapağı kapatınız.

Eğer bir arızayı kendiniz gidemezseniz veya bir onarım gerekiyorsa:

- Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız.
- Elektrik fişini prizden çekip çıkarınız.


Güvenlik bilgileri



- Acil durum** - Derhal elektrik fişini çekip prizden çıkarınız veya sigortayı kapatınız.
- Kurutucuyu SADECE** - Evin içinde kullanınız.
- Tekstil kurutmak için kullanınız.
- Kurutucuyu KESİNLİKLE** - Yukarıda bildirilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmayınız.
- Teknik veya başka bir özellik açısından değiştirmeyiniz.
- Tehlikeler** - Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler kurutucuyu kullanmamalıdır.
- Çocuklar, yanlarında bir yetişkin kişi olmadığı zaman, kurutucunun yanında yalnız kalmamalıdır.
- Hayvanları kurutucudan uzak tutunuz.
- Tekstillerin ceplerindeki tüm cisimleri çıkarınız. Özellikle çakmalara dikkat ediniz → Patlama tehlikesi!
- Cihazın kapağına yaslanmayınız veya oturmayınız → Devrilme tehlikesi!
- Cihazın kapağını dikkatli açınız. Cihazdan sıcak buhar çıkabilir.
- Kurma** - 0 °C altında, donmadan kaynaklanan hasarlar olabilir.
- Gevşek hatları veya hortumları sabitleyiniz, aksi halde takılıp düşme tehlikesi söz konusudur.
- Elektrik bağlantısı** - Kurutucuyu, yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız; aksi halde güvenlik garantisi edilemez.
- Kablo kesiti yeterince kalın olmalıdır.
- Sadece şu işarete sahip yanlış elektrik akımı şalteri kullanınız: 
- Elektrik fişi ve takılacağı priz birbirine uygun olmalıdır.
- Çok prizli bağlantı düzenekleri/kuplajları ve/veya uzatma kabloları kullanmayınız.
- Elektrik fişini nemli eller ile tutmayınız.
- Elektrik fişini kesinlikle kablosundan tutarak çekip prizden çıkarmayınız.
- Elektrik kablosuna zarar vermeyiniz.
- Kullanım** - Tambura *sadece çamaşır* doldurunuz. Kurutucuyu çalıştırmadan önce, içine koyduğunuz tekstilleri kontrol ediniz.
- Kurutucuyu kullanmayınız, eğer çamaşırlara çözücü madde, yağ, vaks (mum) gres veya boya bulaşmışsa (örn. saç şekillendirme spreyi, tırnak boyası çıkarma ilacı, leke çıkarma maddesi, temizlik benzini, vs.) -> Yangın / Patlama tehlikesi söz konusudur.
- Tozdan kaynaklanan tehlike (örn. kömür tozu, un): Kurutucuyu kullanmayınız → Patlama tehlikesi!
- Eğer çamaşırlarda köpük/lastik maddesi varsa, kurutucuyu kullanmayınız → Elastik malzeme tahrip olabilir ve köpük maddesi muhtemelen deforme olacağı için, kurutucu zarar görebilir.
- Kurutucuyu program sonunda kapatınız.
- Yoğunlaşmış su içme suyu değildir!
- Arıza** - Kurutucuda arıza veya arıza ihtimali varsa, kurutucuyu kullanmayınız.
- Sadece yetkili servise tamir ettiriniz.
- Elektrik kablosu bozuk olan kurutucuyu kullanmayınız. Herhangi bir tehlikeye olanak tanımamak için, bozuk elektrik kablosunu sadece yetkili servisin değiştirmesini sağlayınız.
- İç aydınlatmanın ampulünü değiştirmeden önce, kesinlikle elektrik fişini prizden çekip çıkarınız.
- Yedek parçalar** - Güvenlik sebeplerinden dolayı sadece orijinal yedek parçalar ve aksesuarlar kullanınız.
- Giderme** - Kurutucu: Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız, **sonra** elektrik kablosunu cihazdan kesip ayırınız. Resmi toplama veya giderme merkezi üzerinden gideriniz.
- Ambalaj: Ambalaj parçalarını çocuklara vermeyiniz → Boğulma tehlikesi!
- Tüm malzemeler çevreye zarar vermeyen türdendir, tekrar geri kazanılabilir ve kullanılabilir. Çevreye zarar vermeyecek şekilde gideriniz.



11. sayfadaki bilgi ve uyarılara dikkat ediniz!

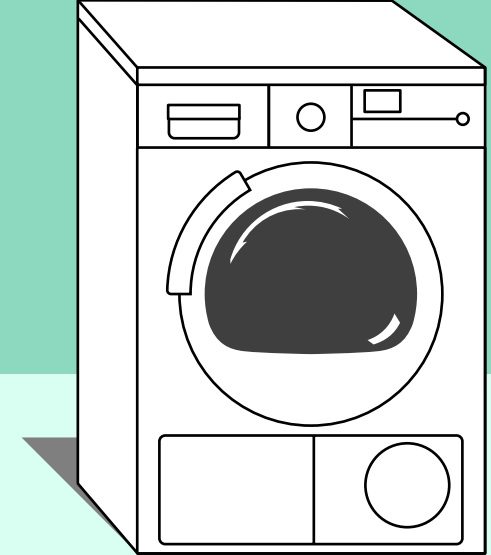

Çamaşır kurutma makinesi

Kullanma ve kurma kılavuzu

tr

SIEMENS



Kurutucuyu ancak bu kullanma kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!