

Vaskemaskinen

Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken.

Yderligere oplysninger: www.siemens-home.com

Miljøvenlig bortskaffelse

Bortskaf emballagen miljøvenligt. Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande.

Indhold

Formålmæssig anvendelse	1
Programmer	1
Indstilling og tilpasning af program	3
Vask	3/4
Efter vask	4
Individuelle indstillinger	5/6
Vigtige anvisninger	6
Programoversigt	7
Sikkerhedsanvisninger	8
Forbrugsværdier	8
Pleje	9
Anvisninger i displayet	9
Vedligeholdelse	10
Hvad nu hvis ...	11

Miljøbeskyttelse / energisparetips

- Udnyt de enkelte programmars maksimale vasketøjsmængder.
- Vask normalt snavset vasketøj uden forvask.
- Vælg programmet **Koge-/kulørtvask 60 °C** og ekstrafunktionen **ecoPerfect** i stedet for programmet **Koge-/kulørtvask 90 °C**. Sammenlignelig renhed med et væsentlig mindre energiforbrug.
- Doser vaskemiddel iht. producentens angivelser og vandets hårdhedsgrad.
- Hvis tøj bagefter skal tørres i tørretumbler, skal centrifugeringshastigheden vælges iht. til tørretumblerproducentens anvisninger.

Anvendelse i henhold til maskinens formål

- udelukkende til anvendelse i private husholdninger,
- til vask af maskinvaskbare tekstiler og uld, som kan håndvaskes i sæbevand,
- til drift med koldt ledningsvand og gængse vaske- og plejemidler, som er beregnet til brug i vaskemaskine.

- Lad ikke børn opholde sig uden opsyn i nærheden af vaskemaskinen!
- Børn og personer, som ikke er instrueret i maskinens betjening, må ikke benytte vaskemaskinen!
- Hold husdyr væk fra vaskemaskinen!

Forberedelse

Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Kontroller maskinen

- Maskinen må aldrig tages i brug, hvis den er beskadiget!
- Kontakt kundeservice!

Stik netstikket i stikkontakten

Kun med tørre hænder! Hold kun i selve stikket!

Luk op for vandhanen

Sortering og ilægning af vasketøj

Følg producentens vaskeanvisninger! I henhold til angivelserne på vaske- og plejemærkerne. Undlad at overskride den anbefalede tøjmenge -> side 7.

Overhold 'Vigtige anvisninger' -> side 6! Vask små og store tøjstykker sammen! Luk lugen. Sørg for, at der ikke kommer vasketøj i klemme mellem lugen og gummitætningen.

Påfyld vaske- og plejemidler


Doser i henhold til: vasketøjsmængde, vandets hårdhedsgrad (oplyses på vandværket) samt producentens angivelser. Fyld flydende vaskemiddel i en passende doseringsbeholder, og læg den ind i vasketromlen.

Kammer II: Vaskemiddel til hovedvask, afkalkningsmiddel, blegemiddel, pletfjerner

Kammer ☼ : Skylemiddel, stivelse

Kammer I: Vaskemiddel til forvask

Indstilling** og tilpasning af program

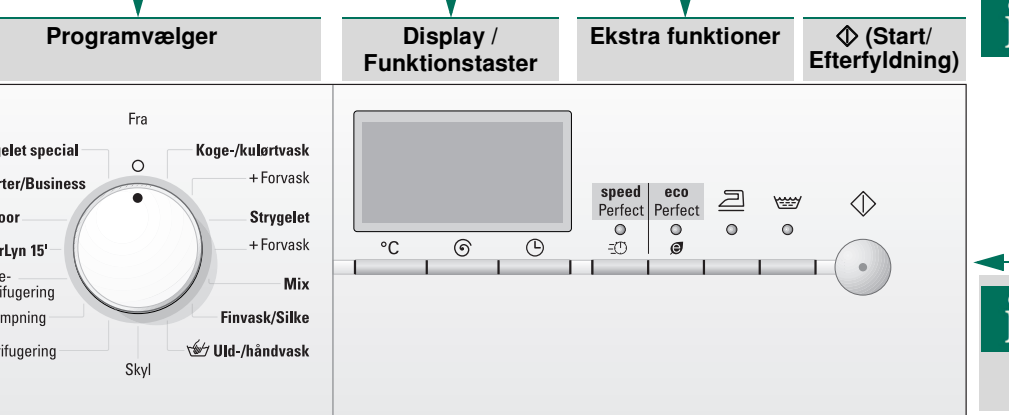

**Hvis symbolet blinker i displayet, er børnesikringen aktiveret -> deaktivering, side 5.


Ekstra funktioner og funktionstaster -> Individuelle indstillinger, side 5.

Vælg (Start/Efterfyldning)

Alle taster er sensitive, så en let berøring er nok! Hvis funktionstasterne berøres i længere tid, udføres et automatisk gennemløb af funktionerne!

Programvælger	Display / Funktionstaster	Ekstra funktioner	(Start/Efterfyldning)
Programvælger til tænd/sluk af maskinen samt til valg af program. Den kan drejes begge retninger.	☼ - 90 °C °C	Vælg temperatur (☼ = koldt)	
	Ø - 1600*	Vælg centrifugeringshastighed (* afhængigt af model) eller Ø (uden slutcentrifugering, vasketøjet ligger i sidste hold skyllevand, display --)	
	1 - 24h	Programafslutning om ...	
	Statusindikatorer -0-	Indikatorer for programforløb: Vask, skylning, centrifugering, programvarighed hhv. -slut (-0-)	
		Børnesikring -> side 5	
		Åbne luge, og efterfyldning af vasketøj -> side 4,5	

Vask

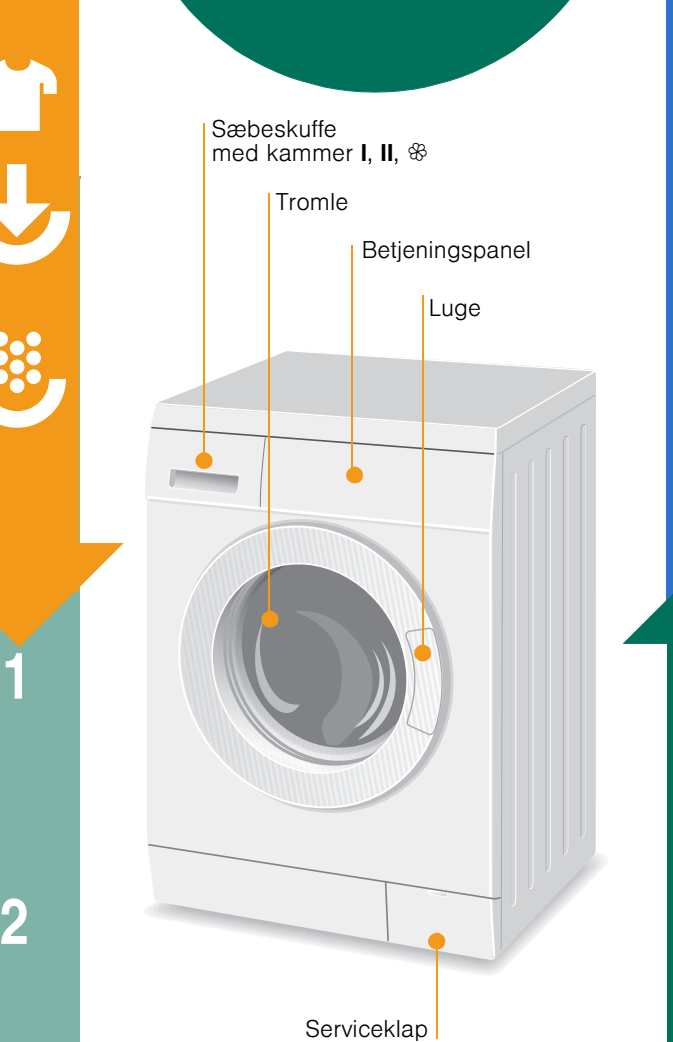

Serviceklap

Vask

Tag vasketøjet ud

Luk lugen op, og tag vasketøjet ud. Hvis Ø (uden slutcentrifugering) er aktiveret: Sæt programvælgeren på **Udpumpning**, eller vælg centrifugeringshastighed. Vælg (Start/Efterfyldning).

- Fjern evt. fremmedlegemer - fare for rustdannelse.
- Lad lugen og sæbeskuffen stå åben, så det overskydende vand kan tørre.

Lukke vandhanen

Ikke nødvendigt ved modeller med Aqua-Stop -> Anvisninger Opstillingsvejledning.

Slukke

Sæt programvælgeren på **Fra**.

Programslut, når ...

... (Start/Efterfyldning) blinker, og der vises **-0-** i displayet.

Afbryde et program:

Ved programmer med høj temperatur:

- Køl vasketøjet ned: Vælg **Skyl**.
- Vælg (Start/Efterfyldning).

Ved programmer med lav temperatur:

- Vælg **Centrifugering** eller **Udpumpning**.
- Vælg (Start/Efterfyldning).

Ændre program ...

... hvis De ved en fejltagelse har valgt et forkert program:

- Vælg program igen.
- Vælg (Start/Efterfyldning). Det nye program starter fra begyndelsen.

Efterfyldning af vasketøj ... -> side 5

... når der er valgt (Start/Efterfyldning), og når **begge** symboler **YES +** derefter lyser. Når der vises **NO**, kan lugen ikke åbnes.

- Vælg (Start/Efterfyldning).

Individuelle indstillinger

Funktionstaster

Centrifugeringshastighed og temperatur kan både ændres, inden det valgte program startes, og mens det udføres. Resultatet afhænger af, hvor i programforløbet ændringen foretages.

°C (Temperatur)

De kan ændre den viste vasketemperatur. Den maksimalt mulige vasketemperatur afhænger af det valgte program.

(Centrifugeringshastighed / Ø (uden slutcentrifugering))

De kan ændre den viste centrifugeringshastighed. Den maksimalt mulige centrifugeringshastighed afhænger af den pågældende model og af det valgte program.

(Færdig om)

Når programmet vælges, vises det pågældende programs varighed. Inden programstarten kan programmets starttidspunkt udskydes. Tidspunktet for programmets afslutning kan forskydes i trin på 1 time op til maksimalt 24 timer. Tryk så mange gange på tasten (Færdig om), til det ønskede antal timer vises (h=time). Vælg (Start/Efterfyldning).

Ekstra funktioner -> også Programoversigt, side 7

speedPerfect Til vask med reduceret vasketid med samme vaskevirkning som standardprogrammet. Maksimal fyldningsmængde -> Programoversigt, side 7.

ecoPerfect Til vask med reduceret energiforbrug med samme vaskevirkning som standardprogrammet.

(Antikrøl) Specielt centrifugeringsforløb med efterfølgende løsning af tøjet. Skånsom slutcentrifugering - let forøget restfugtighed i vasketøjet.

(Extra skyl) Ekstra skyl og forlænger vasketid. Til områder med meget blødt vand eller til en endnu grundigere skylning.

Børnesikring og efterfyldning

Børnesikring/ Låsning af maskine Vaskemaskinen kan sikres mod utilsigtet ændring af de indstillede funktioner. **TIL/FRA:** Tryk på (Start/Efterfyldning) i ca. 5 sekunder efter programstart/-slut. Bemærk: Børnesikringen kan forblive aktiveret frem til næste programstart, også efter at der har været slukket for maskinen! Deaktiver i så fald børnesikringen inden programstart, og aktiver den evt. igen efter programstart.

YES + Tryk på tasten (Start/Efterfyldning), hvis der skal lægges mere vasketøj i maskinen efter programstart. Maskinen kontrollerer, om det stadig er muligt at efterfylde.

YES + lyser: Efterfyldning er mulig. **NO** blinker: Vent til **YES +** lyser. Bemærk: Luk først lugen op, når **begge** symboler **YES +** lyser. **NO:** Efterfyldning er ikke mulig. Bemærk: Ved høj vandstand og/eller temperatur eller under centrifugering forbliver lugen låst af hensyn til sikkerheden. Tryk på tasten (Start/Efterfyldning) for at fortsætte programmet.


(Start/Efterfyldning)

Til start af programmer eller efterfyldning af vasketøj samt til aktivering/deaktivering af børnesikringen.

Individuelle indstillinger

Signal

1. Aktivér indstillingsmodus for lydsignalstyrke.

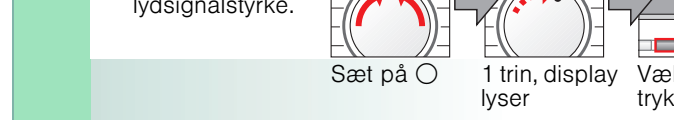

2. Indstil lydstyrke for ...



* vælg evt. flere gange

Vigtige anvisninger

Skån tøjet og maskinen

- Tøm lommerne.
- Fjern metaldele (clips etc.)
- Vask sart tøj i net/vaskepose (strømper, gardiner, bøjle-BH'er).
- Luk lynlåse og dyne-/pudebetræk.
- Børst sand ud af lommer og opslag.
- Fjern gardinkroge, eller bind dem ind i et net/vaskepose.

Forskelligt snavset vasketøj

let snavset Vask nyt tøj separat. Vask uden forvask. Vælg evt. ekstrafunktionen **speedPerfect**. Evt. pletter forbehandles.

meget snavset Fyld mindre tøj i maskinen. Vælg et program med forvask.

Iblødsætning

Læg tøj i blød med ensartede farver. Fyld iblødsætningsmiddel/vaskemiddel i kammer II iht. producentens angivelser. Sæt programvælgeren på **Koge-/kulørtvask 30 °C**, og tryk på (Start/Efterfyldning). Tryk efter ca. 10 minutter på (Start/Efterfyldning) for at standse programmet. Tryk igen på (Start/Efterfyldning) efter den ønskede iblødsætningstid, hvis programmet skal fortsættes eller ændres.

Stivning

Der skal ikke bruges skylemiddel til vasketøjet.

Der kan anvendes flydende stivelse i alle vaskeprogrammer. Hæld stivelse i skylemiddelkammer (skal evt. rengøres forinden) iht. producentens angivelser.

Farvning / Affarvning

Farvning må kun udføres i normalt omfang. Salt kan angribe rustfrit stål! Følg farvemiddelproducentens angivelser! Brug **ikke** vaskemaskinen til affarvning af vasketøj!

Outdoor

Vasketøjet må ikke være behandlet med skylemiddel. I sportsforretninger kan der købes specialvaskemidler, som er beregnet til brug i vaskemaskiner. Dosering iht. producentens angivelser. Fyld specialvaskemiddel til Outdoor-tekstiler i kammer II. Sæt programvælgeren på **Outdoor**. Vælg temperatur, og tryk på (Start/Efterfyldning).

Programmer	°C	maks.	Tøjtype	Ekstra funktioner: anvisninger
Koge-/kulørtvask + Forvask	⊗ -90 °C	6 kg/ 4 kg*	slidsstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør	⚡ speed! Perfect*, ⚡ eco! Perfect, ⚡ (Antikrøl), ⚡ (Ekstra skyl)
Strygelet + Forvask	⊗ -60 °C	3 kg	Strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre	⚡ speed! Perfect, ⚡ eco! Perfect, ⚡ (Antikrøl), ⚡ (Ekstra skyl)
Mix	⊗ -40 °C		tekstiler af bomuld eller strygelette tekstiler	⚡ speed! Perfect, ⚡ eco! Perfect, ⚡ (Antikrøl), ⚡ (Ekstra skyl); Forskellige typer vasketøj kan vaskes sammen
Strygelet special	⊗ -40 °C		mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler	⚡ speed! Perfect, ⚡ eco! Perfect, ⚡ (Antikrøl), ⚡ (Ekstra skyl); Lave hastighed ved skylning/slutcentrifugering
Finvask/Silke	⊗ -40 °C		til sætte vaskbare tekstiler f.eks. af silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. gardiner)	⚡ speed! Perfect, ⚡ eco! Perfect, ⚡ (Antikrøl), ⚡ (Ekstra skyl); Ingen centrifugering mellem skylninger
Uld-/håndvask	⊗ -40 °C		tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler hånd- eller maskinvask	Særligt skånsomt vaskesprogram til forhindring af krympning, længere programpauser (tekstilerne hviler i vaskervandet)
superlyn 15'	⊗ -40 °C	2 kg	strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre	Kortprogram ca. 15 minutter, program til let snavsæt tøj
Outdoor	⊗ -40 °C		Goretex, sports- og uderdørs tekstiler også med klimamembran	⚡ speed! Perfect, ⚡ eco! Perfect, ⚡ (Ekstra skyl); reduceret slutcentrifugering i intervaller
Skjorter/Business	⊗ -60 °C		strygefri skjorter og bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre	⚡ speed! Perfect, ⚡ eco! Perfect, ⚡ (Antikrøl), ⚡ (Ekstra skyl); ⚡ (Antikrøl): kun centrifugeringsstart, dryttørning
Ekstra programmer				Skyl, Centrifugering, Udpumpning, Skåne-centrifugering

0610 / 9000493997

Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
D-81739 München / Deutschland

WM16E462DN ...

⚡ speed! Perfect*, ⚡ eco! Perfect, ⚡ (Antikrøl), ⚡ (Ekstra skyl)

⚡ speed! Perfect, ⚡ eco! Perfect, ⚡ (Antikrøl), ⚡ (Ekstra skyl)

⚡ speed! Perfect, ⚡ eco! Perfect, ⚡ (Antikrøl), ⚡ (Ekstra skyl); Forskellige typer vasketøj kan vaskes sammen

⚡ speed! Perfect, ⚡ eco! Perfect, ⚡ (Antikrøl), ⚡ (Ekstra skyl); Lave hastighed ved skylning/slutcentrifugering

⚡ speed! Perfect, ⚡ eco! Perfect, ⚡ (Antikrøl), ⚡ (Ekstra skyl); Særligt skånsomt vaskesprogram til forhindring af krympning, længere programpauser (tekstilerne hviler i vaskervandet)

Kortprogram ca. 15 minutter, program til let snavsæt tøj

⚡ speed! Perfect, ⚡ eco! Perfect, ⚡ (Ekstra skyl); reduceret slutcentrifugering i intervaller

⚡ speed! Perfect, ⚡ eco! Perfect, ⚡ (Antikrøl), ⚡ (Ekstra skyl); ⚡ (Antikrøl): kun centrifugeringsstart, dryttørning

Skyl, Centrifugering, Udpumpning, Skåne-centrifugering

⚡ speed! Perfect*, ⚡ eco! Perfect, ⚡ (Antikrøl), ⚡ (Ekstra skyl)

⚡ speed! Perfect, ⚡ eco! Perfect, ⚡ (Antikrøl), ⚡ (Ekstra skyl)

⚡ speed! Perfect, ⚡ eco! Perfect, ⚡ (Antikrøl), ⚡ (Ekstra skyl); Forskellige typer vasketøj kan vaskes sammen

⚡ speed! Perfect, ⚡ eco! Perfect, ⚡ (Antikrøl), ⚡ (Ekstra skyl); Lave hastighed ved skylning/slutcentrifugering

⚡ speed! Perfect, ⚡ eco! Perfect, ⚡ (Antikrøl), ⚡ (Ekstra skyl); Særligt skånsomt vaskesprogram til forhindring af krympning, længere programpauser (tekstilerne hviler i vaskervandet)

Kortprogram ca. 15 minutter, program til let snavsæt tøj

⚡ speed! Perfect, ⚡ eco! Perfect, ⚡ (Ekstra skyl); reduceret slutcentrifugering i intervaller

⚡ speed! Perfect, ⚡ eco! Perfect, ⚡ (Antikrøl), ⚡ (Ekstra skyl); ⚡ (Antikrøl): kun centrifugeringsstart, dryttørning

Skyl, Centrifugering, Udpumpning, Skåne-centrifugering

Sikkerhedsanvisninger

- Læs alle papirer, som er leveret sammen med vaskemaskinen, inklusive denne brugs- og opstillingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og overhold anvisningerne.
- Opbevar papirerne til evt. senere brug.

Fare for elektrisk stød

- Træk kun i selve netstikket og aldrig i ledningen!
- Stik ikke netstikket i stikkontakten / træk det ikke ud med fugtige hænder.

Livsfare

Ved kasserede apparater:

- Træk netstikket ud.
- Klip netledningen over, og fjern både ledning og stik.
- Ødelæg lugens lås. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare.

Fare for kvælning

Fare for forgiftning

Fare for eksplosion

Fare for tilskadekomst

- Vasketøj, som er forbehandlet med plettjern / rensebenzin, kan forårsage en eksplosion, når de er lagt ind i maskinen.
- Skyl vasketøjet grundigt i hånden, inden det lægges i maskinen.
- Glasset i lugen kan blive meget varmt.
- Vær forsigtig, når maskinen pumper varmt vaskevand ud.
- Stå ikke oven på vaskemaskinen.
- Brug ikke den åbne luge som støtte.
- Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt.
- Vær forsigtig, når vaskemiddelskuffen åbnes under drift!

Program	Ekstra funktioner	Tøjmængde	Strøm***	Vand***	Programvarighed***
Koge-/kulørtvask 30 °C**		6 kg	0,51 kWh	55 l	2:21 h
Koge-/kulørtvask 40 °C**		6 kg	0,63 kWh	55 l	2:21 h
Koge-/kulørtvask 60 °C**		6 kg	1,26 kWh	55 l	2:29 h
Koge-/kulørtvask 60 °C	⚡ ecoPerfect*	6 kg	1,02 kWh	45 l	2:49 h
Koge-/kulørtvask 90 °C		6 kg	1,98 kWh	59 l	2:34 h
Strygelet 40 °C**		3 kg	0,55 kWh	55 l	1:37 h
Mix 40 °C**		3 kg	0,48 kWh	32 l	1:03 h
Finvask/Silke		2 kg	0,06 kWh	31 l	0:41 h
Finvask/Silke 30 °C		2 kg	0,21 kWh	31 l	0:41 h
Uld-/håndvask		2 kg	0,10 kWh	39 l	0:40 h
Uld-/håndvask 30 °C		2 kg	0,19 kWh	39 l	0:40 h

* Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 92/75/EØF.

** Programindstilling til prøvning iht. gældende standard EN 60456.

Oplysning vedr. sammenlignende tests: Vask med maksimal centrifugeringshastighed ved afestning af de angivne vasketøjsmængder i prøveprogrammerne.

Vælg programmet **Mix 40 °C** med maksimal centrifugeringshastighed som **Kortprogram** til kulørtvask.

*** Værdierne kan afvige fra de angivne værdier afhængigt af vandtryk, -hårdhed, rumtemperatur, vasketøjsart, -mængde og tilsmudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, variationer i netspænding og valgte ekstra funktioner.

8

Pleje

Før den første vask

Læg ikke vasketøj i maskinen! Luk vandhanen op. Fyld følgende i kammer II:

- Ca. 1 liter vand
- Vaskemiddel (dosering iht. producentens angivelser for let snavsæt tøj og i overensstemmelse med vandets hårdhedsgrad)

Sæt programvælgeren på **Strygelet 60 °C**, og vælg ⬅ (**Start**/Efterfyldning). Sæt programvælgeren på **Fra** ved programslut.

Kabinet, betjeningspanel

- Tør af med en blød fugtig klud.
- Der må ikke bruges skurende klude, svampe eller rengøringsmidler (rengøringsmidler til stål).
- Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme.
- Der må ikke rengøres med en vandstråle.

Rengøring af sæbeskuffe ...

... når den indeholder er rester af vaske- eller skyllemidler.

1. Træk skuffen ud, tryk indsatsen ned, og tag sæbeskuffen helt ud.

2. Tag indsatsen ud: Tryk indsatsen nedefra og opad med fingrene.

3. Rengør sæbeskuffen og indsatsen med en børste og vand, og tør dem af.

4. Sæt indsatsen på plads, og lad den gå i indgreb (sæt cylinderen på styretappen).

5. Skyd sæbeskuffen ind.

i

Lad sæbeskuffen stå åben, så det overskydende vand kan tørre.

i

Vasketromle

Lad lugen stå åben, så tromlen kan tørre.

Rustpletter - anvend et ikke-klorholdigt pudsemiddel, men ikke ståluld.

i

Afkalkning

Der må ikke være vasketøj i maskinen!

Afkalkning skal foretages iht. producentens angivelser, men ved korrekt dosering af vaskemiddel er afkalkning ikke nødvendig.

i

Nødåbning, f.eks. ved strømsvigt

Programmet kører videre, når strømforsyningen er genetableret. Hvis vasketøjet alligevel skal tages ud, kan lugen åbnes, som beskrevet herunder.

Fare for skoldning!

Vaskevand og -tøj kan være meget varmt. Lad det evt. køle ned først.

Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt.

Luk ikke lugen op, hvis der ses vand bag glasset.

1. Sæt programvælgeren på **Fra**, træk netstikket ud.

2. Tap vaskevandet af -> side 10.

3. Træk nødåbningsanordningen nedad med et værktøj, og slip den igen.

Lugen kan derefter åbnes.

Anvisninger i displayet

afhængig af model

F: 16 Luk lugen rigtigt; evt. er der tøj i klemme.

F: 17 Luk vandhanen helt op, tilløbsslange har et knæk / er i klemme; Rens sien -> side 10, vandtryk for lavt.

F: 18 Pumpe tilstoppet. Rens pumpen -> side 10. Afløbsslange / afløbsrør tilstoppet; Rens afløbsslangen ved vandlåsen -> side 10.

F: 21 Fejl ved motor. Kontakt kundeservice!

F: 23 Vand i bundkarret, vaskemaskinen er utæt. Kontakt kundeservice!

Vedligeholdelse

Pumpe

Sæt programvælgeren på **Fra**, træk netstikket ud.

1. Luk serviceklappen op, og tag den af.

2. **For modeller med aftapningsslange:** Tag aftapningsslangen ud af holderen, og træk den ud af kabinettet. Sæt en beholder under. Træk afslutningsmuffen af, lad vaskevandet løbe ud. Sæt afslutningsmuffen på igen, og sæt aftapningsslangen tilbage i holderen.

2* **For modeller uden aftapningsslange:** Skru forsigtigt pumpedækslet op, indtil der begynder at løbe vaskevand ud. Skru pumpedækslet til igen, og tøm service-klappen, når den er halvt fyldt. Gentag denne procedure, til alt vaskevandet er tappet af.

3. Skru forsigtigt pumpedækslet af (restvand)..

4. Rengør pumpen indvendig, pumpedækslets gevind og pumpehuset (pumpens vingehjul skal kunne drejes).

5. Sæt pumpedækslet på plads i maskinen igen, og skru det til.

6. Sæt serviceklappen på, og luk den.

For at forhindre at det ubrugte vaskemiddel løber ubrugt ud i afløbet ved den næste vask: Hæld 1 liter vand i kammer II, og start programmet **Udpumpning**.

Afløbsslange i vandlås

Sæt programvælgeren på **Fra**, træk netstikket ud.

1. Skru slangebåndet op, træk forsigtigt afløbsslangen af (restvand).

2. Rens afløbsslangen og studsene på vandlåsen.

3. Sæt afløbsslangen på studsene igen, og spænd slangebåndet fast på tilslutningsstedet.

Sien i vandtilførselslange

Fare for elektrisk stød!Aquastop-sikkerhedsanordningen må ikke dyppes i vand (indeholder en elektrisk ventil).

Reducer vandtrykket i tilløbsslangen:

1. Luk vandhanen!

2. Vælg et program (dog ikke **Centrifugering/Udpumpning**).

3. Vælg ⬅ (**Start**/Efterfyldning). Lad programmet køre i ca. 40 sekunder.

4. Sæt programvælgeren på **Fra**. Træk netstikket ud.

5. Rens sien: Tag slangen af vandhanen. Rengør sien med en lille børste,

og/eller ved modellerne Standard og Aqua-Secure:

Tag slangen af på bagsiden af apparatet, tag sien ud ved hjælp af en tang, og rengør den.

6. Tilslut slangen igen, og kontroller, at den er tæt.

10

Hvad nu hvis ...

Der løber vand ud

- Fastgør afløbsslangen korrekt / skift den ud.
- Spænd forskruningen på tilløbsslangen til.

Intet vandindløb. Vaskemiddel ikke skyllet ind.

- Er der ikke valgt ⬅ (**Start**/Efterfyldning)?
- Er vandhanen åbnet?
- Er sien tilstoppet? Rengør sien -> side 10.
- Har tilløbsslangen et knæk / er i klemme?

Lugen kan ikke åbnes.

- Børnesikring aktiv. Program afbrudt? ->side 4.
- Øer (uden slutcentrifugering) valgt? -> side 3,4.
- Lugen kan kun åbnes via nødåbningsfunktionen? -> side 9.

Programmet starter ikke.

- Er der valgt ⬅ (**Start**/Efterfyldning) eller en tid for ⌚ (Færdig om)?
- Er lugen lukket?
- Børnesikring aktiv? Deaktivering -> side 5.

Vaskevandet bliver ikke pumpet ud.

- Øer (uden slutcentrifugering) valgt? -> side 3,4.
- Rens pumpen -> side 10.
- Rens afløbsrør og/eller afløbsslange.

Vandet i tromlen kan ikke ses.

- Ingen fejl - vandet er under det synlige område.

Centrifugering for dårlig. Vasketøj vådt/for fugtigt.

- Ingen fejl - afbalanceringsystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er i ubalance. Læg både store og mindre stykker tøj i tromlen.
- Er der valgt ⚡ (Antikrøl)? -> side 5.
- Er der valgt for lav centrifugeringshastighed? -> side 5.

Programtiden ændrer sig under vaskecyklussen.

- Ingen fejl - programforløbet optimeres i forhold til den pågældende vaskeproces. Det kan medføre, at programtiden ændres i displayfeltet.

Gentagne startforsøg på centrifugering.

- Ingen fejl - afbalanceringsystemet udligner uligevægt.

Restvand i kammer for skyllemiddel.

- Ingen fejl - skyllemidlets virkning bliver ikke reduceret.
- Rengør evt. indsatsen -> side 9.

Ubehagelig lugt i vaskemaskinen.

- Udfør programmet **Koge-/kulørtvask 90 °C** uden vasketøj. Brug et vaskemiddel til kogevask til dette.

Statusvisning ⚡ blinker. Skum trænger evt. ud af sæbeskuffe.

- Brug af for meget sæbe? Hæld 1 spiseskefuld skyllemiddel blandet med en ½ liter vand i sæbeskuffens rum II (ikke til outdoor- og duntekstiler).
- Brug mindre vaskemiddel ved den næste vask.

Kraftig støj, vibrationer og maskinen "vandler" under centrifugering.

- Er vaskemaskinens fødder fikseret? Fastgør apparatets fødder -> Opstillingsvejledning.
- Er transportsikringen fjernet? Fjern transportsikringen -> Opstillingsvejledning.

Støj under centrifugering og udpumpning.

- Rengør ludpumpen -> side 10

Display / indikatorlamper fungerer ikke under driften.

- Strømsvigt?
- Sikring udløst? Slå sikringen til/udskift sikringen.
- Kontakt kundeservice, hvis fejlen optræder igen.

Programforløb varer længere end normalt.

- Ingen fejl - afbalanceringsystemet udligner uligevægt ved at fordele vasketøjet flere gange.
- Ingen fejl - skumkontrolsystem aktiveret - der bliver udført en ekstra skylning.

Rester af vaskemiddel på vasketøjet.

- Det sker, at fosfatfrie vaskemidler indeholder komponenter, som ikke kan opløses i vand.
- Vælg **Skyl**, eller børst vasketøjet af efter vasken.

Hvis De ikke selv kan afhjælpe fejlen (slukke/tænde), eller hvis en reparation er nødvendig:

- Sæt programvælgeren på **Fra**, og træk netstikket ud af stikkontakten.
- Luk for vandhanen, og kontakt kundeservice -> Opstillingsvejledning

11

Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 8!

Vaske-maskine

Brugsanvisning

Læs først denne vejledning og den separate opstillingsvejledning, inden vaskemaskinen tages i brug!

SIEMENS

da

Vaskemaskinen

Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug.

Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken.

Yderligere oplysninger: www.siemens-home.com

Miljøvenlig bortskaffelse



Bortskaf emballagen miljøvenligt.

Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande.

Indhold

	Side
Formålsmæssig anvendelse	1
Programmer	1
Indstilling og tilpasning af program	3
Vask	3/4
Efter vask	4
Individuelle indstillinger	5/6
Vigtige anvisninger	6
Programoversigt	7
Sikkerhedsanvisninger	8
Forbrugsværdier	8
Pleje	9
Anvisninger i displayet	9
Vedligeholdelse	10
Hvad nu hvis	11



Miljøbeskyttelse / energisparetips

- Udnyt de enkelte programmets maksimale vasketøjsmængder.
- Vask normalt snavset vasketøj uden forvask.
- Vælg programmet **Koge-/kulørtvask 60 °C** og ekstrafunktionen **ecoPerfect** i stedet for programmet **Koge-/kulørtvask 90 °C**. Sammenlignelig renhed med et væsentlig mindre energiforbrug.
- Doser vaskemidlet iht. producentens angivelser og vandets hårdhedsgrad.
- Hvis tøjet bagefter skal tørres i tørretumbler, skal centrifugeringshastigheden vælges iht. til tørretumblerproducentens anvisninger.

Anvendelse i henhold til maskinens formål

- udelukkende til anvendelse i private husholdninger,
- til vask af maskinvaskbare tekstiler og uld, som kan håndvaskes i sæbevand,
- til drift med koldt ledningsvand og gængse vaske- og plejemidler, som er beregnet til brug i vaskemaskiner.



- Lad ikke børn opholde sig uden opsyn i nærheden af vaskemaskinen!
- Børn og personer, som ikke er instrueret i maskinens betjening, må ikke benytte vaskemaskinen!
- Hold husdyr væk fra vaskemaskinen!

Forberedelse



Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.



Kontroller maskinen

- Maskinen må aldrig tages i brug, hvis den er beskadiget!
- Kontakt kundeservice!




Stik netstikket i stikkontakten



Kun med tørre hænder!
Hold kun i selve stikket!



Luk op for vandhanen

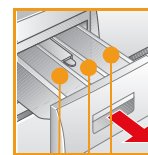

Kammer II: Vaskemiddel til hovedvask, afkalkningsmiddel, blegemiddel, pletfjerner

Kammer ☼ : Skyllmiddel, stivelse

Kammer I: Vaskemiddel til forvask

Programmer

Detaljeret programoversigt → side 7.

Temperatur og centrifugeringshastighed kan vælges individuelt, afhængigt af det valgte program og programforløbet.

Koge-/kulørtvask	slidstærke tekstiler
+ Forvask	slidstærke tekstiler, forvask ved 30 °C
Strygelet	strygelette tekstiler
+ Forvask	strygelette tekstiler, forvask ved 30 °C
Mix	forskellige tekstiltyper
Finvask/Silke	sarte tekstiler, der tåler vask
Uld-/håndvask	uld, der tåler hånd-/maskinvask
Skyl	med efterfølgende centrifugering
Centrifugering	håndvaskede tekstiler
Udpumpning	af skyllevandet ved Ø (uden slut-centrifugering)
Skåne-centrifugering	håndvaskede tekstiler med lavere centrifugeringshastighed
superLyn 15'	kortprogram
Outdoor	GoreTex-, sports- og uden-dørstekstiler → side 6
Skjorter/Business	strygefri skjorter/bluser
Strygelet special	mørke tekstiler

Programvælger

Display / Funktionstaster

Ekstra

speed Perfect P	Væ
°C 1600* ⌚	Væ slut
1 - 24h ⌚	Pro
Statusindikatorer	Indi
☁️ 🌊 ⌚ -0-	Vas
🔑	Bør
⌚	Åbr

Før den første vask
Lad maskinen vaske en gang uden tøj -> side 9.

Sortering og ilægning af vasketøj

Følg producentens vaskeanvisninger!
I henhold til angivelserne på vaske- og plejemærkerne.
I henhold til art, farve, tilsmudsning og temperatur.
Undlad at overskride den anbefalede tøjmængde -> side 7.

Overhold 'Vigtige anvisninger' -> side 6!
Vask små og store tøjstykker sammen!
Lug luge. Sørg for, at der ikke kommer vasketøj i klemme mellem lugen og gummitætningen.

Påfyld vaske- og plejemidler

Doser i henhold til:
vasketøjsmængde, vandets hårdhedsgrad (oplyses på vandværket) samt
producentens angivelser.
Fyld flydende vaskemiddel i en passende doseringsbeholder, og
læg den ind i vasketromlen.

i Fortynd tyktflydende skyllemiddel med vand.
Forhindrer tilstopning.

Indstilling** og tilpasning af program

funktioner

◊ (Start/
Efterfyldning)



lg temperatur (* = koldt)

lg centrifugeringshastighed (* afhængigt af model) eller Ø (uden
centrifugering, vasketøjet ligger i sidste hold skyllevand, display - - -)

gramafslutning om ...

katorer for programforløb:

sk, skylning, centrifugering, programvarighed hhv. -slut (-0-)

nesikring -> side 5

ne luge, og efterfyldning af vasketøj -> side 4,5

i **Hvis symbolet  blinker i
displayet, er børnesikringen
aktiveret -> deaktivering, side 5.

Ekstra funktioner og
funktionstaster -> Individuelle
indstillinger, side 5.

Vælg ◊
(Start/Efterfyldning)

i Alle taster er sensitive, så en let
berøring er nok! Hvis
funktionstasterne berøres i
længere tid, udføres et automatisk
gennemløb af funktionerne!

Vask

Sæbeskuffe
med kammer I, II, ⌘

Tromle

Betjeningspanel

Luge

Serviceklap

Vask

Tag vasketøjet ud

Luk lugen op, og tag vasketøjet ud.
Hvis Ø (uden slutcentrifugering) er aktiveret: Sæt
programvælgeren på **Udpumpning**, eller vælg
centrifugeringshastighed.
Vælg ◊ (Start/Efterfyldning).

i - Fjern evt. fremmedlegemer
- fare for rustdannelse.
- Lad lugen og sæbeskuffen stå åben, så det
overskydende vand kan tørre.

Lukke vandhanen

Ikke nødvendigt ved modeller med Aqua-Stop ->
Anvisninger Opstillingsvejledning.

Slukke

Sæt programvælgeren på **Fra**.

Programslut, når ...

... ◊ (Start/Efterfyldning) blinker, og der vises **-0-** i
displayet.

Afbryde et program:

Ved programmer med høj temperatur:

- Køl vasketøjet ned: Vælg **Skyl**.

- Vælg ◊ (Start/Efterfyldning).

Ved programmer med lav temperatur:

- Vælg **Centrifugering** eller **Udpumpning**.

- Vælg ◊ (Start/Efterfyldning).

Ændre program ...

... hvis De ved en fejltagelse har valgt et forkert program:

- Vælg program igen.

- Vælg ◊ (Start/Efterfyldning). Det nye program starter
fra begyndelsen.

Efterfyldning af vasketøj ... -> side 5

... når der er valgt ◊ (Start/**Efterfyldning**), og når **begge**
symboler **YES + ⌘** derefter lyser. Når der vises **NO**, kan
lugen ikke åbnes.

- Vælg ◊ (Start/Efterfyldning).

Individuelle indstillinger

Funktionstaster

Centrifugeringshastighed og temperatur kan både ændres, inden det valgte program startes, og mens det udføres. Resultatet afhænger af, hvor i programforløbet ændringen foretages.

°C (Temperatur)

De kan ændre den viste vasketemperatur. Den maksimalt mulige vasketemperatur afhænger af det valgte program.

⌚ (Centrifugeringshastighed) / ⌚ (uden slutcentrifugering))

De kan ændre den viste centrifugeringshastighed. Den maksimalt mulige centrifugeringshastighed afhænger af den pågældende model og af det valgte program.

⌚ (Færdig om)

Når programmet vælges, vises det pågældende programs varighed. Inden programstarten kan programmets starttidspunkt udskydes. Tidspunktet for programmets afslutning kan forskydes i trin på 1 time op til maksimalt 24 timer. Tryk så mange gange på tasten ⌚ (Færdig om), til det ønskede antal timer vises (h=time). Vælg ⬅ (Start/Efterfyldning).

Ekstra funktioner → også Programoversigt, side 7

⚡ speedPerfect	Til vask med reduceret vasketid med samme vaskevirkning som standardprogrammet. Maksimal fyldningsmængde → Programoversigt, side 7.
🌿 ecoPerfect	Til vask med reduceret energiforbrug med samme vaskevirkning som standardprogrammet.
🌀 (Antikrøl)	Specielt centrifugeringsforløb med efterfølgende løsning af tøjet. Skånsom slutcentrifugering - let forøget restfugtighed i vasketøjet.
👑 (Extra skyl)	Ekstra skyl og forlænger vasketid. Til områder med meget blødt vand eller til en endnu grundigere skylning.

Børnesikring og efterfyldning

🔒 Børnesikring/ Låsning af maskine	Vaskemaskinen kan sikres mod utilsigtet ændring af de indstillede funktioner. TIL/FRA: Tryk på ⬅ (Start/Efterfyldning) i ca. 5 sekunder efter programstart/-slut. Bemærk: Børnesikringen kan forblive aktiveret frem til næste programstart, også efter at der har været slukket for maskinen! Deaktiver i så fald børnesikringen inden programstart, og aktiver den evt. igen efter programstart.
---------------------------------------	--


YES + ⌚ Efterfyldning	Tryk på tasten ⬅ (Start/Efterfyldning), hvis der skal lægges mere vasketøj i maskinen efter programstart. Maskinen kontrollerer, om det stadig er muligt at efterfylde. YES + ⌚ lyser: Efterfyldning er mulig. NO blinker: Vent til YES + ⌚ lyser. Bemærk: Luk først lugen op, når begge symboler YES + ⌚ lyser. NO: Efterfyldning er ikke mulig. Bemærk: Ved høj vandstand og/eller temperatur eller under centrifugering forbliver lugen låst af hensyn til sikkerheden. Tryk på tasten ⬅ (Start/Efterfyldning) for at fortsætte programmet.
-----------------------	--

⬅ (Start/Efterfyldning)

Til start af programmer eller efterfyldning af vasketøj samt til aktivering/deaktivering af børnesikringen.

Individuelle indstillinger

Signal

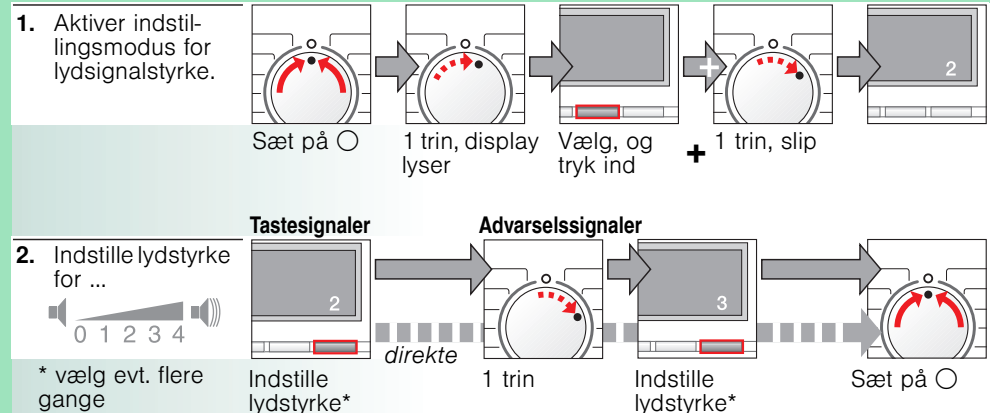

Vigtige anvisninger

Skån tøjet og maskinen

- Tøm lommerne.
- Fjern metaldele (clips etc.)
- Vask sart tøj i net/vaskepose (strømper, gardiner, bøjle-BH'er).
- Luk lynlåse og dyne-/pudebetræk.
- Børst sand ud af lommer og opslag.
- Fjern gardinkroge, eller bind dem ind i et net/vaskepose.

Forskelligt snavset vasketøj

let snavset	Vask nyt tøj separat.
meget snavset	Vask uden forvask. Vælg evt. ekstrafunktionen ⚡ speedPerfect. Evt. pletter forbehandles.
	Fyld mindre tøj i maskinen. Vælg et program med forvask.

Iblødsætning

Læg tøj i blød med ensartede farver.

Fyld iblødsætningsmiddel/vaskemiddel i kammer II iht. producentens angivelser. Sæt programvælgeren på **Koge-/kulørtvask 30 °C**, og tryk på ⬅ (Start/Efterfyldning). Tryk efter ca. 10 minutter på ⬅ (Start/Efterfyldning) for at standse programmet. Tryk igen på ⬅ (Start/Efterfyldning) efter den ønskede iblødsætningstid, hvis programmet skal fortsættes eller ændres.

Stivning

Der skal ikke bruges skyllemiddel til vasketøjet.

Der kan anvendes flydende stivelse i alle vaskeprogrammer. Hæld stivelse i skyllemiddelkammer (skal evt. rengøres forinden) iht. producentens angivelser.

Farvning / Affarvning

Farvning må kun udføres i normalt omfang. Salt kan angribe rustfrit stål! Følg farvemiddelproducentens angivelser! Brug **ikke** vaskemaskinen til affarvning af vasketøj!

Outdoor

Vasketøjet må ikke være behandlet med skyllemiddel.

I sportsforretninger kan der købes specialvaskemidler, som er beregnet til brug i vaskemaskiner. Dosering iht. producentens angivelser. Fyld specialvaskemidlet til Outdoor-tekstiler i kammer II.

Sæt programvælgeren på **Outdoor**. Vælg temperatur, og tryk på ⬅ (Start/Efterfyldning).



Ekstra funktioner: anvisninger

Programmer	°C	maks.	Tøjtype	°C
Koge-/kulørtvask + Forvask	* - 90 °C	6 kg/ 4 kg*	slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør	🌀 speedPerfect*, 🌿 ecoPerfect, 🔄 (Antikrøl), 🧺 (Ekstra skyl)
Strygelet + Forvask	* - 60 °C		Strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre	🌀 speedPerfect, 🌿 ecoPerfect, 🔄 (Antikrøl), 🧺 (Ekstra skyl)
Mix	* - 40 °C	3 kg	tekstiler af bomuld eller strygelette tekstiler	🌀 speedPerfect, 🌿 ecoPerfect, 🔄 (Antikrøl), 🧺 (Ekstra skyl); Forskellige typer vasketøj kan vaskes sammen
Strygelet special	* - 40 °C		mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler	🌀 speedPerfect, 🌿 ecoPerfect, 🔄 (Antikrøl), 🧺 (Ekstra skyl); Lavere hastighed ved skyling/slutcentrifugering
Finvask/Silke	* - 40 °C		til sarte vaskbare tekstiler f.eks. af silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. gardiner)	🌀 speedPerfect, 🌿 ecoPerfect, 🔄 (Antikrøl), 🧺 (Ekstra skyl); ingen centrifugering mellem skyllinger
👕 Uld-/håndvask	* - 40 °C		tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler hånd- eller maskinvask	Særligt skånsomt vaskesprogram til forhindring af krympning, længere programpauser (tekstilerne hviler i vaskevandet)
superLyn 15'	* - 40 °C	2 kg	strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre	Kortprogram ca. 15 minutter, program til let snavset tøj
Outdoor	* - 40 °C		Gore-Tex, sports- og udedørs tekstiler også med klimamembran	🌀 speedPerfect, 🌿 ecoPerfect, 🧺 (Ekstra skyl); reduceret slutcentrifugering i intervaller
Skjorter/Business	* - 60 °C		strygefri skjorter og bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre	🌀 speedPerfect, 🌿 ecoPerfect, 🔄 (Antikrøl), 🧺 (Ekstra skyl); 🔄 (Antikrøl): kun centrifugeringsstart, dryptørring
Skyl, Centrifugering, Udpumpning, Skåne-centrifugering				

* reduceret vasketøjsmængde ved ekstrafunktionen 🌀 speedPerfect.

i Optimalt egnet som Kortprogram er Mix 40 °C med maksimal centrifugeringshastighed.

Programmer uden forvask - hæld vaskemiddel i kammer I, programmer med forvask - fordel vaskemidlet i kammer I og kammer II.

0610 / 9000493997



Siemens-Electrogeräte GmbH
CarlWery-Str. 34
D-81739 München / Deutschland

WM1 6E462DN ...



Sikkerhedsanvisninger

- Læs alle papirer, som er leveret sammen med vaskemaskinen, inklusive denne brugs- og opstillingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og overhold anvisningerne.
- Opbevar papirerne til evt. senere brug.

Fare for elektrisk stød

- Træk kun i selve netstikket og aldrig i ledningen!
- Stik ikke netstikket i stikkontakten / træk det ikke ud med fugtige hænder.

Livsfare

- Ved kasserede apparater:
- Træk netstikket ud.
 - Klip netledningen over, og fjern både ledning og stik.
 - Ødelæg lugens lås. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare.

Fare for kvælning

- Lad ikke børn lege med emballage og folie.

Fare for forgiftning

- Opbevar vaske-/plejemidler utilgængeligt for børn.

Fare for eksplosion

- Vasketøj, som er forbehandlet med pletfjerner / rensebenzin, kan forårsage en eksplosion, når de er lagt ind i maskinen. Skyl vasketøjet grundigt i hånden, inden det lægges i maskinen.

Fare for tilskadekomst

- Glasset i lugen kan blive meget varmt.
- Vær forsigtig, når maskinen pumper varmt vaskevand ud.
- Stå ikke oven på vaskemaskinen.
- Brug ikke den åbne luge som støtte.
- Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt.
- Vær forsigtig, når vaskemiddelskuffen åbnes under drift!

Forbrugsværdier

Program	Ekstra funktioner	Tøjmængde	Strøm***	Vand***	Programvarighed***
Koge-/kulørtvask 30 °C**		6 kg	0,51 kWh	55 l	2:21 h
Koge-/kulørtvask 40 °C**		6 kg	0,63 kWh	55 l	2:21 h
Koge-/kulørtvask 60 °C**		6 kg	1,26 kWh	55 l	2:29 h
Koge-/kulørtvask 60 °C	🌿 ecoPerfect*	6 kg	1,02 kWh	45 l	2:49 h
Koge-/kulørtvask 90 °C		6 kg	1,98 kWh	59 l	2:34 h
Strygelet 40 °C**		3 kg	0,55 kWh	55 l	1:37 h
Mix 40 °C**		3 kg	0,48 kWh	32 l	1:03 h
Finvask/Silke 🌸		2 kg	0,06 kWh	31 l	0:41 h
Finvask/Silke 30 °C		2 kg	0,21 kWh	31 l	0:41 h
👕 Uld-/håndvask 🌸		2 kg	0,10 kWh	39 l	0:40 h
👕 Uld-/håndvask 30 °C		2 kg	0,19 kWh	39 l	0:40 h

* Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 92/75/EØF.

** Programindstilling til prøvning iht. gældende standard EN 60456.

Oplysning vedr. sammenlignende tests: Vask med maksimal centrifugeringshastighed ved afestning af de angivne vasketøjsmængder i prøveprogrammerne.

Vælg programmet Mix 40 °C med maksimal centrifugeringshastighed som Kortprogram til kulørtvask.

*** Værdierne kan afvige fra de angivne værdier afhængigt af vandtryk, -hårdhed, rumtemperatur, vasketøjsart, -mængde og tilsmudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, variationer i netspænding og valgte ekstra funktioner.



- **Fare for elektrisk stød!** Træk netstikket ud!
- **Eksplussionsfare!** Anvend ikke opløsningsmidler!



Før den første vask

Læg ikke vasketøj i maskinen! Luk vandhanen op. Fyld følgende i kammer **II**:

- Ca. 1 liter vand
 - Vaskemiddel (dosering iht. producentens angivelser for let snavset tøj og i overensstemmelse med vandets hårdhedsgrad)
- Sæt programvælgeren på **Strygelet 60 °C**, og vælg $\diamond$ (**Start**/Efterfyldning). Sæt programvælgeren på **Fra** ved programslet.



Kabinet, betjeningspanel



- Tør af med en blød fugtig klud.
- Der må ikke bruges skurende klude, svampe eller rengøringsmidler (rengøringsmidler til stål).
- Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme.
- Der må ikke rengøres med en vandstråle.



Rengøring af sæbeskuffe ...

... når den indeholder er rester af vaske- eller skyllemidler.

1. Træk skuffen ud, tryk indsatsen ned, og tag sæbeskuffen helt ud.
2. Tag indsatsen ud: Tryk indsatsen nedefra og opad med fingrene.
3. Rengør sæbeskuffen og indsatsen med en børste og vand, og tør dem af.
4. Sæt indsatsen på plads, og lad den gå i indgreb (sæt cylinderen på styretappen).
5. Skyd sæbeskuffen ind.

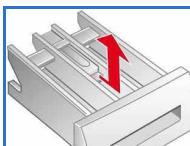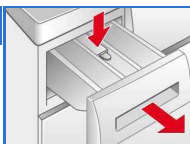

Lad sæbeskuffen stå åben, så det overskydende vand kan tørre.



Vasketromle

Lad lugen stå åben, så tromlen kan tørre.
Rustpletter - anvend et ikke-klorholdigt pudsemiddel, men ikke ståluld.



Afkalkning

Der må ikke være vasketøj i maskinen!

Afkalkning skal foretages iht. producentens angivelser, men ved korrekt dosering af vaskemiddel er afkalkning ikke nødvendig.



Nødåbning, f.eks. ved strømsvigt


Programmet kører videre, når strømforsyningen er genetableret. Hvis vasketøjet alligevel skal tages ud, kan lugen åbnes, som beskrevet herunder:



Fare for skoldning!

Vaskevand og -tøj kan være meget varmt. Lad det evt. køle ned først.
Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt.
Luk ikke lugen op, hvis der ses vand bag glasset.

1. Sæt programvælgeren på **Fra**, træk netstikket ud.
2. Tap vaskevandet af → side 10.
3. Træk nødåbningsanordningen nedad med et værktøj, og slip den igen. Lugen kan derefter åbnes.

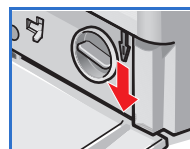

Anvisninger i displayet

afhængig af model

F: 16	Luk lugen rigtigt; evt. er der tøj i klemme.
F: 17	Luk vandhanen helt op, tilløbsslange har et knæk / er i klemme; Rens sien → side 10, vandtryk for lavt.
F: 18	Pumpe tilstoppet. Rens pumpen → side 10. Afløbsslange / afløbsrør tilstoppet; Rens afløbsslangen ved vandlåsen → side 10.
F: 21	Fejl ved motor. Kontakt kundeservice!
F: 23	Vand i bundkarret, vaskemaskinen er utæt. Kontakt kundeservice!






- **Fare for skoldning!**
Lad vaskevandet køle af!
- Luk for vandhanen!



Pumpe

Sæt programvælgeren på **Fra**, træk netstikket ud.

1. Luk serviceklappen op, og tag den af.
2. **For modeller med aftapningsslange:** Tag aftapningsslangen ud af holderen, og træk den ud af kabinettet. Sæt en beholder under. Træk afslutningsmuffen af, lad vaskevandet løbe ud. Sæt afslutningsmuffen på igen, og sæt aftapningsslangen tilbage i holderen.
- 2* **For modeller uden aftapningsslange:** Skru forsigtigt pumpedækslet op, indtil der begynder at løbe vaskevand ud. Skru pumpedækslet til igen, og tøm service-klappen, når den er halvt fyldt. Gentag denne procedure, til alt vaskevandet er tappet af.
3. Skru forsigtigt pumpedækslet af (restvand)..
4. Rengør pumpen indvendig, pumpedækslets gevind og pumpehuset (pumpens vingehjul skal kunne drejes).
5. Sæt pumpedækslet på plads i maskinen igen, og skru det til.
6. Sæt serviceklappen på, og luk den.

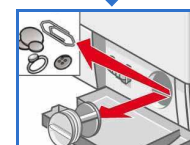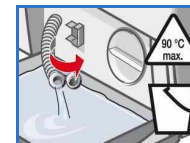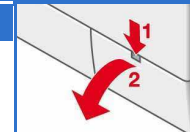


For at forhindre at det ubrugte vaskemiddel løber ubrugt ud i afløbet ved den næste vask: Hæld 1 liter vand i kammer **II**, og start programmet **Udpumpning**.



Afløbsslange i vandlås

Sæt programvælgeren på **Fra**, træk netstikket ud.

1. Skru slangebåndet op, træk forsigtigt afløbsslangen af (restvand).
2. Rens afløbsslangen og studsens på vandlåsen.
3. Sæt afløbsslangen på studsens igen, og spænd slangebåndet fast på tilslutningsstedet.

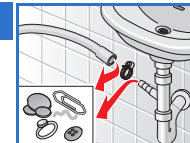


Sien i vandtilførselslange



Fare for elektrisk stød! Aquastop-sikkerhedsanordningen må ikke dyppes i vand (indeholder en elektrisk ventil).



Reducer vandtrykket i tilløbsslangen:

1. Luk vandhanen!
2. Vælg et program (dog ikke **Centrifugering/Udpumpning**).
3. Vælg $\diamond$ (**Start**/Efterfyldning). Lad programmet køre i ca. 40 sekunder.
4. Sæt programvælgeren på **Fra**. Træk netstikket ud.
5. Rens sien: Tag slangen af vandhanen. Rengør sien med en lille børste,

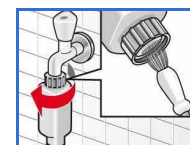

og/eller ved modellerne Standard og Aqua-Secure:

- Tag slangen af på bagsiden af apparatet, tag sien ud ved hjælp af en tang, og rengør den.
6. Tilslut slangen igen, og kontroller, at den er tæt.

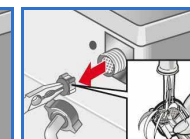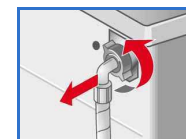

Hvad nu hvis ...

Der løber vand ud	- Fastgør afløbsslangen korrekt / skift den ud. - Spænd forskruingen på tilløbsslangen til.
Intet vandindløb. Vaskemiddel ikke skyllet ind.	- Er der ikke valgt Start/Efterfyldning)? - Er vandhanen åbnet? - Er sien tilstoppet? Rengør sien → side 10. - Har tilløbsslangen et knæk / er i klemme?
Lugen kan ikke åbnes.	- Børnesikring aktiv. Program afbrudt? → side 4. - Øer (uden slutcentrifugering) valgt? → side 3,4. - Lugen kan kun åbnes via nødåbningsfunktionen? → side 9.
Programmet starter ikke.	- Er der valgt Start/Efterfyldning) eller en tid for Færdig om? - Er lugen lukket? - Børnesikring aktiv? Deaktivering → side 5.
Vaskevandet bliver ikke pumpet ud.	- Øer (uden slutcentrifugering) valgt? → side 3,4. - Rens pumpen → side 10. - Rens afløbsrør og/eller afløbsslange.
Vandet i tromlen kan ikke ses.	Ingen fejl - vandet er under det synlige område.
Centrifugering for dårlig. Vasketøj vådt/for fugtigt.	- Ingen fejl - afbalanceringsystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er i ubalance. Læg både store og mindre stykker tøj i tromlen. - Er der valgt Antikrøl? → side 5. - Er der valgt for lav centrifugeringshastighed? → side 5.
Programtiden ændrer sig under vaskecyklussen.	Ingen fejl - programforløbet optimeres i forhold til den pågældende vaskeproces. Det kan medføre, at programtiden ændres i displayfeltet.
Gentagne startforsøg på centrifugering.	Ingen fejl - afbalanceringsystemet udligner uligevægt.
Restvand i kammer for skyllemiddel.	- Ingen fejl - skyllemidlets virkning bliver ikke reduceret. - Rengør evt. indsatsen → side 9.
Ubehagelig lugt i vaskemaskinen.	Udfør programmet Koge-/kulørtvask 90 °C uden vasketøj. Brug et vaskemiddel til kogevask til dette.
Statusvisning  blinker. Skum trænger evt. ud af sæbeskuffe.	- Brug af for meget sæbe? Hæld 1 spiseskefuld skyllemiddel blandet med en ½ liter vand i sæbeskuffens rum II (ikke til outdoor- og duntekstiler!). - Brug mindre vaskemiddel ved den næste vask.
Kraftig støj, vibrationer og maskinen "vandrer" under centrifugering.	- Er vaskemaskinens fødder fikseret? Fastgør apparatets fødder → <i>Opstillingsvejledning</i>. - Er transportsikringen fjernet? Fjern transportsikringen → <i>Opstillingsvejledning</i>.
Støj under centrifugering og udpumpning.	Rengør ludpumpen → side 10
Display / indikatorlamper fungerer ikke under driften.	- Strømsvigt? - Sikring udløst? Slå sikringen til/udskift sikringen. - Kontakt kundeservice, hvis fejlen optræder igen.
Programforløb varer længere end normalt.	- Ingen fejl - afbalanceringsystemet udligner uligevægt ved at fordele vasketøjet flere gange. - Ingen fejl - skumkontrollsystem aktiveret - der bliver udført en ekstra skylning.
Rester af vaskemiddel på vasketøjet.	- Det sker, at fosfatfrie vaskemidler indeholder komponenter, som ikke kan opløses i vand. - Vælg Skyl, eller børst vasketøjet af efter vasken.

Hvis De ikke selv kan afhjælpe fejlen (slukke/tænde), eller hvis en reparation er nødvendig:

- Sæt programvælgeren på **Fra**, og træk netstikket ud af stikkontakten.
- Luk for vandhanen, og kontakt kundeservice → *Opstillingsvejledning*



Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 8!



Vaske-maskine

Brugsanvisning

da



Læs først denne vejledning og den separate opstillingsvejledning, inden vaskemaskinen tages i brug!

SIEMENS