

# Vaš pralno-sušilni avtomat

Čestitamo – odločili ste se za moderno in visoko kakovostno gospodinjsko napravo znamke Bosch. Naprava se odlikuje s svojo varčnostjo pri uporabi vode in energije.

Vsi stroji, ki našo tovarno zapusti, smo skrbno preverili, če dobro funkcioniра in je v brezhibnem stanju.

Nadaljnje informacije in izbor naših izdelkov, dodatne opreme in nadomestnih delov najdete na naši spletni strani [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) ali pa se obrnite na našo servisno službo. Servisna služba v vaši bližini tukaj ali pa v na seznamu naših servisnih služb.

## Vsebina

Uporaba v skladu z namembnostjo .....	1
Priprava.....	1/2
Priprava pranja ali pranja in sušenja.....	2/3/4
Nastavitev in prilagoditev programa .....	2/3/4/5
Programi .....	5
Pomembni napotki .....	6
Pregled programov.....	7
Tabela sušenja .....	8
Vrednosti porabe .....	8
Prikaz in tipke za optico .....	9
Dodatek funkcij in nastavitev .....	10
Informacije na prikazu .....	11
Varnostni napotki .....	11
Kaj storiti če .....	12/13
Sprostitev v sili .....	13

## Uporaba v skladu z namembnostjo

- izključno za uporabo v gospodinjstvih,
  - za pranje tkanin, ki se jih sme strojno prati s pralnim lugom in za sušenje teh tkanin,
  - za delovanje s hladno pitno vodo in s trgovsko običajnimi pralnimi in negovalnimi sredstvi, ki so namenjena za pralne stroje.
- Otok ne pustite v bližino pralno-sušilnega stroja brez nadzora odraslih.  
Hlinske živali naj se pralno-sušilnemu stroju ne približujejo!  
Pralno-sušilni stroj ne smejo upravljati otroci in osebe, ki niso seznanjeni z napotki iz Navodil za uporabo.  
Za uporabo pralno-sušilnega stroja ga morate namestiti v prostor z odtokom, kjer ga lahko namembno uporabljate.

Navodila za namestitev/Nega in vzdrževanje →Stran 9  
Zapravljanje časa in energije!

## Priprava

Pred prvim pranjem/sušenjem →Stran 6

Pred dobavitvijo smo pralno-sušilnega stroja preizkusili. Za odstranitev ostankov vode zaradi testiranja je potrebno prvi zagon pranja narediti brez perila s programom Fluff Clean (izpiranje puha). →Stran 6: **Pred prvim pranjem/sušenjem**

Pravilna namestitev s posebnimi Navodili za namestitev:



### Preverite stroj

- Če je stroj poškodovan, ga nikoli ne smete vključiti!
- Obvestite servisno službo!

### Izvlecite omrežni vtič

Samo s suhih rokami! Primitve samo na vtiču!

### Odprite dovod vode

- Na koncu programa za sušenje sledi avtomatsko čiščenje puha v situ. Dovod vode odprite tudi ob izbiri programa za sušenje.

### Poskrbite za dobro prezračenost

Dobra prezračenost je potrebna za odvajanje zraka, ki se ob sušenju ovlaži:

- Zmeraj poskrbite, da je prostor s strojem dobro prezračen.
- Redno očistite filter odprtine za dovod zraka.
- Odprtine za dovod in odvod zraka naj bodo vedno proste.

### Orhanjevanje okolja/ Namigi za varčevanje z energijo

- V stroj naložite samo največjo dovoljeno količino perila glede na program. →Stran 7: Pregled programov
- Izbrite program @ Cottons Eco (Perilo za kuhanje/Barvno perilo Eko) in dodatno funkcijo (Intenzivno), s čimer pri občutno zmanjšani porabi energije dosežete dober izid pranja.

Pralno sredstvo dozirajte po navodilih proizvajalca pralnega sredstva.

- Če želite perilo sušiti v stroju, izberite največje možno število vrtljajev – čim manj vode ostane v perilu, manj časa in energije je potrebno za sušenje.
- Prostor, kjer se nahaja stroj, dobro prezračite in redno očistite filter odprtine za dojavjanje hladnega zraka.
- Navodila za namestitev/Nega in vzdrževanje →Stran 9

Ne sušite perila, s katerega voda še kaplja.  
Zapravljanje časa in energije!

## Sušenje

### Pranje

#### Pranje in sušenje brez prekinitev



### Sortiranje in vlaganje perila (sušenje)



### Sortiranje in vlaganje perila (sušenje)



### Sortiranje in vlaganje perila (sušenje)



### Sortiranje in vlaganje perila (sušenje)



### Sortiranje in vlaganje perila (sušenje)



### Sortiranje in vlaganje perila (sušenje)




### Sortiranje in vlaganje perila (sušenje)



### Sortiranje in vlaganje perila (sušenje)



### Sortiranje in vlaganje perila (sušenje)



### Sortiranje in vlaganje perila (sušenje)



### Sortiranje in vlaganje perila (sušenje)



### Sortiranje in vlaganje perila (sušenje)



### Sortiranje in vlaganje perila (sušenje)



### Sortiranje in vlaganje perila (sušenje)



### Sortiranje in vlaganje perila (sušenje)



### Sortiranje in vlaganje perila (sušenje)



### Sortiranje in vlaganje perila (sušenje)



### Sortiranje in vlaganje perila (su

## Tabela sušenja

Barvno perilo, ki se lahko kuha							
Izbiravajte izbranega programom, da boste dosegli optimalne rezultate.							
Suhu teža v kg							
0,5-1,0	1,0-2,0	2,0-3,0	3,0-4,0	-0,5	-1,0	-2,0	-2,5
Ocenjen čas sušenja v minutah				Nastavljen čas sušenja v minutah			
< 60	60-80	80-110	110-150	30	60	90	120
Suhu za v omaro							
Ručni Ručni Ručni	< 65	65-90	90-130	130-160			
Priporočen program							
Intenzivno sušenje ☀ (avtomatično)				Intenzivno sušenje ☀ (na čas)			

Podatki so ocenjene vrednosti in se nanašajo na normalno delovanje in sobno temperaturo.

Najdaljnji nastavljivi čas sušenja znaša 120 minut. Če teža perila znaša več kot 2,5 kg, izberite avtomatsko sušenje. To funkcijo vam priporočamo za dobre izide sušenja in za varčevanje z energijo. 15-minutni sušilni program služi za ohlajevanje perila.

## Vrednosti porabe

Program	Opcija	Naložitev	Poraba toka***	Voda***	Trajanje programa***
Cottons (Perilo za kuhanje/Barvno perilo) 30 °C**	(Intenzivno)	7 kg	0,49 kWh	74 l	2:18 h
Cottons (Perilo za kuhanje/Barvno perilo) 40 °C**	(Intenzivno)	7 kg	0,57 kWh	74 l	2:18 h
Cottons Eco (Perilo za kuhanje/Barvno perilo Eko) 60 °C**	(Intenzivno)	7 kg	1,19 kWh	51 l	2:31 h
Cottons (Perilo za kuhanje/Barvno perilo) 90 °C	-	7 kg	2,10 kWh	84 l	2:15 h
Easy-Care (Lahka nega) 40 °C**	-	3,5 kg	0,48 kWh	58 l	1:00 h
Mix (Mešano) 40 °C**	-	3,5 kg	0,54 kWh	52 l	1:03 h
Delicate/Silk (Fino perilo/Svila) 30 °C	-	2 kg	0,15 kWh	28 l	0:39 h
Wool ☀ (Volna) ☀ (hladno)	-	2 kg	0,08 kWh	42 l	0:36 h
Wool ☀ (Volna) 30 °C	-	2 kg	0,16 kWh	42 l	0:36 h
Intensive Dry (Intenzivno sušenje)	-	4 kg	2,55 kWh	3 l	2:30 h
Gentle Dry (Obzirno sušenje)	-	2,5 kg	1,55 kWh	3 l	2:00 h
Fluff Clean (Izpiranje puha) ☀ (hladno)	-	-	0,04 kWh	29 l	0,16 h
Cotton Eco 60 °C (2 cikla)*	(Intenzivno)*	7/3,5 kg	5,67 kWh	57 l	6:58 h

\* Nastavitev programa za testiranje in energijsko razvrstitev ustrezno po EN50229 in smernici EU 96/60/EC.

\*\* Nastavitev programa za testiranje s ta čas veljavno začetno smernice EN60456.

Opomba za primerjalno testiranje: za testiranje perite s testnim programom in podano količino perila pri najvišjih vrtljajih. Izberite podano temperaturo pranja je mogoče spremeniti. Najvišja temperatura, ki jo je mogoče nastaviti, je odvisna od izbranega programa pranja.

\*\*\* Vrednost odstopajo od podanih glede na različni vodni tlak, trdoto vode in temperaturo dovoda, temperaturo okolja, tip, količino, onesnaženost perila, pralno sredstvo, nihanje v omrežni napetosti in izbranih dodatnih funkcij.

# Vaš pralno-sušilni avtomat

**Čestitamo** – odločili ste se za moderno in visoko kakovostno gospodinjsko napravo znamke Bosch. Naprava se odlikuje s svojo varčnostjo pri porabi vode in energije. Vsak stroj, ki našo tovarno zapusti, smo skrbno preverili, če dobro funkcioniра in je v brezhibnem stanju.

Nadaljnje informacije in izbor naših izdelkov, dodatne opreme in nadomestnih delov najdete na naši spletni strani [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) ali pa se obrnite na našo servisno službo. Servisno službo v vaši bližini tukaj ali pa v na seznamu naših servisnih služb.

## Vsebina

■ Uporaba v skladu z namembnostjo .....	1
■ Priprava .....	1/2
■ Priprava pranja ali pranja in sušenja .....	2/3/4
■ Priprava sušenja .....	2/3/4
■ Nastavitev in prilagoditev programa .....	3/4/5
■ Po pranju/sušenju .....	5
■ Pomembni napotki .....	6
■ Pregled programov .....	7
■ Tabела sušenja .....	8
■ Vrednosti porabe .....	8
■ Prikaz in tipke za opcije .....	9
■ Dodatne funkcije in individualne nastavitev .....	10
■ Informacije na prikazu .....	11
■ Varnosti napotki .....	11
■ Kaj storiti če .....	12/13
■ Sprostitev v sili .....	13

## Uporaba v skladu z namembnostjo

■ izključno za uporabo v gospodinjstvih,  
■ za pranje tkanin, ki se jih sme strojno prati s pralnim lugom in za sušenje teh tkanin,  
■ za delovanje s hladno pitno vodo in s trgovsko običajnimi pralnimi in negovalnimi sredstvi, ki so namenjena za pralne stroje.

- !**
- Otrok ne pustite v bližino pralno-sušilnega stroja brez nadzora odraslih.
  - Hišne živali naj se pralno-sušilnemu stroju ne približujejo!
  - Pralno-sušilni stroj ne smejo upravljati otroci in osebe, ki niso seznanjeni z napotki iz Navodil za uporabo.
  - Za uporabo pralno-sušilnega stroja ga morate namestiti v prostor z odtokom, kjer ga lahko namembno uporabljate.

## Priprava

Pred prvim pranjem/sušenjem →Stran 6

Pred dobavitvijo smo pralno-sušilni stroj preizkusili. Za odstranitev ostankov vode zaradi testiranja je potrebno prvi zagon pranja narediti brez perila s programom **Fluff Clean** (Izpiranje puha). →Stran 6: **Pred prvim pranjem/sušenjem**

Pravilna namestitev s posebnimi Navodili za namestitev.

## Preverite stroj

- Če je stroj poškodovan, ga nikoli ne smete vključiti!  
– Obvestite servisno službo!

## Izvlecite omrežni vtič

Samo s suhimi rokami!  
Primite samo na vtiču!

## Odprite dovod vode

- Na koncu programa za sušenje sledi avtomatsko čiščenje puha v situ. Dovod vode odprite tudi ob izbiri programa za sušenje.

## Poskrbite za dobro prezračenost

- Dobra prezračenost je potrebna za odvajanje zraka, ki se ob sušenju ovlaži.  
– Zmeraj poskrbite, da je prostor s strojem dobro prezračen.  
– Redno očistite filter odprtine za dovod zraka.  
– Odprtine za dovod in odvod zraka naj bodo vedno proste.



## Ohranjanje okolja/ Namigi za varčevanje z energijo

- V stroj naložite samo največjo dovoljeno količino perila glede na program. →Stran 7: **Pregled programov**
- Pranje normalno onesnaženega perila brez predpranja.
- Izberite program **Cottons Eco** (Perilo za kuhanje/Barvno perilo Eko) in dodatno funkcijo (Intenzivno), s čimer pri občutno zmanjšani porabi energije dosežete dober izid pranja.
- Pralno sredstvo dozirajte po navodilih proizvajalca pralnega sredstva.
- Če želite perilo sušiti v stroju, izberite najviše možno število vrtljajev – čim manj vode ostane v perilu, manj časa in energije je potrebno za sušenje.
- Prostor, kjer se nahaja stroj, dobro prezračite in redno očistite filter odprtine za dovajanje hladnega zraka. *Navodila za namestitev/Nega in vzdrževanje →Stran 9*
- Ne sušite perila, s katerega voda še kaplja.

**Zapravljanje časa in energije!**

## Sušenje

## Pranje

**Pranje in sušenje brez prekinitev**



Programsko stikalo za vklop/izklop stroja in za izbiro programa.  
Lahko ga obračate v obe strani.  
Obširen pregled programov → Stran 7/8



## Sortiranje in vlaganje perila (sušenje)


S strojem sušite samo perilo z naslednjimi oznakami za nego:

- = sušenje pri normalni temperaturi ( Intenzivno sušenje).
- = sušenje pri znižani temperaturi ( Obzirno sušenje).

Naslednje tkanine ne smete sušiti s strojem:

- = oznaka za nego «Ne sušiti».
- Volna ali tkanine z vsebovanjem volne. **Nevarnost skrčenja!**
- Fino perilo (svila, sintetične zavese). **Nevarnost zmečkanja!**
- Tkanine, ki vsebujejo penasto gumo ali podobne materiale.
- Tkanine, ki ste jih obdelovali z vnetljivimi tekočinami, npr. s sredstvom za odstranjevanje madežev, s čistilnim bencinom, z razredčili. **Nevarnost eksplozije!**
- Tkanine, ki vsebujejo še sprej za lase ali podobne snovi. **Nevarne pare!**

Največjo možno količino nalaganja v stroj se ne sme prekoračiti. →Stran 7

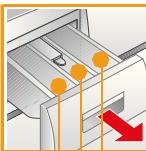

## Sortiranje in vlaganje perila

- Upoštevajte proizvajalčeva navodila o negi.
- Perilo sortirajte ustrezeno po negovalnih znakih na etiketah.
- Sortirajte ga glede na vrsto, barvo, nesnažnost in temperaturo pranja.
- Odstranite tujke – nevarnost rjavenja.
- Največjo možno količino nalaganja stroja se ne sme prekoračiti →Stran 7
- Pri izbiri sušilnega programa →Stran 4: **Perilo sortirajte in ga vložite v stroj**
- Upoštevajte napotke v odstavku *Upoštevajte pomembne napotke.* →Stran 6
- V stroj vložite majhne in velike kose perila.
- Vrata pralno-sušilnega stroja zaprite. Pazite na to, da se manjši kosi perila ne vklenejo med vlagalno okno in gumijasto tesnilo.



## Dosujte pralno in negovalno sredstvo

- Ustrezeno dozirajte glede na: količino perila, onesnaženost, trdoto vode (o tem se pozanimajte pri lokalnem podjetju za dobavo vode) in po napotkih proizvajalca čistilnega ter negovalnega sredstva.
- Pri modelih brez uporabe tekočih pralnih sredstev: tekoče pralno sredstvo natočite v ustrezeno dozirno posodico in jo položite v boben.
- Med delovanjem: previdno pri odpiranju prekata za pralno sredstvo!

**Prekat II:** pralno sredstvo za glavno pranje, sol za mehčanje vode, sredstvo za odstranjevanje madežev

**Prekat ☀:** mehčalec za perilo

**Prekat I:** pralno sredstvo za predpranje


1

## Nastavitev in prilagoditev programa

- Programska stikala obrnite na želen program. →Stran 7: *Pregled programov*  
Uporaba opcijskih tipk in dodatnih funkcij. →Stran 9/10



Vse tipke so senzitivne, tako zadostuje le lahek dotik s prstom!  
Če držite opciske tipke °C (Temperatura), ⓧ (Centrifugiranje) ali ⓤ (Konec čez) pritisnjene, lahko vse nastavitve na prikazu avtomatično prelistate.

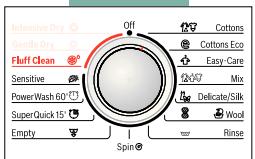


2



**Pritisnite tipko ▶ Start/Reload (Zagon/Dodatna naložitev)**

3

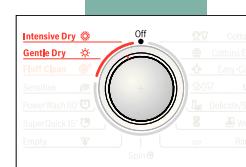

1

## Nastavitev in prilagoditev sušilnega programa

- Programska stikala zavrtite v položaj **Intensive Dry** (Intenzivno sušenje) ali **Gentle Dry** (Obzirno sušenje). →Stran 7: *Pregled programov*

Standarden način sušenja je **Intensive Dry**. V tem načinu se čas sušenja avtomatsko prilagodi količini perila. Perilo je posušeno tako, da ga lahko takoj zložite in naložite v omare. Lahko pa način sušenja nastavite na **Gentle Dry**, da s tem posušite perilo posebno dolgo ali pa izberete čas sušenja, ki ga nastavite z dotikom tipke (Sušenje), ter s tem določite približen ali pa konkreten čas sušenja. →Stran 8: *Tabela sušenja*



Vse tipke so senzitivne, tako zadostuje le lahek dotik s prstom!  
Če pritisnete in držite opcisko tipko ⓤ (Konec čez), lahko vse nastavitve na prikazu avtomatično prelistate.

**Pritisnite tipko ▶ Start/Reload (Zagon/Dodatna naložitev)**

2



... Sušenje

**... Pranje/Pranje in sušenje**

4



## Jemanje perila iz stroja

Odprite vrata pralno-sušilnega stroja in vzemite perilo iz njega.  
Vrata in prekat za pralno sredstvo pustite odprta, tako da eventualno preostala vlažnost v stroju lahko izhlapi!

## Zapiranje dovodne pipe

Ni potrebno pri modelih Aqua-Stop. → Navodila za namestitev/Vzdrževanje in nega, Stran 9

## Izklop

Stikalo za izbiro programov postavite na ● Off (Izklop).

## Program se konča, če ...

... ugasne lučka tipke DIII Start/Reload (Zagon/Dodatna naložitev) in se v prikazu pokaže - ⊗ - ali - - - (če ste izbrali ⊗ zaustavitev izpiranja = brez končnega centrifugiranja), oglasi se brenčalo. Nastavitev glasnosti brenčala. → Stran 10  
Če ste izbrali ⊗ in - - - se pokaže, pritisnite tipko DIII Start/Reload (Zagon/Dodatna naložitev).

- Program se nadaljuje z izčrpavanjem vode in s centrifugiranjem perila (standardno število vrtljajev za centrifugiranje lahko poprej spremenite).
- Če želite samo izčrpavanje vode, ponovno pritisnite tipko DIII Start/Reload (Zagon/Dodatna naložitev) ko se začne postopek centrifugiranja. Program se prekine in zapah vrat se sprosti. Perilo lahko odvzamete.

Prikaže se ⊗ in simbol za sušenje ☀ (Sušenje) utripa na prikazu → boben je vroč!. Izvedel se bo program za hlajenje, dokler se boben ne ohladi.

- ⊗ in ☀ se prikazujeta izmenično. → Stran 11: Informacije na prikazu

**3**

## Sprememba programa ...

Če po pomoti izberete napačen program:

- Program za pranje/sušenje izberite ponovno.
- Po potrebi prilagodite nastavitev programa in izberite tudi nadaljnje funkcije. → Stran 9/10
- Pritisnite tipko DIII Start/Reload (Zagon/Dodatna naložitev).

## Prekinitev programa ...

- Pritisnite tipko DIII Start/Reload (Zagon/Dodatna naložitev).
- Opazujte prikaz: Če zasveti ⊗ in se prikaže ⊗ ⊗ ⊗ na prikazu, lahko vrata odprete. Po potrebi lahko kak kos perila odvzamete ali pa dodate. Če se izmenično prikazujeta znaka ⊗ ⊗ in ⊗ ⊗ vrat stroja ne morete odpreti, ker je nivo vode v bobnu ali pa temperatura previsoka.
- Pritisnite tipko DIII Start/Reload (Zagon/Dodatna naložitev) za nadaljevanje programa.
- Funkcijo Dodatna naložitev v fazi sušenja ne morete izvršiti.

## ... ali končanje programa

Pralni programi z višjo temperaturo:

- Perilo naj se ohladi: izberite ☀ Rinse (Izpiranje), pritisnite tipko DIII Start/Reload (Zagon/Dodatna naložitev).

Pralni programi z nižjo temperaturo:

- Izberite ☀ Spin (Centrifugiranje), pritisnite tipko DIII Start/Reload (Zagon/Dodatna naložitev).

Program za sušenje:

- Izberite ☀ Intensive Dry (Intenzivno sušenje) ali ☀ Gentle Dry (Obzirno sušenje), pritisnite tipko ☀ (Sušenje), nastavite čas sušenja 15 minut, nato pritisnite tipko DIII Start/Reload (Zagon/Dodatna naložitev).



## Pomembni napotki



### Priprava perila/Obzirno ravnanje s perilom in strojem

- Izpraznjite vse žepe perila.
- Pazite, da ne spregledate kovinskih predmetov (sponke za papir itd.).
- Hlače, pletenine in fine tkanine, npr. trikotažno perilo, majice ali puloverje obrnite pred pranjem od znotraj navzven.
- Prepričajte se, da se modrčke za likanje sme prati strojno.
- Fino perilo perite v mrežici ali vrečki (nogavice, zavesa, modrčke za likanje).
- Zapnite zadrge in gumbe na perilu.
- Iz žepov ali izza zagibov (manšet) skrtačite pesek.
- Pri zavesah odstranite kljukice ali pa jih perite v mreži ali vreči.
- Pri izbiiri programa za sušenje se prepričajte, da so tkanine primerne za strojno sušenje.
- Pred sušenjem je treba ročno oprane tkanine s primernim številom vrtljajev centrifugirati.
- Pred sušenjem centrifugirajte z optimalnimi vrtljaji. Za bombaž priporočamo hitrost centrifugiranja z več kot 1000 vrt/min, tkanine za lahko nego pa več kot 800 vrt/min.
- Za enakomeren izid sušenja sortirajte perilo glede na vrsto tkanine in glede na sušilni program.
- Perilo za likanje po sušenju ne zlikajte takoj. Priporočamo, da jih najprej zavijete skupaj, da se preostala vlažnost porazdeli po vsej tkanini.
- Za boljše izide sušenja je najbolje prešite odeje, frotirne brisače ali druge velike kose perila sušiti posamično. Ne sušite več kot štiri frotirne brisače (ali 3 kg) naenkrat.




### Pred prvim pranjem/sušenjem

V pralno-sušilni stroj ne vložite nobenega perila. Odprite dovodno pipo in nasujte v dozirni prekat II 1/2 merice pralnega sredstva. Nastavite program ☀ Fluff Clean (Izpiranje puha) 40 °C in pritisnite na tipko DIII Start/Reload (Zagon/Dodatna naložitev). Stikalo za izbiro programov postavite na ● Off (Izklop).




### Perilo z različnimi stopnjami onesnaženja


Nove tkanine perite ločeno.



lažje



močno



Madeže po potrebi predhodno obdelajte. Izberite program ☀ Cottons Eco (Perilo za kuhanje/Barvno perilo Eko) ali dodatno funkcijo ☀ (Intenzivno).

V stroj vložite manj perila. S predpranjem. Madeže po potrebi predhodno obdelajte. Izberite program ☀ Cottons Eco (Perilo za kuhanje/Barvno perilo Eko) ali dodatno funkcijo ☀ (Intenzivno).



### Namakanje

V dozirni prekat II nasujte namakalno/pralno sredstvo (po napotkih proizvajalca).

Nastavite program ☀ Cottons (Perilo za kuhanje/Barvno perilo) 30 °C in pritisnite na tipko DIII Start/Reload (Zagon/Dodatna naložitev). Po približno 10 minutah spet pritisnite na tipko DIII Start/Reload (Zagon/Dodatna naložitev). Po namakanju po potrebi spremeni program ali pa ponovno pritisnite na tipko DIII Start/Reload (Zagon/Dodatna naložitev), če hočete ta program nadaljevati. Po potrebi spremeni program.



### Škrobljenje

Perila se ne sme prati z mehčalcem.



### Barvanje/razbarvanje

Barvalno sredstvo se sme uporabiti le v količinah za gospodinjske namene. Sol v sredstvu lahko poškoduje legirano jeklo stroja. Vedno se držite napotkov proizvajalca. V avtomatskem pralnem stroju perila **ne belite**.

# Pregled programov

(glej tuje informacije na strani 9, 10)

Programi	°C	Največja količina (kg)*	Vrsta perila	  	Dodate funkcije, informacije
 <b>Cottons</b> (Perilo za kuhanje/Barvno perilo)	* - 90	7,0/4,0**	Odporne tkanine, toplotno odporne tkanine iz bombaža ali lana.		 (Predpranje),  (Več vode),  (Proti mečkanju),  (Intenzivno)
 <b>Cottons Eco</b> (Perilo za kuhanje/Barvno perilo Eko)	* - 60		Odporne tkanine iz bombaža ali lana.		 (Predpranje),  (Več vode),  (Proti mečkanju),  (Intenzivno) za posebej občutljivo kožo, valje pranje pri izbrani temperaturi z vec vode, dodatno izpiranje.
 <b>Sensitive</b> (Senzitivno)	* - 60	7,0	Odporne tkanine iz bombaža ali lana.		 (Predpranje),  (Več vode),  (Proti mečkanju),  (Intenzivno) časovo kmiljen program, 60 minut. Kratek program za normalno onesnaženo perilo.
 <b>PowerWash 60'</b>	* - 60	4,0/4,0**	Odporne tkanine iz bombaža ali mešana vlakna.		 (Predpranje),  (Več vode),  (Proti mečkanju),  (Intenzivno)
 <b>EasyCare</b> (Lahka nega)	* - 60	3,5/2,5**	Tkanine za lahko nego iz bombaža, lana, sintetike in mesnih vlaken.		 (Predpranje),  (Več vode),  (Proti mečkanju),  (Intenzivno) različne vrste tkanic, ki jih je mogoče prati skupaj.
 <b>Max</b> (Mešano)	* - 60		Tkanine iz bombaža in tkanine za lahko nego.		 (Predpranje),  (Več vode),  (Proti mečkanju),  (Intenzivno) samo obzino centrifugiranje med pralnim cikl.
 <b>Delicate/Silk</b> (Fino perilo/Svilna)			Za fine tkanine, ki se jih da prati, npr. iz svile, satena, sintetike ali mešanih vlaken.		 (Predpranje),  (Več vode),  (Proti mečkanju)
 <b>Wool</b> 	* - 40	2,0	Volna, ki se jo da prati ročno ali strojno, ali tekstil z visokim odstotkom vsebovanja volne.		Posebno fin program za preprečevanje krčenja, daljši programski odmor (tkanine ostanejo v raztopini pralnega sredstva).
 <b>SuperQuick 15'</b>			Tkanine za lahko nego iz bombaža, lana, sintetike in mesnih vlaken.		Kratek program, približno 15 minut, primeren za manj onesnaženo perilo.
 <b>Fluff Clean</b> (izpiranje puha)	*, 40, 90	0			Program za čiščenje bohna 90 ° = antibakterijsko, ne uporabite pralnega sredstva, 40 ° = antibakterijsko za uporabo posebnega pralnega sredstva za čiščenje pralnih strojev.  = program za čiščenje puha, ki se je med sušenjem nabral v zbirniku/luga.
 <b>Rinse</b> (izpiranje)					 (Več vode),  (Proti mečkanju)
 <b>Spin</b> (Centrifugiranje)					 (Več vode),  (Proti mečkanju)
 <b>Empty</b> (izčrpavanje)					
 <b>Intensive Dry</b> (Intenzivno sušenje)		4,0	Bombaž/barvno perilo/sušenje za normalno nastavljivo topote.		
 <b>Gentle Dry</b> (Obzirno sušenje)	2,5		Tkanine za lahko nego, sušenje z reducirano topoto.		
<b>i</b> Programi so za manj onesnažene tkanine časovo kmiljeni. Pri močno onesnaženem perilu zmanjšate kolitčino nalaganja in izberite enod dodatnih funkcij, npr.  (Intenzivno).					
<b>*</b> Navajča naložitev po EN50229. Rdeče vrednosti: največja naložitev za sušenje, čime vrednosti: največja naložitev za pranje.					
<b>**</b> Če želite pranje in sušenje brez prekritve: programom  <b>Cottons</b> (Perilo za kuhanje/Barvno perilo Eko) in  <b>PowerWash 60'</b> naj sledi  <b>Gentle Dry</b> (Obzirno sušenje).					
<b>***</b>  <b>Intensive Dry</b> (intenzivno sušenje), programoma  <b>Easy-Care</b> (lahka nega) in  <b>Max</b> (mesano) naj sledi  Nadaljnje informacije in izbor naših izdelkov najdete na naši spletni strani: <a href="http://www.bosch-home.com">www.bosch-home.com</a> . Lahko se obmene tudi na naše prodajne centre.					

# Tabela sušenja

## Barvno perilo, ki se lahko kuha

(bombažne in lanene tkanine kot je spodnje perilo, majice, puloverji, hlače, krpe za brisanje posode)

Suha teža v kg	0,5~1,0	1,0~2,0	2,0~3,0	3,0~4,0	~0,5	~1,0	~2,0	~2,5
Ocenjen čas sušenja v minutah								
Suho za v omaro	Ručni	< 60	60~80	80~110	110~150			
	Ručni/Auto	< 65	65~90	90~130	130~160	30	60	90
Priporočen program	Intenzivno sušenje ☀ (avtomatično)				Intenzivno sušenje ☀ (na čas)			

## Prešita odeja/frotirna brisača

(velike in debele bombažne tkanine kot so frotirne brisače, rjuhe, namizni prti, kavbojke, delovna obleka)

Suha teža v kg	0,5~1,0	1,0~2,0	2,0~3,0	3,0~4,0	~0,5	~1,0	~1,5	~2,0
Ocenjen čas sušenja v minutah								
Suho za v omaro	Ručni	< 60	60~90	90~120	120~160			
	Ručni/Auto	< 80	80~110	110~140	140~170	30	60	90
Priporočen program	Intenzivno sušenje ☀ (avtomatično)				Intenzivno sušenje ☀ (na čas)			

## Zlahko nego (sintetične tkanine ali mešano blago kot so srajce, športna oblačila, občutljivo perilo)

Suha teža v kg	0,5~1,0	1,0~2,0	2,0~2,5		~0,5	~1,0	~1,5	~2,0
Ocenjen čas sušenja v minutah								
Suho za v omaro	Ručni	< 50	50~100	100~120				
	Ručni/Auto	< 60	60~110	110~130	30	60	90	120
Priporočen program	Obzirno sušenje ☀ (avtomatično)				Obzirno sušenje ☀ (na čas)			

i Podani časi so ocenjene vrednosti in se nanašajo na normalno naložitev, standardni program centrifugiranja in sobno temperaturo.

i Najdaljši nastavljiv čas sušenja znaša 120 minut. Če teža perila znaša več kot 2,5 kg, izberite avtomatsko sušenje. To funkcijo vam priporočamo za dobre izide sušenja in za varčevanje z energijo. 15-minutni sušilni program služi za ohlajevanje perila.

# Vrednosti porabe

Program	Opcija	Naložitev	Poraba toka***	Voda***	Trajanje programa***
Cottons (Perilo za kuhanje/Barvno perilo) 30 °C**	Intenzivno	7 kg	0,49 kWh	74 l	2:18 h
Cottons (Perilo za kuhanje/Barvno perilo) 40 °C**	Intenzivno	7 kg	0,57 kWh	74 l	2:18 h
Cottons Eco (Perilo za kuhanje/Barvno perilo Eko) 60 °C**	Intenzivno	7 kg	1,19 kWh	51 l	2:31 h
Cottons (Perilo za kuhanje/Barvno perilo) 90 °C	-	7 kg	2,10 kWh	84 l	2:15 h
Easy-Care (Lahka nega) 40 °C**	-	3,5 kg	0,48 kWh	58 l	1:00 h
Mix (Mešano) 40 °C**	-	3,5 kg	0,54 kWh	52 l	1:03 h
Delicate/Silk (Fino perilo/Svila) 30 °C	-	2 kg	0,15 kWh	28 l	0:39 h
Wool (Volna) (hladno)	-	2 kg	0,08 kWh	42 l	0:36 h
Wool (Volna) 30 °C	-	2 kg	0,16 kWh	42 l	0:36 h
Intensive Dry (Intenzivno sušenje)	-	4 kg	2,55 kWh	3 l	2:30 h
Gentle Dry (Obzirno sušenje)	-	2,5 kg	1,55 kWh	3 l	2:00 h
Fluff Clean (Izpiranje puha) (hladno)	-	-	0,04 kWh	29 l	0,16 h
Cottons Eco 60 °C +	Intenzivno)*	7/3,5 kg	5,67 kWh	57 l	6:58 h
Intensive Dry (2 cikla)*	-	-	-	-	-

\* Nastavitev programa za testiranje in energijsko razvrstitev ustrezno po EN50229 in smernici EU 96/60/EC.


\*\* Nastavitev programa za testiranje s ta čas veljavno različico smernice EN60456.

Opomba za primerjalno testiranje: za testiranje perite s testnim programom in podano količino perila pri najvišjih vrtljajih. Izberite program Mix (Mešano) 40 °C in najvišje število vrtljajev kot **kratek program** za barvno perilo.

\*\*\* Vrednosti odstopajo od podanih glede na različen vodni tlak, trdoto vode in temperaturo dovoda, temperaturo okolja, tip, količino, onesnaženost perila, pralno sredstvo, nihanje v omrežni napetosti in izbranih dodatnih funkcijah.

# Prikaz in opcije tipke

## Simboli na prikazu

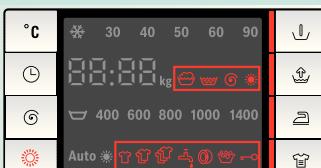

Pranje: sveti, če ravno poteka pralni ciklus.

Izpiranje: sveti, če ravno poteka izpiranje.

Centrifugiranje: sveti, če je ravno aktivno centrifugiranje.

Sušenje: sveti, če ravno poteka sušenje.

Avtomatsko razpoznavanje naložitve: Po dovanjanju vode razpozna naložitev in nastavi preostali čas delovanja ustrezno temu razpoznavanju. Znaki kažejo majhno, srednjo in veliko naložitev, ki jo je stroj razpozal na osnovi najveje priporočljive naložitve\* za izbrani program.

\*Avtomatski prikaz razpozname naložitve je mogoč samo pri pralnih programih z največjo priporočeno naložitvijo > 3,0 kg, z izjemami Rinse (Izpiranje), Spin (Centrifugiranje) in Empty (Izpravljanje). Različne vrste tkanin z različno zmožnostjo vpijanja vode lahko seveda ustrezno vplivajo na prikaz naloženosti.


Vodna pipa: utripa, dovod vode ni odprt ali pa ni vodnega tlaka. sveti, premajhen vodni tlak. Trajanje izvajanja se bo le podaljšalo.

Preveč pralnega sredstva: detekcija pene. Verjetno je bilo dodano preveč pralnega sredstva.

Vrata: sveti, če se sme vrata odpreti.

Zaščita pred otroki: sveti, če je zaščita pred otroki aktivna. utripa, če je kdo stroj napačno upravljal. Aktiviranje/deaktiviranje zaščite pred otroki. →Stran 10

## Informacije na prikazu

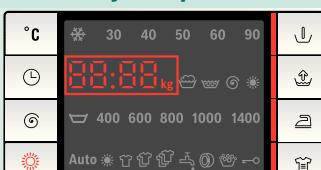

kg, °C\*: priporočilo za največjo naloženost v kg za izbrani pralno-sušilni program/sušilni program. →Stran 7: Pregled programov

Time, npr. 1:00\*: preostali čas ali čas\*: uporabniško nastavljen čas trajanja. →Stran 10

Dry, način in čas sušenja:

Auto: Avtom. sušenje pri pranju/sušenju brez prekinitev.

Način sušenja 1 - za posamečen program sušenja.

Način sušenja 2 - posebno dobro sušenje, za posamečen program sušenja.

OFF: Program za sušenje je deaktiviran.

On\*: Sušenje na čas, ročno nastavljen čas sušenja. → Stran 10: Tipka ☀ (Sušenje)

Plus: Sveti, ko je program prekinjen.

Open: Sveti, če je vrata ob prekinjenem programu mogoče odpreti.

- : Konec programa ali

---: Konec programa z nastavljivijo .

: Nastavitev glasnosti brenčala. →Stran 10

: Informacije na prikazu. →Stran 11

## Opcijske tipke

Število vrtljajev centrifugiranja in temperaturo pranja lahko spremenite med delovanjem programa. Vpliv sprememb je odvisen od dotedanega napredovanja programa.

### °C (Temperatura)

Podano temperaturo pranja je mogoče spremeniti. Najvišja temperatura, ki jo mogoče nastaviti, je odvisna od izbranega programa pranja. →Stran 7

# Dodatne funkcije in posamične nastavitev

## ⌚ (Konec čez)

Pri izbiro programa se prikaže ustrezeni čas trajanja programa. Začetek programa je mogoče pred izvajanjem zakasnit. Čas ⌚ (Konec čez) nam pove, čez koliko časa se bo program končal. Ta čas je mogoče nastaviti v polnih urah do največ 24 ur. Tipko ⌚ (Konec čez) držite pritisnjeno, dokler se ne prikaže želeni čas (h = Hour (ura)). Pritisnite tipko ⌂ Start/Reload (Zagon/Dodatna naložitev) odmor in vrata se bodo zapahnila.

## ⌚ (Število vrtljajev centrifugiranja)

Podano število vrtljajev centrifugiranja lahko spremenite. Najvišje število vrtljajev, ki ga je mogoče nastaviti, je odvisno od izbranega programa pranja. Če izberete ☐ ostane perilo ležati v vodi za izpiranje.

## 🕒 (Sušenje)

Funkcijo sušenja lahko s to tipko aktivirate, deaktivirate in nastavite. Pranje in sušenje brez prekinitev je možno samo v avtomatskem načinu. Če ste izbrali program za posamično sušenje, imate na izbiro avtomatsko sušenje ali pa sušenje na čas z želenim časom trajanja sušenja.  
→Stran 8

## Dodatne funkcije

→ Stran 7: **Pregled programov**

🕒 (Predpranje) Za močno onesnaženo perilo. Predpranje z največ 30 °C.

🕒 (Več vode) Večji nivo vode v bobnu za boljše izpiranje.

☒ (Proti mečkanju) Poseben potek centrifugiranja, ki mu sledi razrahlanje.

☒ (Proti mečkanju) Obzirno končno centrifugiranje z nekaj več preostale vlažnosti v perilu.


🕒 (Intenzivno) Podaljša čas pranja in s tem povzroči intenzivno pranje močno onesnaženega perila.

⌃ Start/Reload (Zagon/Dodatna naložitev)


S tipko zaženete ali pa prekinete pralni ali sušilni program.

## Glasnost signala (za zvok tipke in informacijski signal – brenčanje)

1. Način zagonskega signala

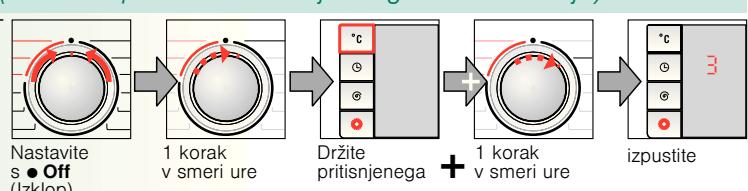

2. Nastavite glasnost za ...

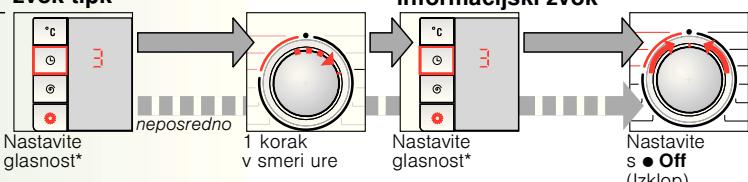

\*Po potrebi ponovno nastavite.

## Zaščita pred otroki ☐

Programa se ne da spremeniti s nehotnim pritiskom na katero od tipk.

Aktiviranje zaščite pred otroki:

- Po začetku programa ali potem, ko ste aktivirali čas pranja →Stran 10, pritisnite tipko ☐ (Konec čez) najmanj 5 sekund.
- Tipko popustite, ko na prikazu zasveti znak ☐. Če so zvoki tipk aktivirani, zaslišite akustični signal.

Ko je pralni program končan, še vedno sveti tipka ⌃ Start/Reload (Zagon/Dodatna naložitev) in s tem opozarja, da je zaščita pred otroki še aktivirana.

Deaktiviranje zaščite pred otroki:

- Pritisnite tipko ☐ (Konec čez) tako dolgo, dokler znak ☐ ne ugasne.
- Tipko popustite.

Znak ☐ utripa, če je bil program med aktivirano zaščito pred otroki spremenjen.

Če deaktivirate zaščito pred otroki med izvajanjem programa in se programsko stikalo nahaja v drugem položaju, kot se je ob aktiviranju zaščite, se izvajanje programa prekine.

# Informacije na prikazu

R:01

Vrata stroja ob naraščanju nivoja vode takoj zaprite. Ob prekiniti programa utripata izmenično znaka R:01 in R:02.

R:02

Vrata so zaradi varnostnih razlogov zapahnjena (višina in/ali temperatura vode sta previška).

Za **pralni program**: V načinu odmora se izmenično prikazuje simbola R:02 in R:03. Če morate nujno odpreti vrata, malo počakajte, da se zniža temperatura vode in nato pustite vodo izteči (izberite npr. ☰ Spin (Centrifugiranje) ali ☰ Empty (Izčrpavanje)).

Za **sušilni program**: Ce morate nujno odpreti vrata, malo počakajte, da se zniža temperatura v stroju, ali pa nastavite sušilni program na 15 minut, da se perilo ohladi.

Če se na koncu sušilnega programa pogosto prikazuje simbol R:02:

- Očistite filter odprtine za dovod zraka. → Navodila za namestitev/Vzdrževanje in nega: Stran 9
- Pustite teči program ☰ Fluff Clean (Izpiranje puha) ☰ (hladno), brez vloženega perila.

R:03

Vrat zaradi visoke temperature ne morete zapahniti ali sprostiti. Stroj pustite 1 minuto vključen. Nato je vrata mogoče ponovno zapahniti ali sprostiti.

Hot

Vrat po izvajjanju sušilnega programa zaradi visoke temperature ne morete odpreti. Ohlajevalni proces traja, dokler se prikaz ne ugasne in lahko odprete vrata.

Water

**Utripa** (ni oskrbe z vodo): Je dovod vode odprt? Dovodni filter zamašen? Čiščenje filtra → Navodila za namestitev/Vzdrževanje in nega: Stran 8  
Dovod vode je prepognjen ali zamašen?

E: 18

**Sveti** (zmanjšan vodni tlak): služi kot informacija. Nima vpliva na izvajanje pralnega programa. Trajanje izvajanja se bo le podaljšalo.

Fluff

Očistite črpalko za lug. → Navodila za namestitev/Vzdrževanje in nega, Stran 8  
Odvodna cev je zamašena.

Siceršnji prikazi

Držite tipko ☐ (Sušenje) 3 sekunde pritisnjeno, če želite ta prikaz izbrisati.  
- Očistite filter odprtine za dovod zraka. → Navodila za namestitev/Vzdrževanje in nega: Stran 9  
Pustite teči program ☰ Fluff Clean (Izpiranje puha) ☰ (hladno), brez vloženega perila.



## Varnostni napotki

- Preberite in upoštevajte Navodila za uporabo, za namestitev in za vzdrževanje in nego, kakor tudi vse druge informacije o pralno-sušilnem stroju.
- Dokumentacijo obdržite in shranite za kasnejšo uporabo.

### Nevarnost udara električnega toka

### Zivljenska nevarnost

- Električnega priključka ne izvlecite z vleko za priključni kabel.
- Omrežnega priključka ne vtikajte ali izvlecite z mokrimi rokami.

Pri odsluženih napravah:

- Izvlecite omrežni vtič.
- Omrežni kabel odrežite in ga skupaj s priključkom odstranite.
- Zapah na vratih pralno-sušilnega stroja uničite. Na ta način se otroci ne morejo same sebe zapreti v stroj in tako izpostaviti nevarnosti.

### Nevarnost zadušitve

### Nevarnost zastrupitve

### Nevarnost eksplozije!

- Otrokom preprečite dostop do ovojnине, folije iz plastičnega materiala in embalažnih delov.
- Sredstva za pranje in nego shranujte nedostopno za otroke.

### Nevarnost poškodb

- Tkanine, ki ste jih obdelovali s čistilnimi sredstvi v vsebovanjem razredil (npr. soli za odstranjevanje madežev) lahko v pralno-sušilnem stroju povzročijo eksplozijo.  
Take tkanine pred pranjem v stroju operite skrbno na roko.
- Vrata pralno-sušilnega avtomata se lahko zelo segrejejo.
- Vročo lužno raztopino previdno iztocihte v odtok.
- Ne vzpenjajte se na pralno-sušilni stroj.
- Ne opirajte se na odprtia polnilna vrata stroja.
- Bobna se ne dotikajte, če se ta še vrti.
- Prepričajte se, da je pokrov črpalk pri delovanju stroja navit na črpalko. Izogibajte se dotikanju vrtečih se delov črpalk in iztekanja vode.
- Če ste prekinili sušilni program, lahko deli avtomata in perilo postanejo zelo vroči. Nastavite ☰ Intensive Dry (Intenzivno sušenje) ali pa ☰ Gentle Dry (Obzirno sušenje) ter 15-minutni program, da se perilo in stroj pohladita in nato odvzemite perilo.

# Kaj storiti, če ...


- Iztekanje vode.
  - Odtočno cev (ponovno) pravilno namestite.
  - Zategnite vijačni spoj dovodne cevi.
  
- Ni vodnega tlaka.  
Pralno sredstvo se ne izpira iz prekata.
  - Tipke Start/Reload (Zagon/Dodatna naložitev) niste pritisnili?
  - Dovod vode ni odprt?
  - Sita so zamašena? Očistite sita. →Navodila za namestitev/Vzdrževanje in nega, Stran 8
  - Vodna cev je prepognjena ali vkleščena?
  
- Vložna vrata pralno-sušilnega stroja se ne dajo odpreti.
  - Aktivna je varnostna funkcija. Je program zaustavljen? →Stran 5
  - Izbrali ste zaustavitev izpiranja = brez končnega centrifugiranja? →Stran 5
  - Se lahko odprejo samo z sprostivijo v sili. →Stran 13
  - Je zaščita pred otroki aktivirana? →Stran 10
  
- Program se ne zažene.
  - Ste pritisnili tipko Start/Reload (Zagon/Dodatna naložitev) ali izbrali (Konec čez)?
  - So vrata pralno-sušilnega stroja zaprta?
  
- Lužne raztopine stroj ne izčrpava.
  - Očistite črpalko za lug. →Navodila za namestitev/Vzdrževanje in nega, Stran 8
  - Očistite odvodno cev.
  
- V bobnu ni videti vode.
  - To ni napaka – nivo vode je pod tem opazovalnega okna.
  
- Izid centrifugiranja ni zadovoljiv.
  - Perite velike in majhne kose perila ločeno.
  - Ste izbrali (Proti mečkanju)? →Stran 10
  - Je izbrano število vrtljajev premajhno? →Stran 10
  
- Potek centrifugiranja se zažene večkrat na novo.
  - Ni napaka – sistem prepoznavanja poizkuša izenačiti neenakomerno porazdelitev naložitve.
  
- Prekat ni popolnoma izpran.
  - Odstranite vložek. Predal za pralno sredstvo očistite in ga ponovno vložite. →Navodila za namestitev/Vzdrževanje in nega, Stran 7
  
- Nastajanje vonja v pralno-sušilnem stroju.
  - Izvedite program Fluff Clean (Izpiranje puha) (hladno) brez vlaganja perila.
  - Uporabljajte pralna sredstva za strojno pranje.
  
- Iz predala za pralno sredstvo izhaja pena.
  - Ste uporabili preveč pralnega sredstva?  
Zmešajte žlico mehčalca s 1/2 litra vode in mešanico nalihte v prekat II predala za pralno sredstvo.
  - Pri naslednjem pranju zmanjšajte količino pralnega sredstva.
  - Uporabite manj peneča pralna sredstva z manj negovalnimi dodatki za strojno pranje, ki se jih lahko dobi v strokovnih trgovinah.
  
- Glasen hrup, tresenje in «premikanje» stroja pri centrifugiraju.
  - So noge stroja pritrjene?  
Nastavite noge stroja. →Navodila za namestitev/Vzdrževanje in nega, Stran 5
  - Ste transportna varovala odstranili? Odstranite transportna varovala. →Navodila za namestitev/Vzdrževanje in nega, Stran 3
  
- Prikaz in indikacijske lučke ob teku stroje ne funkcionirajo več.
  - Izpad toka?
  - Varovalni avtomat se je aktiviral? Varovalko postavite v izhodiščni položaj/jo zamenjajte.
  - Če se napaka večkrat ponovi, obvestite servisno službo.
  
- Potek programa traja dlje kot ponavadi.
  - Ni napaka – sistem prepoznavanja poizkuša izenačiti neenakomerno porazdelitev naložitve.
  - Ni napaka – aktiven je sistem za prepoznavanje pene. Dodaten pralni ciklus.
  
- Ostanki pralnega sredstva na perilu.
  - Običasno vsebujejo pralna sredstva brez fosfatov dodatek, ki vodi niso topljivi.
  - Izberite ponovno Rinse (Izpiranje) ali pa perilo po pranju izkrtačite.
  
- Hrup centrifugiranja pri sušenju.
  - To je inovativen postopek z imenom termocentrifugiranje, ki omogoča zmanjševanje porabe energije pri sušenju.
  
- Raznobarvni puhi iz prejšnjih sušenj se kopiči na perilu naslednjih pranj.
  - Izvedite program Fluff Clean (Izpiranje puha) (hladno) brez vloženega perila, da s tem odstranite puhi, ki se je ob sušenju nabral v posodi za lug.
  
- Hrup pritekanja vode ob sušenju, znak vodne pipe utripa pri sušenju.
  - Stroj izvaja samoočiščenje, s katerim odstrani puhi, nastajajoč ob sušenju perila. Pri tem opravilu potrebuje nekaj vode. Zato je potrebno, da je vodna pipa odprta tudi ob sušenju perila.

# Kaj storiti, če ...

- Trajanje sušenja je podaljšano.
  - Po principu ohlajevanja zraka vodi višja temperatura okolja tudi k temu, da se sušenje efektivno zmanjša, tako se podaljša tudi čas sušenja. Zagotovite dobro prezračenost prostora, da je tako mogoče bolje odvajati odvečno toploto.
  - Je filter odprtine za dovod hladnega zraka zamašen?  
→Navodila za namestitev/Vzdrževanje in nega, Stran 9: **Čiščenje filtra odprtine za dovod hladnega zraka**
  - Izvedite program za Fluff Clean (Izpiranje puha) (hladno), ki odstrani nabran puh ob sušenju v posodi za lug.
  
- Program za sušenje se ne zažene.
  - Ste izbrali sušilni program? →Stran 10: Tipka (Sušenje) in Stran 7: **Pregled programov**
  - Šo vrata za nalaganje pravilno zaprta?
  - Črpalka je zamašena. →Navodila za namestitev/Vzdrževanje in nega, Stran 8: **Čiščenje črpalke**
  
- Izid sušenja ni zadovoljiv (perilo ni dovolj suho).
  - Temperatura okolice je prevysoka (preko 30 °C) ali prostor, v katerem se nahaja pralno-sušilni stroj, ni dovolj prezračen. Poskrbite za zadostno prezračevanje prostora, da se lahko odvaja odvečna toplota.
  - Perilo pred sušenjem ni dovolj centrifugirano. Zmeraj izberite najvišje možno število vrtljajev, ki velja za določen pralni program.
  - Stroj je preveč naložen: upoštevajte priporočila glede največje naložitve v seznamu programov in se držite prikaza. Stroja ne naložite preveč, ker je maksimalna količina za sušenje manjša, kot je največja količina za pranje. Če ste stroj pri pranju naložili z maksimalno možno količino, jo po pranju razdelite na dva sušilna cikla.
  - Napajalna napetost je prenizka (pod 200 V) – poskrbite za to, da bo ta primerna.
  - Je filter odprtine za dovod hladnega zraka zamašen?  
→Navodila za namestitev/Vzdrževanje in nega, Stran 9: **Čiščenje filtra dovoda hladnega zraka**
  - Med perilom so debele, večplastne tkanine ali tkanine z debelim polnjenjem – te se hitro posušijo na površini, ne pa v notranjosti. Izenačitev lahko traja dlje časa. Za take vrste tkanin izberite raje sušilne programe na čas.
  
- Večkrat je možno opaziti, da ob odpiranju vrat kapne manjša količina vode na že osušeno polnitve perila.
  - Čas sušenja se skrajša, če ste naložili manj perila. V sistemu za sušenje vedno ostane določena količina preostale vlažnosti. S hitrim odpiranjem vrat se pojavi učinek sesanja, kar podtrdi površino, kar povzroči kapljanje preostale kondenzacijske vode na perilo.
  - Vrata odpirajte počasi. Izogibajte se temu, da odpirate vrata na silo.
  
- Če napake ne morete odpraviti sami ali pa je potrebno popravilo:
  - Programsko stikalo zavrtite v položaj Off (Izklop) in izvlecite omrežni vtič.
  - Zaprite dovod vode in poklicite servisno službo.


## Sprostitev v sili,

npr. po izpadu električnega toka

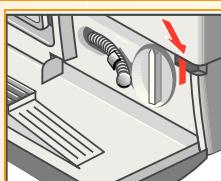

Ko se električni tok spet povrne, lahko stroj nadaljuje z izvajanjem programa. Če pa je treba perilo pred tem odvzeti, lahko vrata odprete na naslednji način:

- Nevarnost opeklina.**  
Raztopina luga in perilo sta lahko zelo vroča.  
Po možnosti ju pustite, da se ohladita.  
Vrata stroja ne odpirajte, če je skozi opazovalno okno videti nivo vode.
- Programsko stikalo zavrtite v položaj Off (Izklop) in izvlecite omrežni vtič.
  - Vročo lužno raztopino previdno iztoci v odtok.  
→Navodila za namestitev/Vzdrževanje in nega, Stran 8
  - Sprostitev v sili potegnjte navzen s kakšnim orodjem in zapah sprostite. Vrata pralno-sušilnega avtomata se lahko zelo segrejejo.

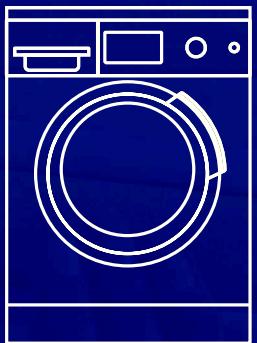

Pralno-sušilni stroj  
WVH28420EU

Navodila za uporabo

sl



**BOSCH**



Nujno upoštevajte Varnostne napotke na strani 11!



Pralno-sušilni stroj spravite ponovno v zagon, šele ko preberete ta navodila.  
Upoštevajte tudi ločena Navodila za namestitev/Vzdrževanje in nega.