מכונת הכביסה שלכם

ברוכות - ברוכים בכפכפי ביתי מודרני ואיכותי מתוצרת Bosch. יחידה של מכונת הכביסה הזאת בשימוש תכוכי אוברנית, לתצוגת המותגים לכביסה בית באמצעות תוכנית ניקוי מתאימה.

לקבלת מידע נוסף אודות מכונת הכביסה, מלצים ואיזורים, בקרו באתר האינטרנט שלנו בכתובת www.bosch-home.co.il או לחיצה לשירות הלקוחות, **מוקד שרות לקוחות:** 08-9277222.

הערה: חוברת זו מתורגמת מלועזית ולא מתאימה לסופרם רב של דגמים שלא בהכרח משותים באיזך.

תוכן העניינים

עמוד

יישוד מכונת הכביסה 1
תוכניות 1
נתוני התאמות התוכניות 2
הכנות 3/4
לאחר הכביסה 4
הגדרות נפרדות 5/6
מקרית התוכניות 7
הוראות בטיחות 8
עריכת 8
מידע חשוב 9
תשובות לנוול לכביסה 10
ניקוי 10
המידע המוצע בלוח התצוגה 11
הוראות למקרים של טלימות 12
שחרור חירום 13
מחלקת שרות הלקוחות 13

יישוד מכונת הכביסה

- מכונת הכביסה מיועדת לשימוש ביתי בלבד.
- מכונת הכביסה מיועדת לכדים המתאימים לכביסה במכונה ולצמר המותאם לכביסה בידי באמצעות תוכנית ניקוי מתאימה.
- מכונת הכביסה מיועדת להפעלה עם מי שתייה קרים ועם מכונית ניקוי מוצרי טיפול סוחרים המתאימים לשימוש במכונת כביסה.

- אין להשאיר חלדים ליד הכביסה, במיוחד כאשר מכונת הכביסה, יש לכימנו משימוש במכונת הכביסה על ידי חלדים או אנשים שמידע למניעת הפעולה.
- יש להרחיק כלי חיה ממכונת הכביסה.

הכנות

התקנה נכונה של המכשיר תימשה בהתאם להוראות ההתקנה המצורפות בנפרד.

בדקו את המכונה

- עליכם או להפעיל מכונת כביסה מקולקלת.
- הוא לשירות הלקוחות.

חברו את מקור המשמל

- וודא שהידים יבשות.
- אחוז בתקע עצמו בלבד.

פתחו את בורג המשלוח

מדרו את הכמות הנדרשת בהתאם לד כמות הכביסה, ודגת הלכלוך. קשיות המים נמדדת ברמות האיכות הגבוה עבור דגמים שאינם כוללים מערכת רכה של כביסה. שפכו נוזל כביסה לתוך המיכל המתאים ובחרו אותו בתוך התוף. ראשונה בעת פתיחת מגירת מרכך הכביסה הקיפו מספר כוסות מים.

תא A: לכביסה רגילה עקרי, מרכך כביסה, סמיך.
תא B: מרכך כביסה, עמיק.
תא II: תוכשיר ניקוי עקרי, מרכך כביסה, מלכך מסיר כתמים.
תוכשיר לחלוק כביסה (בהתאם לדגם). עמוד 10.

לפני ביצוע הכביסה הראשונה במכונת הכביסה
בצעו שטיפה אחת ללא כביסה. -> עמוד 9

מיון והכנות הכביסה למכונה

מלאו אחר הוראות הטיפול של היצרן.
בהתאם למידע המופיע על תווית הבגיחה.
בהתאם לסוג, צבע, דרגת הלכלוך והמסיסות.

בדקו את המכונה

- עליכם או להפעיל מכונת כביסה מקולקלת.
- הוא לשירות הלקוחות.

חברו את מקור המשמל

- וודא שהידים יבשות.
- אחוז בתקע עצמו בלבד.

הוסמת כביסה ניקוי ומוצרי טיפול

מדרו את הכמות הנדרשת בהתאם לד כמות הכביסה, ודגת הלכלוך. קשיות המים נמדדת ברמות האיכות הגבוה עבור דגמים שאינם כוללים מערכת רכה של כביסה. שפכו נוזל כביסה לתוך המיכל המתאים ובחרו אותו בתוך התוף. ראשונה בעת פתיחת מגירת מרכך הכביסה הקיפו מספר כוסות מים.

תא A: לכביסה רגילה עקרי, מרכך כביסה, סמיך.
תא B: מרכך כביסה, עמיק.
תא II: תוכשיר ניקוי עקרי, מרכך כביסה, מלכך מסיר כתמים.
תוכשיר לחלוק כביסה (בהתאם לדגם). עמוד 10.

נתוני התאמות התוכניות

כבו את המכשיר
כוונו את בורר התוכניות למצב Off (כיבוי).

סגרו את ברז המים

הוציאו את הכביסה מהמכונה
פתחו את דלת מכונת הכביסה והוציאו את הכביסה. בדקו את התוכניות שנבחרו. משך הכביסה נמדד לאט ואת התוכנית בפועל. ניתן לכוון את האפשרות (Finished in) (התוכנית המסתיימת תוך) במרווחים של שעה עד לסיומות של 24 שעות. לחצו על הלחצן (שוב ושוב עד שיוצג מספר השעות הרצוי (= שעה). לחצו על Start/Reload (התחלה/מילוי מחדש).

(מחיות סחיטה/ (השארת המים במכונה = ללא סחיטה סופית))
תוכלו לשנות את מהירות הסחיטה המצוינת או לבחור בתוכנית ((השארת המים במכונה = ללא סחיטה סופית; הכביסה מושרית במים לאחר השטיפה האחרונה; המחוון מהבהב). מהירות הסחיטה המרבית הניתנת לבחירה תלויה בדגם ובתוכנית שנבחרה.

פונקציות נוספות – אפשרות זו אינה זמינה עבור ?.

SpeedPerfect (מהירות מיוחדת) – לצמר כביסה תוך שעה. משך קצר יותר עם ביצועי כביסה המשתווים לאלה של התוכנית הרגילה. עבור כמות קטנה של כביסה. עמוד 7.

EcoPerfect (מצב חסכוני) – עבור חיסכון באנרגיה עם ביצועי כביסה המשתווים לאלה של התוכנית הרגילה.

Easy Iron (גיהוץ קל) – מחזור סחיטה מיוחד ולאחריו ניעור. סחיטה סופית עדינה יותר - שאריות הלחות בכביסה גדולות נמקמות.

Rinse Plus – מחזור שטיפה נוסף, לאזורים עם מים רכים במיוחד או לשיטור עבור הבגיאות המסויה.

נעילה בפני ילדים ומילוי מחדש

Childlock/ application lock (נעילה בפני ילדים / נעילת מכשיר)
באפשרותכם למנוע את מכונת הכביסה כדי למנוע שינוי בשגוג של הפקודות שנבחרה.
הפעלה/כיבוי - לאחר שהתוכנית הולה/הסתיימה, לחצו לחיצה ממושכת על Start/Reload (התחלה/מילוי מחדש) למשך כ-3 שניות.
שימו לב: הפעילה בפני ילדים יכולה להיכבות מופעלת על שתרצו להתחיל בתוכנית חדשה, אחילו לאחר כיבוי המכונה.
תוכלו לנטרל את הפעילה בפני ילדים לפני הפעילת התוכנית ולהפעילה שוב במקרה הצורך כאשר התוכנית תתחיל.

YES (כן) – אם תרצו לשחיף את הנכיסה, וטפיכן לאחר שהתוכנית הולה, לחצו על Start/Reload (התחלה/מילוי מחדש). המכונה תבדוק אם אלו מילוי אפשרי.
Reload (מילוי מחדש) – אם תרצו ש**YES** (כן) תילקח ולהתיכן **Start/Reload** (התחלה/מילוי מחדש) מחבהב. מילוי מחדש שנעשה בפני ילדים.
NO (לא) – אם תרצו **NO** (לא) מוכהבת). המתינו עד שהנורית **YES** (כן) תיחלק.
NO (לא): לא ניתן למלא מחדש את המכונה.
שימו לב: סוכנות בטיחות. לחלץ מכונת הכביסה נשארת נעולה כאשר רמת המים/הטמפרטורה גבוהה, או במהלך מחזור סחיטה.
כדי להמשיך את פעולת התוכנית, לחצו על Start/Reload (התחלה/מילוי מחדש).

כבו את המכשיר
כוונו את בורר התוכניות למצב Off (כיבוי).

סגרו את ברז המים

הוציאו את הכביסה מהמכונה
פתחו את דלת מכונת הכביסה והוציאו את הכביסה. בדקו את התוכניות שנבחרו. משך הכביסה נמדד לאט ואת התוכנית בפועל. ניתן לכוון את האפשרות (Finished in) (התוכנית המסתיימת תוך) במרווחים של שעה מתחילה לפעול. ניתן לכוון את האפשרות (Finished in) (התוכנית המסתיימת תוך) במרווחים של שעה עד לסיומות של 24 שעות. לחצו על הלחצן (שוב ושוב עד שיוצג מספר השעות הרצוי (= שעה). לחצו על Start/Reload (התחלה/מילוי מחדש).

(מחיות סחיטה/ (השארת המים במכונה = ללא סחיטה סופית))
תוכלו לשנות את מהירות הסחיטה המצוינת או לבחור בתוכנית ((השארת המים במכונה = ללא סחיטה סופית; הכביסה מושרית במים לאחר השטיפה האחרונה; המחוון מהבהב). מהירות הסחיטה המרבית הניתנת לבחירה תלויה בדגם ובתוכנית שנבחרה.

פונקציות נוספות – אפשרות זו אינה זמינה עבור ?.

SpeedPerfect (מהירות מיוחדת) – לצמר כביסה תוך שעה. משך קצר יותר עם ביצועי כביסה המשתווים לאלה של התוכנית הרגילה. עבור כמות קטנה של כביסה. עמוד 7.

EcoPerfect (מצב חסכוני) – עבור חיסכון באנרגיה עם ביצועי כביסה המשתווים לאלה של התוכנית הרגילה.

Easy Iron (גיהוץ קל) – מחזור סחיטה מיוחד ולאחריו ניעור. סחיטה סופית עדינה יותר - שאריות הלחות בכביסה גדולות נמקמות.

Rinse Plus – מחזור שטיפה נוסף, לאזורים עם מים רכים במיוחד או לשיטור עבור הבגיאות המסויה.

נעילה בפני ילדים ומילוי מחדש

Childlock/ application lock (נעילה בפני ילדים / נעילת מכשיר)
באפשרותכם למנוע את מכונת הכביסה כדי למנוע שינוי בשגוג של הפקודות שנבחרה.
הפעלה/כיבוי - לאחר שהתוכנית הולה/הסתיימה, לחצו לחיצה ממושכת על Start/Reload (התחלה/מילוי מחדש) למשך כ-3 שניות.
שימו לב: הפעילה בפני ילדים יכולה להיכבות מופעלת על שתרצו להתחיל בתוכנית חדשה, אחילו לאחר כיבוי המכונה.
תוכלו לנטרל את הפעילה בפני ילדים לפני הפעילת התוכנית ולהפעילה שוב במקרה הצורך כאשר התוכנית תתחיל.

YES (כן) – אם תרצו לשחיף את הנכיסה, וטפיכן לאחר שהתוכנית הולה, לחצו על Start/Reload (התחלה/מילוי מחדש). המכונה תבדוק אם אלו מילוי אפשרי.
Reload (מילוי מחדש) – אם תרצו ש**YES** (כן) תילקח ולהתיכן **Start/Reload** (התחלה/מילוי מחדש) מחבהב. מילוי מחדש שנעשה בפני ילדים.
NO (לא) – אם תרצו **NO** (לא) מוכהבת). המתינו עד שהנורית **YES** (כן) תיחלק.
NO (לא): לא ניתן למלא מחדש את המכונה.
שימו לב: סוכנות בטיחות. לחלץ מכונת הכביסה נשארת נעולה כאשר רמת המים/הטמפרטורה גבוהה, או במהלך מחזור סחיטה.
כדי להמשיך את פעולת התוכנית, לחצו על Start/Reload (התחלה/מילוי מחדש).

התחלה נכונה של המכשיר תיעשה בהתאם להוראות ההתקנה המצורפות בנפרד.

בדקו את המכונה

- עליכם או להפעיל מכונת כביסה מקולקלת.
- הוא לשירות הלקוחות.

חברו את מקור המשמל

- וודא שהידים יבשות.
- אחוז בתקע עצמו בלבד.

פתחו את ברז המים

תא A: לכביסה רגילה עקרי, מרכך כביסה, סמיך.
תא B: מרכך כביסה, עמיק.
תא II: תוכשיר ניקוי עקרי, מרכך כביסה, מלכך מסיר כתמים.
תוכשיר לחלוק כביסה (בהתאם לדגם). עמוד 10.

נתוני התאמות התוכניות

כבו את המכשיר
כוונו את בורר התוכניות למצב Off (כיבוי).

סגרו את ברז המים

הוציאו את הכביסה מהמכונה
פתחו את דלת מכונת הכביסה והוציאו את הכביסה. בדקו את התוכניות שנבחרו. משך הכביסה נמדד לאט ואת התוכנית בפועל. ניתן לכוון את האפשרות (Finished in) (התוכנית המסתיימת תוך) במרווחים של שעה מתחילה לפעול. ניתן לכוון את האפשרות (Finished in) (התוכנית המסתיימת תוך) במרווחים של שעה עד לסיומות של 24 שעות. לחצו על הלחצן (שוב ושוב עד שיוצג מספר השעות הרצוי (= שעה). לחצו על Start/Reload (התחלה/מילוי מחדש).

(מחיות סחיטה/ (השארת המים במכונה = ללא סחיטה סופית))
תוכלו לשנות את מהירות הסחיטה המצוינת או לבחור בתוכנית ((השארת המים במכונה = ללא סחיטה סופית; הכביסה מושרית במים לאחר השטיפה האחרונה; המחוון מהבהב). מהירות הסחיטה המרבית הניתנת לבחירה תלויה בדגם ובתוכנית שנבחרה.

פונקציות נוספות – אפשרות זו אינה זמינה עבור ?.

SpeedPerfect (מהירות מיוחדת) – לצמר כביסה תוך שעה. משך קצר יותר עם ביצועי כביסה המשתווים לאלה של התוכנית הרגילה. עבור כמות קטנה של כביסה. עמוד 7.

EcoPerfect (מצב חסכוני) – עבור חיסכון באנרגיה עם ביצועי כביסה המשתווים לאלה של התוכנית הרגילה.

Easy Iron (גיהוץ קל) – מחזור סחיטה מיוחד ולאחריו ניעור. סחיטה סופית עדינה יותר - שאריות הלחות בכביסה גדולות נמקמות.

Rinse Plus – מחזור שטיפה נוסף, לאזורים עם מים רכים במיוחד או לשיטור עבור הבגיאות המסויה.

נעילה בפני ילדים ומילוי מחדש

Childlock/ application lock (נעילה בפני ילדים / נעילת מכשיר)
באפשרותכם למנוע את מכונת הכביסה כדי למנוע שינוי בשגוג של הפקודות שנבחרה.
הפעלה/כיבוי - לאחר שהתוכנית הולה/הסתיימה, לחצו לחיצה ממושכת על Start/Reload (התחלה/מילוי מחדש) למשך כ-3 שניות.
שימו לב: הפעילה בפני ילדים יכולה להיכבות מופעלת על שתרצו להתחיל בתוכנית חדשה, אחילו לאחר כיבוי המכונה.
תוכלו לנטרל את הפעילה בפני ילדים לפני הפעילת התוכנית ולהפעילה שוב במקרה הצורך כאשר התוכנית תתחיל.

YES (כן) – אם תרצו לשחיף את הנכיסה, וטפיכן לאחר שהתוכנית הולה, לחצו על Start/Reload (התחלה/מילוי מחדש). המכונה תבדוק אם אלו מילוי אפשרי.
Reload (מילוי מחדש) – אם תרצו ש**YES** (כן) תילקח ולהתיכן **Start/Reload** (התחלה/מילוי מחדש) מחבהב. מילוי מחדש שנעשה בפני ילדים.
NO (לא) – אם תרצו **NO** (לא) מוכהבת). המתינו עד שהנורית **YES** (כן) תיחלק.
NO (לא): לא ניתן למלא מחדש את המכונה.
שימו לב: סוכנות בטיחות. לחלץ מכונת הכביסה נשארת נעולה כאשר רמת המים/הטמפרטורה גבוהה, או במהלך מחזור סחיטה.
כדי להמשיך את פעולת התוכנית, לחצו על Start/Reload (התחלה/מילוי מחדש).

הגדרות נפרדות

לחצני אפשרויות

ניתן לשנות את מהירות הסחיטה או את הטמפרטורה לפני פעולת התוכנית שנבחרה ובמהלכה. ההוספה תלויה בהתקדמות התוכנית.

°C (טמפרטורה)

ניתן לשנות את טמפרטורת הכביסה המוצעת. טמפרטורות הכביסה המרבית הניתנת לבחירה תלויה בתוכנית שנבחרה.

(Finished in) (התוכנית תסתיים תוך)

פתחו את דלת מכונת הכביסה והוציאו את הכביסה מתוכה. בדקו את התוכניות שנבחרו. משך הכביסה נמדד לאט ואת התוכנית בפועל. ניתן לכוון את האפשרות (Finished in) (התוכנית תסתיים תוך) במרווחים של שעה עד לסיומות של 24 שעות. לחצו על הלחצן (שוב ושוב עד שיוצג מספר השעות הרצוי (= שעה). לחצו על Start/Reload (התחלה/מילוי מחדש).

(מחיות סחיטה/ (השארת המים במכונה = ללא סחיטה סופית))

תוכלו לשנות את מהירות הסחיטה המצוינת או לבחור בתוכנית ((השארת המים במכונה = ללא סחיטה סופית; הכביסה מושרית במים לאחר השטיפה האחרונה; המחוון מהבהב). מהירות הסחיטה המרבית הניתנת לבחירה תלויה בדגם ובתוכנית שנבחרה.

פונקציות נוספות

SpeedPerfect (מהירות מיוחדת) – לצמר כביסה תוך שעה. משך קצר יותר עם ביצועי כביסה המשתווים לאלה של התוכנית הרגילה. עבור כמות קטנה של כביסה. עמוד 7.

EcoPerfect (מצב חסכוני) – עבור חיסכון באנרגיה עם ביצועי כביסה המשתווים לאלה של התוכנית הרגילה.

Easy Iron (גיהוץ קל) – מחזור סחיטה מיוחד ולאחריו ניעור. סחיטה סופית עדינה יותר - שאריות הלחות בכביסה גדולות נמקמות.

Rinse Plus – מחזור שטיפה נוסף, לאזורים עם מים רכים במיוחד או לשיטור עבור הבגיאות המסויה.

נעילה בפני ילדים ומילוי מחדש

Childlock/ application lock (נעילה בפני ילדים / נעילת מכשיר)
באפשרותכם למנוע את מכונת הכביסה כדי למנוע שינוי בשגוג של הפקודות שנבחרה.
הפעלה/כיבוי - לאחר שהתוכנית הולה/הסתיימה, לחצו לחיצה ממושכת על Start/Reload (התחלה/מילוי מחדש) למשך כ-3 שניות.
שימו לב: הפעילה בפני ילדים יכולה להיכבות מופעלת על שתרצו להתחיל בתוכנית חדשה, אחילו לאחר כיבוי המכונה.
תוכלו לנטרל את הפעילה בפני ילדים לפני הפעילת התוכנית ולהפעילה שוב במקרה הצורך כאשר התוכנית תתחיל.

YES (כן) – אם תרצו לשחיף את הנכיסה, וטפיכן לאחר שהתוכנית הולה, לחצו על Start/Reload (התחלה/מילוי מחדש). המכונה תבדוק אם אלו מילוי אפשרי.
Reload (מילוי מחדש) – אם תרצו ש**YES** (כן) תילקח ולהתיכן **Start/Reload** (התחלה/מילוי מחדש) מחבהב. מילוי מחדש שנעשה בפני ילדים.
NO (לא) – אם תרצו **NO** (לא) מוכהבת). המתינו עד שהנורית **YES** (כן) תיחלק.
NO (לא): לא ניתן למלא מחדש את המכונה.
שימו לב: סוכנות בטיחות. לחלץ מכונת הכביסה נשארת נעולה כאשר רמת המים/הטמפרטורה גבוהה, או במהלך מחזור סחיטה.
כדי להמשיך את פעולת התוכנית, לחצו על Start/Reload (התחלה/מילוי מחדש).

הגדרות נפרדות

אות שמע

כדי להפעיל את התוכנית או להוסיף כביסה נוספת, לחצו על Start/Reload (התחלה/מילוי מחדש).

סקירת התוכניות

תוכניות	°C מקס.	מהירות סחיטה מקס.	משך בערך בדקות	כמות מקס.
Cottons (כותנה)	90 °C - 30 °C	1200 rpm	120 - 180	8 kg
Prewash + Cottons (שטיפה מוקדמת + כותנה)	90 °C - 30 °C	1200 rpm	120 - 180	8 kg
Easy-Care (טיפול קל)	60 °C - 30 °C	1200 rpm	120 - 180	8 kg
Prewash + Easy-Care (שטיפה מוקדמת + טיפול קל)	60 °C - 30 °C	1200 rpm	120 - 180	8 kg
Mix (כביסה משורבבת)	40 °C - 30 °C	1200 rpm	120 - 180	8 kg
Delicates/Silk (בדים עדינים/משי)	40 °C - 30 °C	1200 rpm	120 - 180	8 kg
Wool (צמר)	40 °C - 30 °C	1200 rpm	120 - 180	8 kg
Jeans (ג'ינס)	40 °C - 30 °C	1200 rpm	120 - 180	8 kg
Sports, Fitness (ספורט/כושר)	40 °C - 30 °C	1200 rpm	120 - 180	8 kg
Sensitive (רגישים למגע)	40 °C - 30 °C	1200 rpm	120 - 180	8 kg
Eco Perfect (חסכוני מושלם)	60 °C - 30 °C	1200 rpm	120 - 180	8 kg
Speed Perfect (מהירות מיוחדת)	60 °C - 30 °C	1200 rpm	120 - 180	8 kg
Easy-care (קל לטיפול)	60 °C - 30 °C	1200 rpm	120 - 180	8 kg
Rinse Plus (שטיפה נוספת)	60 °C - 30 °C	1200 rpm	120 - 180	8 kg
Spin (סחיטה)	60 °C - 30 °C	1200 rpm	120 - 180	8 kg
Empty (ריקון)	60 °C - 30 °C	1200 rpm	120 - 180	8 kg
Rinse+ stop (שטיפה+ עצירה)	60 °C - 30 °C	1200 rpm	120 - 180	8 kg

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
81739 München / Deutschland
9000506586

BOSCH, WM832_BOSCH Washing Machine - WAS24442OL 9000506586.indd 1

הוראות בטיחות

- קראו את מדריך ההתקנה ואת הוראות ההתקנה בזה לפני התקנת המכונה וטרם השימוש בה.
- שמרו את המסמכים לעיון בעתיד.
- בכלשהו אחד שלי ימים.
- אבקת כביסה (מעון בהתאם להוראות היצרן) עבור כביסה בדרגת לכלוך קלה ובהתאם לקשיות המים)
- מומלץ שלא לעבור על הכמות המומלצת של אבקת הכביסה. הדבר יפגע פלילים לגעת את עצמם בתוך מכונת הכביסה - סכנה מוות.
- הרחיקו את ארזי המכשיר, את סרטי ההדבקה ואת חלקי האריזה מהישג יד של ילדים.
- הרחיקו ילדים וכלי חיות מהמכשיר בעת הפעלתו. ילדים ללא השגחה.
- פריטי כביסה אשר נשפך עליהן כבר נקרעים, חלודות, חיות עם תמיכה).
- הבריחו חלל מכיסים ומטבעות.
- המיר את הכבל מכיסים ומטבעות.

מידע חשוב

לפני כביסה בפעם הראשונה

- הקפד שאין חלקי מתכת (מהדקי ניר וכדומה).
- שטחי בדים עדינים (כגון כביסה נרגיזים), חלוצות, חיות עם תמיכה).
- אין להשתמש בכביסות ניקוי נוזלי.
- הבריחו חלל מכיסים ומטבעות.
- המיר את הכבל מכיסים ומטבעות.

הכנסת כביסה למכונה

הכניסו למכונה כביסה מיונים בלילים קטנים.

הכניסו שלא יותר פריטים גם נוכלו לסגור את הדלת.

כביסה עם דגשים לכלך שונה

שטפו פריטים חדשים בנפרד.

ללכלך קל

אין לבצע שטיפה מקדמית במקרה הצורך, בחרו בפונקציה **SpeedPerfect** (הפחתת משכיבי).

ללכלך רב

אם נדרש, יש לבצע טיפול מקדים בכתמים.

משירה

כבגדים למכונה בגדים כאותו צבע

שכחו הכביסה ניקוי/השרה לחלוצות הוראות היצרן, בחרו את בחרו הוראות לחלוצות **Cottons 30°C** (כותנה) או **Cottons 60°C** (כותנה) ולחצו על (**Start/Reload**). לאחר כ-10 דקות, לחצו על (**התחלה/מילוי מחדש**). לאחר כ-10 דקות, לחצו על (**התחלה/מילוי מחדש**). כדי להוסיף את הכביסה, לחצו על (**Start/Reload**) ופתחו את הדלת. לאחר סגירת הדלת, לחצו שוב על (**Start/Reload**) ו (**התחלה/מילוי מחדש**) כדי להמשיך את התוכנית.

עמלן

ניתן לעמלן בגדים בכל תוכנית הכביסה אם נעשה שימוש בעמלן נוזלי; הקפידו שימוש עמלן לתא מרכך בלבד. תמיד בהתאם להוראות של יצרן הבגד או **Start/Reload** לתוכן כביסה בתוכנת הכביסה.

צביעה/הלבנה

האחסונות בצבע רק בכמויות גדולות, מלא עלול לפגום בפלדת אל-חלד. עלול תמיד בהתאם להוראות של יצרן הבגד או **Start/Reload** לתוכן כביסה בתוכנת הכביסה.

ערכי צריכה

תוכנית	פונקציה נוספת	עומס	צריכת חשמל***	מים***	משך תוכנית***
Cottons 30 °C (כותנה)**	8 ק"ג	0.35 קוו"ש	76 ל'	2:20 שעות
Cottons 40 °C (כותנה)**	8 ק"ג	0.79 קוו"ש	76 ל'	2:30 שעות
Cottons 60 °C (כותנה)**	8 ק"ג	1.47 קוו"ש	76 ל'	2:40 שעות
Cottons 60 °C (כותנה)	**EcoPerfect** 8 ק"ג	1.03 קוו"ש	56 ל'	3:25 שעות
Mix 90 °C (כותנה)	3.5 ק"ג	2.34 קוו"ש	87 ל'	2:30 שעות
Mix 40 °C (כביסה מעורבת)**	3.5 ק"ג	0.79 קוו"ש	49 ל'	1:01 שעות
Easy-care 40 °C (טיפול קל)**	3.5 ק"ג	0.55 קוו"ש	55 ל'	1:43 שעות
Delicate/Silk (קל) / **Delicate/Silk** (בדים עדינים/משי)	2 ק"ג	0.04 קוו"ש	35 ל'	0:41 שעות
Delicate/Silk (קל) / **Delicate/Silk** (בדים עדינים/משי)	2 ק"ג	0.14 קוו"ש	35 ל'	0:41 שעות
Wool (צמר)	2 ק"ג	0.06 קוו"ש	40 ל'	0:40 שעות
Wool (צמר)	2 ק"ג	0.16 קוו"ש	40 ל'	0:40 שעות

* הנחיות תוכנית לבדיקה ותיעוד בהתאם לתקנה האירופי 2019/2014/EC.

** הנחיות תוכנית לבדיקה בהתאם לתקן EN60456.

הנחיה אחידות מבחני המשווים, לבדיקת תוכנית, יש לכבס כמות כביסה מוגדרת עם מהירות הסחיטה הסופית.

בחר **תוכנית קצרה** לכביסה צמרמורת. יש להשתמש בתוכנית **Mix 40 °C** לכביסה מעורבת עם מהירות הסחיטה הסופית.

*** הנתונים עשויים להיות שונים מהנתונים המוצגים בטבלה בשל לחץ מים, דרגת קשיות מים, מפתחות/כמות מסוימת מכבסה, מתח בשעת מדגת ותלכלך של הכביסה, מהי תכשיר הניקוי ותוספות אופציונליות נוספות שנבחרו.

תושבת לנוד כביסה

בהתאם לדגם

- מקמו את התושבת בד שתיהן נוד כביסה.
- הוציאו את מגירת חומרי הניקוי המקומה ⟵ *עמוד 10*.
- החליקו את התושבת קרקעית.
- אין להשתמש בתושבת בלי מגירת חומרי הניקוי.
- עבור תכשירי ניקוי נמרצים בד או אבקת כביסה.
- עבור תוכניות הכלולות את האפשרות **Prewash** (שטיפה מוקדמת) או (Finished in) (התוכנית מסתיימת תוך).

טיפול

סכנה התחשמלות. *ניתוק את תקע המשתל.*
סכנה התפוצצות. *אין להשתמש בתכשירים מסוכנים.*

נוף המכונה, לוח הבקרה

- נגבו באמצעות מטלית רכה ולחה.
- אין להשתמש בתכשירים ניקוי גסות, ספוגים או חומרים שוחקים.
- יש ללבוש כפי שאראית תכשיר שטיפה וניקוי.
- אין לנקות את המכשיר באמצעות סילון מים.

ניקוי בקיעת הניקוי

1. אם הוא סמלוה שאראית תכשיר ניקוי או מרכך כביסה.
2. משוך את המגירה כלפי חוץ, לחצו על התושבת הלחוצה ושלפו החוצה.
3. על מנת להוציא את התושבת, יש לדחוף את התושבת פלמטה כלפי מעלה בחזית האמצע.
4. נקו את שני החלקים של התושבת בעזרת מים וחברשת שיניים אותם.
5. הכניסו את התושבת וחזרו אותה וחברו את הגליל לפין החבוק.
6. הכניסו את מגירת תכשיר הניקוי פתוחה עד מנת לאפשר איזוי שאראית מים.

תוף

השאירו את דלת מכונת הכביסה פתוחה על מנת שהתוף יוכל להתייבש.

מעת לעת, בחרו בתוכנית כביסה פלמטה ב טמפרטורה גבוה כגון בוקר.

מסיר אבנית

זהו שאין כביסה בתמונה.

על מנת למנוע הצטברות אבנית בחלקי המכונה, מומלץ להשתמש במסיר אבנית פעם בחודש. אין לכלול מוצרי הסרת אבנית שמכילים גלוטראלדהיד או מוצרים הלקוחות ל ⟵ *עמוד 13*.

מידע למופיע על הטבלה הצמודה

בהתאם לדגם מסוים

F: 16	סוגרי את דלת מכונת הכביסה הטיב. הכביסה עלולה להיתפס.
F: 17, 29	מתחת את הברז עד הסוף. עיצור אספקת המים אפשרית מן מחוברים.
F: 18	עיצור ציאת המים בצינור הניקוי חסום. נקו את צינור ניקוי המים בסיפון ⟵ *עמוד 11*.
F:23	התנפצות מים בכביס המכשיר. המכשיר רועד. פנו למחלקת שירות הלקוחות.
F: 34	לא ניתן לעשות את דלת מכונת הכביסה. פתחו את הדלת ופנו אל מחלקת שירות הלקוחות. צלילי הנקישה (קליקים) כבו את הכביסה ולאחר מכן: בחרו תוכנית והגדרות נוספות. התחילו את התוכנית.
תוכנות אחרות	**אין** את המכונה. המתינו 2 שניות והפעילו אותה שוב. אם עדיין מופיעה אותה תצוגה, פנו למחלקת שירות הלקוחות ⟵ *עמוד 13*.

מה לעשות אם ...

- מים יוצאים ממכונת הכביסה.
  - חברו צינור ניקוי המים.
  - הדקו את ברזי הקיבוע של צינור אספקת המים.
- מים לא זורמים לתוך מכונת הכביסה.
  - האם לחצתם על (**התחלה**/מילוי מחדש)?
  - המסנן מלוכלך? נקו את המסנן ⟵ *עמוד 11*.
  - צינור אספקת המים מפותל או מחוסם?
- לא ניתן להפעיל את דלת מכונת הכביסה.
  - האם בוצעה הפסקת חשמל? הפעילו את התוכנית ⟵ *עמוד 4*.
  - הוכנית לא נבחרה? ⟵ *עמוד 4*.
  - נתון שגוי הוזן? בטלו את התוכנית ⟵ *עמוד 13*.
- הוכנית אינה מתחילה.
  - האם לחצתם על (**התחלה**/מילוי מחדש) או (**Start/Reload**)?
  - הכביסה מתאזנת? ⟵ *עמוד 5*.
  - הפעילה בפני ילדים פעילה? נטרלו אותה ⟵ *עמוד 5*.
- תוכנית תכשיר הניקוי אינה מתנקזת.
  - הוכנית לא נבחרה? ⟵ *עמוד 4*.
  - נקו את מסנאת תכשיר הניקוי ⟵ *עמוד 11*.
  - בדקו צינור יציאת המים בכביסה ⟵ *עמוד 11*.
- תוכנית תכשיר הניקוי אינה מנקזת.
  - הוכנית לא נבחרה? ⟵ *עמוד 4*.
  - נקו את מסנאת תכשיר הניקוי ⟵ *עמוד 11*.
  - בדקו צינור יציאת המים בכביסה ⟵ *עמוד 11*.
- זוהי אינה הקלה – מערכת המים נמצא מתחת לאזור לצפייה. את מחוץ הכתיבה בשל פיזור לא שווה של הכביסה.
- הכביסה לא נחלטה היטב. – פיזור פריטי כביסה בלילים וקטנים באופן שווה בתוך הכביסה לחלט מדי/רטובה.
- הוכנית **Easy Iron** (גיהוץ קל) נבחרה? ⟵ *עמוד 5*.
- מחוזר הכחישה מופעל. – זוהי אינה הקלה – מערכת זיהוי חומר איזון בעומס הבגדים שמכמנה מאזנת את עומס הבגדים.
- מספר מעמים.
- שאראית אם בהא ⊗ המכול. – זוהי אינה הקלה – מעלת תכשיר הניקוי לא נשטפה.
- תכשיר ניקוי. – נקו את התפוס כמקרה הצורך ⟵ *עמוד 10*.
- הוצבחת ריחות לא נעימים בתוך מכונת הכביסה. – הפעילו את התוכנית **Cottons 90°C** (כותנה) ללא כביסה. השתמשו בתכשיר ניקוי מסנדרטי.
- מחוון הסטטוס ⊗ מהבהב. – פיזור בעומס ביותר מדי. בטלו את התוכנית ניקוי. ערבבו כך שהכביסה כמות רבה מחלקת בין חלקי הכביסה. הוסיפו בגדים נוספים ⟵ *עמוד 5*.
- הפחיתו את כמות תכשיר הניקוי בהתאם לחברת הכביסה הבא.
- רעשים, רעידות וזוהומות בתוכנת הכביסה. – בדקו את רגלית המכשיר ⟵ *עמוד 5*.
- כמות מחוזר מוגבה מדי.
- הסירו את כל חומרי האריזה. – הוציאו את הקפיצות ⟵ *עמוד 4*.
- קרקע חשמלית לא מחוברת כראוי.
- בדקו את חיבור הקרקע ⟵ *עמוד 4*.
- נתון שגוי הוזן? בטלו את התוכנית ⟵ *עמוד 13*.
- מים יוצאים ממכונת הכביסה.
  - חברו צינור ניקוי המים.
  - הדקו את ברזי הקיבוע של צינור אספקת המים.
- מים לא זורמים לתוך מכונת הכביסה.
  - האם לחצתם על (**התחלה**/מילוי מחדש)?
  - המסנן מלוכלך? נקו את המסנן ⟵ *עמוד 11*.
  - צינור אספקת המים מפותל או מחוסם?
- לא ניתן להפעיל את דלת מכונת הכביסה.
  - הוכנית לא נבחרה? ⟵ *עמוד 4*.
  - נתון שגוי הוזן? בטלו את התוכנית ⟵ *עמוד 13*.
- הוכנית אינה מתחילה.
  - האם לחצתם על (**Start/Reload**)?
  - הכביסה מתאזנת? ⟵ *עמוד 5*.
  - הפעילה בפני ילדים פעילה? נטרלו אותה ⟵ *עמוד 5*.
- תוכנית תכשיר הניקוי אינה מנקזת.
  - הוכנית לא נבחרה? ⟵ *עמוד 4*.
  - נקו את מסנאת תכשיר הניקוי ⟵ *עמוד 11*.
  - בדקו צינור יציאת המים בכביסה ⟵ *עמוד 11*.
- זוהי אינה הקלה – מערכת המים נמצא מתחת לאזור לצפייה. את מחוץ הכתיבה בשל פיזור לא שווה של הכביסה.
- הכביסה לא נחלטה היטב. – פיזור פריטי כביסה בלילים וקטנים באופן שווה בתוך הכביסה לחלט מדי/רטובה.
- הוכנית **Easy Iron** (גיהוץ קל) נבחרה? ⟵ *עמוד 5*.
- מחוזר הכחישה מופעל. – זוהי אינה הקלה – מערכת זיהוי חומר איזון בעומס הבגדים שמכמנה מאזנת את עומס הבגדים.
- מספר מעמים.
- שאראית אם בהא ⊗ המכול. – זוהי אינה הקלה – מעלת תכשיר הניקוי לא נשטפה.
- תכשיר ניקוי. – נקו את התפוס כמקרה הצורך ⟵ *עמוד 10*.
- הוצבחת ריחות לא נעימים בתוך מכונת הכביסה. – הפעילו את התוכנית **Cottons 90°C** (כותנה) ללא כביסה. השתמשו בתכשיר ניקוי מסנדרטי.
- מחוון הסטטוס ⊗ מהבהב. – פיזור בעומס ביותר מדי. בטלו את התוכנית ניקוי. ערבבו כך שהכביסה כמות רבה מחלקת בין חלקי הכביסה. הוסיפו בגדים נוספים ⟵ *עמוד 5*.
- הפחיתו את כמות תכשיר הניקוי בהתאם לחברת הכביסה הבא.
- רעשים, רעידות וזוהומות בתוכנת הכביסה. – בדקו את רגלית המכשיר ⟵ *עמוד 5*.
- כמות מחוזר מוגבה מדי.
- הסירו את כל חומרי האריזה. – הוציאו את הקפיצות ⟵ *עמוד 4*.
- קרקע חשמלית לא מחוברת כראוי.
- בדקו את חיבור הקרקע ⟵ *עמוד 4*.

סכנה כוויה

– אפשרו לכמיסוך תכשיר הניקוי להתקרר.
– סגרו את ברז המים.

מידע לגבי סתימות

משאבת תמיסת תכשיר הניקוי

1. נתקו את צינור הניקוי מנקודת החיבור של **Off** (כיבוי). ונתקו את תקע המשתל.
2. פתחו והכניסו את פתח השירות.
3. הניחו את צינור הניקוי מעל מיכל גדול. הוציאו את הפקקת האוכם של המשאבה לנקוזות והחזירו את צינור הניקוי לתפקס.
4. הרכיבו בזהירות את הכיסוי. הקפידו שהכיסוי יהיה ישר ומשוחה.
5. אם נתלק הפנימי, את מכנה המשאבה בלי להוציא את הכיסוי. נתקו את הכבל מנקודת החיבור שבחזית.
6. החזירו את מכנה המשאבה למקומו והברגו אותו. חזרו שיהיה לחיות שמא. במצב אכיו. החזירו את צינור הניקוי אל תוך המשאבה.

מסנן שבתוך צינור הכניסה

סכנה התחשמלות!

אין להסירו את מסנן הכניסה **AquaStop** *בעת (בזמן מכיל שסתום משולש).*

המסנן אוסף לכלוך מצינור הכניסה המים.

1. סגרו את ברז המים.
2. נתקו בהזדמנות **Off** (כיבוי) ונתקו את תקע המשתל.
3. נתקו את צינור הכניסה מהברז.
4. נקו את המסנן בעזרת מברשת שיניים ישנה.
5. הרכיבו את צינור הכניסה.

סתימות בתוך הפתח

1. הסירו את הכיסוי.
2. הוציאו את הסתימות.
3. נקו את הסתימות.
4. הרכיבו את הכיסוי.

ניקוי מסנן הכניסה

1. סגרו את ברז המים.
2. נתקו את צינור הכניסה מהברז.
3. נקו את המסנן בעזרת מברשת שיניים ישנה.
4. הרכיבו את צינור הכניסה.

ניקוי מסנן המים

1. נתקו את צינור הכניסה מהברז.
2. נקו את המסנן בעזרת מברשת שיניים ישנה.
3. הרכיבו את צינור הכניסה.

ניקוי מסנן המים בסיפון

1. נתקו את צינור הכניסה מהברז.
2. נקו את המסנן בעזרת מברשת שיניים ישנה.
3. הרכיבו את צינור הכניסה.

מה לעשות אם ...

- מים יוצאים ממכונת הכביסה.
  - חברו צינור ניקוי המים.
  - הדקו את ברזי הקיבוע של צינור אספקת המים.
- מים לא זורמים לתוך מכונת הכביסה.
  - האם לחצתם על (**התחלה**/מילוי מחדש)?
  - המסנן מלוכלך? נקו את המסנן ⟵ *עמוד 11*.
  - צינור אספקת המים מפותל או מחוסם?
- לא ניתן להפעיל את דלת מכונת הכביסה.
  - הוכנית לא נבחרה? ⟵ *עמוד 4*.
  - נתון שגוי הוזן? בטלו את התוכנית ⟵ *עמוד 13*.
- הוכנית אינה מתחילה.
  - האם לחצתם על (**Start/Reload**)?
  - הכביסה מתאזנת? ⟵ *עמוד 5*.
  - הפעילה בפני ילדים פעילה? נטרלו אותה ⟵ *עמוד 5*.
- תוכנית תכשיר הניקוי אינה מנקזת.
  - הוכנית לא נבחרה? ⟵ *עמוד 4*.
  - נקו את מסנאת תכשיר הניקוי ⟵ *עמוד 11*.
  - בדקו צינור יציאת המים בכביסה ⟵ *עמוד 11*.
- זוהי אינה הקלה – מערכת המים נמצא מתחת לאזור לצפייה. את מחוץ הכתיבה בשל פיזור לא שווה של הכביסה.
- הכביסה לא נחלטה היטב. – פיזור פריטי כביסה בלילים וקטנים באופן שווה בתוך הכביסה לחלט מדי/רטובה.
- הוכנית **Easy Iron** (גיהוץ קל) נבחרה? ⟵ *עמוד 5*.
- מחוזר הכחישה מופעל. – זוהי אינה הקלה – מערכת זיהוי חומר איזון בעומס הבגדים שמכמנה מאזנת את עומס הבגדים.
- מספר מעמים.
- שאראית אם בהא ⊗ המכול. – זוהי אינה הקלה – מעלת תכשיר הניקוי לא נשטפה.
- תכשיר ניקוי. – נקו את התפוס כמקרה הצורך ⟵ *עמוד 10*.
- הוצבחת ריחות לא נעימים בתוך מכונת הכביסה. – הפעילו את התוכנית **Cottons 90°C** (כותנה) ללא כביסה. השתמשו בתכשיר ניקוי מסנדרטי.
- מחוון הסטטוס ⊗ מהבהב. – פיזור בעומס ביותר מדי. בטלו את התוכנית ניקוי. ערבבו כך שהכביסה כמות רבה מחלקת בין חלקי הכביסה. הוסיפו בגדים נוספים ⟵ *עמוד 5*.
- הפחיתו את כמות תכשיר הניקוי בהתאם לחברת הכביסה הבא.
- רעשים, רעידות וזוהומות בתוכנת הכביסה. – בדקו את רגלית המכשיר ⟵ *עמוד 5*.
- כמות מחוזר מוגבה מדי.
- הסירו את כל חומרי האריזה. – הוציאו את הקפיצות ⟵ *עמוד 4*.
- קרקע חשמלית לא מחוברת כראוי.
- בדקו את חיבור הקרקע ⟵ *עמוד 4*.

מה לעשות אם ...

- מים יוצאים ממכונת הכביסה.
  - חברו צינור ניקוי המים.
  - הדקו את ברזי הקיבוע של צינור אספקת המים.
- מים לא זורמים לתוך מכונת הכביסה.
  - האם לחצתם על (**התחלה**/מילוי מחדש)?
  - המסנן מלוכלך? נקו את המסנן ⟵ *עמוד 11*.
  - צינור אספקת המים מפותל או מחוסם?
- לא ניתן להפעיל את דלת מכונת הכביסה.
  - הוכנית לא נבחרה? ⟵ *עמוד 4*.
  - נתון שגוי הוזן? בטלו את התוכנית ⟵ *עמוד 13*.
- הוכנית אינה מתחילה.
  - האם לחצתם על (**Start/Reload**)?
  - הכביסה מתאזנת? ⟵ *עמוד 5*.
  - הפעילה בפני ילדים פעילה? נטרלו אותה ⟵ *עמוד 5*.
- תוכנית תכשיר הניקוי אינה מנקזת.
  - הוכנית לא נבחרה? ⟵ *עמוד 4*.
  - נקו את מסנאת תכשיר הניקוי ⟵ *עמוד 11*.
  - בדקו צינור יציאת המים בכביסה ⟵ *עמוד 11*.
- זוהי אינה הקלה – מערכת המים נמצא מתחת לאזור לצפייה. את מחוץ הכתיבה בשל פיזור לא שווה של הכביסה.
- הכביסה לא נחלטה היטב. – פיזור פריטי כביסה בלילים וקטנים באופן שווה בתוך הכביסה לחלט מדי/רטובה.
- הוכנית **Easy Iron** (גיהוץ קל) נבחרה? ⟵ *עמוד 5*.
- מחוזר הכחישה מופעל. – זוהי אינה הקלה – מערכת זיהוי חומר איזון בעומס הבגדים שמכמנה מאזנת את עומס הבגדים.
- מספר מעמים.
- שאראית אם בהא ⊗ המכול. – זוהי אינה הקלה – מעלת תכשיר הניקוי לא נשטפה.
- תכשיר ניקוי. – נקו את התפוס כמקרה הצורך ⟵ *עמוד 10*.
- הוצבחת ריחות לא נעימים בתוך מכונת הכביסה. – הפעילו את התוכנית **Cottons 90°C** (כותנה) ללא כביסה. השתמשו בתכשיר ניקוי מסנדרטי.
- מחוון הסטטוס ⊗ מהבהב. – פיזור בעומס ביותר מדי. בטלו את התוכנית ניקוי. ערבבו כך שהכביסה כמות רבה מחלקת בין חלקי הכביסה. הוסיפו בגדים נוספים ⟵ *עמוד 5*.
- הפחיתו את כמות תכשיר הניקוי בהתאם לחברת הכביסה הבא.
- רעשים, רעידות וזוהומות בתוכנת הכביסה. – בדקו את רגלית המכשיר ⟵ *עמוד 5*.
- כמות מחוזר מוגבה מדי.
- הסירו את כל חומרי האריזה. – הוציאו את הקפיצות ⟵ *עמוד 4*.
- קרקע חשמלית לא מחוברת כראוי.
- בדקו את חיבור הקרקע ⟵ *עמוד 4*.

מה לעשות אם ...


- מים יוצאים ממכונת הכביסה.
  - חברו צינור ניקוי המים.
  - הדקו את ברזי הקיבוע של צינור אספקת המים.
- מים לא זורמים לתוך מכונת הכביסה.
  - האם לחצתם על (**התחלה**/מילוי מחדש)?
  - המסנן מלוכלך? נקו את המסנן ⟵ *עמוד 11*.
  - צינור אספקת המים מפותל או מחוסם?
- לא ניתן להפעיל את דלת מכונת הכביסה.
  - הוכנית לא נבחרה? ⟵ *עמוד 4*.
  - נתון שגוי הוזן? בטלו את התוכנית ⟵ *עמוד 13*.
- הוכנית אינה מתחילה.
  - האם לחצתם על (**Start/Reload**)?
  - הכביסה מתאזנת? ⟵ *עמוד 5*.
  - הפעילה בפני ילדים פעילה? נטרלו אותה ⟵ *עמוד 5*.
- תוכנית תכשיר הניקוי אינה מנקזת.
  - הוכנית לא נבחרה? ⟵ *עמוד 4*.
  - נקו את מסנאת תכשיר הניקוי ⟵ *עמוד 11*.
  - בדקו צינור יציאת המים בכביסה ⟵ *עמוד 11*.
- זוהי אינה הקלה – מערכת המים נמצא מתחת לאזור לצפייה. את מחוץ הכתיבה בשל פיזור לא שווה של הכביסה.
- הכביסה לא נחלטה היטב. – פיזור פריטי כביסה בלילים וקטנים באופן שווה בתוך הכביסה לחלט מדי/רטובה.
- הוכנית **Easy Iron** (גיהוץ קל) נבחרה? ⟵ *עמוד 5*.
- מחוזר הכחישה מופעל. – זוהי אינה הקלה – מערכת זיהוי חומר איזון בעומס הבגדים שמכמנה מאזנת את עומס הבגדים.
- מספר מעמים.
- שאראית אם בהא ⊗ המכול. – זוהי אינה הקלה – מעלת תכשיר הניקוי לא נשטפה.
- תכשיר ניקוי. – נקו את התפוס כמקרה הצורך ⟵ *עמוד 10*.
- הוצבחת ריחות לא נעימים בתוך מכונת הכביסה. – הפעילו את התוכנית **Cottons 90°C** (כותנה) ללא כביסה. השתמשו בתכשיר ניקוי מסנדרטי.
- מחוון הסטטוס ⊗ מהבהב. – פיזור בעומס ביותר מדי. בטלו את התוכנית ניקוי. ערבבו כך שהכביסה כמות רבה מחלקת בין חלקי הכביסה. הוסיפו בגדים נוספים ⟵ *עמוד 5*.
- הפחיתו את כמות תכשיר הניקוי בהתאם לחברת הכביסה הבא.
- רעשים, רעידות וזוהומות בתוכנת הכביסה. – בדקו את רגלית המכשיר ⟵ *עמוד 5*.
- כמות מחוזר מוגבה מדי.
- הסירו את כל חומרי האריזה. – הוציאו את הקפיצות ⟵ *עמוד 4*.
- קרקע חשמלית לא מחוברת כראוי.
- בדקו את חיבור הקרקע ⟵ *עמוד 4*.

מה לעשות אם ...

- מים יוצאים ממכונת הכביסה.
  - חברו צינור ניקוי המים.
  - הדקו את ברזי הקיבוע של צינור אספקת המים.
- מים לא זורמים לתוך מכונת הכביסה.
  - האם לחצתם על (**התחלה**/מילוי מחדש)?
  - המסנן מלוכלך? נקו את המסנן ⟵ *עמוד 11*.
  - צינור אספקת המים מפותל או מחוסם?
- לא ניתן להפעיל את דלת מכונת הכביסה.
  - הוכנית לא נבחרה? ⟵ *עמוד 4*.
  - נתון שגוי הוזן? בטלו את התוכנית ⟵ *עמוד 13*.
- הוכנית אינה מתחילה.
  - האם לחצתם על (**Start/Reload**)?
  - הכביסה מתאזנת? ⟵ *עמוד 5*.
  - הפעילה בפני ילדים פעילה? נטרלו אותה ⟵ *עמוד 5*.
- תוכנית תכשיר הניקוי אינה מנקזת.
  - הוכנית לא נבחרה? ⟵ *עמוד 4*.
  - נקו את מסנאת תכשיר הניקוי ⟵ *עמוד 11*.
  - בדקו צינור יציאת המים בכביסה ⟵ *עמוד 11*.
- זוהי אינה הקלה – מערכת המים נמצא מתחת לאזור לצפייה. את מחוץ הכתיבה בשל פיזור לא שווה של הכביסה.
- הכביסה לא נחלטה היטב. – פיזור פריטי כביסה בלילים וקטנים באופן שווה בתוך הכביסה לחלט מדי/רטובה.
- הוכנית **Easy Iron** (גיהוץ קל) נבחרה? ⟵ *עמוד 5*.
- מחוזר הכחישה מופעל. – זוהי אינה הקלה – מערכת זיהוי חומר איזון בעומס הבגדים שמכמנה מאזנת את עומס הבגדים.
- מספר מעמים.
- שאראית אם בהא ⊗ המכול. – זוהי אינה הקלה – מעלת תכשיר הניקוי לא נשטפה.
- תכשיר ניקוי. – נקו את התפוס כמקרה הצורך ⟵ *עמוד 10*.
- הוצבחת ריחות לא נעימים בתוך מכונת הכביסה. – הפעילו את התוכנית **Cottons 90°C** (כותנה) ללא כביסה. השתמשו בתכשיר ניקוי מסנדרטי.
- מחוון הסטטוס ⊗ מהבהב. – פיזור בעומס ביותר מדי. בטלו את התוכנית ניקוי. ערבבו כך שהכביסה כמות רבה מחלקת בין חלקי הכביסה. הוסיפו בגדים נוספים ⟵ *עמוד 5*.
- הפחיתו את כמות תכשיר הניקוי בהתאם לחברת הכביסה הבא.
- רעשים, רעידות וזוהומות בתוכנת הכביסה. – בדקו את רגלית המכשיר ⟵ *עמוד 5*.
- כמות מחוזר מוגבה מדי.
- הסירו את כל חומרי האריזה. – הוציאו את הקפיצות ⟵ *עמוד 4*.
- קרקע חשמלית לא מחוברת כראוי.
- בדקו את חיבור הקרקע ⟵ *עמוד 4*.

הוראות הפעלה והתקנה



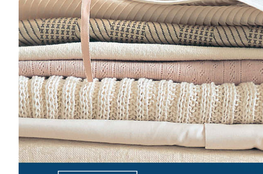





מכונת כביסה

שחרור חירום

לרשמוך, במקרה של הפסקת חשמל

התכנית תמשיך לפעול לאחר שאספקת החשמל תתחדש שם ואת. אם עליכם להוציא את הכביסה באמצעות, ניתן לפתוח את דלת המכונה באופן ידני.

סכנה כוויה

תמיסת תכשיר הניקוי עלולה לגרום חמת. אפשרו לתמיסת תכשיר הניקוי להתקרר.

אין לפעול בתוך כשהוא עדיין חמתוגבר.

אין לפתוח את הדלת אם מים רב נוכחת.

1. סובבו את בחר התוכנית לתוכנ **Off** (כיבוי) ונתקו את תקע המשתל.
2. נקו את תמיסת תכשיר הניקוי ⟵ *עמוד 11*.
3. משכו את מגנון שחרור הדחיסים כלפי מטה כאמצעות כלי עבודה שחורר אותו. לאחר מכן הכלכל לפתוח את דלת המכונה.

מחלקת שירות הלקוחות

אנו ביצענו את כל המאמצים כדי להבטיח שתקבלו את השירות הטוב ביותר. אם אין באפשרותכם לתקן את הבעיה בעצמכם (ניתן לקבל עזרה נוספת באתר האינטרנט שלנו), אנו נמצא תמיד פתרון הולם נוסף לנוכחים משליחת טכנאי ככל האפשר.

באפשרותכם למצוא את פרטי הקשר של מחלקת שירות הלקוחות הקרוב לאזור מגוריכם באתר האינטרנט שלנו או במדריך שירות הלקוחות (אם הוא כלול בדגם).

ישראל: 08-9277222

סמלון לצורך שירות הלקוחות מופיע מספר ושל (E-Nr.) ומספר הייצור (FD) של המכשיר.

תמצאו פנימי זה.

בצדו הפנימי של דלת מכונת הכביסה/על-גבי מסגרת השירות המתחתון עבור האחורי של המכשיר.

E-Nr.	FD

מספר ייצור מספר

הסתמכו על המקוריות של היצרן פנו אלינו

הדגר יבטיח שהמכשיר יתנבע על-ידי טכנאי שירות מאומנים המגיעים מחלקים מקוריים עבור הכביסה.

פעלו על פי הוראות שבעמוד 8.

קראו הוראות אלו לפני הפעלת המכשיר!
כמו כן, פלאו אחר הוראות ההתקנה המפורטות.

HEB ST30_WM002_ BOSCH Washing Machine - WAS24442OL 9000356588.indd 2 11/17/2020 3:38:30 PM