

Votre lave-linge

Félicitations ! Avec l'achat de votre nouveau lave-linge, vous venez d'acquérir un appareil électroménager Siemens moderne de très grande qualité. Le lave-linge se caractérise par sa faible consommation d'eau et d'énergie. Chaque machine à laver qui quitte notre usine est contrôlée avec le plus grand soin afin de garantir son fonctionnement fiable et sûr.

Vous trouverez d'autres informations sur : www.siemens-home.com

Élimination écologique

Éliminez l'emballage en respectant l'environnement. Cet appareil est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit des dispositions-cadres pour la reprise et le recyclage des appareils usagés au sein des pays de l'UE.

Sommaire

| | |
|--------------------------------------|-----|
| ■ Conformité d'utilisation | 1 |
| ■ Programmes | 1 |
| ■ Régler et adapter le programme | 3 |
| ■ Lavage | 3/4 |
| ■ Après le lavage | 4 |
| ■ Réglages personnalisés | 5/6 |
| ■ Remarques importantes | 6 |
| ■ Récapitulatif des programmes | 7 |
| ■ Consignes de sécurité | 8 |
| ■ Valeurs de consommation | 8 |
| ■ Entretien | 9 |
| ■ Remarques sur les témoins lumineux | 9 |
| ■ Maintenance | 10 |
| ■ Que faire si... | 11 |

Protection de l'environnement et économie d'énergie

- Utilisez la charge maximale du programme choisi.
- Utilisez le pré-lavage uniquement lorsque le linge est très sale.
- Au lieu du programme **Blanc/Couleurs 90 °C**, sélectionnez le programme **Blanc/Couleurs 60 °C** et la fonction supplémentaire **ecoPerfect**. La qualité du nettoyage est similaire mais la consommation énergétique est nettement moins élevée.
- Dosez la lessive en respectant les indications du fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.
- Si vous passez ensuite le linge au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

Conformité d'utilisation

- Cette machine est destinée à un usage exclusivement domestique,
- au lavage des textiles pouvant être traités en machine et de la laine pouvant être lavée à la main dans un bain lessiviel,
- à être utilisée avec de l'eau potable froide et des produits de lavage et d'entretien du commerce spécialement conçus pour être utilisés en machine.

- ⚠ *Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité du lave-linge.*
- ⚠ *Les enfants et les personnes non averties ne doivent pas utiliser le lave-linge.*
- ⚠ *Tenez les animaux domestiques à l'écart du lave-linge.*

Préparatifs



Installation conforme, selon la notice d'installation séparée.

Contrôlez la machine

- Ne mettez jamais une machine endommagée en service.
- Prévenez le service après-vente.

Branchez la fiche dans la prise de courant

⚠ *Vous ne devez pas avoir les mains humides. Tenez uniquement la fiche de la prise de courant.*

Ouvrez le robinet d'eau

Avant le premier lavage
Faites un cycle de lavage sans linge -> page 9.


Tri et chargement du linge



Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes. Triez le linge selon le type, la couleur, le degré de salissure et la température. Ne dépassez pas la charge maximale indiquée -> page 7.



Respectez les remarques importantes -> page 6. Introduisez des articles textile de différentes tailles. Fermez le hublot. Veillez à ce que des articles textile ne restent pas coincés entre le hublot et le joint en caoutchouc.



Chargement de produits de lavage

Le dosage dépend des facteurs suivants : quantité de linge, degré de salissure, dureté de l'eau (pour la connaître, renseignez-vous auprès de votre compagnie de distribution d'eau) et indications du fabricant. Remplissez le bac doseur correspondant de lessive liquide et placez-le dans le tambour.

i Diluez les produits épais (assouplissants et amidon p. ex.) dans de l'eau. Cela permet d'éviter tout engorgement.

Compartment II : Produit de lavage, adoucisseur d'eau, agent de blanchiment, cristaux de détachant
Compartment ⌘ : assouplissant, amidon
Compartment I : lessive pour le pré-lavage

Régler et adapter le programme

Programmes
Récapitulatif détaillé des programmes -> page 7. Vitesse d'essorage à sélectionner individuellement en fonction du programme choisi et de l'avancement du programme.

| | |
|---|--|
| Blanc/Couleurs | textiles résistants |
| + Pré-lavage | textiles résistants, pré-lavage à 30 °C |
| Mix rapide | types de textiles mélangés |
| Express 15 min / super 15 (selon le modèle) | programme court |
| Rinçage/Essorage | linge lavé à la main, touche ⌘ (Rinçage plus) activée ; désactivée lorsque l'essorage seul doit tourner |
| Vidange | de l'eau de rinçage à ⌘ (Arrêt cuve pleine = sans essorage final) |
| ⌘ Laine | laine lavable à la main/à la machine |
| Délicat/Soie | textiles lavables délicats |
| Synthétiques | textiles d'entretien facile |

Sélecteur de programme
Synthétiques, Blanc/Couleurs, Délicat/Soie, Laine, Vidange, Rinçage/Essorage, Express 15 min

Affichage d'état
Status: ● 1400, ● 1200, ● 800, ● 600, ● ⌘

Vitesse d'essorage *
speed Perfect, eco Perfect

Fonctions additionnelles
⌘, ⌘, ⌘, ⌘

Départ/Pause
⌘


i Le sélecteur permet d'allumer et d'éteindre la machine, mais également de sélectionner le programme souhaité. Il peut tourner dans les deux sens.

i Toutes les touches sont sensibles, un simple effleurement suffit. L'enfoncement prolongé de la touche de la vitesse d'essorage enclenchera l'exécution automatique des options

i Fonctions additionnelles et vitesses d'essorage -> Réglages individuels, page 5.

Sélectionnez **⌘** (Départ/Pause)

Lavage

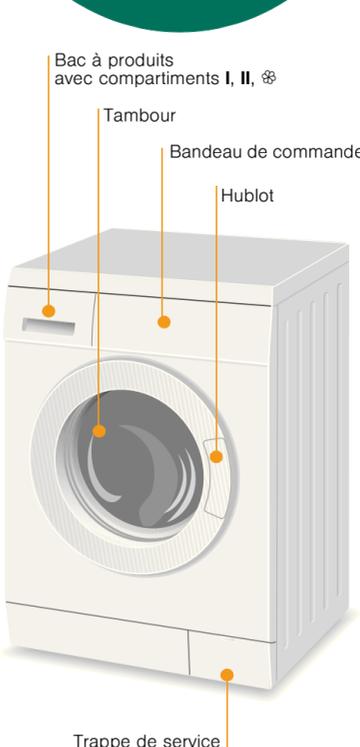

Retirer le linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge. Dans le cas où **⌘** (Arrêt cuve pleine = sans essorage final) est actif : Placez le sélecteur sur **Vidange** ou sélectionnez la vitesse d'essorage. Sélectionnez **⌘** (Départ/Pause).

- i** - Retirez d'éventuels corps étrangers à cause du risque de formation de rouille.
- Laissez le hublot et le bac à produits ouverts pour qu'ils puissent sécher complètement.

Fermer le robinet d'eau

Pas nécessaire sur les modèles dotés du dispositif Aqua-Stop -> Conseils de la notice d'installation.

Éteindre l'appareil

Placez le sélecteur sur **Arrêt**.

Fin du programme lorsque ...

... **⌘** (Départ/Pause) clignote et que le témoin **→** s'allume.

Interrompre le programme

- Programmes à température élevée :
- Laissez refroidir le linge : Sélectionnez **Rinçage/Essorage**.
 - Sélectionnez **⌘** (Départ/Pause).
- Programmes à basse température :
- Sélectionnez **Rinçage/Essorage** (désactivez la touche **⌘** (Rinçage plus) ou **Vidange**).
 - Sélectionnez **⌘** (Départ/Pause).

Modifier le programme lorsque ...

- ... vous avez par erreur sélectionné un mauvais programme :
- Sélectionnez un nouveau programme.
 - Sélectionnez **⌘** (Départ/Pause). Le nouveau programme commence au début.

Réglages personnalisés

● Vitesse d'essorage / ⌘ (Arrêt cuve pleine = sans essorage final)
-> selon le modèle

Avant et pendant que le programme sélectionné tourne, il est possible de régler la vitesse d'essorage ou de choisir **⌘** (Arrêt cuve pleine = sans essorage final, le linge reste dans la dernière eau de rinçage). Les effets dépendent de l'avancement du cycle. La vitesse d'essorage possible à sélectionner dépend du modèle et du programme sélectionné à ce moment-là.

● Fonctions additionnelles -> cf. aussi le Récapitulatif des programmes, page 7

⌘ speedPerfect Pour un cycle de lavage rapide avec une efficacité comparable au programme standard. Charge maximale -> Récapitulatif des programmes, page 7.

⌘ ecoPerfect Pour économiser l'énergie avec une efficacité de lavage équivalente à celle du programme standard.

⌘ (Repassage facile) Cycle d'essorage spécial suivi d'un défilage du linge. Essorage final très doux - degré d'humidité du linge légèrement plus élevée.

⌘ (Rinçage plus) Cycle de rinçage complémentaire. Pour les régions avec une eau très douce ou pour améliorer encore le résultat de l'assouplissant.

⌘ (Départ/Pause)

Pour démarrer ou interrompre le programme.

● Signal

1. Activer le mode réglage pour la puissance du signal

réglage sur **⊖** 1 cran
sélectionner **+** 1 cran et maintenir
déclencher

En option :

Blindenmodus* EIN-AUS (MARCHE/ARRÊT)

direct
*** Signal court - fonction enclenchée.**
Signal long - fonction coupée.

2. Régler l'intensité sonore pour ...

1 cran
Régler l'intensité sonore**
1 cran
Régler l'intensité sonore**
réglage sur **⊖**

** sélectionnez éventuellement plusieurs fois

Remarques importantes

Ménager le linge et la machine

- Videz les poches des vêtements.
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet ou une petite poche (bas, voilages, soutiens-gorge à armature).
- Fermez les fermetures éclair, boutonnez les housses.
- À l'aide d'une brosse, enlevez le sable éventuellement présent dans les poches et dans les revers.
- Retirez les crochets des rideaux ou rassemblez-les dans un filet ou dans une petite poche.

Linge avec différents degrés de salissure

| | | |
|-------|--|---|
| léger | | Lavez le linge neuf séparément. Pas de pré-lavage. Si nécessaire, sélectionnez la fonction supplémentaire ⌘ speedPerfect . |
| fort | | Traiter les taches avant la mise en machine. Réduisez la quantité de linge. Sélectionnez le programme avec pré-lavage. |

Trempage

Charger du linge de même couleur. Verser le produit de trempage/lavage selon les indications du fabricant dans le compartiment **II**. Placez le sélecteur sur **Blanc/Couleurs 30 °C** et sélectionnez **⌘** (Départ/Pause). Après 10 minutes, sélectionnez **⌘** (Départ/Pause) pour maintenir le programme. Une fois le temps de trempage voulu écoulé, sélectionnez de nouveau **⌘** (Départ/Pause), si le programme doit continuer, ou modifiez le programme.

Amidonage

Le linge ne doit pas avoir été préalablement traité avec un produit assouplissant. L'amidonage peut être inclus à tous les programmes de lavage avec un amidon liquide. Dosez la quantité d'amidon selon les indications du fabricant dans le compartiment de l'assouplissant **⌘** (rinçez au préalable si nécessaire).

Coloration / décoloration

N'effectuez pas de teinture trop fréquemment. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respectez les indications du fabricant de la teinture. **Ne** décolorez **pas** du linge dans le lave-linge.

| Programmes | °C | max. | Type de textile | Fonctions additionnelles ; remarques |
|---|----------------------------|----------------|---|---|
| Blanc/Couleurs + Prélavage | 30, 40, 60, 90 °C 40 °C | 6 kg/ 4 kg* | Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin. | speedPerfect*, ecoPerfect, (Repassage facile), (Rinçage plus) |
| Synthétiques | 30, 40, 60 °C | 3 kg | Textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés | speedPerfect, ecoPerfect, (Repassage facile), (Rinçage plus) |
| Mix rapide | 40 °C | 2 kg | Textiles en coton ou textiles d'entretien facile pour les textiles lavables délicats, en soie, satin, synthétique ou mélangés (voir pages p. ex.) | speedPerfect, ecoPerfect, (Repassage facile), (Rinçage plus); divers types de textile peuvent être lavés ensemble |
| Délicat/Soie | 30 °C | | Textiles en laine ou contenant de la laine lavables à la main ou en machine. | speedPerfect, ecoPerfect, (Repassage facile), (Rinçage plus) |
| Laine | Froid, 30 °C | | Textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés | speedPerfect, ecoPerfect, (Repassage facile), (Rinçage plus) |
| Express 15 min / super 15 (selon le modèle) | 30 °C | | | Programme court d'env. 15 minutes, convient pour le linge pas trop sale |

0610 / 9000513539
WM14E16ZCH
WM12E1M2CH...
Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 Munich / Deutschland

Consignes de sécurité

⚠ Veuillez lire et vous conformer à la notice d'installation et d'utilisation ainsi qu'à toutes les autres informations fournies avec votre lave-linge.

– Conservez ces documents pour toute utilisation ultérieure.

Risque d'électrocution

- Débranchez toujours la machine en tenant la fiche, ne tirez jamais directement sur le cordon d'alimentation.
- Ne branchez / débranchez jamais la machine avec les mains humides.

Danger de mort

Lorsque la machine ne sert plus :

- Débranchez la fiche de la prise de courant.
- Sectionnez le cordon d'alimentation pour le rendre inutilisable.
- Détruisez le système de fermeture du hublot. Les enfants ne risqueront pas de s'enfermer et de mettre leur vie en danger.

Risque d'asphyxie

- Tenez les emballages, les plastiques et divers éléments des emballages hors de la portée des enfants.

Risque d'empoisonnement

- Rangez la lessive et les additifs hors de portée des enfants.

Risque d'explosion

- Les articles textile préablement traités avec des produits nettoyants à base de solvants, du type détachants, benzine, peuvent provoquer une explosion une fois chargés dans le tambour.
- Rincer abondamment à la main les articles avant de les charger.

Risque de blessures

- Le hublot peut devenir très chaud.
- Faites attention lorsque vous vidangez le bain lessiviel chaud.
- Ne montez jamais sur le lave-linge.
- Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
- Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore.
- Faites attention lorsque vous ouvrez le bac à produits en cours de fonctionnement.

Valeurs de consommation

| Programme | Fonction additionnelle | Charge | Électricité*** | Eau*** | Durée du programme*** |
|-------------------------|------------------------|--------|----------------|--------|-----------------------|
| Blanc/Couleurs 30 °C ** | | 6 kg | 0,51 kWh | 55 l | 2:21 h |
| Blanc/Couleurs 40 °C ** | | 6 kg | 0,63 kWh | 55 l | 2:21 h |
| Blanc/Couleurs 60 °C ** | | 6 kg | 1,26 kWh | 55 l | 2:29 h |
| Blanc/Couleurs 60 °C | ecoPerfect* | 6 kg | 1,02 kWh | 45 l | 2:49 h |
| Blanc/Couleurs 90 °C | | 6 kg | 1,98 kWh | 59 l | 2:34 h |
| Synthétiques 40 °C** | | 3 kg | 0,55 kWh | 55 l | 1:37 h |
| Mix rapide 40 °C** | | 3 kg | 0,48 kWh | 32 l | 1:03 h |
| Délicat/Soie 30 °C | | 2 kg | 0,21 kWh | 31 l | 0:41 h |
| Laine Froid | | 2 kg | 0,10 kWh | 39 l | 0:40 h |
| Laine 30 °C | | 2 kg | 0,19 kWh | 39 l | 0:40 h |

* chargement réduit avec la fonction additionnelle speedPerfect
 ** Réglage du programme pour contrôle et étiquetage énergétique selon Directive 92/75/CEE.
 *** Les valeurs diffèrent des valeurs indiquées en fonction de la pression d'eau, de la dureté de l'eau, de sa température d'entrée, de la température ambiante, du type de textile, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension d'alimentation et des fonctions additionnelles choisies.

Nettoyage

Avant le premier lavage

N'introduisez pas de linge dans la machine ! Ouvrez le robinet d'eau. Dans le compartiment II, versez :

- environ 1 l d'eau
- de la lessive (la quantité indiquée par le fabricant pour du linge légèrement sale, compte tenu de la dureté de l'eau)

Placez le sélecteur sur **Synthétiques 60 °C** et appuyez sur ◊ (**Départ/Pause**). À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt**.

Corps de la machine, bandeau de commande

- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- N'utilisez pas de chiffons, d'éponges et de détergents abrasifs (tampons acier).
- Enlevez immédiatement les résidus de lessive et de produits nettoyants.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

Nettoyage du bac à produits ...

... s'il reste de la lessive ou de l'assouplissant.

1. Tirez, appuyez sur l'insert et retirez complètement le bac.
2. Retirez l'insert en le poussant avec un doigt de bas en haut.
3. Nettoyez les différents compartiments et l'insert avec de l'eau et une brosse, puis séchez-les.
4. Placez l'insert, il doit s'encliqueter (introduisez le cylindre sur la tige de guidage)
5. Remettez le bac à produits en place.

Tambour

Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher. Taches de rouille : utiliser un produit d'entretien sans chlore. N'utilisez jamais de paille de fer.

Détartrage *Pas de linge dans la machine*

Pour le détartrage, suivez les instructions du fabricant de détartrant, pas nécessaire en dosant convenablement la lessive.

Remarques sur les témoins lumineux *selon le modèle*

Un signal est émis et les témoins lumineux clignotent pour la vitesse d'essorage :

| | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✘ Fermez correctement le hublot ; du linge est peut-être coincé. | <ul style="list-style-type: none"> ✘ Pompe à lessive bouchée ; nettoyez la pompe à lessive → page 10. ✘ Flexible d'écoulement/tuyau d'évacuation bouché ; nettoyez le flexible au niveau du siphon → page 10. | <ul style="list-style-type: none"> ✘ Ouvrez complètement le robinet d'eau, flexible d'alimentation plié/coincé ; ✘ nettoyez le filtre → page 10, pression d'eau trop faible. |
| <ul style="list-style-type: none"> ✘ Panne moteur. Contactez le service après-vente. | <ul style="list-style-type: none"> ✘ Présence d'eau dans le bac du fond, défaut d'étanchéité sur l'appareil. Contactez le service après-vente. | |

Entretien

Pompe d'évacuation

À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.

1. Ouvrez la trappe de service et retirez-la.
2. Pour les modèles avec flexibles de vidange : Sortez le flexible de son support et écartez-le de la machine. Placez un bac au-dessous. Retirez son bouchon, laissez s'évacuer le bain lessiviel. Appuyez sur la trappe de fermeture et introduisez le flexible de vidange dans son support.
- 2* Pour les modèles sans flexibles de vidange : Tournez doucement le bouchon de la pompe jusqu'à ce que le bain lessiviel commence à couler. Lorsque la trappe de service est à moitié pleine, refermez le bouchon de la pompe et videz la trappe. Recommencez jusqu'à ce que le bain lessiviel soit totalement écoulé.
3. Dévissez délicatement le bouchon de la pompe (eau résiduelle).
4. Nettoyez l'intérieur, le filetage du bouchon de la pompe et le carter de la pompe (le rotor de la pompe d'évacuation doit pouvoir tourner librement).
5. Remettez le bouchon de la pompe et revissez-le.
6. Remettez la trappe de service en place puis refermez-la.

Pour empêcher que, lors du prochain lavage, de la lessive passe directement à l'égout sans avoir servi : versez 1 litre d'eau dans le compartiment II et démarrez le programme **Vidange**.

Flexible d'écoulement au niveau du siphon

À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.

1. Desserrez le collier du flexible, retirez avec précaution le flexible (eau résiduelle).
2. Nettoyez le flexible d'écoulement et l'adaptateur du siphon.
3. Replacez le flexible et maintenez la position avec le collier.

Filtre au niveau de l'arrivée d'eau

Risque d'électrocution !
 Ne plongez jamais l'Aqua-stop dans l'eau (ce dispositif de sécurité comporte une vanne électrique).

Pour résorber la pression de l'eau au niveau du flexible d'alimentation :

1. Fermez le robinet d'eau
2. Sélectionnez le programme voulu (sauf **Rinçage/Essorage // Vidange**).
3. Sélectionnez ◊ (**Départ/Pause**). Laissez marcher ce programme pendant 40 secondes environ.
4. Placez le sélecteur sur **Arrêt**. Débranchez la fiche de la prise de courant.
5. Pour nettoyer le filtre : Retirez le flexible du tuyau. Nettoyez le filtre avec une petite brosse.

et/ou sur les modèles Standard et Aqua-Secure :

Retirez le flexible à l'arrière de la machine, sortez le filtre à l'aide d'une pince et nettoyez-le.

- 6. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

Que faire si ...

- De l'eau s'écoule
- La machine n'est pas alimentée en eau
- Le hublot refuse de s'ouvrir
- Le programme ne démarre pas.
- Le bain lessiviel n'est pas évacué.
- Je ne vois pas d'eau dans le tambour.
- Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant. Linge mouillé/trop humide.
- Démarrages répétitifs de l'essorage court.
- Eau résiduelle dans le compartiment à produits.
- Le lave-linge dégage certaines odeurs.
- Le voyant (Lavage) clignote. De la mousse sort le cas échéant du bac à produit lessiviel.
- Dégagement d'odeurs fortes, vibrations et « déplacement » pendant l'essorage.
- Bruits pendant l'essorage et la vidange.
- Les témoins lumineux ne s'allument pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Le programme est plus long que d'habitude.
- Il y a des résidus de lessive sur le linge.
- Raccordez correctement / remplacez le flexible d'écoulement.
- Serrez à fond le raccord du flexible d'alimentation
- ◊ (**Départ/Pause**) non sélectionné ?
- Avez-vous bien ouvert le robinet d'eau ?
- Le filtre est peut-être bouché ? Nettoyez le filtre → page 10.
- Le flexible d'alimentation d'eau n'est pas plié ou coincé ?
- La fonction de sécurité est active. Attendez env. 2 minutes.
- ⓧ (Arrêt cuve pleine = sans essorage final) sélectionné ? → page 3,4.
- ◊ (**Départ/Pause**) sélectionné ?
- Avez-vous bien fermé le hublot ?
- ⓧ (Arrêt cuve pleine = sans essorage final) sélectionné ? → page 3,4.
- nettoyez la pompe à lessive → page 10.
- Nettoyez le tuyau d'évacuation et/ou le flexible d'écoulement.
- Il ne s'agit pas d'un défaut, le niveau d'eau est trop bas pour être vu.
- Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge n'était pas réparti de manière homogène. Répartissez les petites pièces et les grosses pièces de linge dans le tambour.
- (Repassage facile) sélectionné ? → page 5.
- Avez-vous sélectionné une vitesse d'essorage trop faible ? → page 5.
- Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de détection anti-balourd tente de mieux répartir la charge de linge dans le tambour.
- Il ne s'agit pas d'un défaut, l'efficacité du produit n'est pas compromise.
- Nettoyez l'insert si besoin → page 9.
- Faites un cycle **Blanc/Couleurs 90 °C** sans linge. Utilisez pour cela une lessive tous lavages.
- Avez-vous utilisé trop de produit lessiviel ? Versez 1 cuillère à soupe de produit assouplissant dans 0,5 litre d'eau, mélangez puis versez le mélange dans le compartiment II (*pas avec les textiles pour le plein air et les textiles duvetés !*).
- Lors du prochain lavage, diminuez la quantité de lessive utilisée.
- Avez-vous immobilisé les pieds de la machine ? Immobilisez les pieds de la machine → Notice d'installation.
- Les brides de transport sont-elles retirées ? Retirez les brides de transport → Notice d'installation.
- Nettoyez la pompe de vidange → Page 10.
- Coupure de courant ?
- Fusibles déclenchés ? Enclenchez/remplacez les fusibles.
- Si cette panne se reproduit, contactez le service après-vente.
- Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de détection anti-balourd répartit la charge de linge en faisant démarrer plusieurs fois le tambour.
- Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de contrôle de la mousse est actif : un cycle de rinçage sera ajouté.
- Les lessives sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau.
- Sélectionner **Rinçage/Essorage** ou brossez le linge après le lavage.

Lorsqu'une panne ne peut pas être éliminée par vos soins (Mise en marche/Arrêt) ou qu'une réparation s'impose :

- Placez le sélecteur sur **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.
- Fermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente → Notice d'installation.

Notice d'utilisation

N'utilisez le lave-linge qu'après avoir lu cette notice et la notice d'installation séparée !

Respectez les consignes de sécurité figurant à la page 8.

Lave-linge

fr



Votre lave-linge

Félicitations ! Avec l'achat de votre nouveau lave-linge, vous venez d'acquérir un appareil électroménager Siemens moderne de très grande qualité. Le lave-linge se caractérise par sa faible consommation d'eau et d'énergie.

Chaque machine à laver qui quitte notre usine est contrôlée avec le plus grand soin afin de garantir son fonctionnement fiable et sûr.

Vous trouverez d'autres informations sur : www.siemens-home.com

Élimination écologique



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement. Cet appareil est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Le directive définit des dispositions-cadres pour la reprise et le recyclage des appareils usagés au sein des pays de l'UE.

Sommaire

Page

| | |
|--|-----|
| ■ Conformité d'utilisation | 1 |
| ■ Programmes | 1 |
| ■ Régler et adapter le programme | 3 |
| ■ Lavage | 3/4 |
| ■ Après le lavage | 4 |
| ■ Réglages personnalisés | 5/6 |
| ■ Remarques importantes | 6 |
| ■ Récapitulatif des programmes | 7 |
| ■ Consignes de sécurité | 8 |
| ■ Valeurs de consommation | 8 |
| ■ Entretien | 9 |
| ■ Remarques sur les témoins lumineux | 9 |
| ■ Maintenance | 10 |
| ■ Que faire si... .. | 11 |



Protection de l'environnement et économie d'énergie

- Utilisez la charge maximale du programme choisi.
- Utilisez le pré-lavage uniquement lorsque le linge est très sale.
- Au lieu du programme **Blanc/Couleurs 90 °C**, sélectionnez le programme **Blanc/Couleurs 60 °C** et la fonction additionnelle **ecoPerfect**. La qualité du nettoyage est similaire mais la consommation énergétique est nettement moins élevée.
- Dosez la lessive en respectant les indications du fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.
- Si vous passez ensuite le linge au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

Conformité d'utilisation

- Cette machine est destinée à un usage exclusivement domestique,
- au lavage des textiles pouvant être traités en machine et de la laine pouvant être lavée à la main dans un bain lessiviel,
- à être utilisée avec de l'eau potable froide et des produits de lavage et d'entretien du commerce spécialement conçus pour être utilisés en machine.



- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité du lave-linge.
- Les enfants et les personnes non averties ne doivent pas utiliser le lave-linge.
- Tenez les animaux domestiques à l'écart du lave-linge.

Programmes

Récapitulatif détaillé des programmes -> page 7.
Vitesse d'essorage à sélectionner individuellement en fonction du programme choisi et de l'avancement du programme.

| | |
|---|--|
| Blanc/Couleurs | textiles résistants |
| + Pré-lavage | textiles résistants, pré-lavage à 30 °C |
| Mix rapide | types de textiles mélangés |
| Express 15 min / super 15 (selon le modèle) | programme court |
| Rinçage/Essorage | linge lavé à la main, touche (Rinçage plus) activée ; désactivée lorsque l'essorage seul doit tourner |
| Vidange | de l'eau de rinçage à (Arrêt cuve pleine = sans essorage final) |
| Laine | laine lavable à la main/à la machine |
| Délicat/Soie | textiles lavables délicats |
| Synthétiques | textiles d'entretien facile |

Préparatifs



Installation conforme, selon la notice d'installation séparée.



Contrôlez la machine

- Ne mettez jamais une machine endommagée en service.
- Prévenez le service après-vente.




Branchez la fiche dans la prise de courant



Vous ne devez pas avoir les mains humides. Tenez uniquement la fiche de la prise de courant.



Ouvrez le robinet d'eau

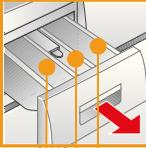

Compartment II : Produit de lavage, adoucisseur d'eau, agent de blanchiment, cristaux de détachant

Compartment : assouplissant, amidon

Compartment I : lessive pour le pré-lavage

(* selon le modèle)

| Sélecteur de programme | Affichage d'état | Vitesse d'essorage * | Fo... |
|------------------------|--|---------------------------|-------|
| | Status 1400 1200 800 600 | speed Perfect Pe... | |
| | → Fin Essorage Rinçage Lavage | | |

Le sélecteur permet d'allumer et d'éteindre la machine, mais également de sélectionner le programme souhaité. Il peut tourner dans les deux sens.

Avant le premier lavage
Faites un cycle de lavage sans linge → page 9.

Tri et chargement du linge

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes. Triez le linge selon le type, la couleur, le degré de salissure et la température.
Ne dépassez pas la charge maximale indiquée → page 7.

Respectez les remarques importantes → page 6
Introduisez des articles textile de différentes tailles. Fermez le hublot. Veillez à ce que des articles textile ne restent pas coincés entre le hublot et le joint en caoutchouc.

Chargement de produits de lavage


Le dosage dépend des facteurs suivants : quantité de linge, degré de salissure, dureté de l'eau (pour la connaître, renseignez-vous auprès de votre compagnie de distribution d'eau) et indications du fabricant.
Remplissez le bac doseur correspondant de lessive liquide et placez-le dans le tambour.

i Diluez les produits épais (assouplissants et amidon p. ex.) dans de l'eau.
Cela permet d'éviter tout engorgement.

Régler et adapter le programme

Fonctions additionnelles
Départ/Pause

i Fonctions additionnelles et vitesses d'essorage → Réglages individuels, page 5.

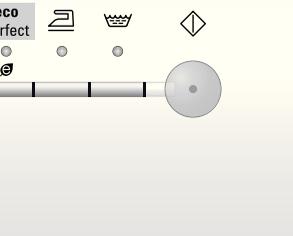

Toutes les touches sont sensibles, un simple effleurement suffit. L'enfoncement prolongé de la touche de la vitesse d'essorage enclenchera l'exécution automatique des options

Sélectionnez **◇** (Départ/Pause)

Lavage

Bac à produits avec compartiments I, II, 

Tambour

Bandeau de commande

Hublot



Trappe de service

1

2

3

Lavage

Retirer le linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge. Dans le cas où  (Arrêt cuve pleine = sans essorage final) est actif : Placez le sélecteur sur **Vidange** ou sélectionnez la vitesse d'essorage. Sélectionnez **◇** (Départ/Pause).



- Retirez d'éventuels corps étrangers à cause du risque de formation de rouille.
- Laissez le hublot et le bac à produits ouverts pour qu'ils puissent sécher complètement.

Fermer le robinet d'eau

Pas nécessaire sur les modèles dotés du dispositif Aqua-Stop → Conseils de la notice d'installation.

Éteindre l'appareil

Placez le sélecteur sur **Arrêt**.

Fin du programme lorsque ...

... **◇** (Départ/Pause) clignote et que le témoin → s'allume.

Interrompre le programme

Programmes à température élevée :
– Laissez refroidir le linge : Sélectionnez **Rinçage/Essorage**.
– Sélectionnez **◇** (Départ/Pause).
Programmes à basse température :
– Sélectionnez **Rinçage/Essorage** (désactivez la touche  (Rinçage plus) ou **Vidange**).
– Sélectionnez **◇** (Départ/Pause).

Modifier le programme lorsque ...

... vous avez par erreur sélectionné un mauvais programme :
– Sélectionnez un nouveau programme.
– Sélectionnez **◇** (Départ/Pause). Le nouveau programme commence au début.

Réglages personnalisés

Vitesse d'essorage / ⌀ (Arrêt cuve pleine = sans essorage final) -> selon le modèle

Avant et pendant que le programme sélectionné tourne, il est possible de régler la vitesse d'essorage ou de choisir ⌀ (Arrêt cuve pleine = sans essorage final, le linge reste dans la dernière eau de rinçage). Les effets dépendent de l'avancement du cycle.
La vitesse d'essorage possible à sélectionner dépend du modèle et du programme sélectionné à ce moment-là.

Fonctions additionnelles -> cf. aussi le Récapitulatif des programmes, page 7


| | |
|---|---|
|  speedPerfect | Pour un cycle de lavage rapide avec une efficacité comparable au programme standard. Charge maximale -> Récapitulatif des programmes, page 7. |
|  ecoPerfect | Pour économiser l'énergie avec une efficacité de lavage équivalente à celle du programme standard. |
|  (Repassage facile) | Cycle d'essorage spécial suivi d'un défilage du linge. Essorage final très doux - degré d'humidité du linge légèrement plus élevée. |
|  (Rinçage plus) | Cycle de rinçage complémentaire. Pour les régions avec une eau très douce ou pour améliorer encore le résultat de l'assouplissant. |

◇ (Départ/Pause)

Pour démarrer ou interrompre le programme.

Signal

1. Activer le mode réglage pour la puissance du signal


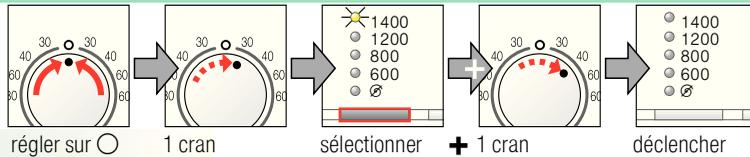


En option :

Blindenmodus*
EIN-AUS
(MARCHE/ARRÊT)



2. Régler l'intensité sonore pour ...

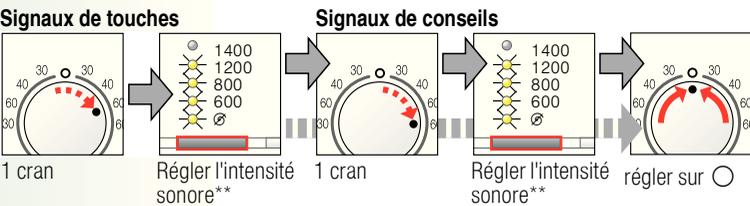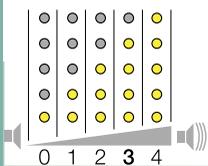

** sélectionnez éventuellement plusieurs fois



Remarques importantes




Ménager le linge et la machine

- Videz les poches des vêtements.
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet ou une petite poche (bas, voilages, soutiens-gorge à armature).
- Fermez les fermetures éclair, boutonnez les housses.
- À l'aide d'une brosse, enlevez le sable éventuellement présent dans les poches et dans les revers.
- Retirez les crochets des rideaux ou rassemblez-les dans un filet ou dans une petite poche.



Linge avec différents degrés de salissure

| | | |
|-------|---|--|
| |  | Lavez le linge neuf séparément. |
| léger |  | Pas de pré-lavage. Si nécessaire, sélectionnez la fonction additionnelle  speedPerfect . |
| |  | Traiter les taches avant la mise en machine. |
| fort |  | Réduisez la quantité de linge. Sélectionnez le programme avec pré-lavage. |



Trempage

Charger du linge de même couleur.

Verser le produit de trempage/lavage selon les indications du fabricant dans le compartiment II. Placez le sélecteur sur **Blanc/Couleurs 30 °C** et sélectionnez ◇ (Départ/Pause). Après 10 minutes, sélectionnez ◇ (Départ/Pause) pour maintenir le programme. Une fois le temps de trempage voulu écoulé, sélectionnez de nouveau ◇ (Départ/Pause), si le programme doit continuer, ou modifiez le programme.



Amidonnage

Le linge ne doit pas avoir été préalablement traité avec un produit assouplissant.

L'amidonnage peut être inclus à tous les programmes de lavage avec un amidon liquide. Dosez la quantité d'amidon selon les indications du fabricant dans le compartiment de l'assouplissant ⌘ (rincez au préalable si nécessaire).



Coloration / décoloration

N'effectuez pas de teinture trop fréquemment. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respectez les indications du fabricant de la teinture. **Ne décoloriez pas** du linge dans le lave-linge.

Fonctions additionnelles ; remarques



max.

°C

Programmes

| Programmes | °C | max. | Type de textile | Fonctions additionnelles ; remarques |
|---|----------------------------|----------------|--|--|
| Blanc/Couleurs + Prélavage | 30, 40, 60, 90 °C 40 °C | 6 kg/ 4 kg* | Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin. | speedPerfect*, ecoPerfect, (Repassage facile), (Rinçage plus) |
| Synthétiques | 30, 40, 60 °C | 3 kg | Textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés | speedPerfect, ecoPerfect, (Repassage facile), (Rinçage plus) |
| Mix rapide | 40 °C | | Textiles en coton ou textiles d'entretien facile | speedPerfect, ecoPerfect, (Repassage facile), (Rinçage plus); divers types de textile peuvent être lavés ensemble |
| Délicat/Soie | 30 °C | | pour les textiles lavables délicats, en soie, satin, synthétique ou mélangés (voilages p. ex.) | speedPerfect, ecoPerfect, (Repassage facile), (Rinçage plus); pas d'essorage entre les cycles de rinçage |
| Laine | Froid, 30 °C | 2 kg | Textiles en laine ou contenant de la laine lavables à la main ou en machine. | programme de lavage de soin particulier pour éviter que le linge ne rétrécisse, pause dans le programme (les textiles restent dans la lessive) |
| Express 15 min / super 15 (selon le modèle) | 30 °C | | Textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés | Programme court d'env. 15 minutes, convient pour le linge pas trop sale |

Programmes supplémentaires

* chargement réduit avec la fonction additionnelle speedPerfect

i Comme **Programme court - Mix rapide 40 °C** avec la vitesse d'essorage max. convient parfaitement.

Pour un programme sans prélavage, introduisez la lessive dans le compartiment **ii**; pour un programme avec prélavage, répartissez la lessive dans les compartiments **i** et **ii**.

Rinçage/Essorage, Vidange

0610 / 9000513539



WM14E162CH
WM12E1M2CH ...

Siemens-Elektrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 Munich / Deutschland



Consignes de sécurité

- Veuillez lire et vous conformer à la notice d'installation et d'utilisation ainsi qu'à toutes les autres informations fournies avec votre lave-linge.
- Conservez ces documents pour toute utilisation ultérieure.

Risque d'électrocution

- Débranchez toujours la machine en tenant la fiche, ne tirez jamais directement sur le cordon d'alimentation.
- Ne branchez / débranchez jamais la machine avec les mains humides.

Danger de mort

- Lorsque la machine ne sert plus :
- Débranchez la fiche de la prise de courant.
 - Sectionnez le cordon d'alimentation pour le rendre inutilisable.
 - Détruisez le système de fermeture du hublot. Les enfants ne risqueront pas de s'enfermer et de mettre leur vie en danger.

Risque d'asphyxie

- Tenez les emballages, les plastiques et divers éléments des emballages hors de la portée des enfants.

Risque d'empoisonnement

- Rangez la lessive et les additifs hors de portée des enfants.

Risque d'explosion

- Les articles textile préalablement traités avec des produits nettoyants à base de solvants, du type détachants, benzine, peuvent provoquer une explosion une fois chargés dans le tambour.
Rincer abondamment à la main les articles avant de les charger.

Risque de blessures

- Le hublot peut devenir très chaud.
- Faites attention lorsque vous vidangez le bain lessiviel chaud.
- Ne montez jamais sur le lave-linge.
- Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
- Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore.
- Faites attention lorsque vous ouvrez le bac à produits en cours de fonctionnement.

Valeurs de consommation

| Programme | Fonction additionnelle | Charge | Électricité*** | Eau*** | Durée du programme*** |
|-------------------------|------------------------|--------|----------------|--------|-----------------------|
| Blanc/Couleurs 30 °C ** | | 6 kg | 0,51 kWh | 55 l | 2:21 h |
| Blanc/Couleurs 40 °C ** | | 6 kg | 0,63 kWh | 55 l | 2:21 h |
| Blanc/Couleurs 60 °C ** | | 6 kg | 1,26 kWh | 55 l | 2:29 h |
| Blanc/Couleurs 60 °C | ecoPerfect* | 6 kg | 1,02 kWh | 45 l | 2:49 h |
| Blanc/Couleurs 90 °C | | 6 kg | 1,98 kWh | 59 l | 2:34 h |
| Synthétiques 40 °C** | | 3 kg | 0,55 kWh | 55 l | 1:37 h |
| Mix rapide 40 °C** | | 3 kg | 0,48 kWh | 32 l | 1:03 h |
| Délicat/Soie 30 °C | | 2 kg | 0,21 kWh | 31 l | 0:41 h |
| Laine Froid | | 2 kg | 0,10 kWh | 39 l | 0:40 h |
| Laine 30 °C | | 2 kg | 0,19 kWh | 39 l | 0:40 h |

* Réglage du programme pour contrôle et étiquetage énergétique selon Directive 92/75/CEE.

** Réglage du programme pour contrôle selon norme EN60456 en vigueur.

Conseils pour contrôles comparatifs : Pour tester les programmes de contrôle, laver les charges indiquées avec la vitesse d'essorage maximale.

Comme **Programme court** pour les couleurs, choisir le programme **Mix rapide 40 °C** avec la vitesse d'essorage maximale.

*** Les valeurs diffèrent des valeurs indiquées en fonction de la pression d'eau, de la dureté de l'eau, de sa température d'entrée, de la température ambiante, du type de textile, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension d'alimentation et des fonctions additionnelles choisies.

Nettoyage



- **Risque d'électrocution !**
Sortez la fiche de la prise de courant.
- **Risque d'explosion !** N'utilisez pas de solvants.

Avant le premier lavage

N'introduisez pas de linge dans la machine ! Ouvrez le robinet d'eau. Dans le compartiment II, versez :

- environ 1 l d'eau
- de la lessive (la quantité indiquée par le fabricant pour du linge légèrement sale, compte tenu de la dureté de l'eau)

Placez le sélecteur sur **Synthétiques 60 °C** et appuyez sur \diamond (**Départ/Pause**). À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt**.



Corps de la machine, bandeau de commande

- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- N'utilisez pas de chiffons, d'éponges et de détergents abrasifs (tampons acier).
- Enlevez immédiatement les résidus de lessive et de produits nettoyants.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

Nettoyage du bac à produits ...

... s'il reste de la lessive ou de l'assouplissant.

1. Tirez, appuyez sur l'insert et retirez complètement le bac.
2. Retirez l'insert en le poussant avec un doigt de bas en haut.
3. Nettoyez les différents compartiments et l'insert avec de l'eau et une brosse, puis séchez-les.
4. Placez l'insert, il doit s'encliqueter (introduisez le cylindre sur la tige de guidage)
5. Remettez le bac à produits en place.

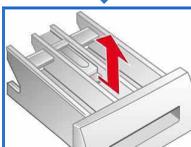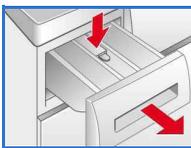

Laissez le bac à produits ouvert, pour qu'il puisse sécher complètement.

Tambour

Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher.
Taches de rouille : utiliser un produit d'entretien sans chlore. N'utilisez jamais de paille de fer.

Détartrage

Pas de linge dans la machine

Pour le détartrage, suivez les instructions du fabricant de détartrant, pas nécessaire en dosant convenablement la lessive.

Remarques sur les témoins lumineux selon le modèle

Un signal est émis et les témoins lumineux clignotent pour la vitesse d'essorage :

| | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✘ Fermez correctement le hublot ; du linge est peut-être coincé. | <ul style="list-style-type: none"> ✘ Pompe à lessive bouchée ; nettoyez la pompe à lessive → page 10. ✘ Flexible d'écoulement/tuyau d'évacuation bouché ; nettoyez le flexible au niveau du siphon → page 10. | <ul style="list-style-type: none"> ✘ Ouvrez complètement le robinet d'eau, flexible d'alimentation plié/coincé ; nettoyez le filtre → page 10, pression d'eau trop faible. |
| <ul style="list-style-type: none"> ✘ Panne moteur. Contactez le service après-vente. | <ul style="list-style-type: none"> ✘ Présence d'eau dans le bac du fond, défaut d'étanchéité sur l'appareil. Contactez le service après-vente. | |

Entretien





- **Risque de brûlure !** Attendez que le bain lessiviel ait refroidi.
- Fermez le robinet d'eau !

Pompe d'évacuation

À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.

1. Ouvrez la trappe de service et retirez-la.
2. **Pour les modèles avec flexibles de vidange :** Sortez le flexible de son support et écartez-le de la machine. Placez un bac au-dessous. Retirez son bouchon, laissez s'évacuer le bain lessiviel. Appuyez sur la trappe de fermeture et introduisez le flexible de vidange dans son support.
- 2* **Pour les modèles sans flexibles de vidange :** Tournez doucement le bouchon de la pompe jusqu'à ce que le bain lessiviel commence à couler. Lorsque la trappe de service est à moitié pleine, refermez le bouchon de la pompe et videz la trappe. Recommencez jusqu'à ce que le bain lessiviel soit totalement écoulé.
3. Dévissez délicatement le bouchon de la pompe (eau résiduelle).
4. Nettoyez l'intérieur, le filetage du bouchon de la pompe et le carter de la pompe (le rotor de la pompe d'évacuation doit pouvoir tourner librement).
5. Remettez le bouchon de la pompe et revissez-le.
6. Remettez la trappe de service en place puis refermez-la.

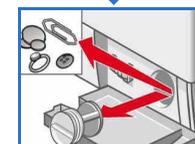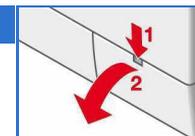

Pour empêcher que, lors du prochain lavage, de la lessive passe directement à l'égoût sans avoir servi : versez 1 litre d'eau dans le compartiment II et démarrez le programme **Vidange**.

Flexible d'écoulement au niveau du siphon

À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.

1. Desserrez le collier du flexible, retirez avec précaution le flexible (eau résiduelle).
2. Nettoyez le flexible d'écoulement et l'adaptateur du siphon.
3. Remettez le flexible et maintenez la position avec le collier.



Filtre au niveau de l'arrivée d'eau




Risque d'électrocution !

Ne plongez jamais l'Aqua-stop dans l'eau (ce dispositif de sécurité comporte une vanne électrique).

Pour résorber la pression de l'eau au niveau du flexible d'alimentation :


1. Fermez le robinet d'eau
2. Sélectionnez le programme voulu (sauf **Rinçage/Essorage // Vidange**).
3. Sélectionnez \diamond (**Départ/Pause**). Laissez marcher ce programme pendant 40 secondes environ.
4. Placez le sélecteur sur **Arrêt**. Débranchez la fiche de la prise de courant.
5. Pour nettoyer le filtre : Retirez le flexible du tuyau. Nettoyez le filtre avec une petite brosse.

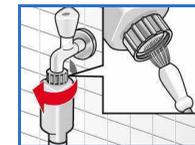

et/ou sur les modèles Standard et Aqua-Secure :

Retirez le flexible à l'arrière de la machine, sortez le filtre à l'aide d'une pince et nettoyez-le.

6. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

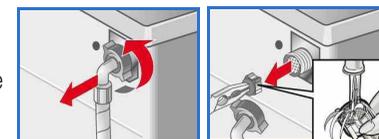

Que faire si ...

| | |
|---|---|
| De l'eau s'écoule | <ul style="list-style-type: none"> - Raccordez correctement / remplacez le flexible d'écoulement. - Serrez à fond le raccord du flexible d'alimentation |
| La machine n'est pas alimentée en eau La lessive ne gagne pas la cuve. | <ul style="list-style-type: none"> - ◊ (Départ/Pause) non sélectionné ? - Avez-vous bien ouvert le robinet d'eau ? - Le filtre est peut-être bouché ? Nettoyez le filtre → page 10. - Le flexible d'alimentation d'eau n'est pas plié ou coincé ? |
| Le hublot refuse de s'ouvrir. | <ul style="list-style-type: none"> - La fonction de sécurité est active. Attendez env. 2 minutes. - Ø (Arrêt cuve pleine = sans essorage final) sélectionné ? → page 3,4. |
| Le programme ne démarre pas. | <ul style="list-style-type: none"> - ◊ (Départ/Pause) sélectionné ? - Avez-vous bien fermé le hublot ? |
| Le bain lessiviel n'est pas évacué. | <ul style="list-style-type: none"> - Ø (Arrêt cuve pleine = sans essorage final) sélectionné ? → page 3,4. - nettoyez la pompe à lessive → page 10. - Nettoyez le tuyau d'évacuation et/ou le flexible d'écoulement. |
| Je ne vois pas d'eau dans le tambour. | <ul style="list-style-type: none"> - Il ne s'agit pas d'un défaut, le niveau d'eau est trop bas pour être vu. |
| Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant. Linge mouillé/trop humide. | <ul style="list-style-type: none"> - Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge n'était pas réparti de manière homogène. Répartissez les petites pièces et les grosses pièces de linge dans le tambour. - 🧺 (Repassage facile) sélectionné ? → page 5. - Avez-vous sélectionné une vitesse d'essorage trop faible ? → page 5. |
| Démarrages répétitifs de l'essorage court. | <ul style="list-style-type: none"> - Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de détection anti-balourd tente de mieux répartir la charge de linge dans le tambour. |
| Eau résiduelle dans le compartiment à produits. | <ul style="list-style-type: none"> - Il ne s'agit pas d'un défaut, l'efficacité du produit n'est pas compromise. - Nettoyez l'insert si besoin → page 9. |
| Le lave-linge dégage certaines odeurs. | <ul style="list-style-type: none"> - Faites un cycle Blanc/Couleurs 90 °C sans linge. Utilisez pour cela une lessive tous lavages. |
| Le voyant 🧺 (Lavage) clignote. De la mousse sort le cas échéant du bac à produit lessiviel. | <ul style="list-style-type: none"> - Avez-vous utilisé trop de produit lessiviel ? Versez 1 cuillère à soupe de produit assouplissant dans 0,5 litre d'eau, mélangez puis versez le mélange dans le compartiment II (pas avec les textiles pour le plein air et les textiles duvetés !). - Lors du prochain lavage, diminuez la quantité de lessive utilisée. |
| Dégagement d'odeurs fortes, vibrations et « déplacement » pendant l'essorage. | <ul style="list-style-type: none"> - Avez-vous immobilisé les pieds de la machine ? Immobilisez les pieds de la machine → Notice d'installation. - Les brides de transport sont-elles retirées ? Retirez les brides de transport → Notice d'installation. |
| Bruits pendant l'essorage et la vidange. | <ul style="list-style-type: none"> - Nettoyez la pompe de vidange → Page 10. |
| Les témoins lumineux ne s'allument pendant le fonctionnement de l'appareil. | <ul style="list-style-type: none"> - Coupure de courant ? - Fusibles déclenchés ? Enclenchez/remplacez les fusibles. - Si cette panne se reproduit, contactez le service après-vente. |
| Le programme est plus long que d'habitude. | <ul style="list-style-type: none"> - Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de détection anti-balourd répartit la charge de linge en faisant démarrer plusieurs fois le tambour. - Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de contrôle de la mousse est actif : un cycle de rinçage sera ajouté. |
| Il y a des résidus de lessive sur le linge. | <ul style="list-style-type: none"> - Les lessives sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau. - Sélectionner Rinçage/Essorage ou brossez le linge après le lavage. |

Lorsqu'une panne ne peut pas être éliminée par vos soins (Mise en marche/Arrêt) ou qu'une réparation s'impose :

- Placez le sélecteur sur **Arrêt** et retirez le fiche de la prise de courant.
- Fermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente → Notice d'installation.



Respectez les consignes de sécurité figurant à la page 8.



Lave-linge

Notice d'utilisation

fr



N'utilisez le lave-linge qu'après avoir lu cette notice et la notice d'installation séparée !

SIEMENS