

מכונת הכביסה שלכם

ברכות! - בחרתם במכשיר ביתי מודרני ואיכותי מתוצרת Constructa. ייחודה של מכונת הכביסה הוא בשימוש חסכוני באנרגיה. כל מכשיר העוזב את מפעלנו נבדק באופן מקיף על מנת לוודא שהוא פועל באופן תקין ונמצא במצב מושלם.

הערה: חוברת זו מתורגמת מלועזית והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משווקים בארץ.

לקבלת מידע נוסף ולעיון בקטלוג המוצרים, בקרו באתר שלנו בכתובת www.constructa.de

השלכת פסולת וידידותית לסביבה

יש להשליך את האריזה בהתאם להנחיות להגנה על איכות הסביבה. מכשיר זה אושר בהתאם לתקן האירופי 2002/96/EC להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). תקן זה מהווה את המסגרת לאיסוף ושימוש מחדש במכשירים משומשים ברחבי מדינות האיחוד האירופי.

תוכן העניינים

- ייעוד מכונת הכביסה.....1
- תוכניות.....1
- כוונן והתאמת התוכניות.....3
- כביסה.....3/4
- לאחר הכביסה.....4
- הגדרות נפרדות.....5
- מידע חשוב.....6
- סקירת התוכניות.....7
- הוראות בטיחות.....8
- ערכי צריכה.....8
- לפני כביסה בפעם הראשונה/טיפול.....9
- מידע אודות נוריות המחוונים.....9
- תחזוקה.....10
- מה לעשות אם.....11



עצות להגנה על הסביבה/שימור הסביבה

- הכניסו למכונה את כמות הכביסה המרבית המתאימה לתוכנית מסוימת. במקום לבחור בתוכנית **Cottons 90 °C** (כותנה), בחרו בתוכנית **Cottons 60 °C Intensive Stains** (כותנה עם כתמים קשים). רמת הניקיון אחרי הכביסה תהיה דומה, אך צריכת האנרגיה תהיה נמוכה יותר באופן משמעותי.
- מדדו את כמות תכשיר הניקוי בהתאם להוראות היצרן ודרגת קשיות המים באזורכם.
- אם בכוונתכם לייבש את הכביסה במייבש כביסה, יש לבחור את מהירות הסחיטה בהתאם להוראות יצרן מייבש הכביסה.

ייעוד מכונת הכביסה

- לשימוש ביתי בלבד,
- לבדים המותאמים לכביסה במכונה ולצמר המותאם לכביסה ביד באמצעות תמיסת ניקוי מתאימה,
- להפעלה עם מי שתייה קרים ועם תכשירי ניקוי ומוצרי טיפול מסחריים המתאימים לשימוש במכונות כביסה.

- **!** אין להשאיר ילדים ללא השגחה בסמוך למכונת הכביסה. יש להימנע משימוש במכונת הכביסה על-ידי ילדים או על-ידי אנשים שאינם מודעים להוראות ההפעלה.
- יש להרחיק בעלי חיים ממכונת הכביסה.

תוכניות

סקירה מפורטת של התוכניות ← עמוד 7.

Cottons (כותנה)	בדים עם שחיקה גבוהה
Cottons Intensive Stains (כותנה עם כתמים קשים)	בדים עם שחיקה גבוהה
Super 30' (תוכנית של 30 דקות)	תוכנית מקוצרת
Rinse (שטיפה)	שטיפה נוספת עם סחיטה
Spin (סחיטה)	כביסה ידנית
Drain (ניקוז)	מי השטיפה
Wool (צמר)	בדי צמר לכביסה ידנית או כביסה במכונה
Delicates (בדים עדינים)	בדים עדינים הניתנים לכביסה במכונה
Easy-Care (טיפול קל)	בדים הדורשים טיפול קל

הכנות

! התקנה נכונה של המכשיר תיעשה בהתאם להוראות ההתקנה המצורפות בנפרד.

בדקו את המכונה
- לעולם אין להפעיל מכונת כביסה מקולקלת.
- הודיעו לשירות הלקוחות.

חברו את תקע החשמל

! ודאו שידכים יבשות. אחוזו בתקע עצמו בלבד.

פתחו את ברז המים



לפני ביצוע הכביסה הראשונה במכונת הכביסה

בצעו שטיפה אחת ללא כביסה ← עמוד 9

מיון והכנסת הכביסה למכונה

מלאו אחר הוראות הטיפול של היצרן. בהתאם למידע המודפס על תוויות הטיפול. בהתאם לסוג, צבע, דרגת הלכלוך והטמפרטורה. אין לחרוג מן העומס המותר ← עמוד 7.

מלאו אחר ההוראות בפרק "מידע חשוב" ← עמוד 6. הכניסו למכשיר בגדים גדולים וקטנים. סגרו את דלת מכונת הכביסה. הקפידו שבגדים כלשהם לא ייתפסו בין הדלת לאטם הגומי.

הוספת תכשיר ניקוי ומוצרי טיפול

מדדו את הכמות הנדרשת בהתאם ל: כמות הכביסה, דרגת הלכלוך, קשיות המים (פנו לחברת המים) והוראות היצרן. שפכו נוזל כביסה לתוך המיכל המתאים והניחו אותו בתוך התוף.

! יש לדלל כביסה סמיכים במים כדי למנוע סתירות.


תא : מרכז כביסה, עמילן

תא ו: תכשיר ניקוי עיקרי, מרכז כביסה, מלבין, מסיר כתמים

כוונון** והתאמת התוכניות

(*מהירות סחיטה בהתאם לדגם)

פונקציות נוספות ← הגדרות נפרדות, עמוד 5.

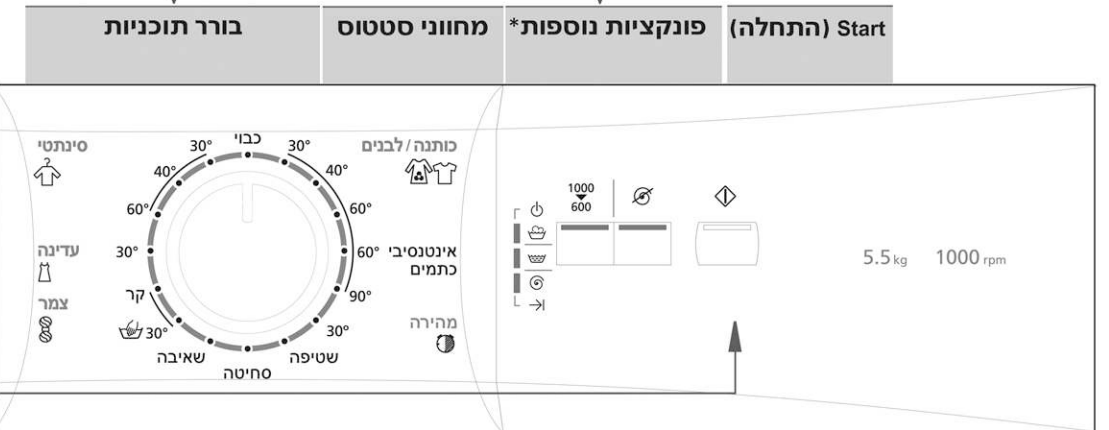

! בורר תוכניות להפעלה ולכיבוי המכונה ולבחירת התוכנית. ניתן לטובב לכל כיוון.

כביסה

מגירת תכשיר ניקוי עם תאים וו,

תוף

לוח בקרה

דלת מכונת הכביסה



פתח שירות למשאבת תמיסת תכשיר הניקוי

כבו את המכשיר

פתחו את דלת מכונת הכביסה והוציאו מתוכה את הכביסה.

i

- הוציאו חפצים זרים מתוך המכונה - הם עלולים לגרום לחלודה.
- השאירו את דלת מכונת הכביסה ומגירת תכשיר הניקוי פתוחות על מנת לאפשר אידי שאריות מים.

סגרו את ברז המים

לא נחוץ בדגמי AquaStop ← עיינו בהוראות ההתקנה, עמוד 7.

הוציאו את הכביסה מהמכונה

כוונו את בורר התוכניות למצב **Off** (כיבוי).

התוכנית מסתיימת כאשר...

... מחוון הסטטוס **(Spin)** (סחיטה) - **(End)** → (סיום) מהבהב.

הפסקת תוכנית

- תוכניות המתבצעות בטמפרטורות גבוהות:
- כביסה קרה: לחצו על **Rinse** (שטיפה).
- לחצו על **Start** (התחלה).
- תוכניות המתבצעות בטמפרטורות נמוכות:
- בחרו **Spin** (סחיטה) או **Drain** (ניקוז).
- לחצו על **Start** (התחלה).

החליפו את התוכנית, אם ...

- ... בחרתם בטעות בתוכנית שגויה:
- בחרו שוב בתוכנית.
- לחצו על **Start** (התחלה). התוכנית החדשה תתחיל מההתחלה.

הגדרות נפרדות

פונקציות נוספות ← וסקירת התוכניות, עמוד 7

1000
600

מהירות סחיטה מופחתת (ערכים בהתאם לדגם).

הבגדים נותרים שרויים במי השטיפה האחרונים.

(עצירת שטיפה)

Start (התחלה)

להפעלת התוכנית

מידע חשוב

הגנה על הכביסה ועל המכונה

- רוקנו כיסים.
- ודאו שאין חלקי מתכת (מהדקי נייר וכדומה).
- שטפו בדים עדינים בתוך שק כביסה (גרבוניס, וילונות, חזיות עם תמיכה).
- סגרו רוכסנים, כפתרו כפתורים.
- הברישו חול מכסים ומצווארונים.
- הסירו את התפסים מווילונות או הכניסו אותם לשק כביסה.

כביסה עם דרגות לכלוך שונות

שטפו פריטי כביסה חדשים בנפרד.

לכלוך קל אין לבצע שטיפה מוקדמת.

במקרה הצורך, יש לבצע טיפול מקדים בכתמים. בחרו בתוכנית **Cottons 60°C Intensive Stains** (כותנה עם כתמים קשים).

לכלוך רב הכניסו פחות בגדים למכונה. בחרו בתוכנית **Cottons 60°C Intensive Stains**

עמלון

אין לטפל בכביסה באמצעות מרכז

ניתן לעמלן בגדים בכל תוכניות הכביסה אם נעשה שימוש בעמילן נוזלי. הוסיפו עמילן לתא מרכז הכביסה בהתאם להוראות היצרן (ניתן לשטוף לפני במידת הצורך).

צביעה/הלבנה

השתמשו בכמויות צבע ביתיות רגילות. מלח עלול לפגום בפלדת אל-חלד. פעלו תמיד בהתאם להוראות של יצרן הצבע! אין להלבין כביסה במכונת הכביסה!

