

Deres nye tørretumbler

Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug.

Alle tørretumblerne bliver kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken. Hvis De har spørgsmål, står vores kundeservice gerne til rådighed.

Miljøvenlig bortskaffelse
Bortskaf emballagen miljøvenligt.
Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: www.siemens-home.com

Indhold	Side
■ Forberedelse	2
■ Indstille program	2
■ Tørring	3/4
■ Anvisninger om vasketøj	5
■ Vedligeholdelse og rengøring	6
■ Programoversigt	7
■ Installation	8
■ Elektrisk tilslutning	8
■ Frostsikring / Transport	8
■ Tekniske data	9
■ Ekstra tilbehør	9
■ Hvad nu hvis ... / Kundeservice	10
■ Sikkerhedsanvisninger	11

Anvendelse iht. formål

- Kun til privat anvendelse.
- Kun til tørring af tekstiler, der er blevet vasket i vand.

! Lad ikke børn være uden opsyn sammen med tørretumbleren!
Sørg for at holde husdyr væk fra tørretumbleren!

Miljøvenlig bortskaffelse
Bortskaf emballagen miljøvenligt.

Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: www.siemens-home.com

Forberede installation se side 8

! Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget!
Kontakt kundeservice!

! Kun med tørre hænder!
Hold kun i selve stikket!

! Lad ikke børn være uden opsyn sammen med tørretumbleren!
Sørg for at holde husdyr væk fra tørretumbleren!

! Tøm lommerne i vasketøjet for genstande.
Vær især opmærksom på lightere!
Tromlen skal være tom, inden vasketøjet fyldes il

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

Lad tørretumbleren køre en gang uden vasketøj, inden der tørres tøj i den første gang → side 7.

Kontroller tørretumbleren

Stik netstikket i stikkontakten

Sorter vasketøjet + læg det ind

Tøm lommerne i vasketøjet for genstande. Vær især opmærksom på lightere!
Tromlen skal være tom, inden vasketøjet fyldes il

Vælg program + indstil

Vælg tørreprogram ...

... og tilpas det individuelt

Udførlig programoversigt → side 7.

Vælg Start

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

Tørring

Kontroller tørretumbleren

Stik netstikket i stikkontakten

Sorter vasketøjet + læg det ind

Tøm lommerne i vasketøjet for genstande. Vær især opmærksom på lightere!
Tromlen skal være tom, inden vasketøjet fyldes il

Vælg program + indstil

Vælg tørreprogram ...

... og tilpas det individuelt

Udførlig programoversigt → side 7.

Vælg Start

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

Tømning af kondensvand

Tøm altid beholderen **efter** hver tørring.
1. Træk kondensvandbeholderen ud, og hold den vandret.
2. Luk dækslet op.
3. Hæld kondensvandet ud.

Kontroller, at der ikke er snavs i ventilen i kondensvandbeholderen: Hvis der har samlet sig fnug i ventilen → skyl ventilen ren under rindende vand. Fyld derefter vand fra hanen i den tomme kondensvandbeholder, og tøm det ud igen gennem ventilen. Dette gøres ved at trykke ventilen ind, så alt vandet kan løbe ud.

4. Luk dækslet igen.
5. Sørg altid for at skyde beholderen helt ind, til den går i indgreb. Hvis indikatorlampen (Beholder/Rengøring) lyser efter tømningen → side 10.

Rengør fnugfilter

Rengør fnugfiltret efter hver tørring!
1. Luk lugen op, træk fnugfiltret ud.
2. Fjern fnuggene (stryg hånden hen over filtret). Skyl fnugfiltret igennem med varmt vand, hvis det er meget snavset eller tilstoppet, og tør det godt af!
3. Sæt fnugfiltret på plads - det skal gå i indgreb med et hørbart klik.
4. Fjern fnug fra døren/området omkring døren.

Slukke for tørretumbler

Sæt programvælgeren på **Fra**.
Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tage vasketøj ud

Tørretumbleren har en automatisk anti-krøl funktion. Tromlen bliver drejet med et bestemt tidsinterval i 30 minutter efter programmets afslutning. Vasketøjet forbliver løst og luftigt (når ekstrafunktionen (Anti-krøl) er valgt, drejer tromlen 90 minutter - afhængigt af model).

Programslut når indikatorlampen → (End/Anti-Crease / Slut/Anti-krøl) blinker

Ilægning eller udtagning af vasketøj

! Tørringen kan afbrydes, så vasketøjet kan efterfyldes eller tages ud. Programmet skal derefter fortsættes og afsluttes!

! Tromle og luge kan være meget varme!

1. Luk lugen op, tørreprocessen bliver afbrudt.
2. Læg vasketøj ind, eller tag det ud, og luk lugen.
3. Vælg om nødvendigt program og ekstra funktioner igen.
4. Tryk på tasten **Start**.

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

Anvisninger om tørretøj ...

Plejeetiketter på tekstiler
Følg producentens vaskeanvisninger!
☑ Tørring ved normal temperatur.
☑ Tørring ved lav temperatur → vælg også (Skånetørring).
☒ Må ikke tørres i tørretumbler.

! Overhold altid sikkerhedsanvisningerne → side 11!
F.eks. må følgende tekstiler ikke tørres i tørretumbler:
- Luftuigennemtrængelige tekstiler (f.eks. gummierede).
- Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner) → Risiko for krølning!
- Vasketøj, som er tilsudset med olie.

Før første tørring
- Læg ikke vasketøj i tørretumbleren! Indstil programvælgeren til Tidsprogram (→ side 7), og vælg Start Sæt programvælgeren på **Fra** ved programslut.

Tips om tørring
- Sorter vasketøjet efter tekstiltipe og tørreprogram, så tøjet bliver ensartet tørt.
- Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker vasketøj (f.eks. håndklæder).
- Luk lynlåse, hægter og maller, knap pude- og dynebetræk. Bind stofbælter, bånd osv. sammen.
- Strygelet vasketøj må ikke tørres for længe → risiko for krølning!
Lad vasketøjet eftertørre udenfor tumbleren.
- Stryg ikke vasketøjet direkte efter tørring, men lad det ligge sammenfoldet et stykke tid → restfugtigheden bliver dermed ensartet fordelt.
- Strikkede stoffer (f.eks. T-shirts, jersey-stoffer) kryber ofte ved den første tørring → vælg ikke programmet **Ekstra skabstørt**.
- Stivet vasketøj er kun delvist egnet til tørretumbler → stivelse efterlader en belægning, som har negativ indflydelse på tørringen.
- Doser skyllemiddel iht. producentens angivelser ved tøj, der skal tørres i tørretumbler.
- Vælg et tidsprogram ved tørring af små mængder vasketøj → optimering af tørring.

Miljøbeskyttelse / energisparetips
- Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen, inden det tørres → højere centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker energiforbruget. Centrifuger også strygelet tøj.
- Udnyt den maks. anbefalede påfyldningsmængde, men overskrid den ikke → Programoversigt side 7.
- Sørg for god ventilation i rummet under tørring.
- Rengør fnugfiltret efter hver tørring → side 4.
- Luftindtaget må ikke tildækkes.

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

Vedligeholdelse og rengøring

Tørretumbler-kabinet, betjeningsfelt, luftgitter, fugtfølere
- Tør af med en blød, fugtig klud.
- Der må ikke anvendes kraftige rengørings-/opløsningsmidler.
- Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme.

Rengør kondenselementet 5-6 gange om året, eller når (Beholder/Rengøring) blinker, efter at fnugfiltret er renset.

Kondenselement
Tag kondenselementet ud, når det skal rengøres!
- Lad tørretumbleren køle af.
- Læg en klud under serviceklappen, fordi der kan løbe overskydende vand ud.

1. Frigør serviceklappens lås (1).
2. Luk serviceklappen helt op (2).

3. Drej begge låsearme ud til siden (1).
4. Tag den forreste indsats ud (2).

5. Tag kondenselementet ud.

! Pas på ikke at beskadige kondenselementet!
Rengør udelukkende med varmt vand, og anvend ingen hårde eller skarpe genstande!

6. Rengør kondenselementet helt, og lad vandet dryppe godt af. Rengør tætningerne.

7. Skyd først kondenselementet ind (grebet skal vende nedad) og derefter den forreste indsats!

8. Drej begge låsearme tilbage på plads.
9. Lås serviceklappen.

Fugtfølere
Tørretumbleren er udstyret med fugtfølere af rustfrit stål. Fugtfølerne måler fugtigheden i vasketøjet. Efter længere tids drift kan der danne sig et tyndt kalklag på fugtfølerne.

1. Luk lugen op.
2. Rengør fugtfølerne med en fugtig svamp med ru overflade.

! Brug aldrig ståluld eller skurende midler!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

Tørring

Kontroller tørretumbleren

Stik netstikket i stikkontakten

Sorter vasketøjet + læg det ind

Tøm lommerne i vasketøjet for genstande. Vær især opmærksom på lightere!
Tromlen skal være tom, inden vasketøjet fyldes il

Vælg program + indstil

Vælg tørreprogram ...

... og tilpas det individuelt

Udførlig programoversigt → side 7.

Vælg Start

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

Tørring

Kontroller tørretumbleren

Stik netstikket i stikkontakten

Sorter vasketøjet + læg det ind

Tøm lommerne i vasketøjet for genstande. Vær især opmærksom på lightere!
Tromlen skal være tom, inden vasketøjet fyldes il

Vælg program + indstil

Vælg tørreprogram ...

... og tilpas det individuelt

Udførlig programoversigt → side 7.

Vælg Start

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

Deres nye tørretumbler

Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens.
Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug.

Alle tørretumblere bliver kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken.
Hvis De har spørgsmål, står vores kundeservice gerne til rådighed.

Miljøvenlig bortskaffelse

Bortskaf emballagen miljøvenligt.

Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv  2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: www.siemens-home.com

Indhold

	Side
Forberedelse	2
Indstille program	2
Tørring	3/4
Anvisninger om vasketøj	5
Vedligeholdelse og rengøring	6
Programoversigt	7
Installation	8
Elektrisk tilslutning	8
Frostsikring / Transport	8
Tekniske data	9
Ekstra tilbehør	9
Hvad nu hvis ... / Kundeservice	10
Sikkerhedsanvisninger	11

Anvendelse iht. formål


- Kun til privat anvendelse.
- Kun til tørring af tekstiler, der er blevet vasket i vand.

 **Lad ikke børn være uden opsyn sammen med tørretumbleren!**
Sørg for at holde husdyr væk fra tørretumbleren!

Forberede installation se side 8

 **Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget!**
Kontakt kundeservice!

 **Kun med tørre hænder!**
Hold kun i selve stikket!

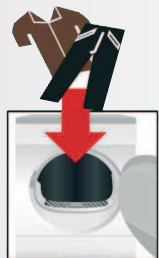

Sorter vasketøj

Tøm lommerne i vasketøjet for genstande.
Vær især opmærksom på lightere!
Tromlen skal være tom, inden vasketøjet fyldes.

Vælg program

Programvælger

Strygelet

Skabstørt

Strygetørt

koldt 20'

varmt 20'

Tidsprogram

Fra

Køge-/kulørtvask

Ekstra skabstørt

Skabstørt

Strygetørt

varmt 60'

varmt 40'

Ekstrafunktioner / Status- / Serviceindikatorer

(Beholder/Rengøring)

(Skånetørring)

(Anti-krøl)

lyser → tøm beholderen for kondensvand.
blinker → rens fnugfilter og/eller kondenselement.

Reduceret temperatur til sarte tekstiler , f.eks. til polyakryl, polyamid, elasthan, acetat; ved længere tørretid.

Reducerer krølning og forlænger anti-krølningsfasen efter programmets afslutning.

Udførlig programoversigt

 **Tørretumblere med fnugfilter**

Tørretumbleren køre
uden vasketøj, inden der tørres tøj
ste gang → side 7.

Kontroller
retumbleren

netstikket i
ikkontakten

t + læg det ind

il!

gram + indstil
ælg tørreprogram ...

pas det individuelt

→ side 7.

Vælg  Start

en må kun benyttes
!

Tørring




Tørring



Tømning af kondensvand

Tøm altid beholderen **efter** hver tørring.

1. Træk kondensvandbeholderen ud, og hold den vandret.
2. Luk dækslet op.
3. Hæld kondensvandet ud.


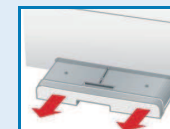


Kontroller, at der ikke er snavs i ventilen i kondensvandbeholderen:

Hvis der har samlet sig fnug i ventilen → skyl ventilen ren under rindende vand. Fyld derefter vand fra hanen i den tomme kondensvandbeholder, og tøm det ud igen gennem ventilen.

Dette gøres ved at trykke ventilen ind, så alt vandet kan løbe ud.


4. Luk dækslet igen.
5. Sørg altid for at skyde beholderen helt ind, til den går i indgreb. Hvis indikatorlampen    (**Beholder/Rengøring**) lyser efter tømningen → side 10.

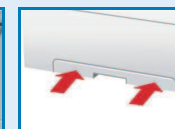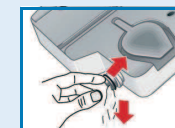

Rengøre fnugfilter

Rengør fnugfiltret efter hver tørring!

1. Luk lugen op, træk fnugfiltret ud.
2. Fjern fnuggene (stryg hånden hen over filtret). Skyl fnugfiltret igennem med varmt vand, hvis det er meget snavset eller tilstoppet, og tør det godt af!
3. Sæt fnugfiltret på plads - det skal gå i indgreb med et hørbart klik.
4. Fjern fnug fra døren/området omkring døren.



Slukke for tørretumbler

Sæt programvælgeren på **Fra**.


Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!



Tage vasketøj ud

Tørretumbleren har en automatisk anti-krøl funktion. Tromlen bliver drejet med et bestemt tidsinterval i 30 minutter efter programmets afslutning. Vasketøjet forbliver løst og luftigt (når ekstrafunktionen  (Anti-krøl) er valgt, drejer tromlen 90 minutter - afhængigt af model).

Programslut når indikatorlampen  (End/Anti-Crease / Slut/Anti-krøl) blinker



Ilægning eller udtagning af vasketøj



Tørringen kan afbrydes, så vasketøjet kan efterfyldes eller tages ud. Programmet skal derefter fortsættes og afsluttes!



Tromle og luge kan være meget varme!

1. Luk lugen op, tørreprocessen bliver afbrudt.
2. Læg vasketøj ind, eller tag det ud, og luk lugen.
3. Vælg om nødvendigt program og ekstra funktioner igen.
4. Tryk på tasten  **Start**.

Anvisninger om tørretøj ...



Plejeetiketter på tekstiler

Følg producentens vaskeanvisninger!

- ☑ Tørring ved normal temperatur.
- ☑ Tørring ved lav temperatur → vælg også 🌿 **(Skånetørring)**.
- ☑ Må ikke tørres i tørretumbler.



Overhold altid sikkerhedsanvisningerne → *side 11!*
F.eks. må følgende tekstiler ikke tørres i tørretumbler:
– Luftuigennemtrængelige tekstiler (f.eks. gummierede).
– Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner) → Risiko for krølning!
– Vasketøj, som er tilsmudset med olie.



Før første tørring

- Læg ikke vasketøj i tørretumbleren! Indstil programvælgeren til Tidsprogram (→ side 7), og
◊ vælg **Start Sæt** programvælgeren på **Fra** ved programslut.



Tips om tørring

- Sorter vasketøjet efter tekstiltype og tørreprogram, så tøjet bliver ensartet tørt.
- Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker vasketøj (f.eks. håndklæder).
- Luk lynlåse, hægter og maller, knap pude- og dynebetræk. Bind stofbælter, bånd osv. sammen.
- Strygelet vasketøj må ikke tørres for længe → risiko for krølning! Lad vasketøjet eftertørre udenfor tumbleren.
- Stryg ikke vasketøjet direkte efter tørring, men lad det ligge sammenfoldet et stykke tid → restfugtigheden bliver dermed ensartet fordelt.
- Strikkede stoffer (f.eks. T-shirts, jersey-stoffer) kryber ofte ved den første tørring → vælg ikke programmet **Ekstra skabstørt**.
- Stivet vasketøj er kun delvist egnet til tørretumbler → stivelse efterlader en belægning, som har negativ indflydelse på tørringen.
- Doser skyllemiddel iht. producentens angivelser ved tøj, der skal tørres i tørretumbler.
- Vælg et tidsprogram ved tørring af små mængder vasketøj → optimering af tørring.

Miljøbeskyttelse / energisparetips

- Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen, inden det tørres → højere centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker energiforbruget. Centrifuger også strygelet tøj.
- Udnyt den maks. anbefalede påfyldningsmængde, men overskrid den ikke → *Programoversigt side 7*.
- Sørg for god ventilation i rummet under tørring.
- Rengør fnugfiltret efter hver tørring → *side 4*.
- Luftindtaget må ikke tildækkes.

Vedligeholdelse og rengøring



Kun i slukket tilstand!



Tørretumbler-kabinet, betjeningsfelt, luftgitter, fugtfølere

- Tør af med en blød, fugtig klud.
- Der må ikke anvendes kraftige rengørings-/opløsningsmidler.
- Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme.

Rengør kondenselementet 5-6 gange om året, eller når
☑🌀☑ **(Beholder/Rengøring)** blinker, efter at fnugfiltret er renset.



Kondenselement

Tag kondenselementet ud, når det skal rengøres!

- Lad tørretumbleren køle af.
- Læg en klud under serviceklappen, fordi der kan løbe overskydende vand ud.

1. Frigør serviceklappens lås (1).
2. Luk serviceklappen helt op (2).

3. Drej begge låsearme ud til siden (1).
4. Tag den forreste indsats ud (2).

5. Tag kondenselementet ud.



Pas på ikke at beskadige kondenselementet!

Rengør udelukkende med varmt vand, og anvend ingen hårde eller skarpe genstande!

6. Rengør kondenselementet helt, og lad vandet dryppe godt af. Rengør tætningerne.
7. Skyd først kondenselementet ind (grebet skal vende nedad) og derefter den forreste indsats!
8. Drej begge låsearme tilbage på plads.
9. Lås serviceklappen.








Fugtfølere

Tørretumbleren er udstyret med fugtfølere af rustfrit stål. Fugtfølerne måler fugtigheden i vasketøjet. Efter længere tids drift kan der danne sig et tyndt kalklag på fugtfølerne.

1. Luk lugen op.
2. Rengør fugtfølerne med en fugtig svamp med ru overflade.



Brug aldrig ståluld eller skurende midler!

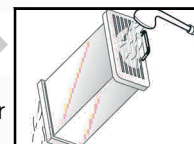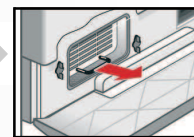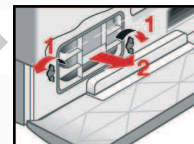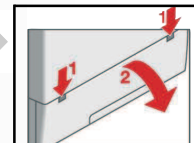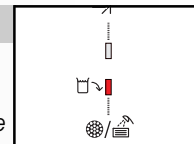



Efter tørring: Vasketøjet skal ...																													
☑ stryges ☑ efterstryges let ☒ ikke stryges ☐ rulles																T-shirts	Skjorter	Bukser	Nedertøje/kjoler	Sportstøj	Arbejdstøj	Jakker	Frotte/badekåber	Undertøj	Strømper	Sengenøj	Duge	Frotte-håndklæder	Viskestykker/håndklæder
Køge-/kulørtvask																													
maks. 6 kg																													
Strygetørt																													
Skabstørt																													
Ekstra skabstørt																													
Strygelet																													
maks. 3 kg																													
Strygetørt																													
Skabstørt																													
Tidsprogram																													
maks. 3 kg																													
varmt 60°																													
varmt 40°																													
varmt 20°																													
koldt 20°																													

1010 / 9000531985



Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WT44C100DN

Installation

- Leveringsomfang: Tørretumbler, brugs- og opstillingsanvisning.
- Kontroller tørretumbleren for transportskader!
- Tørretumbleren er meget tung. Løft den ikke alene!
- Pas på skarpe kanter!
- Løft ikke tørretumbleren i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud!
- Tørretumbleren må ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost!
- Der kan opstå skader, hvis vandet fryser!
- Lad i tvivlstilfælde en fagmand tilslutte tørretumbleren!

1.

Opstilling af tørretumbler

- Netstikket skal altid være tilgængeligt.
- Opstil tørretumbleren på et rent, jævnt og fast underlag!
- Hold luftindtaget foran på tørretumbleren frit.
- Hold området omkring tørretumbleren rent.
- Juster tørretumbleren ind til vandret ved hjælp af skruefødderne foran. Skruefødderne må under ingen omstændigheder fjernes!





Tag alle tilbehørsdele ud af tromlen. Tromlen skal være tom!



Opstil ikke tørretumbleren bag en dør eller skydedør, som kan forhindre eller blokere for åbning af tørretumblerens luge.

Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare.

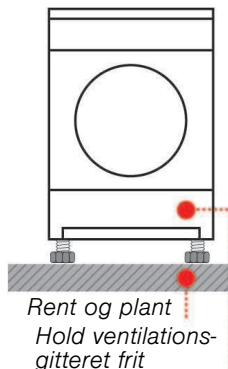

Rent og plant
Hold ventilationsgitteret frit

2.

Nettilslutning se Sikkerhedsanvisningerne → side 11.

- Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en vekselstrøms-stikkontakt med jordforbindelse. Lad en elektriker kontrollere stikkontakten i tvivlstilfælde.
- Netspændingen og spændingsangivelsen på tørretumblerens typeskilt (→ side 9) skal stemme overens!
- Tilslutningsværdi og nødvendig sikring er oplyst på tørretumblerens typeskilt.



Elektrisk tilslutning

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben.

Typ E



Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordnet. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedelsnr. 616581).

Typ K



Frostsikring/transport



Tørretumbleren må ikke benyttes ved frostfare!



Forberedelse

Tøm kondensvandbeholderen → side 4.



Der er rester af vand i tørretumbleren. Det kan løbe ud, hvis tørretumbleren stilles på skrå.

Tekniske data

Mål (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm
Vægt	ca. 35 kg
Maks. fyldningsmængde	6 kg
Beholder til kondensvand	ca. 4,2 l
Omgivende temperaturer	5 - 35 °C
Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Tilslutningseffekt	2300 W
Afsikring	10 A

Modelnummer → Typeskilt eller inderside af luge

Fabrikationsnummer
Typeskiltet er anbragt på bagsiden af tørretumbleren.

Forbrugsværdier
Angivelserne er vejledende værdier, som er beregnet ved standardbetingelser.
Der kan forekomme afvigelser på op til 10 %.

	Centrifugeringsha- stighed omdr./min. (restfugtighed)	Tørretid** i min. inkl. 8 min. afkølingstid	Energiforbrug** i kWh
Koge-/kulørtvask 6 kg			
Skabstørt*	1400 (ca. 50%)	98	3,20
	1000 (ca. 60%)	117	3,84
	800 (ca. 70%)	138	4,48
Strygetørt*	1400 (ca. 50%)	76	2,45
	1000 (ca. 60%)	91	2,94
	800 (ca. 70%)	106	3,43
Strygelet 3 kg			
Skabstørt*	800 (ca. 40%)	42	1,16
	600 (ca. 50%)	53	1,45

*Prøveprogrammer iht. DIN 61121.
**Afhængigt af over- eller underspænding, tekstiltype, sammensætningen af tørretøjet, vasketøjets fugtighed samt fyldningsmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier.

Ekstra tilbehør (via bestillingsnummer hos kundeservice)

- WZ 20311

Søjlemonteringssæt til vaskesøjle
Tørretumbleren kan for at spare på pladsen placeres ovenpå en egnet vaskemaskine af samme dybde og bredde. Tørretumbleren skal ubetinget fastgøres til vaskemaskinen med dette monteringssæt! Kontakt kundeservice eller en forhandler, hvis opstillingspladen på vaskemaskinen måler mindre end 544 mm i dybden.
- WZ 20460

Forhøjning
Gør det lettere hhv. at lægge vasketøj i / tage vasketøj ud. Kurven i udtræksenheden kan bruges til transport af vasketøj.
- WZ 20295

Indbygning uden topplade
Fare for elektrisk stød!
Der skal altid monteres en metalafdækning i stedet for apparatets topplade af en fagmand.

Hvad nu hvis ...



Kontakt vores kundeservice, hvis De ikke selv kan afhjælpe en fejl. Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. De kan stole på producentens kompetence og således være sikker på, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele. Kontaktdata for den nærmeste **Kundeservice** findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger:

– **DK 44 89 89 85**
Oplys apparatets fabrikationsnummer (E-nr.) og produktionsnummer (FD) (se indersiden af lugen) til kundeservice.
Sæt programvælgeren på **Fra**, og træk netstikket ud af stikkontakten.

- Indikatorlampe **Start** lyser ikke. Er stikket sat i stikkontakten?
Er der valgt et program?
Kontroller stikkontaktens afsikring.
- Indikatorlampe **(Beholder/Rengøring)** lyser. Tøm kondensvandbeholderen → *side 4*.
- Indikatorlampe **(Beholder/Rengøring)** blinker. Rengør fnugfilter → *side 4*.
Rengør evt. kondenselementet → *side 6*.
- Tørretumbleren starter ikke. Er der trykket på tasten **Start**?
Er lugen lukket?
Er programmet indstillet?
- Programmet afbrydes kort efter starten. Ligger omgivelsestemperaturen over 5 °C?
- Der løber vand ud af maskinen. Indjuster tørretumbleren til vandret.
- Døren åbnes af sig selv. Luk lugen, indtil den hørbart går i indgreb.
- Tørreresultatet blev ikke opnået eller tørretiden er for lang. Rengør fnugfilter → *side 4*.
Tøm beholderen for kondensvand.
Er omgivelsestemperaturen over 35 °C? → sørg for ventilation.
Luftindtaget er evt. dækket til → hold det frit.
Er der valgt et uegnet program? → *side 7*.
Er der ikke tilstrækkelig plads omkring tørretumbleren?
Sørg for luftcirkulation.
Strømsvigt → start tørretumbleren igen.
Tyndt kalklag på fugtfølerne. Rengør fugtfølerne → *side 6*.
- Fugtigt vasketøj. Vælg det næste højere tørreprogram, eller vælg også tidsprogrammet → *side 7*.
Varmt vasketøj føles fugtigere, end det i virkeligheden er!
- Fugtigheden i rummet stiger stærkt. Udluft rummet grundigt.
Er luftindtaget spærret? → hold det frit.
Kontroller, at kondenselementet er sat på plads.
- En eller flere indikatorlamper blinker. Rengør fnugfilter og kondenselement → *side 4/6*.
Kontroller opstillingsbetingelserne → *side 8*.
Sluk, lad tørretumbleren køle af, tænd for den, og start programmet igen.
- Strømsvigt. Tag straks vasketøjet ud af tørretumbleren, og bred det ud. Der kan afgives varme.


Sikkerhedsanvisninger



- I nødstilfælde** – Træk omgående stikket ud af stikkontakten, eller slå sikringen fra.
- Tørretumbleren må KUN...** – Anvendes indendørs i husholdningen.
– Anvendes til tørring af tekstiler.
- Tørretumbleren må ALDRIG...** – Anvendes til andre formål end de, der er beskrevet ovenfor.
– Ændres mht. teknik eller egenskaber.
- Risici** – Børn og ikke-instruerede personer må ikke benytte tørretumbleren.
– Børn må aldrig være uden opsyn, når de er i nærheden af tørretumbleren.
– Sørg for, at husdyr må ikke komme hen til tørretumbleren.
– Fjern alle genstande i lommerne på vasketøjet.
Vær især opmærksom på lightere → **Eksplodingsfare!**
– Læn Dem ikke op ad lugen, og sid ikke på den → **Tumbleren kan vælte!**
– Luk lugen forsigtigt op. Der kan komme meget varm damp ud.
- Installation** – Fastgør løse ledninger → **Fare for at snuble!**
– Tørretumbleren må ikke bruges ved frostfare.
- Nettilslutning** – Af hensyn til sikkerheden skal tørretumbleren tilsluttes forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm og jordforbindelse.
– Sørg for, at ledningstværsnittet er tilstrækkeligt stort.
– Der må kun anvendes fejlstrømsrelæer, der er forsynet med dette mærke: 
– Netstik og stikkontakt skal passe til hinanden.
– Der må ikke anvendes multistik/-kabler og/eller forlængerledninger.
– Berør ikke netstikket med fugtige hænder → **Fare for elektrisk stød!**
– Hold i stikket, aldrig i ledningen, når stikket trækkes ud af stikkontakten.
– Pas på ikke at beskadige netledningen → **Fare for elektrisk stød!**
- Drift** – Der må kun lægges vasketøj i tromlen.
Kontroller tromlens indhold, inden tørretumbleren startes!
– Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis vasketøjet har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, neglelakfjerner, rensebenzin etc.) → **Brand-/eksplosionsfare!**
– Risiko som følge af støv (f.eks. kulstøv, mel): Tørretumbleren må ikke benyttes → **Eksplodingsfare!**
– Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/-gummi → elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan beskadiges som følge af evt. deformation af skummaterialet.
– Sluk tørretumbleren efter programslut.
– Kondensvand er ikke drikkevand, og kan desuden være tilsudset af fnug fra tøjet!
- Defekt** – Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er defekt, eller hvis det formodes, at den er defekt. Reparationer skal altid udføres af kundeservice.
– Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis netledningen er beskadiget. En defekt netledning må kun udskiftes af kundeservice for at undgå risici.
- Reserve dele** – Der må af sikkerhedsmæssige grunde kun anvendes originale reserve dele og originalt tilbehør.
- Bortskaffelse** – Tørretumbler: Træk netstikket ud. **Skær derefter** netledningen af tørretumbleren. Aflever tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse.
– Emballage: Giv ikke børn dele af emballagen → **Fare for kvælning!**
– Alle materialer er miljøvenlige og kan genanvendes. Bortskaf dem på en miljøvenlig måde.



Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 11!

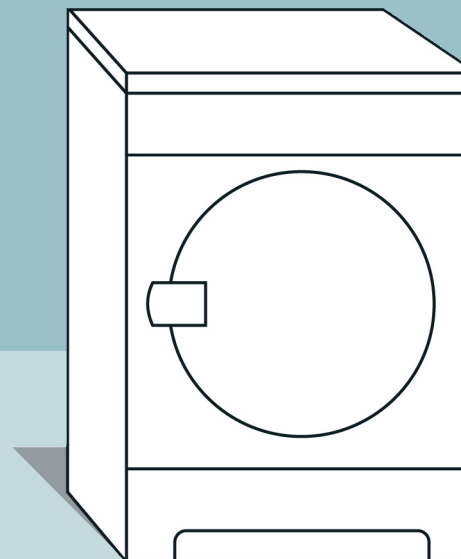

**Tørre-
tumbler**

**Brugs-
og opstillingsanvisning**

da

SIEMENS



Læs venligst denne vejledning, inden tørretumbleren tages i brug!