

Ihre Waschmaschine

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Siemens entschieden. Die Waschmaschine zeichnet sich durch einen sparsamen Wasser-, Energie- und Waschmittelverbrauch aus.

Jede Maschine, die unser Werk verlässt, wurde sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Jede Maschine ist werkseitig voreingestellt für das intelligente Dosiersystem. Sie können sofort loswaschen! Änderungen der Grundeinstellungen → Seite 12, 13.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: www.siemens-home.com Beratung zu Produkten und Anwendung:
- Siemens Info Line: siemens-info-line@bshg.com
- DE-Tel.: 01805-2223* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)
*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife können abweichen

Inhalt

	Seite
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	1
Waschmaschine vorbereiten	2
Vor dem 1. Waschen	2/3
Vor jedem Waschen	3/4
Nach jedem Waschen	4/5
Optionen wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld	6
Programmübersicht	7
Sicherheitshinweise	8
Verbrauchswerte	8
Wichtige Hinweise	9
Hinweise zu Programmen/Optionen	10
Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)	11-13
Manuelle Dosierung	13
Kundendienst	13

Umweltschutz / Sparhinweise

- Maximale Wäschemenge des jeweiligen Programms ausnutzen.
- Normal verschmutzte Wäsche ohne Vorwäsche waschen.
- Statt **Koch/Bunt 90 °C** Programm **Koch/Bunt 60 °C** und Option **ecoPerfect** wählen. Vergleichbare Reinigung mit erheblich geringerem Energieverbrauch.
- Die Dosierung des Waschmittels mit dem intelligenten Dosiersystem hilft Waschmittel und Wasser zu sparen.
- **Energiespar-Modus**: Beleuchtung des Anzeigefeldes erlischt nach einigen Minuten, **Start/Nachlegen** blinkt. Zum Aktivieren der Beleuchtung beliebige Taste wählen.
- Falls die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet wird, Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des Trockner-Herstellers wählen.

Fleckenautomatik

Spezielle Behandlung 16 verschiedener Fleckenarten möglich. Keine Vorbehandlung der Flecken notwendig - Waschmaschine passt den Waschprozess an → Seite 10.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- zum Waschen maschinenwaschbarer Textilien und handwaschbarer Wolle in Waschlauge,
- bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten,
- zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.

- Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der Waschmaschine lassen!**
- Kinder und nicht instruierte Personen dürfen die Waschmaschine nicht benutzen!**
- Haustiere von der Waschmaschine fernhalten!**

Waschmaschine vorbereiten

Installation sachgemäß nach separater Aufstell-/Pflegeanleitung.

Maschine kontrollieren
- Beschädigte Maschine nie in Betrieb nehmen!
- Informieren Sie Ihren Kundendienst!

Netzstecker einstecken
- Nur mit trockenen Händen!
- Nur am Stecker anfassen!

Wasserhahn öffnen

Vor dem 1. Waschen

Dosierbehälter i-Dos 1 und i-Dos 2 befüllen
→ Seite 11.

Einmal ohne Wäsche waschen

- Um zu verhindern, dass beim 1. Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt: 1 Liter Wasser in Kammer **☞** gießen und Programm **Abpumpen** starten.
- Einmal im Programm **Koch/Bunt 90 °C** waschen, **keine Wäsche einfüllen**.

Vor jedem Waschen

Einfüllfenster öffnen

Wäsche sortieren



Nach Angaben auf den Pflegeetiketten. Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur. Pflegehinweise des Herstellers beachten! Maximale Beladung nicht überschreiten → Seite 7. Wichtige Hinweise beachten → Seite 9.


Programm wählen

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Wenn Kindersicherung aktiv → Deaktivieren, Seite 9.
Hinweise im Anzeigefeld beachten!

max. 8kg Koch/Bunt Wäsche einlegen

Wäsche einlegen

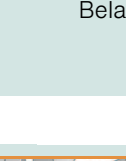

Beladungsanzeige im Anzeigefeld beachten → Seite 9.

Koch/Bunt Wäsche einlegen

Einfüllfenster schließen

fertig in 2:26

Koch/Bunt i-Dos1: II i-Dos2: II

Intelligente Dosierung ist werkseitig voreingestellt:
i-Dos1 : II = Dosierung Waschmittel : normal
i-Dos2 : II = Dosierung Weichspüler : normal
Dosierung ändern → Seite 12.

Programmeinstellungen wählen

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt!
Temperatur/Schleuderdrehzahl → Seite 2.
Optionen → Seite 6.
Fleckenwahl → Seite 10.
Manuelle Dosierung → Seite 13.

starten

Waschen

Waschmittelschublade mit:

i-Dos 2 Behälter für intelligente Dosierung: Weichspüler oder Flüssigwaschmittel

i-Dos 1 Behälter für intelligente Dosierung: Flüssigwaschmittel

Griff der Waschmittelschublade

Kammer für manuelle Dosierung

Bedienblende

Service-Klappe

Einfüllfenster mit Griff

Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) - nach Öffnen oder Schließen des Einfüllfensters, sowie nach Programmstart; erlischt selbsttätig.

Waschen

Nach jedem Waschen

Ausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen.

Wasserhahn schließen

Bei Aqua-Stopp Modellen nicht erforderlich → **separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 6.**

Wäsche entnehmen

Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen.
- Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.
- Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann

Programmende, ...

... wenn im Anzeigefeld **fertig, Wäsche entnehmen** erscheint.

Ist die **Beleuchtung des Anzeigefeldes aus**, beliebige Taste wählen → **Energiespar-Modus, Seite 1.**

Spülstopp

Falls **Spülstopp** aktiv:
- **Abpumpen** und/oder **Start/Nachlegen** wählen.

Programm abbrechen

Bei Programmen mit hoher Temperatur:
- Wäsche abkühlen: **Spülen**/Schleudern wählen.
- **Start/Nachlegen** wählen.
Bei Programmen mit geringer Temperatur:
- **Spülen/Schleudern*** oder **Abpumpen** wählen.
- **Start/Nachlegen** wählen.
* nur Schleudern → Seite 10

Wäsche nachlegen, ... → Seite 9

... wenn **Start/Nachlegen** gewählt und dann im Anzeigefeld **Nachlegen möglich** erscheint.

Einfüllfenster nicht längere Zeit offen stehen lassen - aus der Wäsche austretendes Wasser könnte auslaufen.
- Beladungsanzeige ist beim Nachlegen nicht aktiv.

Start/Nachlegen wählen.

Optionen wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld

Mit den Tasten **∨ / ∩** **Optionen** können nachfolgende Grund- und Programmeinstellungen angewählt werden. Die jeweiligen Einstellungen können mit den Tasten **+ / -** **Ändern** angepasst/geändert werden. Bei mehrstufigen Einstellungen laufen bei längerem Berühren der Tasten **+ / -** **Ändern** die Einstellungen automatisch durch.
Im **Anzeigefeld** erhalten Sie Informationen zu: Einstellungen, Programmablauf und zusätzliche Hinweise (→ **separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Was tun wenn ...**, Seite 11).

Jede Einstellung ist ohne Bestätigung aktiv. Grundeinstellungen sind im Anzeigefeld unterstrichen und bleiben auch nach aus- und wieder einschalten erhalten.

Grundeinstellungen | **Optionen** | **Programmeinstellungen**

Grundeinstellungen	Optionen	Programmeinstellungen
i-Dos2 Inhalt Weichspüler - Waschmittel	Behälterinhalt wählen → Seite 13	
i-Dos1 Basis 10 ml - 200 ml	Basisdosiermenge einstellen → Seite 12, gemäß Empfehlung des Wasch-/Weichspülmittel-Herstellers	
i-Dos2 Basis 10 ml - 200 ml		
Signal aus - leise - mittel - laut - sehr laut	Lautstärke der Hinweis signale wählen.	
Tastensignal aus - leise - mittel - laut - sehr laut	Lautstärke der Tastensignale wählen.	
Sprache	Sprache der Anzeigetexte wählen.	
VarioPerfect speedPerfect	Zum Waschen in kürzerer Zeit bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm. Maximale Beladungsmenge → Programmübersicht, Seite 7.	
ecoPerfect	Zum Einsparen von Energie bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm.	
Fleckenwahl	Automatische Behandlung schwieriger Flecken → Seite 10.	
Endezeit 1- 24h (h-Stunde)	Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Zeit bis zum Programmende angezeigt. In Stunden-Schritten, bis max. 24h, verstellbar. Nach Programmstart keine Einstellmöglichkeit.	
Extraspülen max.+3 Spülgänge	Zusätzliches Spülen. Längere Programmdauer. Anwendungsempfehlung: für besonders empfindliche Haut oder/und in Gebieten mit sehr weichem Wasser.	
Knitterschutz aus - ein	Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern. Schonendes Endschleudern bei reduzierter Schleuderdrehzahl. Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.	
Spülstopp aus - ein	Nach dem letzten Spülen bleibt die Wäsche im Wasser liegen → Seite 5.	
Wasser Plus aus - ein	Erhöhter Wasserstand. Schonendere Behandlung der Wäsche.	
Vorwäsche aus - ein	Für stark verschmutzte Wäsche. Hinweise zur Dosierung → Seite 9 beachten!	

Programmübersicht → Tabelle Verbrauchsweite Seite 8 und Hinweise auf Seite 9 beachten!

Programme	max. C	max. Wäschart	max. i-Dos**	Waschm.	Weichsp.	Optionen:	Hinweise
Koch/Bunt	8kg / 5kg*	strafersfähige Textilien, Kochtöpfe aus Baumwolle oder Leinen	☑	☑	☑	☑	☑
Pflegeleicht	6kg	pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben	☑	☑	☑	☑	☑
Schnell/Mix	4kg	Textilien aus Baumwolle, strapazierfähige Textilien	☑	☑	☑	☑	☑
Fein/Seide	2kg	für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Samt, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Gardinen)	☑	☑	☑	☑	☑
Wolle	2kg	hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wolanteil	☑	☑	☑	☑	☑
Spülen/Schleudern	8kg		☑	☑	☑	☑	☑
Abpumpen	8kg		☑	☑	☑	☑	☑
Super 15	2kg	pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben	☑	☑	☑	☑	☑
Outdoor + Imprägnieren	1kg	Waschen mit anschließendem Imprägnieren von Textilien (z.B. Outdoor-Ausrüstung, Mischgeweben)	☑	☑	☑	☑	☑
Hemden/Blusen	2kg	biggetreite Oberbekleidung aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben	☑	☑	☑	☑	☑
Dessous	1kg	Dessous	☑	☑	☑	☑	☑
Gardinen	3,5kg	3,5kg schwere Übergardinen oder 25-30m² leichte Vorhänge	☑	☑	☑	☑	☑
Jeans/Dunkle Wäsche	3,5kg	dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien	☑	☑	☑	☑	☑
Automatik Sanft	30kg		☑	☑	☑	☑	☑
Automatik	6kg		☑	☑	☑	☑	☑

* reduzierte Beladung bei Option **speedPerfect** ☑
** an/abwählbar. - nicht anwählbar
☑ Als Kurzprogramm ist **Schnell/Mix 40°C** mit max.wählbarer Schleuderdrehzahl optimal geeignet.
☑ 08.11.9000532016

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstell-/Pflegeanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.
- Unterlagen für späteren Gebrauch aufbewahren.
- Stromschlaggefahr** – Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen.
- Netzstecker nur mit trockenen Händen einstecken/ziehen.
- Lebensgefahr** Bei ausgedienten Geräten:
 - Netzstecker ziehen.
 - Netzleitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
 - Schloss des Einfüllfensters zerstören. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.
- Erstickungsgefahr** – Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
- Vergiftungsgefahr** – Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Explosionsgefahr** – Mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckentferner/Waschbenzin vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen. Wäschestücke vorher gründlich von Hand ausspülen.
- Verletzungsgefahr** – Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
- Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
- Nicht auf die Waschmaschine steigen.
- Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
- Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

Verbrauchswerte

Programm	Option	Beladung	Strom***	Wasser***	Programmdauer***
Koch/Bunt 30 °C**		8 kg	0,35 kWh	57 l	2:06 h
Koch/Bunt 40 °C**		8 kg	0,97 kWh	57 l	2:16 h
Koch/Bunt 60 °C**		8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
Koch/Bunt 60 °C	ecoPerfect*	8 kg	1,03 kWh	56 l	3:25 h
Koch/Bunt 90 °C		8 kg	2,34 kWh	68 l	2:16 h
Schnell/Mix 40 °C**		3,5 kg	0,47 kWh	37 l	0:53 h
Pflegeleicht 40 °C**		3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
Fein/Seide -- (kalt)		2 kg	0,04 kWh	35 l	0:41 h
Fein/Seide 30 °C		2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Wolle ☼ -- (kalt)		2 kg	0,06 kWh	40 l	0:40 h
Wolle ☼ 30 °C		2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* ProgrammEinstellung für Prüfung und Energieeffizientierung gemäß Richtlinie 92/75/EWG.
 ** ProgrammEinstellung für Prüfung nach gültiger EN60456.
 Hinweis für Vergleichsprüfung: Zum Testen der Prüfprogramme angegebene Beladungsmenge mit maximal wählbarer Schleuderdrehzahl waschen.
 Als Kurzprogramm für Buntwäsche das Programm Schnell/Mix 40 °C mit maximal wählbarer Schleuderdrehzahl einstellen.
 *, ** ProgrammEinstellung für Prüfungen: intelligente Dosierung i-Dos 1/2 auf – (aus) stellen, Waschpulver manuell über Kammer ☼ / ☼ dosieren.
 *** Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlaufzeit, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Wichtige Hinweise

- Wäsche und Maschine schonen**
 - Taschen entleeren.
 - Auf Metallteile achten (Büroklammern etc.) und entfernen.
 - Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).
 - Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.
 - Sand aus Taschen und Umschlägen ausbürsten.
 - Gardinenröllchen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.
- Wäsche einlegen**
 - Für ein optimales Schleuderverhalten große und kleine Wäschestücke zusammen einfüllen.
 - Einzelstücke können zu großen Unwuchten führen.
 - Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.
- Einweichen** *Wäsche gleicher Farbe einlegen.*
 - Waschmittel mit i-DOS dosieren oder nach Herstellerangaben in Kammer ☼ / ☼ einfüllen.
 - Gewünschtes Programm einstellen. **Start**/Nachlegen wählen.
 - Nach ca. 10 Minuten **Start/Nachlegen** wählen, um das Programm anzuhalten.
 - Nach gewünschter Einweichzeit erneut **Start**/Nachlegen wählen. Programm wird fortgesetzt.
- Stärken** *Wäsche sollte nicht mit Weichspüler behandelt sein.*
 - Programm **Spülen** wählen. Flüssige Stärke nach Herstellerangaben manuell in Kammer ☼ / ☼ (ggf. vorher reinigen) dosieren. **Start**/Nachlegen wählen.
- Färben/Entfärben**
 - Färben nur im haushaltsüblichen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten! Wäsche **nicht** in der Waschmaschine entfärben!
- Beladungsanzeige**
 - Der Beladungssensor erkennt den Grad der Beladung der Waschmaschine. Die Wäsche wird nicht gewogen.
- Mengenautomatik**
 - Die Mengenautomatik passt unabhängig von der Beladungsanzeige mit weiteren Sensoren den Wasser- und Stromverbrauch und die Programmdauer optimal in jedem Programm an je nach Textilart und Beladung.
- Nachlegen**
 - Taste **Start/Nachlegen** wählen, wenn Sie nach Programmstart Wäschestücke nachlegen wollen. Die Maschine prüft, ob ein Nachlegen möglich ist. Hinweise im Anzeigefeld beachten. Bei hohem Wasserstand und/oder Temperatur oder solange die Trommel dreht, bleibt das Einfüllfenster aus Sicherheitsgründen verriegelt.
 - Zum Fortsetzen des Programms Taste **Start**/Nachlegen wählen.
- Kindersicherung/Gerätesperre ein-aus, Anzeigesymbol →**
 - Die Waschmaschine kann gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen gesichert werden.
 - Aktivieren: 5 Sekunden lang Taste **Optionen** drücken. Symbol → leuchtet.
 - Deaktivieren: 5 Sekunden lang Taste **Optionen** drücken.
 - Bei verstelltem Programmwähler nach Start: Symbol → blinkt.
 - Zuerst Programmwähler auf das Ausgangsprogramm zurückstellen, dann deaktivieren.
 - Kindersicherung kann bis zum nächsten Programmstart aktiviert bleiben auch nach Ausschalten der Maschine (Name des zuletzt gelaufenen Programms erscheint im Anzeigefeld). Dann vor Programmstart Kindersicherung deaktivieren und ggf. nach Programmstart wieder aktivieren.
- Programme mit Vorwäsche, Anzeigesymbol ↓**
 - Vorwäsche kann in bestimmten Programmen ausgewählt werden.
 - Bei **intelligenter Dosierung i-Dos**: Angewähltes Waschmittel wird für Vor- und Hauptwäsche verwendet. Um unnötige Überdosierung von Waschmittel für Vor-/Hauptwäsche zu vermeiden, empfehlen wir die Einstellung normal für die Dosiermenge.
 - Bei **manueller Dosierung**: Waschmittel aufteilen für Vor- und Hauptwäsche. Waschmittel für Vorwäsche in die Trommel geben und Waschmittel für Hauptwäsche in Kammer ☼ / ☼ füllen. Keine bleichehaltigen Waschmittel für farbige Textilien verwenden.

Hinweise zu Programmen/Optionen

- Automatik-Programme**
 - Der Verschmutzungsgrad und die Wäscheart werden automatisch erfasst und Waschablauf sowie intelligente Dosierung optimal angepasst.
 - Automatik: für strapazierfähige Textilien
 - Automatik Sanft: schonendere Wäschebehandlung
 - Outdoor+ Imprägnieren** *Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt sein.*
 - Für Maschinenwäsche geeignete Spezialwaschmittel und Imprägniermittel erhältlich insbesondere im Sportfachhandel. Dosierung nach Herstellerangaben.
 - 1. Programmwähler auf Outdoor+Imprägnieren stellen. Wäsche einfüllen.**
 - 2. Spezialwaschmittel für Outdoorextilien in Kammer ☼ / ☼ dosieren.**
 - 3. Start/Nachlegen wählen.** Programm stoppt vor Imprägnierschritt.
 - 4. Imprägniermittel in Kammer ☼ / ☼ dosieren.**
 - 5. Start/Nachlegen wählen.** Nachbehandlung der Wäsche entsprechend Herstellerangaben.
- Spülen/Schleudern**
 - Bei diesem kombinierten **Spülen/Schleudern**-Programm ist unter der Programmoption **Spülen Plus** → Seite 6 ein Spülgang voreingestellt. Soll nur geschleudert werden, **Spülen Plus** ☼ auf **aus** stellen.
- Fleckenwahl**
 - Flecken nicht eintrocknen lassen. Feste Bestandteile vorher entfernen. Wäscheposten wie gewohnt zusammenstellen und Waschmaschine beladen. Eine Fleckenart wählen (nicht kombinierbar).
 - Insgesamt stehen 16 verschiedene Flecken zur Auswahl. Die Waschmaschine passt die Waschtrommeltemperatur, Trommelbewegung und Einweichzeit gezielt der Fleckenart an. Heißes oder kaltes Wasser, sanfte oder intensive Wäscheführung und langes oder kurzes Einweichen sorgen für einen speziellen Ablauf des Waschprogramms für jede Fleckenart.
 - Mit Taste **Optionen** Fleckenwahl auswählen; mit Tasten + / – **Ändern** Fleck wählen.
 - Das Ergebnis: Flecken werden optimal behandelt.
- Flecken**

Babynahrung Blut Ei Erdbeere	Erde und Sand Gras Kaffee Kosmetik	Orange Rotweinflack Schokolade Schweiß	Sockenschmutz Speisefett/-öl Tee Tomaten
------------------------------	------------------------------------	--	--
- 2 Fleckenprogramme im Einzelnen erklärt (Beispiele)**
 - Ei Einweichen im lauwarmen Wasserbad, gewählter Waschlagentyp mit höherem Wasserstand und zusätzlichen Spülgängen zur Partikelentfernung.
 - Blut Blut wird im kalten Wasser zunächst "gelöst", anschließend startet das gewählte Waschprogramm.
- Für die weiteren Flecken haben wir in intensiven Studien vergleichbare Lösungen erarbeitet.

Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)

- Inbetriebnahme**
 - Das Gerät ist werkseitig voreingestellt für die Dosierung von einem Flüssigwaschmittel und einem Weichspüler, gekennzeichnet durch entsprechende Wechseleinleger in den Befülldeckeln:
 - ☼ Colorwaschmittel, vormontiert,
 - ☼ Weichspüler nur i-Dos 2, vormontiert,
 - ☼ Voll-/Universalwaschmittel, beiliegend.
 - Statt Weichspüler kann auch ein zweites Flüssigwaschmittel in Behälter i-Dos 2 verwendet werden → Seite 13.
 - Die Wechseleinleger können je nach Bedarf ausgewechselt werden.
- Dosierbehälter befüllen**
 - 1. Waschmittelschublade aufziehen.
 - 2. Befülldeckel öffnen.
 - 3. Waschmittel/Weichspüler einfüllen. Nicht über Markierung **max** befüllen.
 - 4. Befülldeckel schließen.
 - 5. Waschmittelschublade langsam vollständig einschieben.
- Die vollständig eingeschobene Schublade wird bei eingeschaltetem Gerät angezeigt durch:
 - zugehörige Anzeige leuchtet bei ausgewählter intelligenter Dosierung i-Dos 1/i-Dos 2 → Seite 11.
 - Anzeige blinkt einmal, wenn intelligente Dosierung nicht ausgewählt → Seite 11.
- Beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Wasch- und Pflegemittel die Hinweise der Hersteller. Wir empfehlen flüssige Voll-, Universal- und Color-Waschmittel für alle maschinenwaschbaren, farbigen Textilien aus Baumwolle und Synthetik.**
 - Nur flüssige Produkte verwenden.
 - Keine lösemittelhaltigen, ätzenden oder ausgasenden Mittel (z.B. Flüssigbleiche) verwenden.
 - Waschmittel und Weichspüler nicht mischen.
 - Keine überlagerten und stark verdickten Produkte verwenden.
 - Zur Vermeidung von Antrocknen Befülldeckel nicht längere Zeit offen lassen.
- Im täglichen Gebrauch**
 - Leuchtanzeigen im Schubladengriff**
 - Anzeige **leuchtet**, wenn die intelligente Dosierung für den Behälter angewählt ist.
 - Anzeige **blinkt**, wenn Minimalfüllstand unterschritten.
 - Anzeige **blinkt kurz auf**, wenn Schublade korrekt eingeschoben ist (bei nicht angewählter intelligenter Dosierung) → separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 9.

Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)

- Intelligente Dosierung an- und abwählen/Dosierstärke anpassen**
 - Die intelligente Dosierung von Waschmittel und Weichspüler ist in allen erlaubten Programmen, → Seite 7, werkseitig angewählt (Dosierstärke normal) und kann je Programm individuell verändert werden.
 - Zusätzlich zur intelligenten Dosierung können bei Bedarf manuell über Kammer ☼ / ☼ Waschhilfsmittel (z.B. Fleckensalz) zugegeben werden.
- Dosierstärke ändern:**
 - 1. Mit Tasten **i-Dos 1 / i-Dos 2** Dosiermenü anwählen.
 - 2. Mit Tasten + / – **Ändern** gewünschte Dosierstärke wählen. Anzeigelampe im Schubladengriff erlischt bei Einstellung **aus**.
- Die Anwahl (ein/aus) von i-Dos1 und i-Dos 2 bleibt je Programm bis zur nächsten Änderung erhalten, auch wenn die Maschine ausgeschaltet wird.**
- Waschmittel/Weichspüler nachfüllen**
 - Das Blinken der zugehörigen Leuchtanzeige bei angewählter intelligenter Dosierung und ein entsprechender Hinweis im Anzeigefeld zeigen an, dass der minimale Füllstand unterschritten ist. Inhalt reicht noch für ca. 3 Wäschen.
 - Gleiches Waschmittel oder Weichspüler kann jederzeit nachgefüllt werden. Bei Wechsel des Produktes/Herstellers empfehlen wir die Behälter vorher zu reinigen → separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 8, 9 und ggf. Basisdosiermenge anzupassen.
- Grundeinstellungen i-Dos**
 - Ggf. Basisdosiermengen für Waschmittel und Weichspüler ändern**
 - Die Basisdosiermenge ist die Dosiermenge für Wasch- und Weichspülmittel für eine mittlere haushaltsübliche Beladung.
 - Die einzustellende Basisdosiermenge entspricht der Wasch- bzw. Weichspülmittel-Herstellerempfehlung (normale Verschmutzung, mittlere Weichheit, mittlere haushaltsübliche Beladung für die jeweils vorhandene Wasserhärte).
 - Die Angaben dazu entnehmen Sie dem Verpackungsetikett des Wasch-/Weichspülmittels oder erfragen Sie direkt beim Hersteller.
 - Zur Ermittlung der vorhandenen Wasserhärte verwenden Sie einen Teststreifen oder fragen Sie bei Ihrem Wasserwerk nach.
- Meine Wasserhärte:
- Werkseinstellung der Basisdosiermenge: Waschmittel 75 ml / Weichspüler 36 ml
- Zur Anpassung der Basisdosiermengen:**
 - 1. Mit Taste **Optionen** Menüpunkt **i-Dos1: Basis** bzw. **i-Dos2: Basis** anwählen.
 - 2. Mit Tasten + / – **Ändern** Basisdosiermenge (10 ml - 200 ml) einstellen.
- langes Drücken = Schnelldurchlauf

Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)

- Ggf. Behälterinhalt i-Dos 2 umstellen**
 - Statt Weichspüler kann auch ein zweites Flüssigwaschmittel im Behälter i-Dos 2 verwendet werden.
- 1. Mit Taste **Optionen** Menüpunkt **i-Dos2: Inhalt** wählen.**
- 2. Mit Tasten + / – **Ändern** Umschalten zwischen Weichspüler und Waschmittel.**
- Ein zusätzlicher Wechseleinleger für ein zweites Waschmittel liegt bei und kann im Befülldeckel montiert werden → Seite 11.
- Beim Ändern des Behälterinhaltes wird die Basisdosiermenge auf die entsprechende Werkseinstellung zurückgesetzt. Bei Bedarf Basisdosiermenge anpassen.

Manuelle Dosierung in Kammer

- 1. Die intelligente Dosierung auf – (aus) stellen → Seite 12.**
- 2. Dosieren in Kammer ☼ / ☼ entsprechend Wäschemenge, Herstellerangaben und vorhandener Wasserhärte.** ☼ / ☼ = Flüssig- / Pulverwaschmittel
- Manuelle Dosierung von Flüssigwaschmittel nicht anwenden bei Programmen mit **Vorwäsche** ☼ und/oder bei Programmoption **Endezeit**.
- Bei Programmen mit **Vorwäsche** ☼ Waschmittel einfüllen → Seite 9. Die Waschmittelschublade während des Wasserzulaufs nicht aufziehen.

Kundendienst

- Können Sie die Störung nicht selbst beheben (→ separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Was tun wenn ...), wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden.
- Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im Kundendienst-Verzeichnis (je nach Modell).
- **D** 01801 22 33 66 (0,039 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
- **A** 0810 240 260
- **CH** 0848 840 040
- Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an.
- Erzeugnisnummer Fertigungsnummer
- **Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers.** Wenden Sie sich an uns. Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind.
- Diese Angaben finden Sie: *Einfüllfenster innen* / geöffnete Service-Klappe* und Rückseite des Gerätes. *je nach Modell*

Sicherheitshinweise auf Seite 8 beachten!



Waschmaschine mit intelligentem Dosiersystem

Gebrauchsanleitung

Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser Anleitung und der separaten Aufstell-/Pflegeanleitung in Betrieb nehmen!

SIEMENS

Ihre Waschmaschine

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Siemens entschieden. Die Waschmaschine zeichnet sich durch einen sparsamen Wasser-, Energie- und Waschmittelverbrauch aus.

Jede Maschine, die unser Werk verlässt, wurde sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Jede Maschine ist werkseitig voreingestellt für das intelligente Dosiersystem. Sie können sofort loswaschen! Änderungen der Grundeinstellungen → Seite 12, 13.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: www.siemens-home.com

Beratung zu Produkten und Anwendung:

– ✉ **Siemens Info Line:** siemens-info-line@bshg.com

– ☎ DE-Tel.: 01805-2223* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)

*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife können abweichen

Inhalt

Seite

■ Bestimmungsgemäßer Gebrauch	1
■ Waschmaschine vorbereiten	2
■ Vor dem 1. Waschen.....	2/3
■ Vor jedem Waschen	3/4
■ Nach jedem Waschen	4/5
■ Optionen wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld	6
■ Programmübersicht	7
■ Sicherheitshinweise	8
■ Verbrauchswerte	8
■ Wichtige Hinweise	9
■ Hinweise zu Programmen/Optionen	10
■ Intelligentes Dosiersystem (i-Dos).....	11-13
■ Manuelle Dosierung.....	13
■ Kundendienst	13



Umweltschutz / Sparhinweise

- Maximale Wäschemenge des jeweiligen Programms ausnutzen.
- Normal verschmutzte Wäsche ohne Vorwäsche waschen.
- Statt **Koch/Bunt 90 °C** Programm **Koch/Bunt 60 °C** und Option **ecoPerfect** wählen. Vergleichbare Reinigung mit erheblich geringerem Energieverbrauch.
- Die Dosierung des Waschmittels mit dem intelligenten Dosiersystem hilft Waschmittel und Wasser zu sparen.
- **Energiespar-Modus:** Beleuchtung des Anzeigefeldes erlischt nach einigen Minuten, **Start/Nachlegen** blinkt. Zum Aktivieren der Beleuchtung beliebige Taste wählen.
- Falls die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet wird, Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des Trockner-Herstellers wählen.

Fleckenautomatik

Spezielle Behandlung 16 verschiedener Fleckenarten möglich. Keine Vorbehandlung der Flecken notwendig - Waschmaschine passt den Waschprozess an → Seite 10.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- zum Waschen maschinenwaschbarer Textilien und handwaschbarer Wolle in Waschlauge,
- bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten,
- zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.



- Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der Waschmaschine lassen!
- Kinder und nicht instruierte Personen dürfen die Waschmaschine nicht benutzen!
- Haustiere von der Waschmaschine fernhalten!

Waschmaschine vorbereiten



Installation sachgemäß nach separater Aufstell-/Pflegeanleitung.



Maschine kontrollieren

- Beschädigte Maschine nie in Betrieb nehmen!
- Informieren Sie Ihren Kundendienst!




Netzstecker einstecken

- Nur mit trockenen Händen!
- Nur am Stecker anfassen!



Wasserhahn öffnen

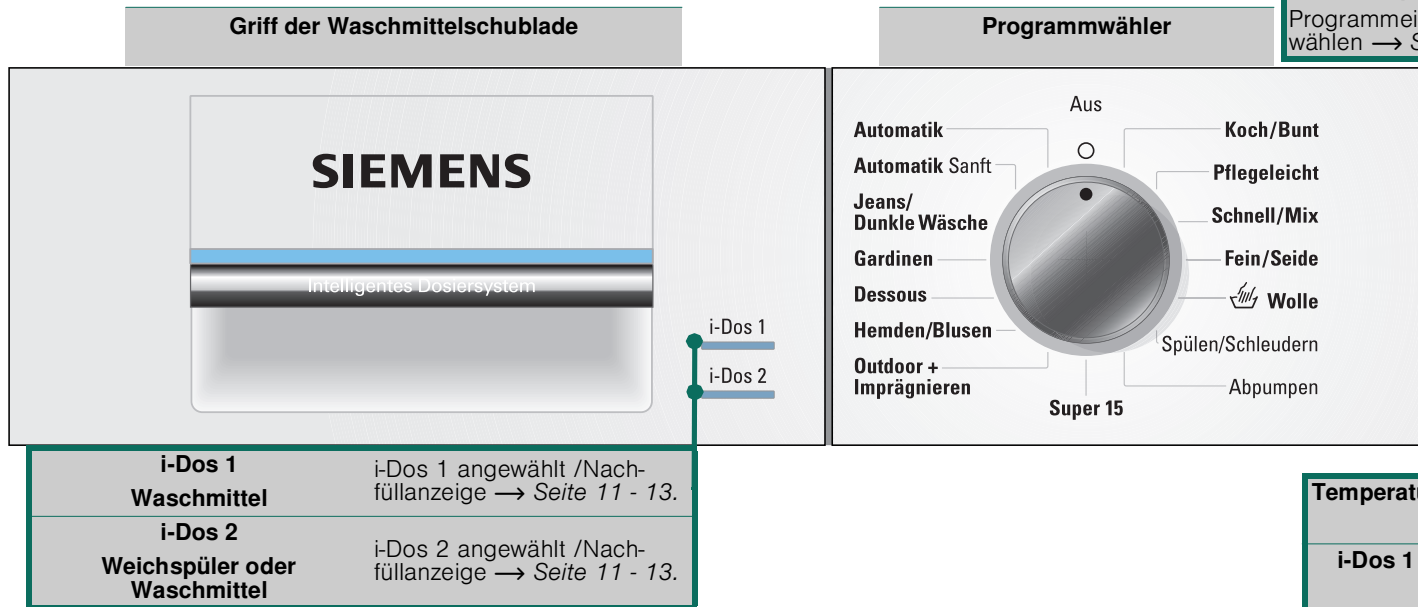

Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)

Ihre Waschmaschine ist mit einem intelligenten Dosiersystem für Flüssigwaschmittel und Weichspüler ausgerüstet. Dafür stehen Ihnen die Behälter i-Dos 1 und i-Dos 2 (1,3 l / 0,5 l) in der Waschmittelschublade zur Verfügung. Sie können wählen, ob Sie ein Flüssigwaschmittel und einen Weichspüler oder zwei Flüssigwaschmittel verwenden wollen → Seite 13.

Automatik-Programme

Automatische Anpassung des Waschprogramms und der intelligenten Dosierung in Abhängigkeit von der erkannten Wäscheart und Verschmutzung → Seite 10.

∨ Opt
Grundeinstel
wählen → S

∧ Opt
Programmeir
wählen → S

Temperatu

i-Dos 1

i-Dos 2

Schleuder

Vor dem 1. Waschen



Dosierbehälter i-Dos 1 und i-Dos 2 befüllen
→ Seite 11.



Einmal ohne Wäsche waschen

- Um zu verhindern, dass beim 1. Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt: 1 Liter Wasser in Kammer gießen und Programm **Abpumpen** starten.
- Einmal im Programm **Koch/Bunt 90 °C** waschen, **keine Wäsche einfüllen**.

Optionen
Einstellungen
Seite 6

Optionen
Einstellungen
Seite 6

Tasten, Anzeigefeld
→ Seite 6

**Start/
Nachlegen**

+ / - Ändern
Einstellungen
ändern → Seite 6

ur Wählen der Temperatur
- - (kalt) bis 90° ; mit Tasten + / - **Ändern**

Wählen der **Waschmittel**-Dosierung → Seite 12
I = leicht, II = normal, III = stark, - = aus ; mit Tasten + / - **Ändern**

Wählen der **Weichspüler- oder Waschmittel**-Dosierung
→ Seite 12
I = leicht, II = normal, III = stark, - = aus ; mit Tasten + / - **Ändern**

n Wählen der Schleuderdrehzahl (Umdrehungen pro Minute,
0 = kein Schleudern während des Programmablaufs)
0 bis 1600* (* je nach Modell) ; mit Tasten + / - **Ändern**

Vor jedem Waschen



Einfüllfenster öffnen

Wäsche sortieren



Nach Angaben auf den Pflegeetiketten.
Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur.
Pflegehinweise des Herstellers beachten!
Maximale Beladung nicht überschreiten → Seite 7.
Wichtige Hinweise beachten → Seite 9.

Programm wählen



Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Wenn Kindersicherung aktiv → *Deaktivieren*, Seite 9.

Hinweise im Anzeigefeld beachten!

**max. 8kg
Koch/Bunt
Wäsche einlegen**


Wäsche einlegen

Beladungsanzeige im Anzeigefeld beachten
→ Seite 9.

0 Belad.: max 8kg

**Koch/Bunt
Wäsche einlegen**

Einfüllfenster schließen

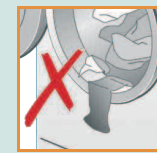

*Keine
Wäschestücke
einklemmen!*

fertig in 2:26

**Koch/Bunt
i-Dos1: II i-Dos2: II**

Intelligente Dosierung ist werkseitig voreingestellt:
i-Dos1 : II = Dosierung Waschmittel : normal
i-Dos2 : II = Dosierung Weichspüler : normal
Dosierung ändern → Seite 12.

Programmeinstellungen wählen



Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt!

Temperatur/Schleuderdrehzahl → Seite 2.

Optionen → Seite 6.

Fleckenwahl → Seite 10.

Manuelle Dosierung → Seite 13.

starten



-
-
-
-
-
-
-

Waschmittelschublade mit:

Kammer für manuelle

i-Dos 2 Behälter für intensives Weichspüler oder Flüssigwaschmittel

i-Dos 1 Behälter für Flüssigwaschmittel

Griff der Waschmittelschublade



Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) - nach Öffnen oder Schließen des Einfüllfensters, sowie nach Programmstart; erlischt selbsttätig.

Waschen

lle Dosierung

Intelligente Dosierung:
sigwaschmittel

Intelligente Dosierung:

Bedienblende



Service-Klappe

Einfüllfenster mit Griff

Nach jedem Waschen

10. Ausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen.

9. Wasserhahn schließen

Bei Aqua-Stopp Modellen nicht erforderlich
→ *separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 6.*

8. Wäsche entnehmen

Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen.



- Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.
- Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann

Programmende, ...

... wenn im Anzeigefeld **fertig, Wäsche entnehmen** erscheint.



Ist die **Beleuchtung des Anzeigefeldes aus**, beliebige Taste wählen → *Energiespar-Modus, Seite 1.*

Spülstopp

Falls **Spülstopp** aktiv:
- **Abpumpen** und/oder **Start/Nachlegen** wählen.

Programm abbrechen

Bei Programmen mit hoher Temperatur:
- Wäsche abkühlen: **Spülen**/Schleudern wählen.
- **Start**/Nachlegen wählen.
Bei Programmen mit geringer Temperatur:
- **Spülen**/**Schleudern*** oder **Abpumpen** wählen.
- **Start**/Nachlegen wählen.
* nur Schleudern → *Seite 10*

Wäsche nachlegen, ... → Seite 9

... wenn **Start/Nachlegen** gewählt und dann im Anzeigefeld **Nachlegen möglich** erscheint.



- Einfüllfenster nicht längere Zeit offen stehen lassen - aus der Wäsche austretendes Wasser könnte auslaufen.
- Beladungsanzeige ist beim Nachlegen nicht aktiv.

Start/Nachlegen wählen.

Während des Waschens ...

Optionen wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld

Mit den Tasten ∇ / \wedge **Optionen** können nachfolgende Grund- und Programmeinstellungen angewählt werden.
Die jeweiligen Einstellungen können mit den Tasten + / - **Ändern** angepasst/geändert werden. Bei mehrstufigen Einstellungen laufen bei längerem Berühren der Tasten + / - **Ändern** die Einstellungen automatisch durch.

Im **Anzeigefeld** erhalten Sie Informationen zu: Einstellungen, Programmablauf und zusätzliche Hinweise (→ *separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Was tun wenn ...*, Seite 11).



Jede Einstellung ist ohne Bestätigung aktiv. Grundeinstellungen sind im Anzeigefeld unterstrichen und bleiben auch nach aus- und wieder einschalten erhalten.

Grundeinstellungen ∇ Optionen \wedge Programmeinstellungen

<u>i-Dos2 Inhalt</u>	Weichspüler - Waschmittel	Behälterinhalt wählen → <i>Seite 13</i>
<u>i-Dos1 Basis</u>	10 ml - 200 ml	Basisdosiermenge einstellen → <i>Seite 12</i> , gemäß Empfehlung des Wasch-/Weichspülmittel-Herstellers
<u>i-Dos2 Basis</u>	10 ml - 200 ml	
<u>Signal</u> 	aus - leise - mittel - laut - sehr laut	Lautstärke der Hinweissignale wählen.
<u>Tastensignal</u>	aus - leise - mittel - laut - sehr laut	Lautstärke der Tastensignale wählen.
<u>Sprache</u>		Sprache der Anzeigetexte wählen.
<u>VarioPerfect</u> 	speedPerfect	Zum Waschen in kürzerer Zeit bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm. Maximale Beladungsmenge → <i>Programmübersicht, Seite 7.</i>
	Standard ecoPerfect	Zum Einsparen von Energie bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm.
<u>Fleckenwahl</u> 		Automatische Behandlung schwieriger Flecken → <i>Seite 10.</i>
<u>Endezeit</u>	1- 24h (h-Stunde)	Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Zeit bis zum Programmende angezeigt. In Stunden-Schritten, bis max. 24h, verstellbar. Nach Programmstart keine Einstellmöglichkeit.
<u>Extraspülen</u> 	max.+3 Spülgänge	Zusätzliches Spülen. Längere Programmdauer. Anwendungsempfehlung: für besonders empfindliche Haut oder/und in Gebieten mit sehr weichem Wasser.
<u>Knitterschutz</u> 	aus - ein	Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern. Schonendes Endschleudern bei reduzierter Schleuderdrehzahl. Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.
<u>Spülstopp</u> 	aus - ein	Nach dem letzten Spülen bleibt die Wäsche im Wasser liegen → <i>Seite 5.</i>
<u>Wasser Plus</u> 	aus - ein	Erhöhter Wasserstand. Schonendere Behandlung der Wäsche.
<u>Vorwäsche</u> 	aus - ein	Für stark verschmutzte Wäsche. Hinweise zur Dosierung → <i>Seite 9</i> beachten!

Programmübersicht → Tabelle Verbrauchswerte Seite 8 und Hinweise auf Seite 9 beachten!

Programme	°C (-- = kalt)	max.	Wäscheart	i-Dos** Waschm. Weichsp.	Optionen; Hinweise
Koch/Bunt	-- ... 90 °C	8 kg/ 5 kg*	strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen	✓	☹*, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹
Pflegeleicht	-- ... 60 °C	3,5 kg	pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben	✓	☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹
Schnell/Mix	-- ... 40 °C	3,5 kg	Textilien aus Baumwolle, strapazierfähige Textilien	✓	☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹ hearten können gemeinsam gewaschen werden
Fein/Seide	-- ... 40 °C	2 kg	für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Gardinen)	✓	☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹ nur Anschleudern zwischen den Spülgängen
Wolle	-- ... 40 °C	2 kg	hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil	-	☹; besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge)
Spülen/ Schleudern		8 kg		-	☹, ☹, ☹, ☹; Extraspülen mit anschließendem Schleudern, weitere Hinweise → Seite 10.
Abpumpen		8 kg		-	☹ des Spülwassers bei Spülstopp ☹ (ohne Endschleudern)
Super 15	-- ... 40 °C	2 kg	pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben	✓	☹; Extra Kurz-Programm ca. 15 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte Wäsche
Outdoor + Imprägnieren	-- ... 40 °C	1 kg	Waschen mit anschließendem Imprägnieren von Wetter-, Sport- und Outdoortextilien auch mit Klimaschutzmembran, imprägnierbare Textilien	-	☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹; weitere Hinweise zum Imprägnieren Seite 9; reduziertes Endschleudern in Intervallen
Hemden/Blusen	-- ... 60 °C	2 kg	bügelfreie Oberhemden aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben	✓	☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹; nur Anschleudern, tropfmass aufhängen
Dessous	-- ... 40 °C	1 kg	Dessous	-	☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹
Gardinen	-- ... 40 °C	3,5 kg	3,5 kg schwere Übergardinen oder 25 - 30 m ² leichte Vorhänge	✓	☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹; reduziertes Spül- und Endschleudern
Jeans/Dunkle Wäsche	-- ... 40 °C	3,5 kg	dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien	✓	☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹
Automatik Sanft	30 °C	3,5 kg	→ Seite 10	✓	☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹
Automatik	40 °C	6 kg	→ Seite 10	✓	☹, ☹

* reduzierte Beladung bei Option **speedPerfect** ☹, ** ✓ an-/abwählbar, - nicht anwählbar

i Als **Kurzprogramm** ist **Schnell/Mix 40 °C** mit max. wählbarer **Schleuderdrehzahl optimal geeignet**.

0811/9000532016



WM16S893 ...

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland



Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstell-/Pflegeanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.
- Unterlagen für späteren Gebrauch aufbewahren.

Stromschlaggefahr – Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen.
– Netzstecker nur mit trockenen Händen einstecken/ziehen.

Lebensgefahr Bei ausgedienten Geräten:
– Netzstecker ziehen.
– Netzleitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
– Schloss des Einfüllfensters zerstören. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.

Erstickungsgefahr – Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.

Vergiftungsgefahr – Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Explosionsgefahr – Mit Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckentferner/Waschbenzin vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen. Wäschestücke vorher gründlich von Hand ausspülen.

Verletzungsgefahr – Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
– Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
– Nicht auf die Waschmaschine steigen.
– Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
– Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

Verbrauchswerte

Programm	Option	Beladung	Strom***	Wasser***	Programmdauer***
Koch/Bunt 30 °C**		8 kg	0,35 kWh	57 l	2:06 h
Koch/Bunt 40 °C**		8 kg	0,97 kWh	57 l	2:16 h
Koch/Bunt 60 °C**		8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
Koch/Bunt 60 °C	ecoPerfect*	8 kg	1,03 kWh	56 l	3:25 h
Koch/Bunt 90 °C		8 kg	2,34 kWh	68 l	2:16 h
Schnell/Mix 40 °C**		3,5 kg	0,47 kWh	37 l	0:53 h
Pflegeleicht 40 °C**		3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
Fein/Seide -- (kalt)		2 kg	0,04 kWh	35 l	0:41 h
Fein/Seide 30 °C		2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Wolle 🧶 -- (kalt)		2 kg	0,06 kWh	40 l	0:40 h
Wolle 🧶 30 °C		2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Programmeinstellung für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 92/75/EWG.

** Programmeinstellung für Prüfung nach gültiger EN60456.

Hinweis für Vergleichsprüfungen: Zum Testen der Prüfprogramme angegebene Beladungsmenge mit maximal wählbarer Schleuderdrehzahl waschen.

Als **Kurzprogramm** für Buntwäsche das Programm **Schnell/Mix 40 °C** mit maximal wählbarer Schleuderdrehzahl einstellen.

*, ** Programmeinstellung für Prüfungen: intelligente Dosierung i-Dos 1/2 auf – (aus) stellen, Waschpulver manuell über Kammer 🧴 / 🧴 dosieren.

***Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Wichtige Hinweise



Wäsche und Maschine schonen

- Taschen entleeren.
- Auf Metallteile achten (Büroklammern etc.) und entfernen.
- Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).
- Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.
- Sand aus Taschen und Umschlägen ausbürsten.
- Gardinenröllchen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.



Wäsche einlegen

- Für ein optimales Schleuderverhalten große **und** kleine Wäschestücke zusammen einfüllen.
- Einzelstücke können zu großen Unwuchten führen.
- Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.



Einweichen

Wäsche gleicher Farbe einlegen.

- Waschmittel mit i-DOS dosieren oder nach Herstellerangaben in Kammer 🧴 / 🧴 einfüllen.
- Gewünschtes Programm einstellen. **Start**/Nachlegen wählen.
- Nach ca. 10 Minuten **Start**/Nachlegen wählen, um das Programm anzuhalten.
- Nach gewünschter Einweichzeit erneut **Start**/Nachlegen wählen. Programm wird fortgesetzt.



Stärken

Wäsche sollte nicht mit Weichspüler behandelt sein.

Programm **Spülen** wählen. Flüssige Stärke nach Herstellerangaben manuell in Kammer 🧴 / 🧴 (ggf. vorher reinigen) dosieren. **Start**/Nachlegen wählen.



Färben/Entfärben

Färben nur im haushaltsüblichen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten! Wäsche **nicht** in der Waschmaschine entfärben!



Beladungsanzeige

Der Beladungssensor erkennt den Grad der Beladung der Waschmaschine. Die Wäsche wird nicht gewogen.



Mengenautomatik

Die Mengenautomatik passt unabhängig von der Beladungsanzeige mit weiteren Sensoren den Wasser- und Stromverbrauch und die Programmdauer optimal in jedem Programm an - je nach Textilart und Beladung.



Nachlegen

Taste **Start**/Nachlegen wählen, wenn Sie nach Programmstart Wäschestücke nachlegen wollen. Die Maschine prüft, ob ein Nachlegen möglich ist. Hinweise im Anzeigefeld beachten. Bei hohem Wasserstand und/oder Temperatur oder solange die Trommel dreht, bleibt das Einfüllfenster aus Sicherheitsgründen verriegelt. Zum Fortsetzen des Programms Taste **Start**/Nachlegen wählen.



Kindersicherung/Gerätesperre ein-aus, Anzeigesymbol →

Die Waschmaschine kann gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen gesichert werden.

Aktivieren: 5 Sekunden lang Taste √ **Optionen** drücken. Symbol → leuchtet.

Deaktivieren: 5 Sekunden lang Taste √ **Optionen** drücken.



- Bei verstelltem Programmwähler nach Start: Symbol → blinkt. Zuerst Programmwähler auf das Ausgangsprogramm zurückstellen, dann deaktivieren.
- Kindersicherung kann bis zum nächsten Programmstart aktiviert bleiben auch nach Ausschalten der Maschine (Name des zuletzt gelaufenen Programms erscheint im Anzeigefeld). Dann vor Programmstart Kindersicherung deaktivieren und ggf. nach Programmstart wieder aktivieren.



Programm mit Vorwäsche, Anzeigesymbol 🧴

Vorwäsche kann in bestimmten Programmen angewählt werden. Bei **intelligenter Dosierung i-Dos**: Angewähltes Waschmittel wird für Vor- und Hauptwäsche verwendet. Um unnötige Überdosierung von Waschmittel für Vor-/Hauptwäsche zu vermeiden, empfehlen wir die Einstellung normal für die Dosiermenge. Bei **manueller Dosierung**: Waschmittel aufteilen für Vor- und Hauptwäsche. Waschmittel für Vorwäsche in die Trommel geben und Waschmittel für Hauptwäsche in Kammer 🧴 / 🧴 füllen. Keine bleichehaltigen Waschmittel für farbige Textilien verwenden.

Hinweise zu Programmen/Optionen

Automatik-Programme

Der Verschmutzungsgrad und die Wäscheart werden automatisch erfasst und Waschablauf sowie intelligente Dosierung optimal angepasst.

- Automatik: für strapazierfähige Textilien
- Automatik Sanft: schonendere Wäschebehandlung

Outdoor+ Imprägnieren

Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt sein.

Für Maschinenwäsche geeignete Spezialwaschmittel und Imprägniermittel erhältlich insbesondere im Sportfachhandel. Dosierung nach Herstellerangaben.

1. Programmwähler auf **Outdoor+Imprägnieren** stellen. Wäsche einfüllen.
2. Spezialwaschmittel für Outdoor-Textilien in Kammer / dosieren.
3. **Start/Nachlegen** wählen. Programm stoppt vor Imprägnierschritt.
4. Imprägniermittel in Kammer / dosieren.
5. **Start/Nachlegen** wählen. Nachbehandlung der Wäsche entsprechend Herstellerangaben.

Spülen/Schleudern

Bei diesem kombinierten **Spülen/Schleudern**-Programm ist unter der Prgrammoption **Spülen Plus** → Seite 6 ein Spülgang voreingestellt. Soll nur geschleudert werden, **Spülen Plus** auf **aus** stellen.

Fleckenwahl

Flecken nicht eintrocknen lassen. Feste Bestandteile vorher entfernen. Wäscheposten wie gewohnt zusammenstellen und Waschmaschine beladen. Eine Fleckenart wählen (nicht kombinierbar).

Insgesamt stehen 16 verschiedene Flecken zur Auswahl. Die Waschmaschine passt die Wascht Temperatur, Trommelbewegung und Einweichzeit gezielt der Fleckenart an. Heißes oder kaltes Wasser, sanfte oder intensive Wäscheführung und langes oder kurzes Einweichen sorgen für einen speziellen Ablauf des Waschprogramms für jede Fleckenart.

Mit Taste **Optionen** Fleckenwahl auswählen; mit Tasten + / - **Ändern** Fleck wählen.

Das Ergebnis: Flecken werden optimal behandelt.

Flecken

Babynahrung	Erde und Sand	Orange	Sockenschmutz
Blut	Gras	Rotweinfleck	Speisefett/-öl
Ei	Kaffee	Schokolade	Tee
Erdbeere	Kosmetik	Schweiß	Tomaten

2 Fleckenprogramme im Einzelnen erklärt (Beispiele)

Ei	Einweichen im lauwarmen Wasserbad, gewählter Waschgang mit höherem Wasserstand und zusätzlichen Spülgängen zur Partikelentfernung.
Blut	Blut wird im kalten Wasser zunächst "gelöst", anschließend startet das gewählte Waschprogramm.

Für die weiteren Flecken haben wir in intensiven Studien vergleichbare Lösungen erarbeitet.

Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)



Inbetriebnahme

Das Gerät ist werkseitig voreingestellt für die Dosierung von einem Flüssigwaschmittel und einem Weichspüler, gekennzeichnet durch entsprechende Wechseleinleger in den Befülldeckeln:

- Colorwaschmittel, vormontiert,
- Weichspüler nur i-Dos 2, vormontiert,
- Voll-/Universalwaschmittel, beiliegend.

Statt Weichspüler kann auch ein zweites Flüssigwaschmittel in Behälter i-Dos 2 verwendet werden → Seite 13.

Die Wechseleinleger können je nach Bedarf ausgewechselt werden.

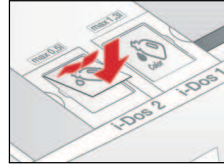
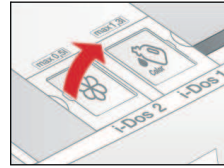


Dosierbehälter befüllen

1. Waschmittelschublade aufziehen.
2. Befülldeckel öffnen.
3. Waschmittel/Weichspüler einfüllen. Nicht über Markierung **max** befüllen.
4. Befülldeckel schließen.
5. Waschmittelschublade langsam vollständig einschieben.

Die vollständig eingeschobene Schublade wird bei eingeschaltetem Gerät angezeigt durch:

- zugehörige Anzeige leuchtet bei ausgewählter intelligenter Dosierung i-Dos 1/i-Dos 2 → Seite 11.
- Anzeige blinkt einmal, wenn intelligente Dosierung nicht ausgewählt → Seite 11.

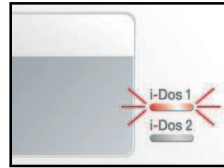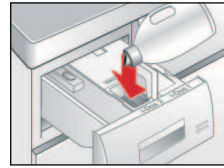

i


Beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Wasch- und Pflegemittel die Hinweise der Hersteller. Wir empfehlen flüssige Voll-, Universal- und Color-Waschmittel für alle maschinenwaschbaren, farbigen Textilien aus Baumwolle und Synthetik.

- Nur flüssige Produkte verwenden.
- Keine lösemittelhaltigen, ätzenden oder ausgasenden Mittel (z.B. Flüssigbleiche) verwenden.
- Waschmittel und Weichspüler nicht mischen.
- Keine überlagerten und stark verdickten Produkte verwenden.
- Zur Vermeidung von Antrocknen Befülldeckel nicht längere Zeit offen lassen.

Im täglichen Gebrauch



Leuchtanzeigen im Schubladengriff

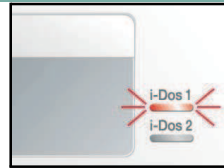- Anzeige **leuchtet**, wenn die intelligente Dosierung für den Behälter angewählt ist.
- Anzeige **blinkt**, wenn Minimalfüllstand unterschritten.
- Anzeige **blinkt kurz auf**, wenn Schublade korrekt eingeschoben ist (bei nicht angewählter intelligenter Dosierung) → separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 9.



Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)

Intelligente Dosierung an- und abwählen/Dosierstärke anpassen

Die intelligente Dosierung von Waschmittel und Weichspüler ist in allen erlaubten Programmen, → Seite 7, werkseitig angewählt (Dosierstärke normal) und kann je Programm individuell verändert werden. Zusätzlich zur intelligenten Dosierung können bei Bedarf manuell über Kammer  /  Waschhilfsmittel (z.B. Fleckensalz) zugegeben werden.

Dosierstärke ändern:

1. Mit Tasten **i-Dos 1** / **i-Dos 2** Dosiermenü anwählen.
2. Mit Tasten + / - **Ändern** gewünschte Dosierstärke wählen. Anzeigelampe im Schubladengriff erlischt bei Einstellung **aus**.

fertig in 2:26

i-Dos1: Waschm.
+ **Dosieren: normal**

Die Anwahl (ein/aus) von i-Dos1 und i-Dos 2 bleibt je Programm bis zur nächsten Änderung erhalten, auch wenn die Maschine ausgeschaltet wird.

Waschmittel/Weichspüler nachfüllen

Das Blinken der zugehörigen Leuchtanzeige bei angewählter intelligenter Dosierung und ein entsprechender Hinweis im Anzeigefeld zeigen an, dass der minimale Füllstand unterschritten ist. Inhalt reicht noch für ca. 3 Wäschen. Gleiches Waschmittel oder Weichspüler kann jederzeit nachgefüllt werden. Bei Wechsel des Produktes/Herstellers empfehlen wir die Behälter vorher zu reinigen → *separate Aufstell-/Pflegeranleitung*, Seite 8, 9 und ggf. Basisdosiermenge anzupassen.

Grundeinstellungen i-Dos

Ggf. Basisdosiermengen für Waschmittel und Weichspüler ändern

Die Basisdosiermenge ist die Dosiermenge für Wasch- und Weichspülmittel für eine mittlere haushaltsübliche Beladung.

Die einzustellende Basisdosiermenge entspricht der Wasch- bzw. Weichspülmittel-Herstellerempfehlung (normale Verschmutzung, mittlere Weichheit, mittlere haushaltsübliche Beladung für die jeweils vorhandene Wasserhärte).

Die Angaben dazu entnehmen Sie dem Verpackungsetikett des Wasch-/Weichspülmittels oder erfragen Sie direkt beim Hersteller.

Zur Ermittlung der vorhandenen Wasserhärte verwenden Sie einen Teststreifen oder fragen Sie bei Ihrem Wasserwerk nach.

Meine Wasserhärte:

Werkseinstellung der Basisdosiermenge: Waschmittel 75 ml / Weichspüler 36 ml

Zur Anpassung der Basisdosiermengen:

1. Mit Taste **√ Optionen** Menüpunkt **i-Dos1: Basis** bzw. **i-Dos2: Basis** anwählen.
2. Mit Tasten + / - **Ändern** Basisdosiermenge (10 ml - 200 ml) einstellen.

fertig in 2:26

i-Dos1: Basis
+ **Waschm.: 75ml**

langes Drücken = Schnelldurchlauf

Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)

Ggf. Behälterinhalt i-Dos 2 umstellen



Statt Weichspüler kann auch ein zweites Flüssigwaschmittel im Behälter i-Dos 2 verwendet werden.

1. Mit Taste **√ Optionen** Menüpunkt **i-Dos2: Inhalt** wählen.
2. Mit Tasten + / - **Ändern** Umschalten zwischen Weichspüler und Waschmittel.





fertig in 2:26


i-Dos2: Inhalt
+ **Weichspüler**





- Ein zusätzlicher Wechseleinleger für ein zweites Waschmittel liegt bei und kann im Befülldeckel montiert werden → Seite 11.
- Beim Ändern des Behälterinhaltes wird die Basisdosiermenge auf die entsprechende Werkseinstellung zurückgesetzt. Bei Bedarf Basisdosiermenge anpassen.

Manuelle Dosierung in Kammer /

1. Die intelligente Dosierung auf - (aus) stellen → Seite 12.
2. Dosieren in Kammer  /  entsprechend Wäschemenge, Herstellerangaben und vorhandener Wasserhärte.
 /  = Flüssig- / Pulverwaschmittel

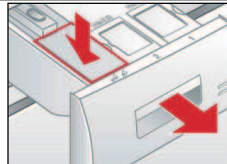

- Manuelle Dosierung von Flüssigwaschmittel nicht anwenden bei Programmen mit **Vorwäsche**  und/oder bei Programmoption **Endezeit**.
- Bei Programmen mit **Vorwäsche**  Waschmittel einfüllen → Seite 9. Die Waschmittelschublade während des Wasserzulaufs nicht aufziehen.

Kundendienst

Können Sie die Störung nicht selbst beheben (→ *separate Aufstell-/Pflegeranleitung*, Was tun wenn ...), wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden.

Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im Kundendienst-Verzeichnis (je nach Modell).

- **D** 01801 22 33 66 (0,039 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
- **A** 0810 240 260
- **CH** 0848 840 040

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an.

E-Nr. _____ FD _____


Erzeugnisnummer Fertigungsnummer

Diese Angaben finden Sie:
Einfüllfenster innen* / geöffnete Service-Klappe* und Rückseite des Gerätes.
*je nach Modell

Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers. Wenden Sie sich an uns. Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind.



*Sicherheitshinweise
auf Seite 8
beachten!*

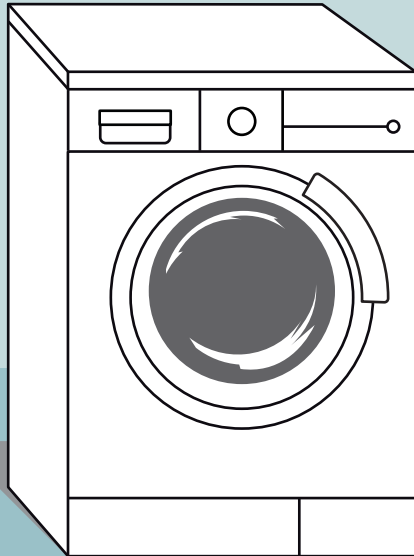

Waschmaschine mit intelligentem Dosiersystem

Gebrauchsanleitung

de



Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser
Anleitung und der separaten Aufstell-/Pflegeanleitung
in Betrieb nehmen!

SIEMENS