



Sikkerhedsanvisninger

- Vaskemaskinen er meget tung – vær forsigtig, når den skal løftes.
- Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen må ikke opstilles i rum, hvor der kan blive frost, eller i det fri.
- Vaskemaskinen kan blive beskadiget. Løft ikke vaskemaskinen i de komponenter, der stikker ud (f.eks. lugen, afdækningspladen, betjeningspanelet eller i døren ved integrerbare modeller).
- Ud over de anvisninger, der er anført her, kan der gælde særlige lokale forskrifter fra det lokale vand- og elektricitetsværk.
- Lad i tvivlstilfælde en fagmand udføre installationen.
- Slangere og ledninger skal placeres, så der ikke er fare for, at nogen snubler over dem.



Opstillingsflade

- Det er vigtigt, at vaskemaskinen står fast og stabilt, så den ikke "vandrer"!
- Underlaget på opstillingsstedet skal være fast og plant.
- Bløde tæpper/gulvbelægninger er ikke egnede.



Opstilling på sokkel

- Vaskemaskinens fødder skal **altid** fastgøres med fastgøringsbeslag*.
- * Bestillings-nr. WMZ2200, WX9756, CZ110600, Z7080X0



Opstilling på gulv, som er lagt på træbjælker

- Opstil om muligt vaskemaskinen i et hjørne.
- Skru en vandfast træplade (min. 30 mm tyk) fast på gulvet.
- Vaskemaskinens fødder skal **altid** fastgøres med fastgøringsbeslag*.
- * Se bestillings-nr. herover

Opstilling på forhøjning med skuffe*

- * Bestillings-nr. WMZ20490, WZ20490



Indbygning af apparat (i skab / under bordplade)

- Strømforsyningen skal først tilsluttes efter indbygningen.



Indbygning i køkkenelement (i skab / under bordplade).

- Nichen skal være mindst 60 cm bred.
- Vaskemaskinen må kun opstilles under en gennemgående bordplade, som er fast forbundet med de tilstødende skabe.



Indbygning uden topplade



Fare for elektrisk stød!


- I stedet for apparatets topplade skal der **altid** monteres en afdækning af metalplade*.
- * Bestillings-nr. WMZ20331, WZ20331

- Nichen skal være mindst 60 cm bred.


Leveringsomfang

afhænger af model


Væden i tromlen stammer fra den afsluttende kontrol på fabrikken.

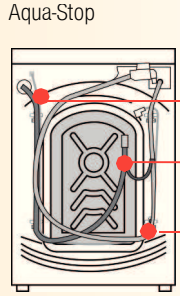

Aqua-Stop

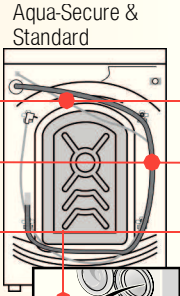

Aqua-Secure & Standard

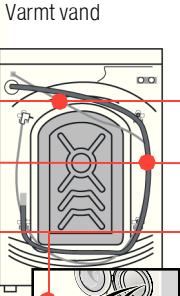

Varmt vand




Netledning



Vandafløb




Vandtilførsel

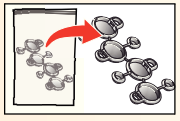

Afdækninger



Rørbøjning til fastgøring af afløbsslangen



Adapter 1/2"-3/4" (afhængigt af model)

Afhængig af tilslutningen skal der yderligere bruges:


- 1 slangebånd Ø 24-40 mm (specialforretning) for tilslutning til en vandlås → side 4. Vandtilslutning.

Nyttigt værktøj:

- Vaterpas til indjustering.
- Skruenøgle med SW13: til fjernelse af transportsikringerne → side 3 og SW17: til indjustering af apparatets fødder → side 5.

Længder på slanger og ledninger

afhængigt af model

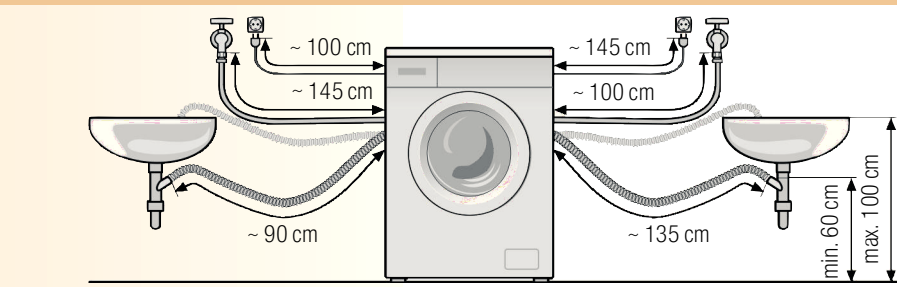

Tilslutning i venstre side eller tilslutning i højre side

Fås i specialforretninger/kundeservice:


- Forlængerslanger til Aqua-Stop hhv. koldt vandstilførsel (ca. 2,50 m). Bestillings-nr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Længere vandtilførselsslange (ca. 2,20 m) til model Standard.

Fjerne transportsikringer



- Inden vaskemaskinen bruges første gang, skal alle transportsikringerne ubetinget fjernes helt og opbevares til senere brug.
- Det er vigtigt at montere transportsikringerne igen ved en senere transport - de forhindrer beskadigelse af maskinen → side 6.
- Opbevar skrue og bøsning sammen.







1. Tag slangerne ud af holderne.




2. Fjern alle 4 skrue fra transportsikringerne.



3. Tag alle bøsninger helt ud, og tag netledningen ud af holderne (afhængigt af model).



4. Sæt afdækningerne på.

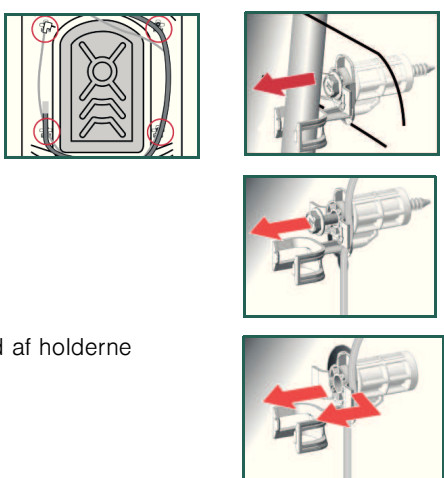

Vandtilslutning

afhængigt af model



- **Fare for elektrisk stød!** Aqua-Stop sikkerhedsanordningen må ikke dyppes i vand (indeholder en elektrisk ventil).
- Det er meget vigtigt, at anvisningerne i dette kapitel overholdes - derved undgås lækager eller vandskader!
- **Pas på:** Vaskemaskinen må kun anvendes med koldt ledningsvand (ved modeller til varmt vand: maks. temperatur 60 °C).
- Maskinen må ikke tilsluttes til blandingsbatteriet på en trykløst varmtvandsanlæg.
- Anvend kun den leverede vandtilførselsslange eller en slange fra en autoriseret specialforretning - anvend aldrig en brugt slange!
- Lad i tvivlstilfælde en fagmand udføre installationen.

Vandtilslutning

afhængigt af model



Vandtilførsel

Pas på: Tilløbsslangen må ikke knækkes, klemmes, ændres eller skæres over (i modsat fald kan der ikke garanteres for slangens brudstyrke).


Optimalt vandtryk i vandforsyningsnettet: 200-1000 kPa (2-10 bar)


- Et vandflow på mindst 10 l/min ved helt åben vandhane.
- (1-2 bar: 6 l/min. Ved 1 bar kan forbrugsværdierne afvige).
- Hvis vandtrykket er højere, skal der monteres en trykreduktionsventil.

Tilslutning på vandhanen:


Aqua-Stop, Aqua-Secure, Standard:









Aqua-Stop, Aqua-Secure

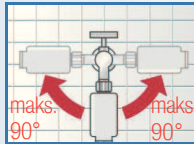

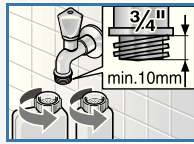



Standard

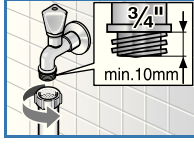


Aqua-Secure, Standard



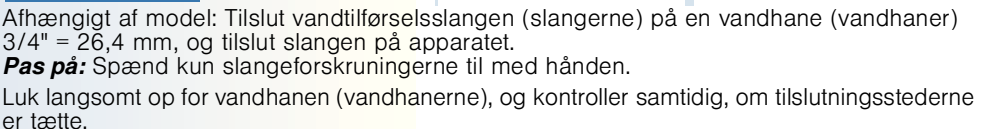



1. Afhængigt af model: Tilslut vandtilførselsslangen (slangerne) på en vandhane (vandhaner) 3/4" = 26,4 mm, og tilslut slangen på apparatet.



2. Luk langsomt op for vandhanen (vandhanerne), og kontroller samtidig, om tilslutningsstederne er tætte.

Pas på: Spænd kun slangeforskrutningerne til med hånden.

Pas på: Skruetforbindelserne står under tryk fra vandforsyningsnettet.


Tilslutning ved model til varmt vand:


COLD – Koldt vand

HOT – Varmt vand, maks. 60 °C (rød)


Hvis der ikke findes nogen varmtvandstilslutning:

- tilslut kun vandtilførselsslangen til koldt vand, og
- dæk varmtvandstilslutningen på apparatet til, så det beskyttes mod snavs.

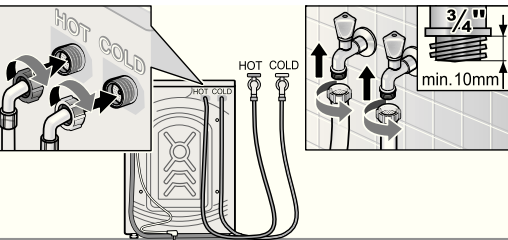

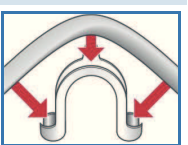



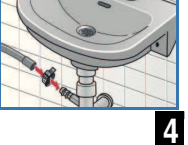

Vandafløb

Pas på: Afløbsslangen må ikke knækkes eller trækkes i længden.

Højdeforskel mellem opstillingssted og afløb: min. 60 cm - maks. 100 cm

Afløb i en håndvask:

Pas på: Fastgør afløbsslangen, så den ikke kan glide væk.

Pas på: Proppen må ikke være sat i håndvaskens afløb. Kontroller, at vandet løber tilstrækkelig hurtigt af, når maskinen pumper ud. Afløbsslangens ende må ikke være neddykket i det udpumpede vand! Der er fare for, at vandet bliver suget tilbage i vaskemaskinen!

Afløb i en vandlås:

Pas på: Tilslutningsstedet skal sikres med et slangebånd, Ø 24-40 mm (specialforretning).

1

2

3

4




Indjustering



Kraftig støj, vibrationer og at maskinen "vandrer" kan skyldes ukorrekt indjustering!



1. Kontramøtrikkerne løsnes med en skruenøgle i retning med uret.
2. Højden ændres, når apparatets fødder drejes.
Pas på: Alle maskinens fire fødder skal stå fast på underlaget. Vaskemaskinen må ikke vippe!
Kontroller vaskemaskinens indjustering med et vaterpas, og korriger eventuelt.
3. Skru kontramøtrikkerne fast op mod maskinens kabinet. Hold samtidig apparatets fod fast, så højden ikke ændres.
Pas på: Kontramøtrikkerne på alle fire fødder skal været skruet fast til mod kabinettet!

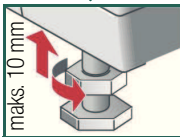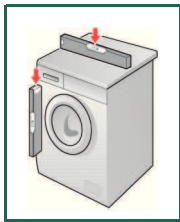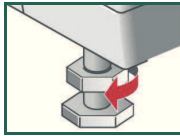

Elektrisk tilkobling

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE777-S med et jordben.



Typ E



Typ K

Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedelesnr. 616581).

Vaskemaskinen må kun tilsluttes til vekselstrøm over en korrekt installeret beskyttelses-stikkontakt.

Den aktuelle netspænding skal stemme overens med den spænding, der er anført på vaskemaskinens typeskilt.

Tilslutningsværdi og krævet sikring er oplyst på typeskiltet.

Kontroller, at:
– netstik og stikkontakt passer sammen,
– ledningstværsnittet er stort nok
– jordingsystemet er installeret i henhold til forskrifterne.

Hvis det er nødvendigt at udskifte netkablet, må dette kun udføres af en elektriker. Der kan fås reserve-netkabler hos kundeservice.

Anvend ikke dobbeltstik, sammenkoblinger eller forlængerledninger.

Hvis der anvendes et fejlstrømsrelæ, må der kun anvendes en type, som er forsynet med dette mærke:  Kun dette tegn garanterer for, at alle aktuelt gældende forskrifter er overholdt.

Netstik:
– Træk aldrig netstikket ud af stikkontakten / sæt det ikke i stikkontakten med fugtige hænder.
– Træk kun i selve netstikket og aldrig i ledningen.
Træk aldrig netstikket ud, mens maskinen er i drift.

Producent → *brugsanvisning*

9301 / 9000541001



Transport, f.eks. ved flytning

1. Inden transport af vaskemaskinen:

1. Luk for vandhanen.
2. Tap restvandet af maskinen → *Brugsanvisning*, Vedligeholdelse –pumpe.
3. Reducer vandtrykket i tilløbsslangen → *Brugsanvisning*, Vedligeholdelse – si i vandtilførselslange.
4. Afbryd strømforsyningen til vaskemaskinen.
5. Afmonter slangerne.

2. Klargør og monter transportsikringerne:

1. Tag afdækningerne af, og opbevar dem.

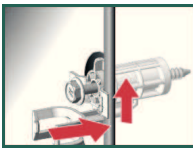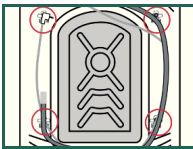

2. Sæt alle transportsikringer på plads igen. Slangeholdernes bøjer skal vende ind mod midten. Klem netledningen ind i holderne. Spænd skruerne til.



Efter transport skal transportsikringerne **ubetinget** fjernes → side 3!



For at forhindre at vaskemidlet løber ubrugt ud i afløbet ved den næste vask: Hæld 2 liter vand i kammer **II**, og start programmet **Udpumpning**.

Tekniske data

- **Ydre mål (bredde x dybde x højde)** 60 x 55 x 85 cm
- **Vægt** 66–73 kg *afhængigt af model*
- **Nettilslutning** Mærkespænding 220-240 V, 50 Hz
Mærkestrøm 10 A
Mærkeeffekt 2300 W
- **Vandtryk** 200-1000 kPa (2-10 bar)

Kundeservice

- Kontakt vores kundeservice, hvis det ikke er muligt selv af afhjælpe fejlen (→ *Brugsanvisning*. Hvad nu hvis ...). Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg.
- Kontaktdata for den nærmeste kundeservice findes i *Brugsanvisningen*, side 1 hhv. på listen over kundeserviceafdelinger (afhængigt af model).
- Oplys maskinens modelnummer (E-Nr.) og fabriktionsnummer (FD) til kundeservice.

E-Nr. _____

FD _____

Fabriktionsnummer Produktionsnummer

*Typeskiltet med disse oplysninger er placeret følgende steder:
Indvendigt i lugen/service-klappen og på bagsiden af apparatet*.
Afhængigt af model


- **De kan altid stole på, at producenten har den største kompetence.** Så henvend Dem til os. På den måde sikres det, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele.

Aqua-Stop garanti Kun for apparater med Aqua-Stop

Udover forhandlerens garantiforpligtigelser iht. købekontrakten og ud over vores almindelige garantiforpligtigelser for apparatet yder vi erstatning i henhold til følgende betingelser:

1. Hvis der opstår en vandskade, der skyldes en fejl i Aqua-Stop systemet, erstatter vi skader til private brugere.
2. Denne garantiforpligtigelse gælder for hele apparatets levetid
3. Det er en forudsætning for garantiforpligtigelsen, at apparatet med Aqua-Stop er blevet opstillet og tilsluttet korrekt iht. vores vejledning. Dette omfatter også anvendelse af den korrekte Aqua-Stop forlænger (originalt tilbehør). Vores garanti omfatter ikke defekte tilførselsledninger eller armaturer mellem Aqua-Stop tilslutningen og vandhanen.
4. Apparater med Aqua-Stop behøver generelt ikke at være under opsigt under brugen, og det er heller ikke nødvendigt at sikre dem efter brug ved at lukke for vandhanen. Det er kun ved længere tids fravær fra boligen (f.eks. ved en ferie af flere ugers varighed), at der skal lukkes for vandhanen.

Vaskemaskine

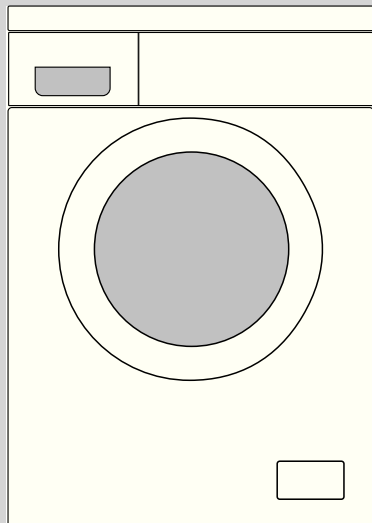

Opstillingsanvisning da

Indhold

	Side
■ Sikkerhedsanvisninger	1
■ Opstillingsflade	1
■ Indbygning af apparat (i skab / under bordplade) . .	1
■ Leveringsomfang	2
■ Længder på slanger og ledninger	2
■ Fjerne transportsikringer	3
■ Vandtilslutning	3/4
■ Indjustering	5
■ Elektrisk tilkobling	5
■ Transport, f.eks. ved flytning	6
■ Tekniske data	6
■ Kundeservice	7
■ Aqua-Stop-garanti	7



Læs venligst denne vejledning, inden vaskemaskinen tages i brug!
Overhold også den separate brugsanvisning.
Opbevar alle papirer til senere brug eller til evt. efterfølgende ejere.



Sikkerhedsanvisninger

- Vaskemaskinen er meget tung – vær forsigtig, når den skal løftes.
- Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen må ikke opstilles i rum, hvor der kan blive frost, eller i det fri.
- Vaskemaskinen kan blive beskadiget. Løft ikke vaskemaskinen i de komponenter, der stikker ud (f.eks. lugen, afdækningspladen, betjeningspanelet eller i døren ved integrerbare modeller).
- Ud over de anvisninger, der er anført her, kan der gælde særlige lokale forskrifter fra det lokale vand- og elektricitetsværk.
- Lad i tvivlstilfælde en fagmand udføre installationen.
- Slinger og ledninger skal placeres, så der ikke er fare for, at nogen snubler over dem.

Opstillingsflade

- Det er vigtigt, at vaskemaskinen står fast og stabilt, så den ikke "vandrer"!
- Underlaget på opstillingsstedet skal være fast og plant.
- Bløde tæpper/gulvbelægnings er ikke egnede.



Opstilling på sokkel

- Vaskemaskinens fødder skal **altid** fastgøres med fastgøringsbeslag*.
- * Bestillings-nr. WMZ2200, WX9756, CZ110600, Z7080X0



Opstilling på gulv, som er lagt på træbjælker

- Opstil om muligt vaskemaskinen i et hjørne.
- Skru en vandfast træplade (min. 30 mm tyk) fast på gulvet.
- Vaskemaskinens fødder skal **altid** fastgøres med fastgøringsbeslag*.
- * Se bestillings-nr. herover

Opstilling på forhøjning med skuffe*

- * Bestillings-nr. WMZ20490, WZ20490

Indbygning af apparat (i skab / under bordplade)



- Strømforsyningen skal først tilsluttes efter indbygningen.



Indbygning i køkkenelement (i skab / under bordplade).

- Nichen skal være mindst 60 cm bred.
- Vaskemaskinen må kun opstilles under en gennemgående bordplade, som er fast forbundet med de tilstødende skabe.



Indbygning uden topplade




Fare for elektrisk stød!

- I stedet for apparatets topplade skal der **altid** monteres en afdækning af metalplade*.
- * Bestillings-nr. WMZ20331, WZ20331
- Nichen skal være mindst 60 cm bred.

Leveringsomfang afhænger af model

Væden i tromlen stammer fra den afsluttende kontrol på fabrikken.

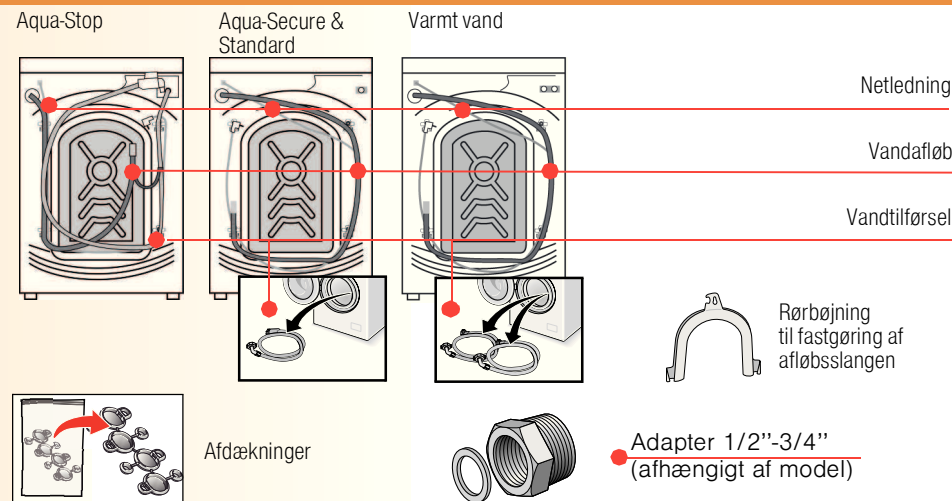

Afhængig af tilslutningen skal der yderligere bruges:

- 1 slangebånd Ø 24-40 mm (specialforretning) for tilslutning til en vandlås → side 4. Vandtilslutning.


Nyttigt værktøj:

- Vaterpas til indjustering.
- Skruenøgle med SW13: til fjernelse af transportsikringerne → side 3 og SW17: til indjustering af apparatets fødder → side 5.

Længder på slanger og ledninger afhængigt af model



Tilslutning i venstre side eller tilslutning i højre side

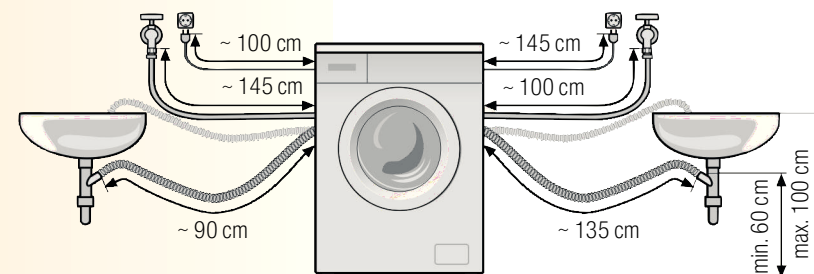

Fås i specialforretninger/kundeservice:

- Forlængerslanger til Aqua-Stop hhv. koldtvandstilførsel (ca. 2,50 m). Bestillings-nr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Længere vandtilførselsslange (ca. 2,20 m) til model Standard.


Fjerne transportsikringer




- Inden vaskemaskinen bruges første gang, skal alle transportsikringerne ubetinget fjernes helt og opbevares til senere brug.
- Det er vigtigt at montere transportsikringerne igen ved en senere transport - de forhindrer beskadigelse af maskinen → side 6.
- Opbevar skrue og bøsning sammen.




1. Tag slangerne ud af holderne.

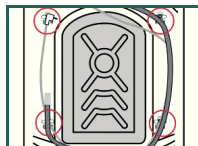




2. Fjern alle 4 skruer fra transportsikringerne.

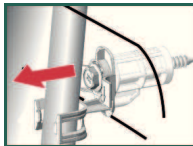

3. Tag alle bøsninger helt ud, og tag netledningen ud af holderne (afhængigt af model).

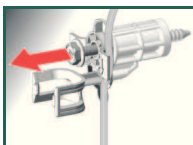

4. Sæt afdækningerne på.

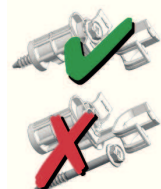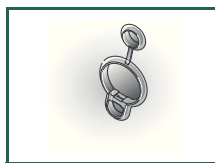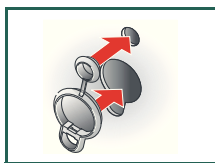

Vandtilslutning afhængigt af model

Vandtilførsel


Pas på: Tilløbsslangen må ikke knækkes, klemmes, ændres eller skæres over (i modsat fald kan der ikke garanteres for slangens brudstyrke).

Optimalt vandtryk i vandforsyningsnettet: 200-1000 kPa (2-10 bar)

- Et vandflow på mindst 10 l/min ved helt åben vandhane.
- (1-2 bar: 6 l/min. Ved 1 bar kan forbrugsværdierne afvige).
- Hvis vandtrykket er højere, skal der monteres en trykreduktionsventil.

Tilslutning på vandhanen:

Aqua-Stop, Aqua-Secure, Standard:

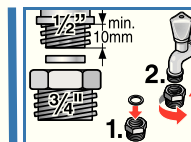





Aqua-Stop, Aqua-Secure

Standard

Tilslutning på apparatet:

Ikke nødvendigt ved modeller med Aqua-Stop, er fast installeret.

Aqua-Secure, Standard

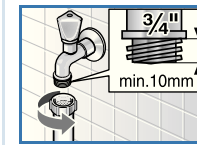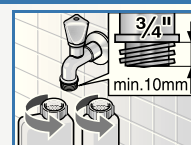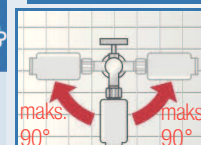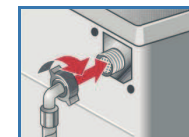

1. Afhængigt af model: Tilslut vandtilførselsslangen (slangerne) på en vandhane (vandhaner) 3/4" = 26,4 mm, og tilslut slangen på apparatet.

Pas på: Spænd kun slangeforskrutningerne til med hånden.

2. Luk langsomt op for vandhanen (vandhanerne), og kontroller samtidig, om tilslutningsstederne er tætte.

Pas på: Skrueforbindelserne står under tryk fra vandforsyningsnettet.


Tilslutning ved model til varmt vand:

COLD – Koldt vand

HOT – Varmt vand, maks. 60 °C (rød)

Hvis der ikke findes nogen varmtvandstilslutning:

- tilslut kun vandtilførselsslangen til koldt vand, og
- dæk varmtvandstilslutningen på apparatet til, så det beskyttes mod snavs.

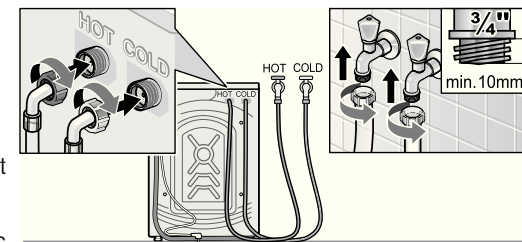

Vandtilslutning afhængigt af model



- **Fare for elektrisk stød!** Aqua-Stop sikkerhedsanordningen må ikke dyppes i vand (indeholder en elektrisk ventil).
- Det er meget vigtigt, at anvisningerne i dette kapitel overholdes - derved undgås lækager eller vandskader!
- **Pas på:** Vaskemaskinen må kun anvendes med koldt ledningsvand (ved modeller til varmt vand: maks. temperatur 60 °C).
- Maskinen må ikke tilsluttes til blandingsbatteriet på en trykløst varmtvandsanlæg.
- Anvend kun den leverede vandtilførselsslange eller en slange fra en autoriseret specialforretning - anvend aldrig en brugt slange!
- Lad i tvivlstilfælde en fagmand udføre installationen.

Vandafløb

Pas på: Afløbsslangen må ikke knækkes eller trækkes i længden.

Højdeforskel mellem opstillingssted og afløb:
min. 60 cm - maks. 100 cm




Afløb i en håndvask:

Pas på: Fastgør afløbsslangen, så den ikke kan glide væk.

Pas på: Proppen må ikke være sat i håndvaskens afløb. Kontroller, at vandet løber tilstrækkelig hurtigt af, når maskinen pumper ud. Afløbsslangens ende må ikke være neddykket i det udpumpede vand! Der er fare for, at vandet bliver suget tilbage i vaskemaskinen!

Afløb i en vandlås:

Pas på: Tilslutningsstedet skal sikres med et slangebånd, Ø 24-40 mm (specialforretning).

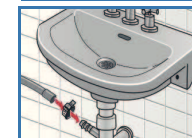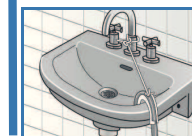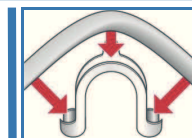

Indjustering



Kraftig støj, vibrationer og at maskinen "vandrer" kan skyldes ukorrekt indjustering!






1. Kontramøtrikkerne løsnes med en skruenøgle i retning med uret.
2. Højden ændres, når apparatets fødder drejes.

Pas på: Alle maskinens fire fødder skal stå fast på underlaget. Vaskemaskinen må ikke vippe!

Kontroller vaskemaskinens indjustering med et vaterpas, og korriger eventuelt.

3. Skru kontramøtrikkerne fast op mod maskinens kabinet. Hold samtidig apparatets fod fast, så højden ikke ændres.

Pas på: Kontramøtrikkerne på alle fire fødder skal været skruet fast til mod kabinettet!

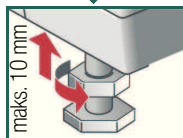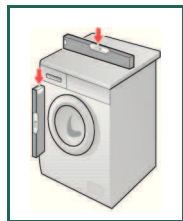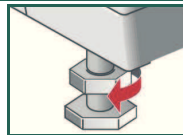

Elektrisk tilkobling

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben.



Typ E



Typ K

Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordnet. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedelsnr. 616581).

Vaskemaskinen må kun tilsluttes til vekselstrøm over en korrekt installeret beskyttelsesstikkontakt.

Den aktuelle netspænding skal stemme overens med den spænding, der er anført på vaskemaskinens typeskilt.

Tilslutningsværdi og krævet sikring er oplyst på typeskiltet.

Kontroller, at:

- netstik og stikkontakt passer sammen,
- ledningstværsnittet er stort nok
- jordingssystemet er installeret i henhold til forskrifterne.

Hvis det er nødvendigt at udskifte netkablet, må dette kun udføres af en elektriker. Der kan fås reserve-netkabler hos kundeservice.

Anvend ikke dobbeltstik, sammenkoblinger eller forlængerledninger.

Hvis der anvendes et fejlstrømsrørelæ, må der kun anvendes en type, som er forsynet med dette mærke: Kun dette tegn garanterer for, at alle aktuelt gældende forskrifter er overholdt.

Netstik:

- Træk aldrig netstikket ud af stikkontakten / sæt det ikke i stikkontakten med fugtige hænder.
 - Træk kun i selve netstikket og aldrig i ledningen.
- Træk aldrig netstikket ud, mens maskinen er i drift.

Producent → *brugsanvisning*




Transport, f.eks. ved flytning

1. Inden transport af vaskemaskinen:


1. Luk for vandhanen.
2. Tap restvandet af maskinen → *Brugsanvisning*, Vedligeholdelse –pumpe.
3. Reducer vandtrykket i tilløbsslangen → *Brugsanvisning*, Vedligeholdelse – si i vandtilførselslange.
4. Afbryd strømforsyningen til vaskemaskinen.
5. Afmonter slangerne.

2. Klargør og monter transportsikringerne:

1. Tag afdækningerne af, og opbevar dem.

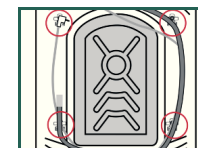

2. Sæt alle transportsikringer på plads igen. Slangeholdernes bøjler skal vende ind mod midten. Klem netledningen ind i holderne. Spænd skruerne til.

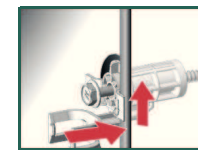

Efter transport skal transportsikringerne **ubetinget** fjernes → side 3!



For at forhindre at vaskemidlet løber ubrugt ud i afløbet ved den næste vask: Hæld 2 liter vand i kammer II, og start programmet **Udpumpning**.

Tekniske data

● Ydre mål (bredde x dybde x højde)	60 x 55 x 85 cm
● Vægt	66–73 kg <i>afhængigt af model</i>
● Nettilslutning	Mærkespænding 220-240 V, 50 Hz Mærkestrøm 10 A Mærkeeffekt 2300 W
● Vandtryk	200-1000 kPa (2-10 bar)

Kundeservice

- Kontakt vores kundeservice, hvis det ikke er muligt selv af afhjælpe fejlen (→ *Brugsanvisning*. Hvad nu hvis ...). Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg.
- Kontaktdata for den nærmeste kundeservice findes i *Brugsanvisningen*, side 1hhv. på listen over kundeserviceafdelinger (afhængigt af model).
- Oplys maskinens modelnummer (E-Nr.) og fabriksnummer (FD) til kundeservice.


E-Nr. _____ FD _____

Fabriksnummer Produktionsnummer

Typeskiltet med disse oplysninger er placeret følgende steder:
Indvendigt i lugen/service-klappen og på bagsiden af apparatet*.
*Afhængigt af model
- **De kan altid stole på, at producenten har den største kompetence.** Så henvend Dem til os. På den måde sikres det, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele.

Aqua-Stop garanti *Kun for apparater med Aqua-Stop*

- Udover forhandlerens garantiforpligtigelser iht. købekontrakten og ud over vores almindelige garantiforpligtigelser for apparatet yder vi erstatning i henhold til følgende betingelser:
1. Hvis der opstår en vandskade, der skyldes en fejl i Aqua-Stop systemet, erstatter vi skader til private brugere.
 2. Denne garantiforpligtigelse gælder for hele apparatets levetid
 3. Det er en forudsætning for garantiforpligtigelsen, at apparatet med Aqua-Stop er blevet opstillet og tilsluttet korrekt iht. vores vejledning. Dette omfatter også anvendelse af den korrekte Aqua-Stop forlænger (originalt tilbehør). Vores garanti omfatter ikke defekte tilførselsledninger eller armaturer mellem Aqua-Stop tilslutningen og vandhanen.
 4. Apparater med Aqua-Stop behøver generelt ikke at være under opsigt under brugen, og det er heller ikke nødvendigt at sikre dem efter brug ved at lukke for vandhanen. Det er kun ved længere tids fravær fra boligen (f.eks. ved en ferie af flere ugers varighed), at der skal lukkes for vandhanen.

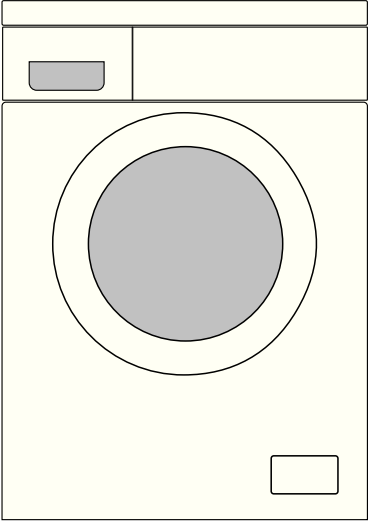

Vaskemaskine

Opstillingsanvisning da

Indhold	Side
■ Sikkerhedsanvisninger	1
■ Opstillingsflade	1
■ Indbygning af apparat (i skab / under bordplade)	1
■ Leveringsomfang	2
■ Længder på slanger og ledninger	2
■ Fjerne transportsikringer	3
■ Vandtilslutning	3/4
■ Indjustering	5
■ Elektrisk tilkobling	5
■ Transport, f.eks. ved flytning	6
■ Tekniske data	6
■ Kundeservice	7
■ Aqua-Stop-garanti	7

 **Læs venligst denne vejledning, inden vaskemaskinen tages i brug!**
Overhold også den separate brugsanvisning.
Opbevar alle papirer til senere brug eller til evt. efterfølgende ejere.