

Vaše nová sušička

Blahopřejeme! Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Siemens.

Kondenzační sušička s výměníkem tepla a automatickým čištěním se vyznačuje úspornou spotřebou energie a méně náročnou údržbou → strana 6.

U každé sušičky, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav.

V případě otázek je vám ochotně k dispozici náš zákaznický servis.

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: www.siemens-home.com

Obsah

	Strana
■ Příprava	2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Přeprava	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

	Pro volbu nastavení.	■ menu (volby)
	Pro změnu všech nastavení na displeji.	■ ↑↓ (Změna)
1-24 hod	Konec programu po ... (podle zvoleného programu, např. doba trvání 1:54 h → 2 h; lze zvolit vždy nejbližší celou hodinu).	Časová předvolba
0, 1, 2, 3, 4	Lze zvolit čtyři stupně hlasitosti signálu: 0 (vypnutý), 1 (tichý), 2 (normální), 3 (hlasitý), 4 (velmi hlasitý).	Signál
zap/vyp	Ochrana proti neúmyslné změně nastavených funkcí (Držte 5 sekund stisknuté tlačítko menu (volby)).	Zablokování spotřebiče
0, 1, 2, 3	JVýsledek sušení (např. suché do skříně) lze u programů vyvářka/barevné, prádlo snadno udržovatelně/nemačkávé, mix a super 40 min zvýšit ve sřech stupních (1 - max. 3) → přednastavení = 0. Po jemném nastavení jednoho z těchto programů zůstane toto nastavení uloženo i pro ostatní programy.	Stupeň sušení
600 -1 800	Rychlost odstředování prádla v pračce; slouží výhradně k přesnějšímu zobrazení předpokládané doby trvání sušení.	Rychlost odstředování

1

Použití k určenému účelu

- pouze v domácnosti,
- pouze k sušení textilií vypraných ve vodě.

Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru!
Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata!

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: www.siemens-home.com

Obsah

	Strana
■ Příprava	2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Přeprava	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

	Pro volbu nastavení.	■ menu (volby)
	Pro změnu všech nastavení na displeji.	■ ↑↓ (Změna)
1-24 hod	Konec programu po ... (podle zvoleného programu, např. doba trvání 1:54 h → 2 h; lze zvolit vždy nejbližší celou hodinu).	Časová předvolba
0, 1, 2, 3, 4	Lze zvolit čtyři stupně hlasitosti signálu: 0 (vypnutý), 1 (tichý), 2 (normální), 3 (hlasitý), 4 (velmi hlasitý).	Signál
zap/vyp	Ochrana proti neúmyslné změně nastavených funkcí (Držte 5 sekund stisknuté tlačítko menu (volby)).	Zablokování spotřebiče
0, 1, 2, 3	JVýsledek sušení (např. suché do skříně) lze u programů vyvářka/barevné, prádlo snadno udržovatelně/nemačkávé, mix a super 40 min zvýšit ve sřech stupních (1 - max. 3) → přednastavení = 0. Po jemném nastavení jednoho z těchto programů zůstane toto nastavení uloženo i pro ostatní programy.	Stupeň sušení
600 -1 800	Rychlost odstředování prádla v pračce; slouží výhradně k přesnějšímu zobrazení předpokládané doby trvání sušení.	Rychlost odstředování

Příprava

Instalace viz strana 8

Nikdy nepoužívejte poškozenou sušičku!
Kontaktujte zákaznický servis!

Pouze suchýma rukama!
Sítový kabel uchopte vždy za zástrčku!

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: www.siemens-home.com

Obsah

	Strana
■ Příprava	2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Přeprava	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

	Pro volbu nastavení.	■ menu (volby)
	Pro změnu všech nastavení na displeji.	■ ↑↓ (Změna)
1-24 hod	Konec programu po ... (podle zvoleného programu, např. doba trvání 1:54 h → 2 h; lze zvolit vždy nejbližší celou hodinu).	Časová předvolba
0, 1, 2, 3, 4	Lze zvolit čtyři stupně hlasitosti signálu: 0 (vypnutý), 1 (tichý), 2 (normální), 3 (hlasitý), 4 (velmi hlasitý).	Signál
zap/vyp	Ochrana proti neúmyslné změně nastavených funkcí (Držte 5 sekund stisknuté tlačítko menu (volby)).	Zablokování spotřebiče
0, 1, 2, 3	JVýsledek sušení (např. suché do skříně) lze u programů vyvářka/barevné, prádlo snadno udržovatelně/nemačkávé, mix a super 40 min zvýšit ve sřech stupních (1 - max. 3) → přednastavení = 0. Po jemném nastavení jednoho z těchto programů zůstane toto nastavení uloženo i pro ostatní programy.	Stupeň sušení
600 -1 800	Rychlost odstředování prádla v pračce; slouží výhradně k přesnějšímu zobrazení předpokládané doby trvání sušení.	Rychlost odstředování

2

Kontrola sušičky

Pouze suchýma rukama!
Sítový kabel uchopte vždy za zástrčku!

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: www.siemens-home.com

Obsah

	Strana
■ Příprava	2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Přeprava	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

	Pro volbu nastavení.	■ menu (volby)
	Pro změnu všech nastavení na displeji.	■ ↑↓ (Změna)
1-24 hod	Konec programu po ... (podle zvoleného programu, např. doba trvání 1:54 h → 2 h; lze zvolit vždy nejbližší celou hodinu).	Časová předvolba
0, 1, 2, 3, 4	Lze zvolit čtyři stupně hlasitosti signálu: 0 (vypnutý), 1 (tichý), 2 (normální), 3 (hlasitý), 4 (velmi hlasitý).	Signál
zap/vyp	Ochrana proti neúmyslné změně nastavených funkcí (Držte 5 sekund stisknuté tlačítko menu (volby)).	Zablokování spotřebiče
0, 1, 2, 3	JVýsledek sušení (např. suché do skříně) lze u programů vyvářka/barevné, prádlo snadno udržovatelně/nemačkávé, mix a super 40 min zvýšit ve sřech stupních (1 - max. 3) → přednastavení = 0. Po jemném nastavení jednoho z těchto programů zůstane toto nastavení uloženo i pro ostatní programy.	Stupeň sušení
600 -1 800	Rychlost odstředování prádla v pračce; slouží výhradně k přesnějšímu zobrazení předpokládané doby trvání sušení.	Rychlost odstředování

3

Kontrola sušičky

Pouze suchýma rukama!
Sítový kabel uchopte vždy za zástrčku!

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: www.siemens-home.com

Obsah

	Strana
■ Příprava	2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Přeprava	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

	Pro volbu nastavení.	■ menu (volby)
	Pro změnu všech nastavení na displeji.	■ ↑↓ (Změna)
1-24 hod	Konec programu po ... (podle zvoleného programu, např. doba trvání 1:54 h → 2 h; lze zvolit vždy nejbližší celou hodinu).	Časová předvolba
0, 1, 2, 3, 4	Lze zvolit čtyři stupně hlasitosti signálu: 0 (vypnutý), 1 (tichý), 2 (normální), 3 (hlasitý), 4 (velmi hlasitý).	Signál
zap/vyp	Ochrana proti neúmyslné změně nastavených funkcí (Držte 5 sekund stisknuté tlačítko menu (volby)).	Zablokování spotřebiče
0, 1, 2, 3	JVýsledek sušení (např. suché do skříně) lze u programů vyvářka/barevné, prádlo snadno udržovatelně/nemačkávé, mix a super 40 min zvýšit ve sřech stupních (1 - max. 3) → přednastavení = 0. Po jemném nastavení jednoho z těchto programů zůstane toto nastavení uloženo i pro ostatní programy.	Stupeň sušení
600 -1 800	Rychlost odstředování prádla v pračce; slouží výhradně k přesnějšímu zobrazení předpokládané doby trvání sušení.	Rychlost odstředování

Sušení

Nikdy nepoužívejte poškozenou sušičku!
Kontaktujte zákaznický servis!

Pouze suchýma rukama!
Sítový kabel uchopte vždy za zástrčku!

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: www.siemens-home.com

Obsah

	Strana
■ Příprava	2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Přeprava	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

	Pro volbu nastavení.	■ menu (volby)
	Pro změnu všech nastavení na displeji.	■ ↑↓ (Změna)
1-24 hod	Konec programu po ... (podle zvoleného programu, např. doba trvání 1:54 h → 2 h; lze zvolit vždy nejbližší celou hodinu).	Časová předvolba
0, 1, 2, 3, 4	Lze zvolit čtyři stupně hlasitosti signálu: 0 (vypnutý), 1 (tichý), 2 (normální), 3 (hlasitý), 4 (velmi hlasitý).	Signál
zap/vyp	Ochrana proti neúmyslné změně nastavených funkcí (Držte 5 sekund stisknuté tlačítko menu (volby)).	Zablokování spotřebiče
0, 1, 2, 3	JVýsledek sušení (např. suché do skříně) lze u programů vyvářka/barevné, prádlo snadno udržovatelně/nemačkávé, mix a super 40 min zvýšit ve sřech stupních (1 - max. 3) → přednastavení = 0. Po jemném nastavení jednoho z těchto programů zůstane toto nastavení uloženo i pro ostatní programy.	Stupeň sušení
600 -1 800	Rychlost odstředování prádla v pračce; slouží výhradně k přesnějšímu zobrazení předpokládané doby trvání sušení.	Rychlost odstředování

3

Kontrola sušičky

Pouze suchýma rukama!
Sítový kabel uchopte vždy za zástrčku!

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: www.siemens-home.com

Obsah

	Strana
■ Příprava	2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Přeprava	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

	Pro volbu nastavení.	■ menu (volby)
	Pro změnu všech nastavení na displeji.	■ ↑↓ (Změna)
1-24 hod	Konec programu po ... (podle zvoleného programu, např. doba trvání 1:54 h → 2 h; lze zvolit vždy nejbližší celou hodinu).	Časová předvolba
0, 1, 2, 3, 4	Lze zvolit čtyři stupně hlasitosti signálu: 0 (vypnutý), 1 (tichý), 2 (normální), 3 (hlasitý), 4 (velmi hlasitý).	Signál
zap/vyp	Ochrana proti neúmyslné změně nastavených funkcí (Držte 5 sekund stisknuté tlačítko menu (volby)).	Zablokování spotřebiče
0, 1, 2, 3	JVýsledek sušení (např. suché do skříně) lze u programů vyvářka/barevné, prádlo snadno udržovatelně/nemačkávé, mix a super 40 min zvýšit ve sřech stupních (1 - max. 3) → přednastavení = 0. Po jemném nastavení jednoho z těchto programů zůstane toto nastavení uloženo i pro ostatní programy.	Stupeň sušení
600 -1 800	Rychlost odstředování prádla v pračce; slouží výhradně k přesnějšímu zobrazení předpokládané doby trvání sušení.	Rychlost odstředování

Sušení

Nikdy nepoužívejte poškozenou sušičku!
Kontaktujte zákaznický servis!

Pouze suchýma rukama!
Sítový kabel uchopte vždy za zástrčku!

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: www.siemens-home.com

Obsah

	Strana
■ Příprava	2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Přeprava	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

	Pro volbu nastavení.	■ menu (volby)
	Pro změnu všech nastavení na displeji.	■ ↑↓ (Změna)
1-24 hod	Konec programu po ... (podle zvoleného programu, např. doba trvání 1:54 h → 2 h; lze zvolit vždy nejbližší celou hodinu).	Časová předvolba
0, 1, 2, 3, 4	Lze zvolit čtyři stupně hlasitosti signálu: 0 (vypnutý), 1 (tichý), 2 (normální), 3 (hlasitý), 4 (velmi hlasitý).	Signál
zap/vyp	Ochrana proti neúmyslné změně nastavených funkcí (Držte 5 sekund stisknuté tlačítko menu (volby)).	Zablokování spotřebiče
0, 1, 2, 3	JVýsledek sušení (např. suché do skříně) lze u programů vyvářka/barevné, prádlo snadno udržovatelně/nemačkávé, mix a super 40 min zvýšit ve sřech stupních (1 - max. 3) → přednastavení = 0. Po jemném nastavení jednoho z těchto programů zůstane toto nastavení uloženo i pro ostatní programy.	Stupeň sušení
600 -1 800	Rychlost odstředování prádla v pračce; slouží výhradně k přesnějšímu zobrazení předpokládané doby trvání sušení.	Rychlost odstředování

Odstranění kondenzované vody

Nádržku vyprázdněte **po každém** sušení, nikoli během sušení!
1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a držte ji vodorovně.
2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Nádržku vždy úplně zasuňte, až zaskočí.
Když bliká kontrolka (**nádržka**) → strana 9.

Čištění filtrů na vlákna

Filtr na vlákna se skládá ze dvou částí.

Vnitřní filtr na vlákna se čistí **po každém** sušení:

1. Otevřete dvířka. Odstraňte vlákna z dvířek/oblasti dvířek.
2. Vytáhněte vnitřní filtr na vlákna a rozevřete ho.
3. Odstraňte vlákna (setřete je z filtru rukou).
4. Silně znečištěný nebo ucpaný filtr propláchněte pod tekoucí vodou a důkladně ho osušte!

Vnější filtr na vlákna se čistí **po každém**

Instalace




- Obsah dodávky: sušička, návod k použití a k instalaci, koš na sušení vlny (v závislosti na modelu).
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sušičky při přepravě!
- Sušička má velkou hmotnost. Nezdvíhejte ji sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Sušičku neumísťujte v místnostech, ve kterých může mrznout! Zamrzlá voda může způsobit poškození!
- V případě pochyb nechejte sušičku připojit odborníkem!
- Nezdvihejte sušičku za vyčnívající díly (např. dvířka) - nebezpečí ulomení!

1. Instalace sušičky

- Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.
- Sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad!
- Větrací mřížka vpředu na sušičce musí zůstat volná.
- Okolí sušičky udržujte v čistotě.
- Sušičku vyrovnajte pomocí šroubovacích nožiček. Použijte vodováhu.
- Šroubovací nožičky v žádném případě neodstraňujte!

Vyjměte z bubnu veškeré příslušenství. Buben musí být prázdný!

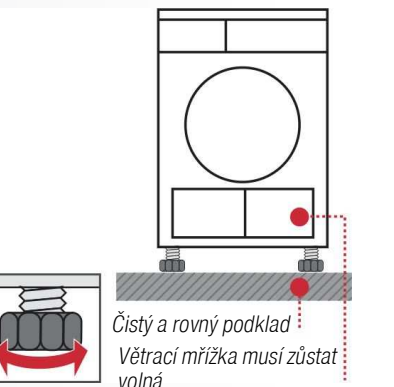

Neumísťujte sušičku za dveře nebo posuvné dveře, které by mohly blokovat otevírání dvířek sušičky nebo při něm překážet. Jinak by mohlo dojít k tomu, že se zde zavrou děti a ocitnou se v nebezpečí života.

2. Připojení k elektrické síti viz Bezpečnostní pokyny → strana 13.

- Připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem, v případě pochybností nechte zásuvku zkontrolovat odborníkem!
- Síťové napětí a napětí na štítku spotřebiče (→ strana 10) musí souhlasit!
- Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.

Ochrana proti mrazu

V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte!



Příprava

- Vypřázdňte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4.
- Volič programů nastavte na libovolný program.
- Stiskněte tlačítko **start** → kondenzovaná voda se vyčerpá do nádržky.
- Počkejte 5 min, znovu vypřázdňte nádržku na kondenzovanou vodu.
- Volič programů nastavte na **vyp.**

Transport



- Příprava sušičky → viz ochrana proti mrazu.
- Sušičku transportujte nastojato.
- Po přepravě nechte sušičku dvě hodiny stát.



V sušičce se nachází zbytková voda. Při naklonění sušičky může vytékat.

Údržba a čištění



Pouze ve vypnutém stavu!



Výměník tepla

Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí, na displeji se zobrazí **Cln**. Během procesu čištění nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu.

Kryt sušičky, ovládací panel, větrací mřížka

Otřete měkkým, vlhkým hadrem.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

Zbytky pracích a čisticích prostředků ihned odstraňte.

Při sušení se může mezi dvířky a těsněním někdy nahromadit voda. Nemá to žádný vliv na funkci sušičky!

Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu

Při vyprazdňování nádržky na kondenzovanou vodu se automaticky čistí filtr.

Filtr přesto pravidelně čistěte pod tekoucí vodou → předejdete tak špatně odstranitelným usazeninám či nečistotám.

Čištění je nutné, pokud po vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu na displeji znovu bliká symbol **W**.



- Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.



- Vytáhněte filtr z držáku.



- Vyčistěte filtr pod proudem tekoucí vody nebo v myčce nádobí.



- Nasaďte filtr.



- Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až zaskočí.



Sušičku používejte pouze s nasazeným filtrem!



Čidla vlhkosti

Sušička je vybavená čidly vlhkosti z ušlechtilé oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na těchto čidlech může vytvořit vrstva vodního kamene.

- Otevřete dvířka.
- Vyčistěte čidla vlhkosti navlhčenou houbičkou s drsným povrchem.



Nepoužívejte ocelovou drátěnku nebo abrazivní prostředky!

Technické údaje

- Rozměry (HxŠxV)** 60 x 60 x 85 cm (nastavitelná výška)
- Hmotnost** cca 53 kg
- Max. plnicí množství** 7 kg
- Nádržka na kondenzovanou vodu** 4,0 l
- Napájecí napětí** 220-240 V
- Příkon** max. 1 000 W
- Jištění** 10 A
- Teplota prostředí** 5-35 °C
- Číselné označení** vnitřní strana dvířek
- Výrobní číslo** Štítek spotřebiče najdete na zadní straně sušičky.

Hodnoty spotřeby

Údaje jsou orientační hodnoty zjištěné za normovaných podmínek.

	Rychlost odstředování ot/min (zbytková vlhkost)	Doba sušení v min**	Spotřeba energie v kWh**
vyvážka/barevné 7 kg suché do skříně*	1 400 (cca 50 %)	112	1,35
	1 000 (cca 60 %)	131	1,60
	800 (cca 70 %)	150	1,86
suché k žehlení*	1 400 (cca 50 %)	80	0,96
	1 000 (cca 60 %)	99	1,22
	800 (cca 70 %)	118	1,47
nemačkave 3,5 kg suché do skříně*	800 (cca 40 %)	51	0,56
	600 (cca 50 %)	63	0,70

*Zkušební programy podle DIN EN 61121

**Hodnoty se mohou od uvedených údajů lišit v závislosti na přepětí nebo podpětí, druhu textilie, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti textilů a dále naplnění.

- Osvětlení bubnu (žárovka E14, 25 W)** Osvětlení bubnu se rozsvítí po otevření nebo zavření dvířek a spuštění programu; zhasíná samočinně. Výměna žárovky → strana 12.

Volitelné příslušenství

(na základě objednacího čísla přes zákaznický servis)



Podstavec

Pro lepší plnění a vyjímání prádla. Koš, který se nachází ve výsuvné části, lze použít i k přemísťování prádla.



Souprava pro spojení pračky a sušičky

Sušičku lze prostorově úsporně umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky. Sušičku je **bezpodmínečně** nutné upevnit na pračku pomocí této spojovací soupravy.



Jako WZ 20310, ale s výsuvnou pracovní deskou.




Kryt pro vestavbu


Místo krycí desky spotřebiče je **bezpodmínečně** nutné nechat odborníkem namontovat plechový kryt.

Normální zvuky


Při sušení vznikají zcela normální zvuky způsobené kompresorem a čerpadlem.

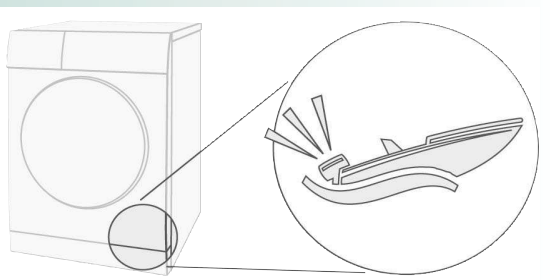


Kompresor v sušičce způsobuje občas bzučení.

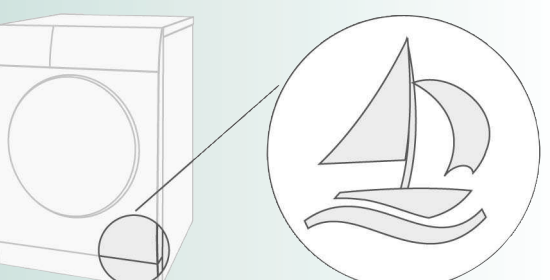

Kompresor sušičky se občas odvětrává, a tím vzniká bzučivý zvuk.

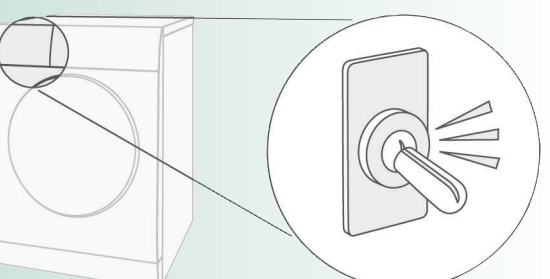

Automatické čištění sušičky způsobuje klepání.

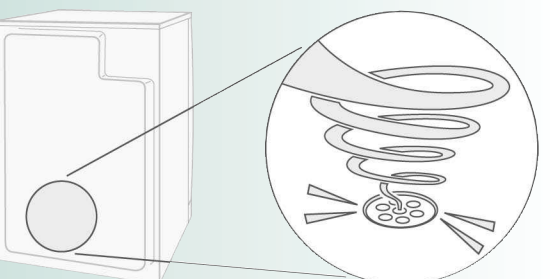

Čerpadlo odčerpává kondenzovanou vodu do nádržky na kondenzovanou vodu, přitom vydává zvuky čerpání.

Co dělat, když ...



Pokud poruchu nemůžete odstranit sami, kontaktujte prosím naši servisní službu. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků. Důvěřujte kompetentnosti výrobce a zajistíte si tak, že oprava bude provedena výkolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Kontaktní údaje nejbližší **servisní služby** najdete zde, resp. v příloženém seznamu servisních služeb:

– CZ 251,095,546

Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče (viz vnitřní strana dvířek).

Volič programů nastavte na **vyp.** a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.



Nesvítí kontrolka **start**. Je zapojená síťová zástrčka? Zvolili jste program?



Bliká symbol **W** (nádržka) a kontrolka **start**. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4. Příp. vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → strana 6. Po každé přepravě vyčkejte dvě hodiny, než spotřebič uvedete do provozu.



Bliká symbol **W** (filtry na vlákna) a kontrolka **start**. Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4.



Sušička se nespustí. Stiskli jste tlačítko **start**? Zavřeli jste dvířka? Nastavili jste program? Není teplota prostředí vyšší než 5 °C?



Vytéká voda. Vyrovnajte sušičku do vodorovné polohy.



Dvířka se samočinně otevírají. Dvířka přitlačte, až slyšitelně zaskočí.



Nebyl dosažen požadovaný výsledek sušení (prádlo je příliš vlhké). Horké prádlo se zdá být vlhčí, než skutečně je! Zvolený program není vhodný pro příslušné prádlo. Použijte jiný sušicí program nebo navíc zvolte časový program → strana 7. Použijte jemné nastavení výsledku sušení → strana 1/2. Jemná vrstva vodního kamene na čidlech vlhkosti → vyčistěte čidla vlhkosti → strana 9. Přerušení programu, např. plná nádržka, přerušení napájení, otevřená dvířka nebo byla dosažena maximální doba sušení.



Příliš dlouhá doba sušení. Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4. Nedostatečný přísuv vzduchu → zajistěte cirkulaci vzduchu. Příp. zakrytá větrací mřížka → mřížka musí zůstat volná → strana 8. Teplota prostředí je vyšší než 35 °C → vyvětrejte.



V místnosti silně stoupá vlhkost. Dostatečně větrejte.



Na displeji se zobrazí **Cln**. Nejedná se o závadu! Automatické čištění výměníku tepla. Nevypřázdňujte nádržku na kondenzovanou vodu.



Vypadek elektrického proudu. Okamžitě vyjměte ze sušičky prádlo a rozprostřete ho. Teplota může unikát.



Nefunguje vnitřní osvětlení. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, odklopte kryt ve vnitřním prostoru nad dvířky (pomocí šroubováku Torx 20) a vyměňte žárovku. Zavřete kryt. Sušičku nikdy nepoužívejte bez krytu!



Občas se vyskytují další zvuky a vibrace. Nejedná se o závadu! Normální zvuky → strana 11.



Několik sekund je slyšet hlasitý bzučivý zvuk. Zasuňte zcela nádržku na kondenzovanou vodu? → Zcela zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. Nejedná se o závadu! Normální zvuky → strana 11.

Bezpečnostní pokyny



Nouzová situace – Ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.



Sušičku používejte POUZE... – Ve vnitřních prostorech v domácnosti. – K sušení textilií.



Sušičku NIKDY... – Nepoužívejte pro jiné účely, než je popsáno výše.



Nebezpečí – Neměňte ohledně technického provedení nebo vlastností. – Sušičku nesmí používat děti a neinstruované osoby. – Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru. – Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata. – Z kapes textilií odstraňte všechny předměty. Zejména pozor na zapalovače → **nebezpečí výbuchu!** – Nikdy se neopírejte o dvířka ani si na ně neseďte → **nebezpečí převrnutí!**



Instalace – Volné kabely a hadice upevněte → **nebezpečí zakopnutí!** – V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.



Připojení k elektrické síti – Sušičku připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem (střídavý proud), jinak nebude zaručena bezpečnost. – Musí být dostatečný průřez kabelu.



– Používejte pouze s proudovým chráničem s následujícím označením:  – Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat. – Nepoužívejte vícenásobné zásuvky/spojky a/nebo prodlužovací kabely. – Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými rukama → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** – Síťovou zástrčku nikdy neodpojujte ze zásuvky za kabel. – Síťový kabel nepoškozujte → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**



Provoz – Do bubnu vkládejte pouze prádlo. Než sušičku zapnete, zkontrolujte obsah! – Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou (např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzín na praní atd.) → **nebezpečí požáru/výbuchu!** – Nebezpečí poškození prachem (např. uhlýný prach, mouka): sušičku nepoužívejte → **nebezpečí výbuchu!** – Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo obsahuje pěnové materiály/molitan → Elastický materiál se může zničit a deformací molitanu může dojít k poškození sušičky.



– Sušičku po skončení programu vypněte. – Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vláknou! – V případě závady nebo podezření na závadu sušičku nepoužívejte, opravy smí provádět pouze zákaznický servis.



Závada – Nepoužívejte sušičku s poškozeným síťovým kabelem. Poškozený síťový kabel smí vyměňovat pouze zákaznický servis, aby nevzniklo nebezpečí. – Před výměnou žárovky vnitřního osvětlení je bezpodmínečně nutné vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** – Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.



Likvidace – Sušička: Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, **poté** odřízněte síťový kabel od spotřebiče. Zlikvidujte ve veřejné sběrně. – Výměník tepla obsahuje fluorizovaný skleníkový plyn R407C zapsaný v Kjótském protokolu → řádně zlikvidujte. Plnicí množství: 0,43 kg. – Obal: Nedávejte žádné součásti obalu dětem → **nebezpečí udusení!** – Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Zlikvidujte je ekologicky.



Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na straně 13!



Sušička



prádla




Návod k použití



a k instalaci



Sušičku uveďte do provozu teprve po přečtení tohoto návodu!

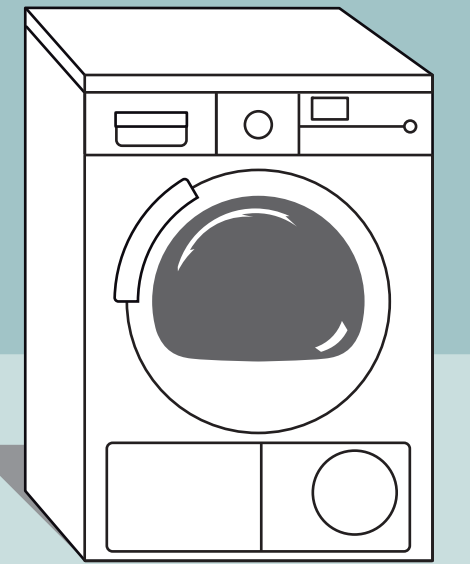

CS

SIEMENS

Vaše nová sušička

Blahopřejeme! Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Siemens.

Kondenzační sušička s výměníkem tepla a automatickým čištěním se vyznačuje úspornou spotřebou energie a méně náročnou údržbou → strana 6.

U každé sušičky, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav. V případě otázek je vám ochotně k dispozici náš zákaznický servis.

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: www.siemens-home.com

Použití k určenému účelu


- pouze v domácnosti,
- pouze k sušení textilií vypraných ve vodě.

! Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru!
Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata!

Příprava Instalace viz strana 8

! Nikdy nepoužívejte poškozenou sušičku!
Kontaktujte zákaznický servis!

! Pouze suchýma rukama!
Síťový kabel uchopte vždy za zástrčku!

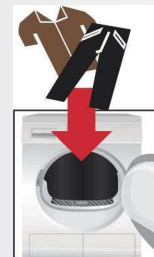


Třídění +
Z kapes odstraňte všechny předměty.
Zejména pozor na zapalovače!
Buben musí být před plněním prádla prázdný!
Viz Přehled programů na straně 7.
Viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny (modelu)“

Volba + nastavení Zvolte

Obsah

	Strana
■ Příprava	2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Převrácení	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

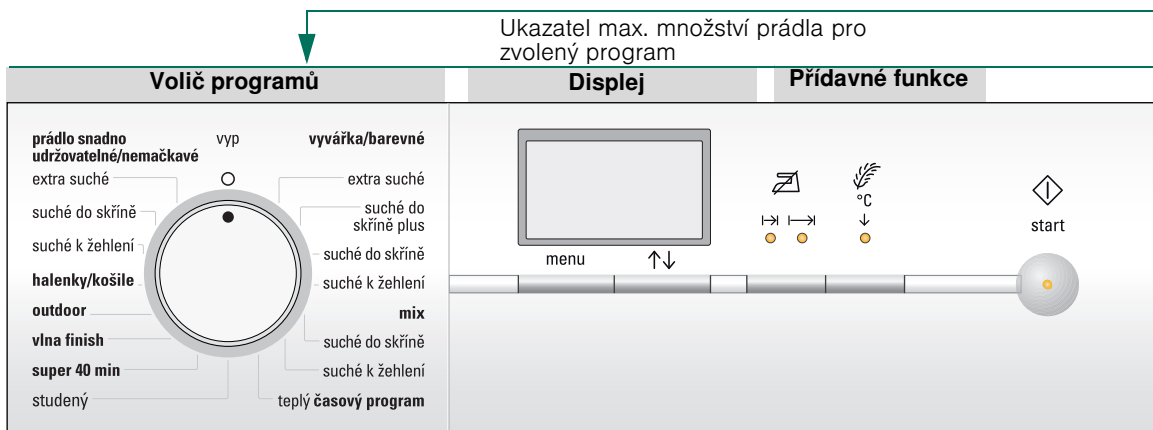

i Všechna tlačítka stačí lehký dotek!

Stisk

! Sušičku používejte filtrem na vlákna!

Pro volbu nastavení.		■ menu (volby)	
Pro změnu všech nastavení na displeji.		■ ↑↓ (Změna)	
1 -24 hod	Konec programu po ... (podle zvoleného programu, např. doba trvání 1:54 h → 2 h; lze zvolit vždy nejbližší celou hodinu).	Časová předvolba	🕒
0, 1, 2, 3, 4	Lze zvolit čtyři stupně hlasitosti signálu: 0 (vypnutý), 1 (tichý), 2 (normální), 3 (hlasitý), 4 (velmi hlasitý).	Signál	🔊
zap/vyp	Ochrana proti neúmyslné změně nastavených funkcí (Držte 5 sekund stisknuté tlačítko menu (volby)).	Zablokování spotřebiče	🔒
0, 1, 2, 3	Výsledek sušení (např. suché do skříně) lze u programů vyvářka/barevné, prádlo snadno udržovatelné/nemačkávané, mix a super 40 min zvýšit ve středních stupních (1 - max. 3) → přednastavení = 0. Po jemném nastavení jednoho z těchto programů zůstane toto nastavení uloženo i pro ostatní programy.	Stupeň sušení	☀️
600 -1 800	Rychlost odstředování prádla v pračce; slouží výhradně k přesnějšímu zobrazení předpokládané doby trvání sušení.	Rychlost odstředování	🌀
		■ °C ↓ (šetrné)	Redukuje zmačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním; lze zvolit dva stupně.
		■ 🧺 → (ochrana před zmačkáním)	Snižuje teplotu pro choulostivé textilie, delší polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát.
		Ukazatele stavu	Ukazatele průběhu programu. Sušení, suché do skříně, konec/ochrana před zmačkáním.
		Servisní kontrolky (filtry na vlákna) (nádržka)	Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. Příp. vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu.

rola sušičky

ojení síťové
zástrčky

+ plnění prádla

" (v závislosti na

ení programu

te sušící program ...

lně ho přizpůsobte

jsou citlivá,

něte tlačítko  start

te pouze s nasazeným

před zmačkáním po

í doba sušení; např.

žehlení, suché do

→ strana 4.

u vodu → strana 9.

Sušení



Během čištění nevytahujte/neverprazdňujte nádržku na kondenzovanou vodu

Sušení




Odstranění kondenzované vody

Nádržku vyprázdněte **po každém** sušení, nikoli během sušení!

1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a držte ji vodorovně.
2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Nádržku vždy úplně zasuňte, až zaskočí.

Když bliká kontrolka  (**nádržka**) → strana 9.

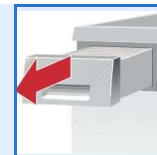


Čištění filtrů na vlákna

Filtr na vlákna se skládá ze dvou částí.


Vnitřní filtr na vlákna se čistí **po každém** sušení:

1. Otevřete dvířka. Odstraňte vlákna z dvířek/oblasti dvířek.
2. Vytáhněte vnitřní filtr na vlákna a rozevřete ho.
3. Odstraňte vlákna (seřete je z filtru rukou). Silně znečištěný nebo ucpaný filtr propláchněte pod tekoucí vodou a důkladně ho osušte!

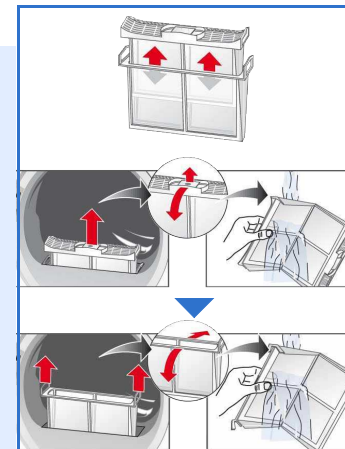

Vnější filtr na vlákna se čistí **po každém 5.** sušení:

4. Vyměte vnější filtr na vlákna.
5. Rozevřete ho a odstraňte vlákna. Filtr opláchněte pod tekoucí vodou a důkladně ho osušte!
6. Zaklopte filtr, zasuňte filtry do sebe a nasadte je zpět.

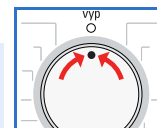


Vypnutí sušičky

Volič programů nastavte na **vyp.**
Nenechávejte v sušičce prádlo!

Vyjmutí prádla

Sušička je vybavená automatickou funkcí ochrany před zmačkáním. Po skončení programu se buben v určitých časových intervalech 30 minut pohybuje. Prádlo zůstane nadýchané a poddajné (pokud je zvolená přídatná funkce  (ochrana před zmačkáním), pak 60 minut).

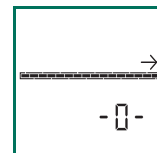

Konec programu jakmile na displeji svítí

Přerušení programu Přidání nebo vyjmutí prádla.



Proces sušení lze krátce přerušit za účelem přidání nebo vyjmutí prádla. Poté je nutno spustit pokračování programu a program je nutno dokončit!



Sušičku nikdy nevypínejte před skončením procesu sušení!

1. Otevřete dvířka, proces sušení se přeruší.
2. Vložte nebo vyjměte prádlo a zavřete dvířka.
3. V případě potřeby znovu zvolte program a přídatné funkce.
4. Stiskněte tlačítko  **start**. Po několika minutách dojde k aktualizaci zbývajících doby praní.

Upozornění k prádlu ...



Označení textilií

Řiďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce!

- ☑ Sušení s normální teplotou.
- ☑ Sušení s nižší teplotou → navíc zvolte 🌿 °C ↓ (**šetřné**).
- ☒ Nesušte v sušičce.



Je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní pokyny strana 13!

V sušičce nesušte například následující textilie:

- Neprodyšné textilie (např. pogumované).
- Choulostivé tkaniny (hedvábí, syntetické záclony) → pomačkání!
- Prádlo znečištěné olejem.



Tipy k sušení

- Pro stejnoměrný výsledek sušení roztřídte prádlo podle druhu tkaniny a programu.
- Velmi malé textilie (např. dětské punčocháče) sušte vždy dohromady s velkým kusem prádla (např. ručníkem).
- Zipy, háčky a poutka zapněte, u povlaků zapněte knoflíky. Látkové pásky, vázačky u zástěr atd. zavažte.
- Nemačkávé prádlo nepřesušujte → nebezpečí pomačkání! Prádlo nechte doschnout na vzduchu.
- Vlnu v sušičce nesušte, pouze osvěžujte → *strana 7 program **vlna finish** (v závislosti na modelu)*.
- Prádlo nežehlete hned po sušení, nechte ho chvíli složené → zbytková vlhkost se rovnoměrně rozloží.
- Úpletové textilie (např. trička, trikotové prádlo) se při prvním sušení často srazí. → Nepoužívejte program **extra suché**.
- Naškrobené prádlo je do sušičky vhodné pouze částečně → škrob zanechává povlak, který negativně ovlivňuje sušení.
- Při praní prádla, které hodláte sušit v sušičce, dávkujte aviváž podle údajů výrobce.
- Při malém naplnění použijte časový program → optimalizace výsledku sušení.

Ochrana životního prostředí/pokyny pro úsporu

- Prádlo nechte před sušením důkladně odstředit v pračce → Vyšší rychlost odstředování zkracuje dobu sušení a snižuje spotřebu energie. Nechte odstředit i nemačkávé textilie.
- Využívejte maximální doporučené plnicí množství, ale nepřekračujte ho → Přehled programů *strana 7*.
- Během sušení v místnosti důkladně větrejte.
- Nezakrývejte ani nezalepujte větrací mřížku.

Na co byste měli bezpodmínečně dbát ...

Sušička je mimořádně energeticky úsporná a technicky se vyznačuje chladicím okruhem, který efektivně využívá energii, podobně jako je tomu u ledničky. Výměník tepla sušičky se čistí automaticky během sušení. Filtry na vlákna a filtr v nádržce na kondenzovanou vodu se musí pravidelně čistit.



Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtrů na vlákna a/nebo nádržky na kondenzovanou vodu!



Filtry na vlákna

Vlákna a vlasy z prádla se při sušení zachytávají ve filtru na vlákna. Ucpaný filtr na vlákna může omezit výměnu tepla.

Proto je bezpodmínečně nutné čistit filtry na vlákna po každém sušení.

Pravidelně je oplachujte pod tekoucí vodou → *strana 4*.



Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu

Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu čistí kondenzovanou vodu. Tato kondenzovaná voda je nutná pro automatické čištění. Filtr by se měl pravidelně čistit pod tekoucí vodou. Před čištěním filtru je nutné vyprázdnit nádržku na kondenzovanou vodu → *strana 9*.



Textilie

Nesušte textilie, které přišly do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou: např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzín na praní atd.

Vyprázdněte kapsy textilií.

Nesušte neprodyšné textilie.

Nasušte prádlo silně pouštějící vlákna.

Vlnu pouze osvěžujte pomocí programu na vlnu.



Po sušení prádlo... ☞ vyžehlete ☞ lehce přezhlete ☞ nežehlete ☉ vymandlujte													
vyvářka/barevné		max. 7 kg	Pro vyvářku a barevné prádlo z bavlny nebo lnu.										
suché k žehlení		☞ ☞ ☞ ☞											
suché do skříně		☞		☑									
suché do skříně plus		☞											
extra suché		☞											
prádlo snadno udřizovatelné/nemačkave		max. 3,5 kg	Pro nežehlivé prádlo ze syntetických a směsových tkanin, bavlny.										
suché k žehlení		☞ ☞ ☞ ☞											
suché do skříně		☞		☑									
extra suché		☞											
Mix		max. 3 kg	Pro směs prádla z bavlny a textilií se snadnou údržbou (mix).										
suché do skříně/suché k žehlení													
halenky/košile		max. 3 kg	Pro ještě vlhké bavlněné nebo lněné tkaniny a textilie se snadnou údržbou. Redukuje se pomackání textilií. Textilie nebudou úplně suché. Textilie pověste!										
outdoor		max. 1,5 kg	Pro textilie s membránou, voděodolné textilie, funkční oděvy, fleecové oděvy (bundy/kalhoty s odhmatelnou vnitřní vložkou sušte zvlášť).										
vlna finish		max. 3 kg	Pro vlněné textilie vhodné pro praní v pračce. Textilie budou měkčí, ale nebudou suché. Po skončení programu textilie vyjměte a nechte uschnout.										
super 40 min		max. 2 kg	Pro prádlo, které se má rychle usušit, např. ze syntetických vláken, bavlny nebo směsových tkanin. Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilie, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti textilie a rovněž množství prádla.										
časový program teplý		max. 3 kg	Pro předsušené, vícevrstvé, choulolistvé textilie z akrylových vláken nebo jednotlivé malé kousky prádla. Také k doosušování.										
časový program studený		max. 3 kg	Pro všechny textilie. Pro načechrání nebo vyvětrání málo nošeného prádla.										
				0910 / 9000545869								Siemens Electrogeräte GmbH Carl-Wery Str. 34 81739 München/Deutschland	
												WT46W561BY	

Instalace



- Obsah dodávky: sušička, návod k použití a k instalaci, koš na sušení vlny (v závislosti na modelu).
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sušičky při přepravě!
- Sušička má velkou hmotnost. Nezdvihejte ji sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Sušičku neumísťujte v místnostech, ve kterých může mrznout! Zamrzlá voda může způsobit poškození!
- V případě pochyb nechejte sušičku připojit odborníkem!
- Nezdvihejte sušičku za vyčnívající díly (např. dvířka) - nebezpečí ulomení!

1.

Instalace sušičky


- Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.
- Sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad!
- Větrací mřížka vpředu na sušičce musí zůstat volná.
- Okolí sušičky udržujte v čistotě.
- Sušičku vyrovnejte pomocí šroubovacích nožiček. Použijte vodováhu.
- Šroubovací nožičky v žádném případě neodstraňujte!



Neumisťujte sušičku za dveře nebo posuvné dveře, které by mohly blokovat otevírání dvířek sušičky nebo při něm překážet. Jinak by mohlo dojít k tomu, že se zde zavrou děti a ocitnou se v nebezpečí života.



Vyjměte z bubny veškeré příslušenství.
Buben musí být prázdný!

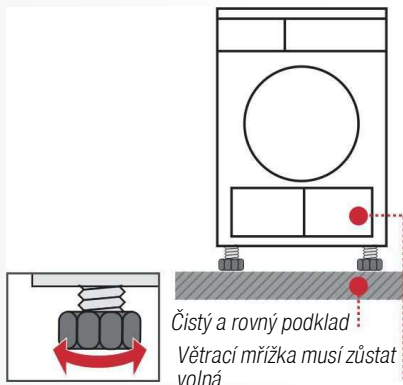

2.

Připojení k elektrické síti viz Bezpečnostní pokyny → strana 13.

- Připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem, v případě pochybností nechte zásuvku zkontrolovat odborníkem!
- Síťové napětí a napětí na štítku spotřebiče (→ strana 10) musí souhlasit!
- Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.

Ochrana proti mrazu



V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte!



Příprava

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4.
2. Volič programů nastavte na libovolný program.
3. Stiskněte tlačítko **start** → kondenzovaná voda se vyčerpá do nádržky.
4. Počkejte 5 min, znovu vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
5. Volič programů nastavte na **vyp**.

Transport



- Příprava sušičky → viz ochrana proti mrazu.
- Sušičku transportujte nastojato.
- Po přepravě nechte sušičku dvě hodiny stát.



V sušičce se nachází zbytková voda. Při naklonění sušičky může vytékat.

Údržba a čištění



Pouze ve vypnutém stavu!



Výměník tepla

Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí, na displeji se zobrazí **Cln**. Během procesu čištění nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu.



Kryt sušičky, ovládací panel, větrací mřížka

Otřete měkkým, vlhkým hadrem.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

Zbytky pracích a čisticích prostředků ihned odstraňte.

Při sušení se může mezi dvířky a těsněním někdy nahromadit voda. Nemá to žádný vliv na funkci sušičky!




Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu

Při vyprazdňování nádržky na kondenzovanou vodu se automaticky čistí filtr.


Filtr přesto pravidelně čistěte pod tekoucí vodou → předejdete tak špatně odstranitelným usazeninám či nečistotám.

Čištění je nutné, pokud po vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu na displeji znovu bliká symbol .


1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

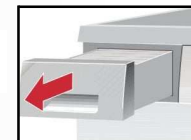


2. Vytáhněte filtr z držáku.

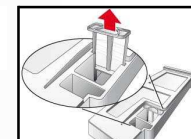

3. Vyčistěte filtr pod proudem tekoucí vody nebo v myčce nádobí.

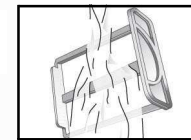

4. Nasad'te filtr.

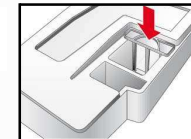

5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až zaskočí.



Sušičku používejte pouze s nasazeným filtrem!



Čidla vlhkosti

Sušička je vybavená čidly vlhkosti z ušlechtilé oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na těchto čidlech může vytvořit vrstva vodního kamene.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte čidla vlhkosti navlhčenou houbičkou s drsným povrchem.



Nepoužívejte ocelovou drátěnku nebo abrazivní prostředky!



Technické údaje

● Rozměry (HxŠxV)	60 x 60 x 85 cm (nastavitelná výška)
Hmotnost	cca 53 kg
Max. plnicí množství	7 kg
Nádržka na kondenzovanou vodu	4,0 l
Napájecí napětí	220-240 V
Příkon	max. 1 000 W
Jištění	10 A
Teplota prostředí	5-35 °C
Číselné označení	
Výrobní číslo	vnitřní strana dvířek

Štítek spotřebiče najdete na zadní straně sušičky.

- **Hodnoty spotřeby** Údaje jsou orientační hodnoty zjištěné za normovaných podmínek.

	Rychlost odstředování ot/min (zbytková vlhkost)		Doba sušení v min**	Spotřeba energie v kWh**
vyvážka/barevné 7 kg				
suché do skříně*	1 400	(cca 50 %)	112	1,35
	1 000	(cca 60 %)	131	1,60
	800	(cca 70 %)	150	1,86
suché k žehlení*	1 400	(cca 50 %)	80	0,96
	1 000	(cca 60 %)	99	1,22
	800	(cca 70 %)	118	1,47
nemačkave 3,5 kg				
suché do skříně*	800	(cca 40 %)	51	0,56
	600	(cca 50 %)	63	0,70

*Zkušební programy podle DIN EN 61121

**Hodnoty se mohou od uvedených údajů lišit v závislosti na přepětí nebo podpětí, druhu textilie, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti textilu a dále naplnění.


- **Osvětlení bubnu (žárovka E14, 25 W)**
Osvětlení bubnu se rozsvítí po otevření nebo zavření dvířek a spuštění programu; zhasíná samočinně. Výměna žárovky → strana 12.

Volitelné příslušenství (na základě objednáčích čísla přes zákaznický servis)


WZ 20460	Podstavec Pro lepší plnění a vyjímání prádla. Koš, který se nachází ve výsuvné části, lze použít i k přemísťování prádla.
WZ 20310	Souprava pro spojení pračky a sušičky Sušičku lze prostorově úsporně umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky. Sušičku je bezpodmínečně nutné upevnit na pračku pomocí této spojovací soupravy.
WZ 20300	Jako WZ 20310, ale s výsuvnou pracovní deskou.
WZ 20290	Kryt pro vestavbu Místo krycí desky spotřebiče je bezpodmínečně nutné nechat odborníkem namontovat plechový kryt.

Normální zvuky


Při sušení vznikají zcela normální zvuky způsobené kompresorem a čerpadlem.

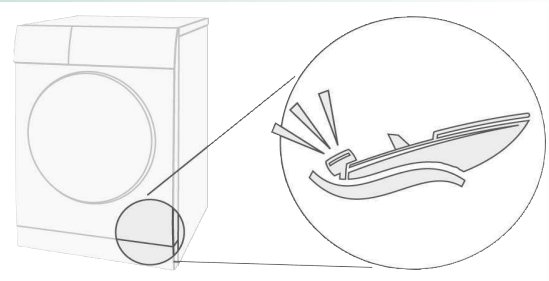


Kompresor v sušičce způsobuje občas bzučení.

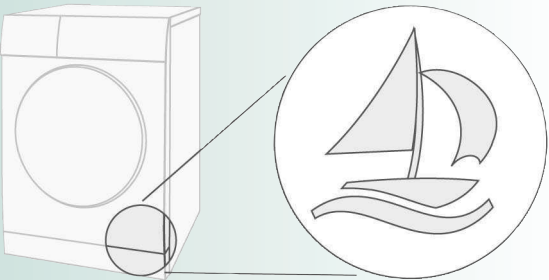

Kompresor sušičky se občas odvětrává, a tím vzniká bzučivý zvuk.

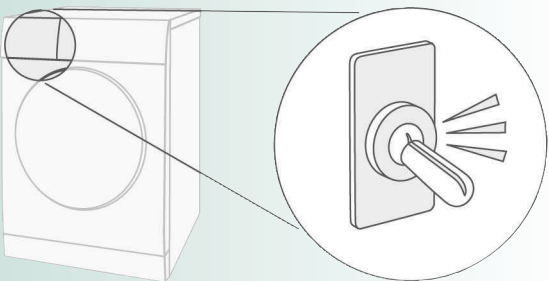

Automatické čištění sušičky způsobuje klepání.

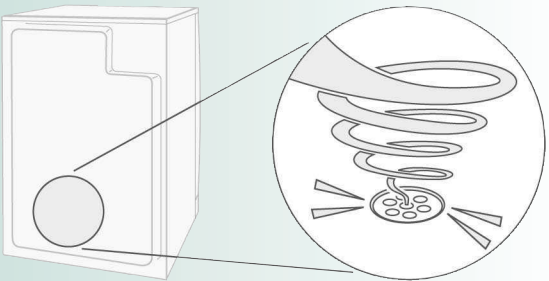

Čerpadlo odčerpává kondenzovanou vodu do nádržky na kondenzovanou vodu, přitom vydává zvuky čerpání.

Co dělat, když ...

	Pokud poruchu nemůžete odstranit sami, kontaktujte prosím naši servisní službu. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků. Důvěřujte kompetentnosti výrobce a zajistěte si tak, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Kontaktní údaje nejbližší servisní služby najdete zde, resp. v příloženém seznamu servisních služeb: – CZ 251,095,546 Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče (viz vnitřní strana dvířek). Volič programů nastavte na vyp. a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
●	Nesvítí kontrolka  start. Je zapojená síťová zástrčka? Zvolili jste program?
●	Bliká symbol  (nádržka) a kontrolka  start. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → <i>strana 4</i> . Příp. vyčistěte filtr v nádrže na kondenzovanou vodu → <i>strana 6</i> . Po každé přepravě vyčkejte dvě hodiny, než spotřebič uvedete do provozu.
●	Bliká symbol  (filtry na vlákna) a kontrolka  start. Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → <i>strana 4</i> .
●	Sušička se nespustí. Stiskli jste tlačítko  start ? Zavřeli jste dvířka? Nastavili jste program? Není teplota prostředí vyšší než 5 °C?
●	Vytéká voda. Vyrovnejte sušičku do vodorovné polohy.
●	Dvířka se samočinně otevírají. Dvířka přitlačte, až slyšitelně zaskočí.
●	Nebyl dosažen požadovaný výsledek sušení (prádlo je příliš vlhké). Horké prádlo se zdá být vlhčí, než skutečně je! Zvolený program není vhodný pro příslušné prádlo. Použijte jiný sušicí program nebo navíc zvolte časový program → <i>strana 7</i> . Použijte jemné nastavení výsledku sušení → <i>strana 1/2</i> . Jemná vrstva vodního kamene na čidlech vlhkosti → vyčistěte čidla vlhkosti → <i>strana 9</i> . Přerušení programu, např. plná nádržka, přerušení napájení, otevřená dvířka nebo byla dosažena maximální doba sušení.
●	Příliš dlouhá doba sušení. Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → <i>strana 4</i> . Nedostatečný přívod vzduchu → zajistěte cirkulaci vzduchu. Příp. zakrytá větrací mřížka → mřížka musí zůstat volná → <i>strana 8</i> . Teplota prostředí je vyšší než 35 °C → vyvětrejte.
●	V místnosti silně stoupá vlhkost. Dostatečně větrejte.
●	Na displeji se zobrazí Cin . Nejedná se o závadu! Automatické čištění výměníku tepla. Nevyprazdňujte nádržku na kondenzovanou vodu.
●	Vypadek elektrického proudu. Okamžitě vyjměte ze sušičky prádlo a rozprostřete ho. Teplu může unikat.
●	Nefunguje vnitřní osvětlení. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, odklopte kryt ve vnitřním prostoru nad dvířky (pomocí šroubováku Torx 20) a vyměňte žárovku. Zavřete kryt. Sušičku nikdy nepoužívejte bez krytu!
●	Občas se vyskytnou další zvuky a vibrace. Nejedná se o závadu! Normální zvuky → <i>strana 11</i> .
●	Několik sekund je slyšet hlasitý bzučivý zvuk. Zasuňte zcela nádržku na kondenzovanou vodu? → Zcela zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. Nejedná se o závadu! Normální zvuky → <i>strana 11</i> .

Bezpečnostní pokyny

	Nouzová situace – Ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku. Sušičku používejte POUZE... – Ve vnitřních prostorech v domácnosti. – K sušení textilií. Sušičku NIKDY... – Nepoužívejte pro jiné účely, než je popsáno výše. – Neměňte ohledně technického provedení nebo vlastností. Nebezpečí – Sušičku nesmí používat děti a neinstruované osoby. – Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru. – Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata. – Z kapes textilií odstraňte všechny předměty. Zejména pozor na zapalovače → nebezpečí výbuchu! – Nikdy se neopírejte o dvířka ani si na ně neseďte → nebezpečí převrnutí! Instalace – Volné kabely a hadice upevněte → nebezpečí zakopnutí! – V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte. Připojení k elektrické síti – Sušičku připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem (střídavý proud), jinak nebude zaručena bezpečnost. – Musí být dostatečný průřez kabelu. – Používejte pouze s proudovým chráničem s následujícím označením:  – Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat. – Nepoužívejte vícenásobné zásuvky/spojky a/nebo prodlužovací kabely. – Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými rukama → nebezpečí úrazu elektrickým proudem! – Síťovou zástrčku nikdy neodpojujte ze zásuvky za kabel. – Síťový kabel nepoškozuje → nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provoz – Do bubnu vkládejte pouze prádlo. Než sušičku zapnete, zkontrolujte obsah! – Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou (např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzin na praní atd.) → nebezpečí požáru/výbuchu! – Nebezpečí poškození prachem (např. uhelný prach, mouka): sušičku nepoužívejte → nebezpečí výbuchu! – Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo obsahuje pěnové materiály/molitan → Elastický materiál se může zničit a deformaci molitanu může dojít k poškození sušičky. – Sušičku po skončení programu vypněte. – Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny! Závada – V případě závady nebo podezření na závadu sušičku nepoužívejte, opravy smí provádět pouze zákaznický servis. – Nepoužívejte sušičku s poškozeným síťovým kabelem. Poškozený síťový kabel smí vyměňovat pouze zákaznický servis, aby nevzniklo nebezpečí. – Před výměnou žárovky vnitřního osvětlení je bezpodmínečně nutné vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky → nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Náhradní díly – Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. Likvidace – Sušička: Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, poté odřízněte síťový kabel od spotřebiče. Zlikvidujte ve veřejné sběrně. – Výměník tepla obsahuje fluorizovaný skleníkový plyn R407C zapsaný v Kjótském protokolu → řádné zlikvidujte. Plnicí množství: 0,43 kg. – Obal: Nedávejte žádné součásti obalu dětem → nebezpečí udušení! – Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Zlikvidujte je ekologicky.
---	--



Dodržujte
bezpečnostní pokyny
uvedené na straně 13!



**Sušička
prádla**

Návod k použití a k instalaci

CS



Sušičku uveďte do provozu teprve po
přečtení tohoto návodu!

SIEMENS