

Den nye tørretumbler

Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens.

Denne kondens-tørretumbler med varmeveksler og automatisk rengøring udmarkører sig ved et meget lavt energiforbrug og reduceret vedligeholdelse → side 6.

Alle tørretumblerne bliver kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken.

Hvis De har spørgsmål, står vores kundeservice gerne til rådighed.

Miljøvenlig bortskaffelse

Bortskaf emballagen miljøvenligt.

Denne tørretumbler er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE).

Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: www.siemens-home.com

Indhold

Side	Forberedelse	2
	Indstille program	2
	Køring	3/4
	Anvisninger om vasketøj	5
	Hvad De absolut bør være opmærksom på	6
	Elektrisk tilslutning	6
	Programoversigt	7
	Installation	8
	Frostskriving / Transport	8
	Pleje og rengøring	9
	Tekniske data	10
	Ekstra tilbehør	10
	Normale lyde	11
	Hvad nu hvis ... / Kundeservice	12
	Sikkerhedsanvisninger	13

Anvendelse iht. formål

Forberede installation se side 8

Tørring

Anvisninger om vasketøj ...

Hvad De absolut bør være opmærksom på ...

Tømme kondensvandbeholder

Programoversigt

1

2

3

4

5

6

7

Installation

- Leveringsomfang: Tørretumbler, brugs- og opstillingsanvisning.
- Kontroller tørretumbleren for transportskader!
- Tørretumbleren er meget tung. Løft den ikke alene!
- Pas på skarpe kanter!
- Tørretumbleren må ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost! Der kan opstå skader, hvis vandet fryser!
- Lad i tværliftelæde en fagmand tilslutte tørretumbleren!
- Løft ikke tørretumbleren i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud!

Opstilling af tørretumbler

- Netskillet skal altid være tilgængeligt.
- Opstil tørretumbleren på et rent, jævnt og fast underlag!
- Hold luftgitteret foran på tørretumbleren frit.
- Hold området omkring tørretumbleren rent.
- Juster tørretumbleren ind til vandret ved hjælp af skruefødderne.
- Anvend et vaterpas.
- Skruefødderne må under ingen omstændigheder fjernes!

Frostsikring

Forberedelse

1. Tømme kondensvandbeholderen → side 4.
2. Stil programvælgeren på et vilkårligt program.
3. Tryk på tasten \diamond start → kondensvandet bliver pumpet ind i beholderen.
4. Vent 5 minutter, og tøm igen beholderen for kondensvand.
5. Stil programvælgeren på **Fra**.

Transport

- Forberedelse af tørretumbleren → se Frostsikring.
- Tørretumbleren skal stå lodret under transport.
- Efter transporten skal tørretumbleren stå timer i ro.

Hvad nu hvis ...

Sikkerhedsanvisninger

I nødstiflæde

Tørretumbleren må KUN...

Kundeservice

Risici

Installation

Nettilslutning

Drift

Defekt

Reserveade

Bortskaffelse

Tørretumbler

Brugs- og opstillingsanvisning

SIEMENS

Vedligeholdelse og rengøring

Kun i slukket tilstand!

Varmeveksler

Tørretumblerens varmeveksler bliver rengjort automatisk under tørringen, i displayet vises **Cln**. Kondensvandbeholderen må ikke trækkes ud under rengøringsprocessen.

Tørretumbler-kabinet, betjeningsfelt, luftgitter

Fjern straks rester af vaskemidler.

Tør af med en blød, fugtig klud.

Filter i kondensvandbeholder

Filtret i kondensvandbeholderen bliver automatisch rengjort under tørringen af beholderen.

Rengør alligevel med jævne mellemrum filtret under rindende vand → derved undgås hårdfækkede afflejringer/smudsansamlinger.

Indikatorlamper

Omgivende temperaturer

Modellummer

Fabrikationsnummer

Mål (DxBxH)

Vægt

Maks. fyldningsmængde

Beholder til kondensvand

Tilslutningsspænding

Tilslutningseffekt

Afsikring

Kundeservice

Risici

Installation

Nettilslutning

Drift

Defekt

Reserveade

Bortskaffelse

Tørretumbler

Brugs- og opstillingsanvisning

SIEMENS

Normale lyde

Hvad nu hvis ...

Kontakt vores kundeservice, hvis De ikke selv kan afhjælpe en fejl. Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. De kan stole på producentens kompetence og således være sikker på, at reparationen udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele. Kontaktdata for den nærmeste Kundeservice findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger:

- DK 44 89 89 85

Opplys apparats fabrikationsnummer (E-nr.) og produktionsnummer (FD) (se indersiden af lugen) til kundeservice.

Kontaktdata

I nødstiflæde

Tørretumbleren må KUN...

Kundeservice

Risici

Installation

Nettilslutning

Drift

Defekt

Reserveade

Bortskaffelse

Tørretumbler

Brugs- og opstillingsanvisning

SIEMENS

Normale lyde

Hvad nu hvis ...

Sikkerhedsanvisninger

I nødstiflæde

Tørretumbleren må KUN...

Kundeservice

Risici

Installation

Nettilslutning

Drift

Defekt

Reserveade

Bortskaffelse

Tørretumbler

Brugs- og opstillingsanvisning

SIEMENS

Normaler lyde

Hvad nu hvis ...

Sikkerhedsanvisninger

I nødstiflæde

Tørretumbleren må KUN...

Kundeservice

Risici

Installation

Nettilslutning

Drift

Defekt

Reserveade

Bortskaffelse

Tørretumbler

Brugs- og opstillingsanvisning

SIEMENS

Normaler lyde

Hvad nu hvis ...

Sikkerhedsanvisninger

I nødstiflæde

Tørretumbleren må KUN...

Kundeservice

Risici

Installation

Nettilslutning

Drift

Defekt

Reserveade

Bortskaffelse

Tørretumbler

Brugs- og opstillingsanvisning

SIEMENS

Den nye tørretumbler

Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens.
 Denne kondensstørretumbler med varmeveksler og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug og reduceret vedligeholdelse → side 6.
 Alle tørretumblerne bliver kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken.
 Hvis De har spørgsmål, står vores kundeservice gerne til rådighed.

Miljøvenlig bortskaffelse

Bortskaf emballagen miljøvenligt.

Denne tørretumbler er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: www.siemens-home.com

Indhold

Side

Forberedelse	2
Indstille program	2
Tørring	3/4
Anvisninger om vasketøj	5
Hvad De absolut bør være opmærksom på	6
Elektrisk tilslutning	6
Programoversigt	7
Installation	8
Frostsikring / Transport	8
Pleje og rengøring	9
Tekniske data	10
Ekstra tilbehør	10
Normale lyde	11
Hvad nu hvis ... / Kundeservice	12
Sikkerhedsanvisninger	13

Anvendelse iht. formål

- Kun i private husholdninger,
- Kun til tørring af tekstiler, der er blevet vasket i vand.



Lad ikke børn være uden opsyn, hvis de opholder sig i nærheden af tørretumbleren!
 Sørg for at holde husdyr væk fra tørretumbleren!

Forberede

installation se side 8



Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget!
 Kontakt kundeservice!



Kun med tørre hænder!
 Hold kun i selve stikket!




Tøm lommerne i vasketøjet for genstande.
 Vær især opmærksom på lightere!
 Tromlen skal være tom, inden vasketøjet fyldes
 Se programoversigten på side 7.

Sorter vasketøj

Vælg pro...

... og ti...

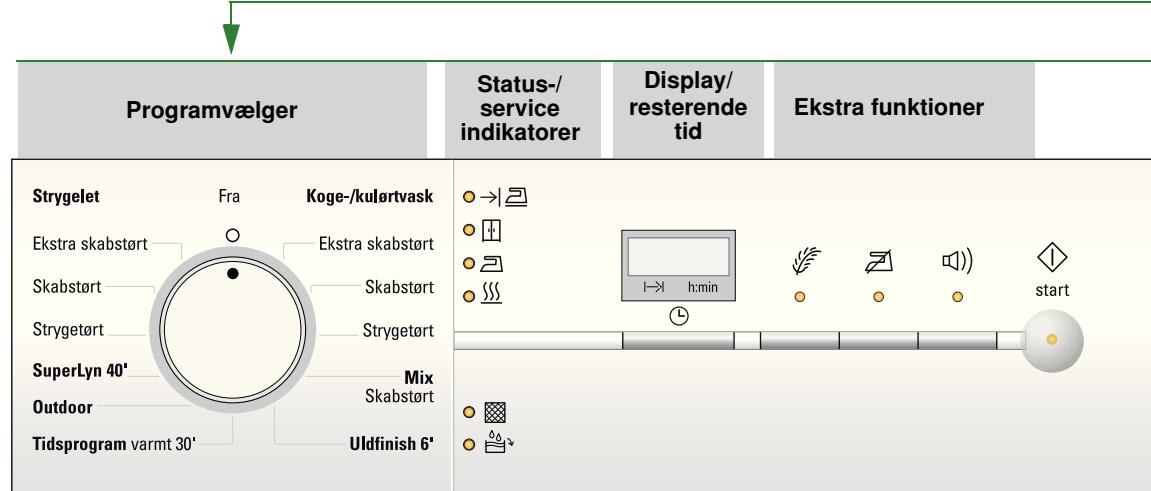

i Alle taster er sensitivt, berøring er nok!

! Tørretumbleren må ha...

- | | |
|--|-----------------|
| tørt, strygetørt, skabstørt, løsning af tøjet/færdig | → ↗ ↘ ↛ ↞ ↙ ↚ ↟ |
| Rengør fnugfiltrene under rindende vand → side 4. | (Filter) |
| Tøm beholderen for kondensvand. | (Beholder) |
| Rens evt. filtret i kondensvandbeholderen → side 9. | (Skånetørring) |
| Programslut efter 1-24 timer (tryk evt. flere gange på tasten) - kan kun indstilles fra næste hele time. | (Anti-krøl) |
| Automatisk rengøring af varmeveksler. | (Signal) |

- | | |
|-------------|--|
| (Færdig om) | Reducerer temperatur til sorte tekstiler - f.eks. polyakryl, polyamid, elastan eller æ |
| (Beholder) | Reducerer krølning og forlænger anti-krøl programmets afslutning. |
| Cln | Valg Til/Fra for akustisk signal ved pro... |

Kontroller
retumbleren

netstikket i
ikkontakten

t + læg det ind

!!

gram + indstil
ælg tørreprogram ...

pas det individuelt

ive, så en

Tryk på tasten start

i kun benyttes med

ved længere tørretider
acetat.

ningsfasen efter

amslut.



Kondensvandbeholderen
må ikke trækkes ud / tømmes under tørringen!

1
2
3

Tørring


Tørring



Tømme kondensvandbeholder

Tøm beholderen **efter hver** tørring, men ikke under selve tørreprocessen!

1. Træk beholderen til kondensvand ud, og hold den vandret.
2. Hæld kondensvandet bort.
3. Sørg altid for at skyde beholderen helt ind, til den går i indgreb. Når indikatorlampen (Beholder) blinker, selv om beholderen er tømt → Filter i kondensvandsbeholder side 9.

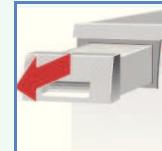


Rengøre fnugfiltre

Fnugfiltret består af to dele.


Rengør det inderste fnugfilter **efter hver** tørring:

1. Luk lugen op. Fjern fnug fra lugen/området omkring lugen.
2. Træk det indvendige fnugfilter ud, og luk det op.
3. Fjern fnuggene (stryg hånden hen over filtret). Skyl fnugfiltret igennem under vandhanen, hvis det er meget snavset eller tilstoppet, og tør det godt!

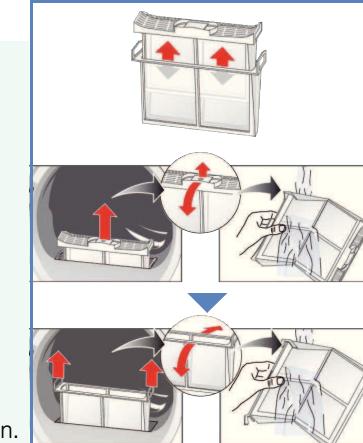

Rengør det yderste fnugfilter **efter hver 5.** tørring:

4. Tag det yderste fnugfilter ud.
5. Luk det op, og fjern fnuggene. Skyl det af under rindende vand, og tør det godt!
6. Luk det i, stik fnugfiltrene ind i hinanden, og sæt dem på plads igen.

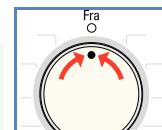

Slukke for tørretumbler

Stil programvælgeren på **Fra**.
Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!



Tage vasketøj ud

Tørretumbleren har en automatisk anti-krøl funktion. Tromlen bliver drejet med et bestemt tidsinterval i 60 minutter efter programmets afslutning. Vasketøjet forbliver løst og luftigt (hvis ekstrafunktionen (Anti-krøl) er valgt, drejes tromlen i 120 minutter).



Programslut, når indikatorlampen **Slut/Anti-krøl** lyser.

Afbryde program

Efterfyldning eller udtagning af vasketøj.



Tørringen kan afbrydes kortvarigt, så vasketøjet kan efterfyldes eller tages ud. Herefter skal tørringen fortsættes og afsluttes!

1. Luk lugen op, tørreprocessen bliver afbrudt.
2. Læg vasketøj ind, eller tag det ud, og luk lugen.
3. Vælg om nødvendigt program og ekstra funktioner igen.
4. Tryk på tasten start. Den resterende tid bliver opdateret efter nogle minutter.

Anvisninger om vasketøj ...



Plejemærker på tekstiler

Følg producentens vaskeanvisninger!

- Tørring ved normal temperatur.
- Tørring ved lav temperatur → vælg også  (Skånetørring).
- Må ikke tørres i tørretumbler.



Overhold altid sikkerhedsanvisningerne side 13!

F.eks. må følgende tekster ikke tørres i tørretumbler:

- Luftugennemtrængelige tekster (f.eks. gummierede).
- Sart stof (silke, syntetiske gardiner) → krølning!
- Vasketøj tilsmudset med olie.



Tips om tørring

- Sorter vasketøjet efter tekstiltypen og tørreprogram, så tøjet bliver ensartet tørret.
- Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker vasketøj (f.eks. håndklæder).
- Luk lynlåse, hægter og maller, knap pude- og dynebetragt. Bind stofbælter, bånd på forklæder osv. sammen.
- Strygelet vasketøj må ikke tørres for længe → risiko for krølning! Lad vasketøjet eftertørre udenfor tumbleren.
- Tør ikke uld i tørretumbleren, men brug den kun til opfriskning → side 7 program **Uldfinish 6'**.
- Stryg ikke vasketøjet direkte efter tørring, men lad det ligge sammenfoldet et stykke tid → restfugtigheden bliver dermed ensartet fordelt.
- Strikkede tekster (f.eks. t-shirts, sportsbeklædning) kryber ofte ved den første tørring. → Brug ikke programmet **Ekstra skabstørt**.
- Stivet vasketøj er ikke optimalt egnet til tørring i tørretumbler → stivelse efterlader en belægning, der påvirker tørringen negativt.
- Doser skyllemiddel iht. producentens angivelser ved tøj, der skal tørres i tørretumbler.
- Anvend Zeitprogramm (Tidsprogram) til fortørrede tekster med flere lag eller til enkelte mindre stykker vasketøj. Også velegnet til eftertørring.

Miljøbeskyttelse / energisparetips

- Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen inden tørringen. → En højere centrifugeringshastighed reducerer tøretiden og sænker strømforsorbruget. Centrifuger også stryelet vasketøj.
- Udnyt den maksimalt anbefalede tøjmængde, men overskrid den ikke → Programoversigt side 7.
- Sørg for god ventilation i rummet under tørring.
- Luftgitteret må ikke tildækkes.

Hvad De absolut bør være opmærksom på ...

Denne tørretumbler er særligt energibesparende. Den udmærker sig teknisk ved at være udstyret med et kuldekredsløb, som udnytter energien meget effektivt på samme måde som i et køleskab.

Tørretumblerens varmeveksler bliver rengjort automatisk under tørringen. Fnugfiltrene og filtret i kondensvandbeholderen skal rengøres med regelmæssige mellemrum.



Tørretumbleren må aldrig benyttes uden fnugfiltere og kondensvandsbeholder!



Fnugfiltere

Under tørringen bliver fnug og hår fra vasketøjet opsamlet i fnugfiltret. Et tilstoppet fnugfilter kan forringe varmeudvekslingen.

Derfor skal fnugfiltrene absolut rengøres efter hver tørring. Skyl dem med regelmæssige mellemrum af under rindende vand → side 4.



Filter i kondensvandbeholder

Filtret i kondensvandbeholderen renser kondensvandet. Dette kondensvand er nødvendigt for den automatiske rengøring. Filtrert skal rengøres med regelmæssige mellemrum under rindende vand. Det er nødvendigt at tømme kondensvandbeholderen, inden filtret kan rengøres → side 4/9.



Tekstiler

Der må ikke tørres tekster i tørretumbleren, som har været i kontakt med oplosningsmidler, olie, voks, fedt eller maling: som f.eks. hårsspray, neglelaksfjerner, pletfjerner, rensebenzin etc.

Tøm lommernes på vasketøjet.

Der må ikke tørres tekster, som er uigennemtrængelige for luft.

Tør ikke vasketøj, som fnugger meget.

Uld må ikke tørres men kun opfriskes med uldprogrammet.



Elektrisk tilslutning

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben.



Typ E

Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet.

Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedelsnr. 616581).



Typ K

Programoversigt

se også side 5



Efter tørring: Vasketøjet skal ...

	✓ stryges																
	✓ efterstryges let																
	✓ ikke stryges																
	Ø rulles																
Koge-Kulørtvask	maks. 7 kg	Til kogevask/kulørt arbomuld og hør.															
Strygetørt	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Skabstørt	☒																
Ekstra skabstørt	☒																
Strygelet	maks. 3,5 kg	Til strygerfrivasketøj af syntetiske eller blandede fibre, bomuld.															
Strygetørt	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Skabstørt	☒																
Ekstra skabstørt	☒																
Mix	maks. 3 kg	Til blandet vasketøj af bomuld og strygelede tekstiler (Mix).															
Skabstørt																	
Outdoor	maks. 1,5 kg	Til tekstiler med membranbelægning, vandafvisende tekstiler, funktionsbeklædning, fleecestoffer (jakker/bukser med udtageligt indertøj/torres separat).															
Uldfinsh 6'	maks. 3 kg	Til uldetekstiler, der tåler maskinvask. Tag tøjet ud af programslut, og lad det torre.															
SuperLyn 40'	maks. 2 kg	Til vasketøj, der skal torres hurtigt, f.eks. af syntetiske fibre, bomuld eller blandede fibre. Afhængigt af tekstilltypen, sammen sætningen af det vasketøj, der skal torres, vasketøjet fugtighed samt fyldningssængetden kan værdierne afvige fra de angivne værdier.															
Tidsprogram varmt 30'	maks. 3 kg	Til fortørrede tekstiler med flere lag eller til enkelte mindre stykker vasketøj. Også til eftertørring.															

0510 / 9000546229		Siemens-Electrogeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 D-81739 München/Deutschland	WT44W360DN
-------------------	--	--	------------

Installation



- Leveringsomfang: Tørretumbler, brugs- og opstillingsanvisning.
- Kontroller tørretumbleren for transportskader!
- Tørretumbleren er meget tung. Løft den ikke alene!
- Pas på skarpe kanter!
- Tørretumbleren må ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost! Der kan opstå skader, hvis vandet fryser!
- Lad i tvivlstilfælde en fagmand tilslutte tørretumbleren!
- Løft ikke tørretumbleren i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud!

1.

Opstilling af tørretumbler

- Netstikket skal altid være tilgængeligt.
- Opstil tørretumbleren på et rent, jævnt og fast underlag!
- Hold luftgitteret foran på tørretumbleren frit.
- Hold området omkring tørretumbleren rent.
- Juster tørretumbleren ind til vandret ved hjælp af skruefødderne.
Anvend et vaterpas.
- Skruefødderne må under ingen omstændigheder fjernes!



Opstil ikke tørretumbleren bag en dør eller skydedør, som kan forhindre eller blokere for åbning af tørretumblerens luge. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare.

2.

Nettilslutning

 se Sikkerhedsanvisningerne → side 13.

- Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm og jordforbindelse. Lad en elektriker kontrollere stikkontakten i tvivlstilfælde.
- Netspændingen og spændingsangivelsen på tørretumblerens typeskilt (→ side 10) skal stemme overens!
- Tilslutningsværdi og nødvendig sikring er oplyst på tørretumblerens typeskilt.

Frostsikring



Tørretumbleren må ikke benyttes ved frostfare!



Forberedelse

1. Tømme kondensvandbeholder → side 4.
2. Stil programvælgeren på et vilkårligt program.
3. Tryk på tasten start → kondensvandet bliver pumpet ind i beholderen.
4. Vent 5 minutter, og tøm igen beholderen for kondensvand.
5. Stil programvælgeren på **Fra**.

Transport



- Forberedelse af tørretumbleren → se Frostsikring.
- Tørretumbleren skal stå lodret under transport.
- Efter transporten skal tørretumbleren stå to timer i ro.



Der er rester af vand i tørretumbleren.
Dette kan løbe ud, hvis tørretumbleren stilles på skrå.

Vedligeholdelse og rengøring



Kun i slukket tilstand!



Varmeveksler

Tørretumblerens varmeveksler bliver rengjort automatisk under tørringen, i displayet vises **Cln**. Kondensvandbeholderen må ikke trækkes ud under rengøringsprocessen.



Tørretumbler-kabinet, betjeningsfelt, luftgitter


Fjern straks rester af vaskemidler.
Tør af med en blød, fugtig klud.




Filter i kondensvandbeholder

Filtret i kondensvandbeholderen bliver automatisk rengjort under tømningen af beholderen. Rengør alligevel med jævne mellemrum filtret under rindende vand → derved undgå hårdnakkede aflejringer/smudsansamlinger.

1. Træk kondensvandbeholderen ud.

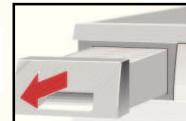


2. Træk filtret ud af indgreb.

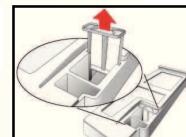

3. Rengør filtret under rindende vand eller i opvaskemaskinen.



4. Sæt filtret ind igen.

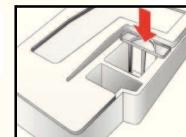

5. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.



Tørretumbleren må kun benyttes med filter!



Fugtfølere

Tørretumbleren er udstyret med fugtfølere af rustfrit stål. Fugtfølerne måler fugtigheden i vasketøjet. Efter længere tids drift kan der danne sig et tyndt kalklag på fugtfølerne.

1. Luk lugen op.
2. Rengør fugtfølerne med en fugtig svamp med ru overflade.



Brug aldrig ståluld eller skurende midler!

Tekniske data

Mål (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm (indstillelig højde)
Vægt	ca. 51 kg
Maks. fyldningsmængde	7 kg
Beholder til kondensvand	4,0 l
Tilslutningsspænding	220-240 V
Tilslutningseffekt	maks. 1000 W
Afsikring	10 A
Omgivende temperaturer	5 - 35°C
Modelnummer	
Fabrikationsnummer	under lugen

Typeskiltet er anbragt på bagsiden af tørretumbleren.

Forbrugsværdier

	Centrifugerings- hastighed omdr./min. (restfugtighed)	Tørretid i min.*	Energiforbrug i kWh**
Koge-/kulørtvask 7 kg			
Skabstørt*	1400 (ca. 50%)	128	1,62
	1000 (ca. 60%)	149	1,90
	800 (ca. 70%)	169	2,19
Strygetørt*	1400 (ca. 50%)	92	1,13
	1000 (ca. 60%)	113	1,42
	800 (ca. 70%)	133	1,70
Strygelet 3,5 kg			
Skabstørt*	800 (ca. 40%)	54	0,57
	600 (ca. 50%)	68	0,72

*Prøveprogrammer iht. DIN 61121

**Afhængigt af over- eller underspænding, tekstiltype, sammensætningen af tørretøjet, vasketøjets restfugtighed samt fyldningsmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier.

Indvendig tromlebelysning (alt efter model) (glødelampe E14, 25W)

Lyset i tromlen tændes, når lugen åbnes eller lukkes samt efter programstart. Det går ud af sig selv. Udskifte pære → side 12.

Ekstra tilbehør (via bestillingsnummer hos kundeservice)

WZ 20460	Forhøjning Letter ilægning / udtagning af vasketøj. Kurven i udtrækseenheden kan bruges til transport af vasketøjet.
WZ 20310	

Søjlemonteringsæt til vaskesøjle


Tørretumbleren kan af pladsmæssige årsager placeres ovenpå en egnede vaskemaskine af samme dybde og bredde. Tørretumbleren skal **ubetinget** fastgøres til vaskemaskinen med dette monteringssæt!

Identisk med WZ 20310, men med udtrækkelig arbejdsplade.


WZ 20290	Indbygning uden topplade Der skal ubetinget monteres en metalafdækningsplade af en fagmand i stedet for toppladen.
----------	---

Normale lyde


Under tørring opstår der helt normale lyde, som skyldes kompressoren og pumpen.

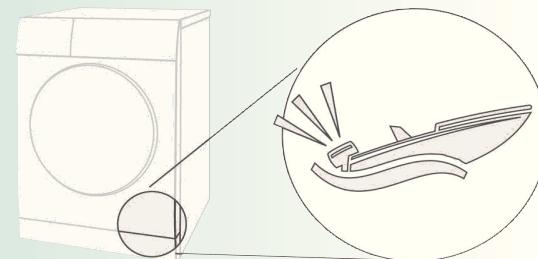


Kompressoren i tørretumbleren kan af og til brumme.

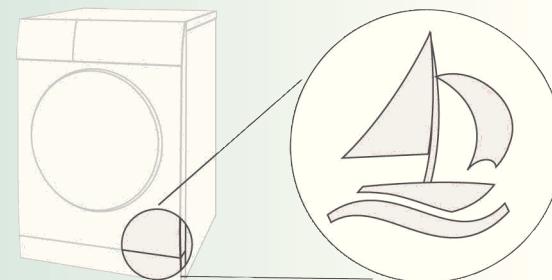

Kompressoren i tørretumbleren bliver fra tid til anden ventilert, hvilket giver en summende lyd.

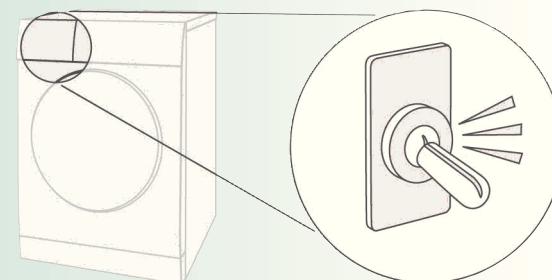

Den automatiske rengøring af tørretumbleren afgiver en klikkende lyd.

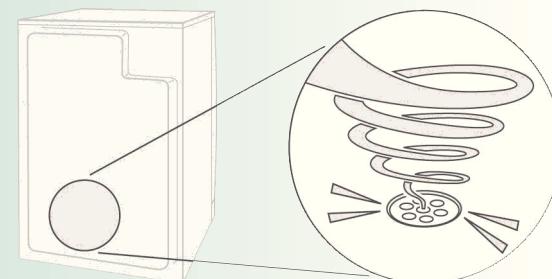

Kondensvandet bliver pumpet ind i kondensvandsbeholderen, hvorfra der opstår pumpelyde.

Hvad nu hvis ...



Kontakt vores kundeservice, hvis De ikke selv kan afhjælpe en fejl. Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. De kan stole på producentens kompetence og således være sikker på, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele. Kontaktdata for den nærmeste **Kundeservice** findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger:

- DK 44 89 89 85

Oplys apparatets fabrikationsnummer (E-nr.) og produktionsnummer (FD) (se indersiden af lugen) til kundeservice.

Sæt programvælgeren på **Fra**, og træk netstikket ud af stikkontakten.

Indikatorlampen start lyser ikke.	Er stikket sat i stikkontakten? Er der valgt et program?
Indikatorlampen (Beholder) , og tasten start blinker.	Tømme kondensvandbeholder → side 4. Rens evt.filtret i kondensvandbeholderen → side 9. Er tørretumbleren blevet transporteret? → Vent 2 timer, og start igen.
Indikatorlampen (Filter) , og tasten start blinker.	Rengør fnugfiltrene under rindende vand → side 4.
I displayfeltet vises Cln.	Ingen fejl! Automatisk rengøring af varmeverksler. Tøm ikke kondensvandbeholderen.
Tørretumbleren starter ikke.	Er der trykket på tasten start ? Er lugen lukket? Er programmet indstillet? Ligger omgivelsestemperaturen over 5 °C?
Der løber vand ud af maskinen.	Indjuster tørretumbleren til vandret.
Lugen åbnes af sig selv.	Luk lugen, indtil den hørbart går i hak.
Tørreresultatet blev ikke opnået eller tøretiden er for lang.	Rengør fnugfiltrene under rindende vand → side 4. Tøm beholderen for kondensvand. Kontroller et evt. vandafløb. Er omgivelsestemperaturen over 35 °C? → Sørg for ventilation Luftgitter evt. spærret → Hold det frit. Er der valgt et uegnet program? → side 7. Er der ikke tilstrækkelig plads omkring tørretumbleren? Sørg for luftcirculation. Strømsvigt → start tørretumbleren igen. Fint kalklag på fugtfølerne → rengør fugtfølerne side 6.
Fugtigt vasketøj.	Vælg et højere tørrerprogram, eller vælg også tidsprogrammet → side 7. Varmt vasketøj føles fugtigere, end det i virkeligheden er!
Fugtigheden i rummet stiger stærkt.	Udluft rummet grundigt. Er luftgitteret spærret? → Hold det frit.
Strømsvigt.	Tag straks vasketøjet ud af tørretumbleren, og bred det ud. Der kan afgives varme.
Af og til flere lyde og vibrationer.	Ingen fejl! Normale lyde → side 11.
Kraftig brummelyd i nogle sekunder.	Er kondensvandbeholderen helt på plads? → Skyd kondensvandbeholderen helt ind. Ingen fejl! Normale lyde → side 11.
Den indvendige belysning fungerer ikke (<i>alt efter model</i>).	Træk netstikket ud, klap afdækningen indvendigt over lugen ned (med en Torx 20 skruetrækker), og udskift pæren → side 10. Luk afdækningen. Tørretumbleren må ikke benyttes uden afdækningen!

Sikkerhedsanvisninger




- I nødstilfælde**
- Træk omgående stikket ud af stikkontakten, eller slå sikringen fra.
 - anvendes indendørs i husholdningen.
 - anvendes til tørring af tekstiler.
 - anvendes til andre formål end de, der er beskrevet ovenfor.
 - ændres mht. teknik eller egenskaber.
- Tørretumbleren må KUN...**
- Børn og ikke-instruerede personer må ikke benytte tørretumbleren.
 - Børn må aldrig være uden opsigt, når de er i nærheden af tørretumbleren.
 - Husdyr må ikke komme i nærheden af tørretumbleren.
 - Fjern alle genstande i lommerne på vasketøjet. Vær især opmærksom på lightere → **eksplusionsfare!**
 - Læn Dem ikke op ad lugen, og sæt Dem ikke på den → **maskinen kan vælte!**
- Installation**
- Fastgør løse ledninger → **fare for at snuble!**
 - Tørretumbleren må ikke bruges ved frostfare.
- Nettilslutning**
- Tilslut af hensyn til sikkerheden tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm og jordkontakt.
 - Sørg for, at ledningstværsnittet er tilstrækkeligt stort.
 - Der må kun anvendes fejlstrømsrelæer, der er forsynet med dette mærke:
 - Netstik og stikdåse skal passe sammen.
 - Der må ikke anvendes multistik-/koblinger og/eller forlængerledninger.
 - Berør ikke stikket med fugtige hænder → **fare for elektrisk stød!**
 - Hold i stikket, aldrig i ledningen, når stikket trækkes ud af kontakten.
 - Pas på ikke at beskadige netledningen → **fare for elektrisk stød!**
- Drift**
- Der må kun lægges vasketøj i tromlen. Kontroller tromlens indhold, inden tørretumbleren startes!
 - Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis vasketøjet har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, neglelakfjerner, rensebenzin etc.) → **brand-/eksplusionsfare!**
 - Risiko som følge af stov (f.eks. kulstøv, mel): Tørretumbleren må ikke benyttes → **eksplusionsfare!**
 - Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/-gummi → elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan beskadiges som følge af evt. deformering af skummaterialet.
 - Sluk tørretumbleren efter programslut.
 - Kondensvand er ikke drikkevand, og kan desuden være tilsmudset af fnug fra tøjet!
- Defekt**
- Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er defekt, eller hvis det formodes, at den er defekt. Reparationer skal altid udføres af kundeservice.
 - Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis netledningen er beskadiget. En defekt netledning må kun udskiftes af kundeservice for at undgå risici.
 - Netstikket skal altid trækkes ud af kontakten, inden pæren til det indvendige lys udskiftes → **fare for elektrisk stød!**
- Reservedele**
- Der må af sikkerhedsmæssige grunde kun anvendes originale reservedele og original tilbehør.
- Bortskaffelse**
- Træk netstikket ud. **Skær derefter** netledningen af tørretumbleren. Aflever tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse.
 - Varmeverkslerne indeholder den fluorerede drivhusgas R134a, som er omfattet af Kyoto Protokollen → skal bortskaffes korrekt. Påfyldningsmængde: 0,22 kg.
 - Emballage: Giv ikke børn dele af emballagen → **fare for kvælning!**
 - Alle materialer er miljøvenlige og kan genanvendes. Bortskaft dem på en miljøvenlig måde.



Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 13!

Tørretumbler

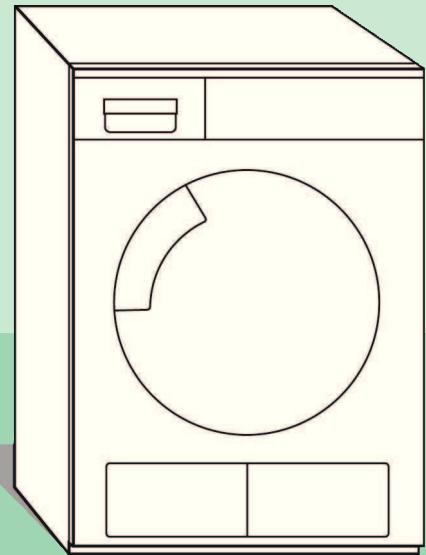

Brugs- og opstillingsanvisning

da



Læs venligst denne vejledning, inden tørretumbleren tages i brug!

SIEMENS