

Uusi kuivausrumpusi

Onnittelut - valitansi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Siemens-kodinkone. Kondensoiva kuivausrumpu kuluttaa säästeliäästi energiaa. Jokaisen kuivausrummun toiminta ja moitteeton kunto on huolellisesti tarkastettu ennen tehtaalta toimittamista. Jos sinulla on kysyttävää, käännä asiakaspalvelumme tai huoltomme puoleen.

Ympäristöystävällinen hävittäminen

Hävität pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämä laite täyttää käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/EY (waste electrical and electronic equipment - WEEE) määräykset, ja laitteessa on sen mukainen merkintä. Tämä direktiivi määrittää puitteet käytettyjen laitteiden palauttamiselle ja hyödyntämiselle koko EU:n alueella.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosista ja palveluista: www.siemens-home.com

Sisältö

	Sivu
Alkuvalmistelut	2
Ohjelman valinta	2
Kuivaus	3/4
Pyykkiä koskevia ohjeita	5
Hoito ja puhdistus	6
Ohjelmataulukko	7
Asennus	8
Suojaaminen jäätymiseltä / Kuljettaminen	8
Tekniset tiedot	9
Lisävarusteet	9
Mitä on tehtävä, jos ... / Huoltopalvelu	10
Turvallisuusohjeet	11

Määräysten mukainen käyttö

- vain kotitaloudessa,
- vain vesipestyjen tekstiilien kuivaamiseen.

Älä jätä lapsia yksin tilaan, jossa kuivausrumpu on! Pidä lemmikkieläimet poissa kuivausrummun läheltä!

Sisältö

	Sivu
Alkuvalmistelut	2
Ohjelman valinta	2
Kuivaus	3/4
Pyykkiä koskevia ohjeita	5
Hoito ja puhdistus	6
Ohjelmataulukko	7
Asennus	8
Suojaaminen jäätymiseltä / Kuljettaminen	8
Tekniset tiedot	9
Lisävarusteet	9
Mitä on tehtävä, jos ... / Huoltopalvelu	10
Turvallisuusohjeet	11

Alkuvalmistelut

Asennus, katso sivu 8

Älä käytä vaurioitunutta kuivausrumpua! Ota yhteys huoltopalveluun!

Kuivausrummun tarkastus

Vain kuivin käsin! Tartu vain pistotulppaan!

Kytke verkkopistoke pistorasiaan

Pyykin lajittelu + täyttö


Poista taskuista kaikki esineet. Etsi etenkin savukkeensytyttimiä! Rummun pitää olla tyhjä ennen täyttämistä!

Katso ohjelmataulukko sivulla 7. Katso myös erillinen ohje "Villakori" (mallista riippuen).

Valitse ohjelma + tee asetukset

Kuivausohjelman valinta ...

... ja yksilölliset asetukset

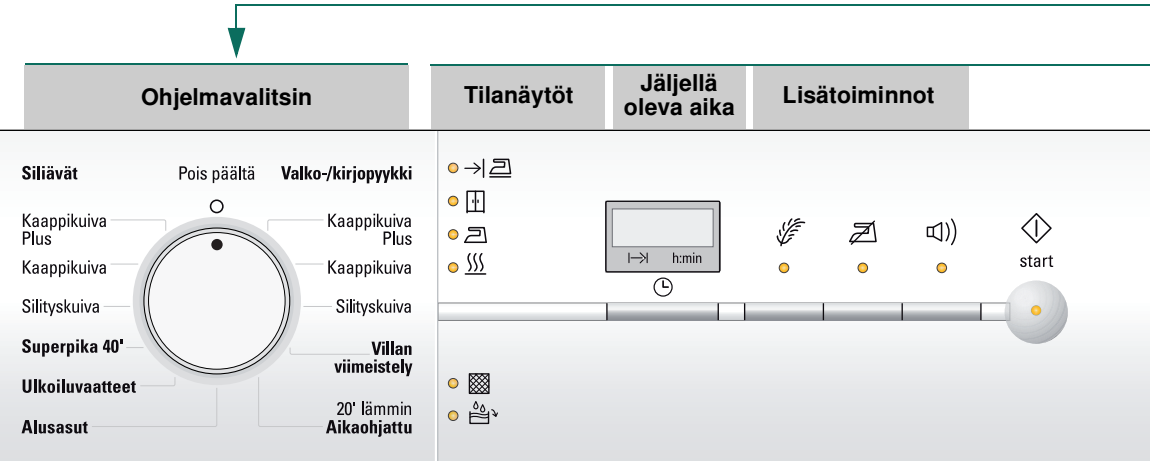


Kaikki painikkeet reagoivat herkästi kosketukseen, joten kevyt painallus riittää!

Paina start-painiketta

Käytä kuivausrumpua vain nukkashti paikalleen asetettuna!

Kuivaus

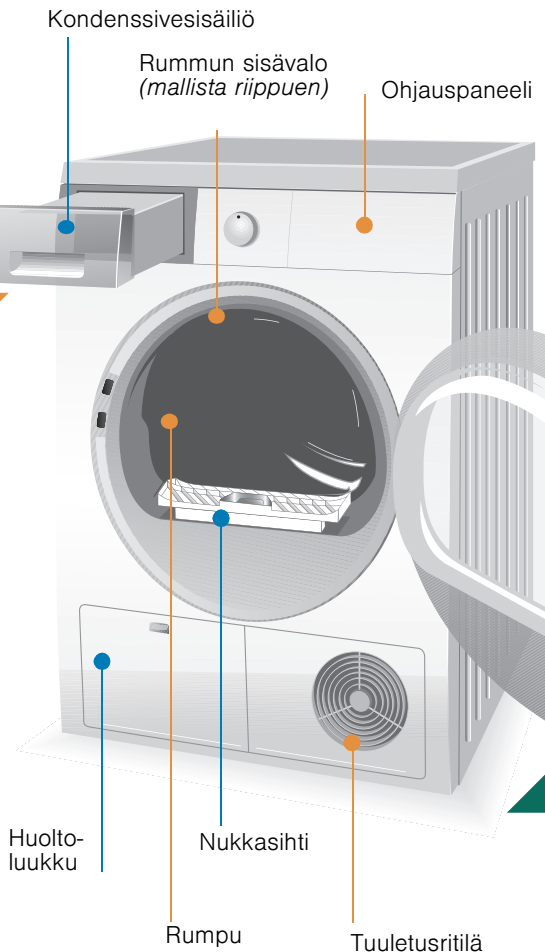

Kuivaus

Kondenssiveden tyhjennys

Tyhjennä säiliö jokaisen kuivauksen jälkeen!

- Vedä kondenssivesisäiliö ulos ja pidä se vaakatasossa.
- Kaada kondenssivesi pois.
- Työnnä säiliö aina kokonaan paikalleen lukitukseen asti. Jos merkkivalo (Säiliö) vilkkuu → Mitä on tehtävä, jos..., sivu 10.

Nukkasihdin puhdistus

Puhdista nukkashti jokaisen kuivauksen jälkeen!

- Avaa luukku, poista nukka luukusta/luukun alueelta.
- Vedä nukkashti pois paikaltaan ja käännä se auki.
- Poista nöyhtä (pyyhi käsin nukkasihdin pinnalta). Huuhtelee pahoin likaantunut tai tukkeutunut nukkashti lämpimällä vedellä, anna kuivua kunnolla!
- Käännä nukkashti kiinni ja aseta se takaisin paikalleen.

Kuivausrummun kytkeminen pois päältä

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**. Älä jätä pyykkiä kuivausrumpuun!

Poista pyykki

Automaattinen rypistymisestätoiminto pyöryttää rumpua säännöllisin välein. Pyykki pysyy rummussa kuohkeana tunnin ajan (jos on valittu lisätoiminto (Rypistymisestä), kaksi tuntia - laitteen mallista riippuen).

Ohjelman päättymisen, kun merkkivalo syttyy.

Ohjelman keskeyttäminen Pyykin lisääminen tai poistaminen.

Kuivaus voidaan keskeyttää hetkeksi pyykin lisäämistä tai poistamista varten. Valittua ohjelmaa on sen jälkeen jatkettava ja ohjelman pitää käydä loppuun asti!

Älä koskaan kytke kuivausrumpua pois päältä ennen kuin kuivaus on päättynyt! Rumpu ja luukku voivat olla hyvin kuumat!

- Avaa luukku, kuivaus keskeytyy.
- Lisää pyykkiä tai poista pyykki ja sulje luukku.
- Valitse tarvittaessa ohjelma ja lisätoiminnot uudelleen.
- Paina painiketta **start**.

Pyykkiä koskevia ohjeita ...

Tekstiilien hoito-ohjemerkinnot

Noudata valmistajan hoito-ohjeita!

- Rumpukuivaus normaalissa lämpötilassa.
- Rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa → Valitse lisäksi (Hellävarainen).
- Rumpukuivaus kielletty.

Noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita, sivu 11!

- Rumpukuivaus ei sovellu esimerkiksi seuraaville tekstiililaduilla:
- Ilmaa läpäisemättömät tekstiilit (esim. kumitetut).
- Arat tekstiilikuidut (silkki, synteettiset verhot) → Rypistymisvaara!
- Vettä valuva pyykki → Suuri energiankulutus!
- Oijyn tahraama pyykki.

Rumpukuivausta koskevia ohjeita

- Lajittele pyykki tekstiililaduun ja kuivausohjelman mukaisesti, jotta saat tasaisen kuivaustuloksen.
- Kuivaa hyvin pienet tekstiilit (esim. vauvansukat) aina yhdessä suurempien vaatekappaleiden (esim. pyyheliina) kanssa.
- Sulje vetoketjut, hakaset ja nepparit, napita tynnynpäälliset.
- Sido irralliset kangasvyöt, esiliinojen nauhat jne.
- Älä kuivaa siliäviä tekstiilejä liikaa → Rypistymisvaara!
- Ripusta tekstiilit lopuksi kuivumaan.
- Älä kuivaa villaa kuivausrummussa, raikasta vain → Sivun 7 ohjelma Villan viimeistely (mallista riippuen).
- Älä silitä pyykkiä heti kuivauksen jälkeen, vaan laita pyykki hetkeksi päällekkäin → Jäännöskosteus jakautuu pyykkiin tasaisesti.
- Neulotut tekstiilit (esim. T-paidat, trikoovaatteet) kutistuvat usein ensimmäisessä pesussa. → Älä käytä ohjelmaa Kaappikuiva Plus.
- Tärkätty pyykki soveltuu rumpukuivaukseen vain varauksin → Tarkista jää pyykin pintaan kalvo, joka heikentää kuivaustulosta.
- Annostele huuhteluaine kuivattavan pyykin pesun yhteydessä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Käytä esikuivattuihin, monikerroksisiin tekstiileihin tai yksittäisiin pieniin vaatekappaleisiin aikaohjattua ohjelmaa. Soveltuu myös jälkikuivaukseen.

Ympäristön ja energian säästövinkkejä

- Linkoa pyykki pyykinpesukoneessa kunnolla ennen rumpukuivausta → Valitse suuri linkousnopeus, koska siten lyhennät kuivausaikaa ja pienennät energiankulutusta; linkoa myös siliävät tekstiilit.
- Käytä hyödyksi suurin suositeltu täyttömäärä, mutta älä ylitä sitä → Ohjelmataulukko, sivu 7.
- Varmista tilan hyvä tuuletus kuivaamisen aikana.
- Älä tuki tuuletusrilää tai liimaa mitään sen päälle.
- Pidä ilmajähdytin puhtaana → Hoito ja puhdistus, sivu 6.

Hoito ja puhdistus

Kuivausrummun ulkopinnat, ohjauspaneeli, tuuletusrilä, kosteudentunnistimet

- Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla.
- Älä käytä voimakkaita puhdistus- ja liuotinaiteita.
- Poista heti pyykinpesu- ja puhdistusainejäämät.
- Kuivauksen yhteydessä voi toisinaan kerääntyä vettä luukun ja tiivisteiden väliin. Tämä ei heikennä kuivausrummun toimintoja millään tavoin!

Puhdista suoja-suodatin 5 - 6 kertaa vuodessa tai jos (Suodatin) vilkkuu nukkasihdin puhdistuksen jälkeen

Ilmajähdytin / suoja-suodatin

Ota puhdistusta varten vain suoja-suodatin pois paikaltaan! Suoja-suodattimen takana olevan ilmajähdyttimen puhdistus kerran vuodessa! Anna kuivausrummun jäähtyä. Laitteesta voi poistua jäännösvettä, laita imukykyinen liina huoltoluukun alle.

- Avaa huoltoluukun lukitus.
- Avaa huoltoluukku kokonaan.

- Kierrä molemmat lukitsinvivut toisiaan vasten.
- Vedä suoja-suodatin / ilmajähdytin pois paikaltaan.

Älä vaurioita suoja-suodatinta ja ilmajähdytintä! Puhdista vain lämpimällä vedellä, älä käytä kovia/teräväreunaisia esineitä!

- Puhdista suoja-suodatin/ilmajähdytin huolellisesti, valuta kaikki vesi pois.
- Puhdista tiivisteet.
- Työnnä suoja-suodatin/ilmajähdytin takaisin paikalleen, kahva alaspäin!
- Kierrä molemmat lukitsinvivut takaisin.
- Sulje huoltoluukku siten, että se lukittuu paikalleen.

Kosteudentunnistin

Kuivausrummussa on jaloteräksistä valmistetut kosteudentunnistimet. Kosteudentunnistimet mittaavat pyykin kosteustasteen. Koneen käytön myötä kosteudentunnistimien pintaan saattaa kertyä kalkkikerros.

- Avaa luukku ja puhdista kosteudentunnistimet kostutetulla karkealla sienellä.

Älä käytä teräsvillaa tai hankaavia puhdistusaineita!

Uusi kuivausrumpusi

Onnittelut - valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Siemens-kodinkone. Kondensoiva kuivausrumpu kuluttaa säästeliäästi energiaa. Jokaisen kuivausrummun toiminta ja moitteeton kunto on huolellisesti tarkastettu ennen tehtaalta toimittamista. Jos sinulla on kysyttävää, käänny asiakaspalvelumme tai huoltomme puoleen.

Ympäristöystävällinen hävittäminen
Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämä laite täyttää käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/EY (waste electrical and electronic equipment - WEEE) määräykset, ja laitteessa on sen mukainen merkintä. Tämä direktiivi määrittää puitteet käytettyjen laitteiden palauttamiselle ja hyödyntämiselle koko EU:n alueella.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosista ja palveluista: www.siemens-home.com

Määräysten mukainen käyttö

- vain kotitaloudessa,
 - vain vesipestyjen tekstiilien kuivaamiseen.
- Älä jätä lapsia yksin tilaan, jossa kuivausrumpu on! Pidä lemmikkieläimet poissa kuivausrummun läheltä!

Alkuvalmistelut Asennus, katso sivu 8

Älä käytä vaurioitunutta kuivausrumpua!
Ota yhteys huoltopalveluun!

Vain kuivin käsin!
Tartu vain pistotulppaan!

Poista taskuista kaikki esineet.
Etsi etenkin savukkeensytyttimiä!
Rummun pitää olla tyhjä ennen täyttämistä!
Katso ohjelmataulukko sivulla 7.
Katso myös erillinen ohje "Villakori" (mallista riippuen).

Valitse ohjelma + Kuivaus

Sisältö

	Sivu
Alkuvalmistelut	2
Ohjelman valinta	2
Kuivaus	3/4
Pyykkiä koskevia ohjeita	5
Hoito ja puhdistus	6
Ohjelmataulukko	7
Asennus	8
Suojaaminen jäätymiseltä / Kuljettaminen	8
Tekniset tiedot	9
Lisävarusteet	9
Mitä on tehtävä, jos ... / Huoltopalvelu	10
Turvallisuusohjeet	11

Ohjelma-
valitsin

Siliävät

Pois päältä

Kaappikuiva Plus

Kaappikuiva

Silityskuiva

Superpika 40'

Ulkoiluvaatteet

Alusasut

Valko-/kirjoppyykki

Kaappikuiva Plus

Kaappikuiva

Silityskuiva

Villan viimeistely

20' lämmin Aikaohjattu

Tilanäytöt

→|

→|

→|

→|

h:min

h:min

h:min

h:min

Jäljellä oleva aika

→|

→|

→|

→|

h:min

h:min

h:min

h:min

Lisätoiminnot

→|

→|

→|

→|

h:min

h:min

h:min

h:min

kuivaus, silityskuiva, kaappikuiva, pöyhintä/valmis

→|

→|

→|

→|

h:min

h:min

h:min

h:min

→|

→|

→|

→|

h:min

h:min

h:min

h:min

→|

→|

→|

→|

h:min

h:min

h:min

h:min

i Kaikki painikkeet reagoivat kosketukseen, joten ei tarvitse painaa kovaa!

Paina
Käytä kuivausrummun ohjelmataulukon mukaisesti paikalleen asetettuja painikkeita.

1

2

Kuivausrum- in tarkastus

Verkko- pistorasiaan

Asennus + täyttö

ppuen).

Asenna asetukset

Ohjelman valinta ...

Säännölliset asetukset

agoivat herkästi
n kevyt painallus

Start-painiketta

ua vain nukkaasihti
na!

kuivausaika;
ti.

toimintoa

ytkeminen

Kuivaus



Kuivaus




Kondenssiveden tyhjennys

Tyhjennä säiliö jokaisen kuivauksen **jälkeen!**

1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos ja pidä se vaakatasossa.
2. Kaada kondenssivesi pois.
3. Työnnä säiliö aina kokonaan paikalleen lukitukseen asti.


Jos merkkivalo (Säiliö) vilkkuu → Mitä on tehtävä, jos..., sivu 10.

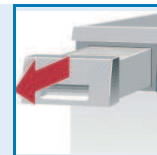

Nukkaasihdin puhdistus

Puhdista nukkaasihti jokaisen kuivauksen **jälkeen!**


1. Avaa luukku, poista nukka luukusta/luukun alueelta.
2. Vedä nukkaasihti pois paikaltaan ja käännä se auki.
3. Poista nöyhtä (pyyhi käsin nukkaasihdin pinnalta).
Huuhtelee pahoin likaantunut tai tukkeutunut nukkaasihti lämpimällä vedellä, anna kuivua kunnolla!
4. Käännä nukkaasihti kiinni ja aseta se takaisin paikalleen.

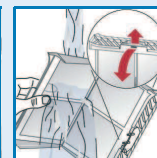

Kuivausrummun kytkeminen pois päältä

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**.

Älä jätä pyykkiä kuivausrumpuun!

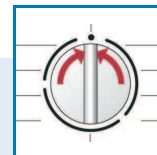

Poista pyykki

Automaattinen rypistymisestotoiminto pyöryttää rumpua säännöllisin välein. Pyykki pysyy rummussa kuohkeana tunnin ajan (jos on valittu lisätoiminto (Rypistymisesto), kaksi tuntia - laitteen mallista riippuen).

Ohjelman päättymisen

, kun merkkivalo syttyy.

Ohjelman keskeyttäminen

 Pyykin lisääminen tai poistaminen.

Kuivaus voidaan keskeyttää hetkeksi pyykin lisäämistä tai poistamista varten. Valittua ohjelmaa on sen jälkeen jatkettava ja ohjelman pitää käydä loppuun asti!



Älä koskaan kytke kuivausrumpua pois päältä ennen kuin kuivaus on päättynyt!
Rumpu ja luukku voivat olla hyvin kuumat!

1. Avaa luukku, kuivaus keskeytyy.
2. Lisää pyykkiä tai poista pyykki ja sulje luukku.
3. Valitse tarvittaessa ohjelma ja lisätoiminnot uudelleen.
4. Paina painiketta **start**.

Pyykkiä koskevia ohjeita ...



Tekstiilien hoito-ohjemerkinnät

Noudata valmistajan hoito-ohjeita!

- ☑ Rumpukuivaus normaalissa lämpötilassa.
- ☑ Rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa → Valitse lisäksi 🌿 (Hellävarainen).
- ☒ Rumpukuivaus kielletty.



Noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita, sivu 11!

Rumpukuivaus ei sovellu esimerkiksi seuraaville tekstiililaaduille:

- Ilmaa läpäisemättömät tekstiilit (esim. kumitetut).
- Arat tekstiilikuidut (silkki, synteettiset verhot) → Rypistymisvaara!
- Vettä valuva pyykki → Suuri energiankulutus!
- Öljyn tahrassa pyykki.



Rumpukuivausta koskevia ohjeita

- Lajittele pyykki tekstiililaadun ja kuivausohjelman mukaisesti, jotta saat tasaisen kuivaustuloksen.
- Kuivaa hyvin pienet tekstiilit (esim. vauvansukat) aina yhdessä suurempien vaatekappaleiden (esim. pyyheliina) kanssa.
- Sulje vetoketjut, hakaset ja nepparit, napita tyynynpäälliset.
- Sido irralliset kangasvyöt, esiliinojen nauhat jne.
- Älä kuivaa siliäviä tekstiilejä liikaa → Rypistymisvaara! Ripusta tekstiilit lopuksi kuivumaan.
- Älä kuivaa villaa kuivausrummussa, raikasta vain → *Sivu 7 ohjelma Villan viimeistely (mallista riippuen)*.
- Älä silitä pyykkiä heti kuivauksen jälkeen, vaan laita pyykki hetkeksi päällekkäin → Jäännöskosteus jakautuu pyykkiin tasaisesti.
- Neulotut tekstiilit (esim. T-paidat, trikoovaatteet) kutistuvat usein ensimmäisessä pesussa. → Älä käytä ohjelmaa **Kaappikuiva Plus**.
- Tärkätty pyykki soveltuu rumpukuivaukseen vain varauksin → Tarkista jää pyykin pintaan kalvo, joka heikentää kuivaustulosta.
- Annostele huuhteluaine kuivattavan pyykin pesun yhteydessä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Käytä esikuivattuihin, monikerroksisiin tekstiileihin tai yksittäisiin pieniin vaatekappaleisiin aikaohjattua ohjelmaa. Soveltuu myös jälkikuivaukseen.

Ympäristön ja energian säästövinkkejä

- Linkoa pyykki pyykinpesukoneessa kunnolla ennen rumpukuivausta → Valitse suuri linkousnopeus, koska siten lyhennät kuivausaikaa ja pienennät energiankulutusta; linkoa myös siliävät tekstiilit.
- Käytä hyödyksi suurin suositeltu täyttömäärä, mutta älä ylitä sitä → Ohjelmataulukko, sivu 7.
- Varmista tilan hyvä tuuletus kuivaamisen aikana.
- Älä tuki tuuletusritilää tai liimaa mitään sen päälle.
- Pidä ilmajäähdytin puhtaana → *Hoito ja puhdistus, sivu 6*.

Hoito ja puhdistus



Vain kun kone kytketty pois päältä!



Kuivausrummun ulkopinnat, ohjauspaneeli, tuuletusritilä, kosteudentunnistimet

- Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla.
- Älä käytä voimakkaita puhdistus- ja liuotinaiteita.
- Poista heti pyykinpesu- ja puhdistusainejäämät.
- Kuivauksen yhteydessä voi toisinaan kerääntyä vettä luukun ja tiivisteiden väliin. Tämä ei heikennä kuivausrummun toimintoja millään tavoin!


Puhdista suojasuodatin 5 - 6 kertaa vuodessa tai jos 🌞 (Suodatin) vilkkuu nukkasihdin puhdistuksen jälkeen




Ilmajäähdytin / suojasuodatin

Ota puhdistusta varten vain suojasuodatin pois paikaltaan! Suojuodattimen takana olevan ilmajäähdyttimen puhdistus kerran vuodessa!

- Anna kuivausrummun jäähtyä.
- Laitteesta voi poistua jäännösvettä, laita imukykyinen liina huoltoluukun alle.

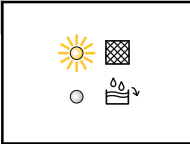

1. Avaa huoltoluukun lukitus.
2. Avaa huoltoluukku kokonaan.

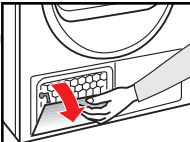


3. Kierrä molemmat lukitsinvivut toisiaan vasten.
4. Vedä suojasuodatin / ilmajäähdytin pois paikaltaan.



Älä vaurioita suojasuodatinta ja ilmajäähdytintä!

Puhdista vain lämpimällä vedellä, älä käytä kovia/teräsväreunaisia esineitä!

5. Puhdista suojasuodatin/ilmajäähdytin huolellisesti, valuta kaikki vesi pois.
6. Puhdista tiivisteet.
7. Työnnä suojasuodatin/ilmajäähdytin takaisin paikalleen, kahva alaspäin!
8. Kierrä molemmat lukitsinvivut takaisin.
9. Sulje huoltoluukku siten, että se lukittuu paikalleen.

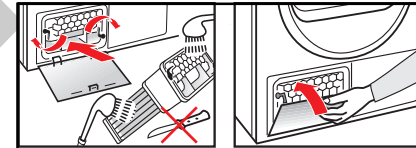

Kosteudentunnistin

Kuivausrummussa on jaloteräksestä valmistetut kosteudentunnistimet. Kosteudentunnistimet mittaavat pyykin kosteusasteen. Koneen käytön myötä kosteudentunnistimien pintaan saattaa kertyä kalkkikerros.

1. Avaa luukku ja puhdista kosteudentunnistimet kostutetulla karkealla sienellä.



Älä käytä teräsvillaa tai hankaavia puhdistusaineita!



Kuivauksen jälkeen: Pyykki ...			T-paidat	Paidat	Housut	Hammet/mekot	Urheiluvaatteet	Työvaatteet	Anorakit	Fröteiset	Alusvaatteet	Sukat	Liinavaatteet	Pöytälinat	Fröteepyhkeet	Ästiappyhkeet/ käsipyhkeet
Valiko-kirjopyykki		max. 8 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silityskuiva			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kaappikuiva			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kaappikuiva Plus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Siliävät		max. 3,5 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silityskuiva			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kaappikuiva			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kaappikuiva Plus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ulkoiluvaatteet		max. 1,5 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Villan viimeistely		max. 3 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alusasut		max. 1 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Superpika 40'		max. 2 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aikaohjattu 20' lämmin		max. 3 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1110 / 9000547396



Siemens Electrorörate GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München/Deutschland

WT46E373DN

Asennus

- Toimitussisältö: rumpukuivaaja, käyttö- ja asennusohje, villakori (mallista riippuen).
- Tarkasta kuivausrummun mahdolliset kuljetusvauriot!
- Kuivausrumpu on hyvin painava. Älä nosta yksin!
- Varo teräviä reunoja!
- Älä nosta kuivausrumpua sen ulkonevista osista (esim. luukusta) - rikkoutumisvaara!
- Älä sijoita tilaan, jossa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle!
Veden jäätyminen voi aiheuttaa vaurioita!
- Jos olet epävarma, hanki alan ammattiasentaja liittämään kone!


1.

Kuivausrummun sijoitus

- Verkkopistokkeeseen pitää päästä aina esteettä käsiksi!
- Sijoita kone siistille, tasaiselle ja tukevalle alustalle!
- Kuivausrummussa olevaa tuuletusaukkoa ei saa peittää.
- Pidä kuivausrummun ympäristö puhtaana.
- Aseta kuivausrumpu suoraan ruuvijalkojen avulla. Käytä apuna vesivaakaa.
- Älä missään tapauksessa irrota ruuvijalkoja!



Poista kaikki tarvikkeet rummusta.
Rummun pitää olla tyhjä!

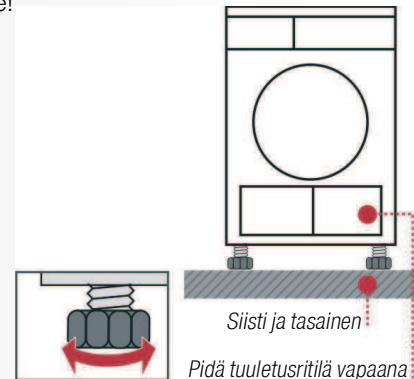

Siisti ja tasainen

Pidä tuuletusritilä vapaana



Älä sijoita kuivausrumpua sellaisen oven tai liukuoven taakse, joka vaikeuttaisi kuivausrummun luukun avaamista tai estäisi avaamisen! Näin lapset eivät leikkiessään jää vahingossa koneeseen ja joudu hengenvaaraan.

2.

Verkkoiliittäminen ks. Turvallisuusohjeet → Sivu 11.

- Liitä suojamaadoitettuun vaihtovirtapistorasiaan määräysten mukaisesti, ja jos olet epävarma, anna ammattiasentajan tarkastaa liittäminen!
- Verkköjännitteen ja laitekilpeen (→ Sivu 9) merkityn jännitetiedon pitää vastata toisiaan!
- Liitäntäteho ja tarvittavan sulakkeen koko on merkitty laitekilpeen.

3.

Liitäntäteho muuttaminen Tarkasta pistorasiaan liittyvän sulakkeen ampeeriluku!

10/16 ampeeria



asetta kohtaan
Pois päältä

1 x oikealle

Pidä painettuna ja 3 x oikealle

Valitse
ampeerit

asetta kohtaan
Pois päältä

Kuittaukset (mallista riippuen):

10A	Lo		pois päältä
16A	h1		vilkkuu

Suojaaminen jäätymiseltä/kuljettaminen



Älä käytä kuivausrumpua, jos sen jäätymisvaara on olemassa!



Valmistelut

1. Tyhjennä kondenssivesisäiliö, Sivu 4.
2. Valitse ohjelmavalitsimella jokin ohjelma.
3. Paina painiketta **start** → Kondenssivesi pumpataan säiliöön.
4. Odota 5 minuuttia, tyhjennä kondenssivesisäiliö uudelleen.
5. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**.

Tekniset tiedot

Mitat (sxlxk)	60 x 60 x 85 cm (korkeus säädettävissä)				
Paino	n. 45 kg				
Suurin sallittu täyttömäärä	8 kg				
Kondenssivesisäiliö	n. 4,2 l				
Liitäntäjännite					
Liitäntäteho					
Sulake	ks. laitekilpi				
Ympäristön lämpötila					
Mallinumero					
Sarjanumero					

Laitekilpi löytyy kuivausrummun takalevystä.					
Kulutustiedot	Tiedot on määritetty vakio-olosuhteissa. Poikkeamat 10 %:iin asti mahdollisia. Tarran ilmaisema arvo saavutetaan suurimmalla lämmitysteholla.				
	Linkousnopeus 1/min (jäännös- kosteus)		Kuivausaika minuutteina**		Energiankulutus kWh**
Valko-/kirjopyykki 8 kg			10 A	16 A	10 A 16 A
Kaappikuiva*	1400	(n. 50 %)	131	105	3,74 3,74
	1000	(n. 60 %)	148	122	4,49 4,49
	800	(n. 70 %)	165	139	5,17 5,17
Silityskuiva*	1400	(n. 50 %)	109	83	2,24 2,24
	1000	(n. 60 %)	126	100	3,44 3,44
	800	(n. 70 %)	143	117	3,86 3,86
Siliävät 3,5 kg Kaappikuiva*	1000		45	39	1,05 1,05
	800	(n. 40 %)	48	42	1,35 1,35
	600	(n. 50 %)	60	51	1,65 1,65
* Koestusohjelmat normin DIN EN 61121 mukaan					
**Arvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista tekstiililaadusta, kuivattavan pyykin kokoonpanosta, tekstiilin jäännöskosteudesta ja täyttömäärästä riippuen.					
Rummun sisävalo (mallista riippuen) (hehkulamppu E14, 25 W)	Rummun valo syttyy luukun avaamisen tai sulkemisen sekä ohjelman käynnistymisen jälkeen; sammuu automaattisesti. Hehkulampun vaihto → Sivu 10.				

Valinnaiset lisävarusteet (huoltopalvelusta tilausnumerolla)

WZ 20160	Poistovesiletku kondenssiveden poistoa varten
Kondenssivesi johdetaan suoraan pois letkua pitkin.	
WZ 20310	Pesutornin liitossarja
Kuivausrumpu voidaan tilaa säästään sijoittaa samansyvyisen ja -levyisen pyykinpesukoneen päälle. Kiinnitä kuivausrumpu pesukoneen päälle ehdottomasti tämän liitossarjan avulla! Vetolaatikolla: WZ20300.	
WZ 20290	Asennus kalusteen alle
Anna ammattiasentajan ehdottomasti asentaa laitteen suojalevyn tilalle peltisuojaus.	

Mitä on tehtävä, kun ...



Jos et saa poistettua häiriötä itse, käänny huoltopalvelumme puoleen. Pyrimme aina löytämään sopivan ratkaisun ja välttämään tarpeettomat huoltokorjaajan käynnit. Luota valmistajan osaamiseen ja varmista siten, että korjauksen tekee koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää alkuperäisiä varaosia. Lähimmän huoltopalvelun yhteystiedot löydät tästä tai mukana toimitetusta huoltopalveluluettelosta:
– **FIN** 020 751 0700 Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 23%)
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 23%)
Ilmoita huoltopalvelulle laitteen mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD) (ks. luukun sisäsivu). Aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Pois päältä** ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.

●	Merkkivalo start ei syty.	Onko verkkopistoke liitetty? Onko ohjelma valittu?
●	Merkkivalo (Säiliö) ja painike start vilkkuvat.	Tyhjennä kondenssivesisäiliö → <i>Sivu 4</i> . Jos laitteessa on kondenssiveden poistoletku, tarkasta letku.
●	Merkkivalo (Suodatin) ja painike start vilkkuvat.	Puhdista nukkasilti ja/tai ilmajäähdytin juoksevan veden alla → <i>Sivu 4/6</i> .
●	Kuivausrumpu ei käynnisty.	Painoitko painiketta start ? Onko luukku kiinni? Onko ohjelma valittu? Onko ympäristön lämpötila yli 5 °C?
●	Vettä tulee ulos koneesta.	Pystytä kuivausrumpu vaakasuoraan. Puhdista ilmajäähdyttimen tiiviste.
●	Luukku avautuu itsestään.	Paina luukku kiinni siten, että se lukittuu kuuluvasti.
●	Kuivaustulos ei ole tyydyttävä tai kuivausaika on liian pitkä.	Puhdista nukkasilti/ilmajäähdytin juoksevan veden alla → <i>Sivu 4/6</i> . Tyhjennä kondenssivesisäiliö → <i>Sivu 4</i> . Tarkasta vedenpoisto (jos olemassa). Ympäristön lämpötila on yli 35 °C → Tuuleta Tuuletusritylää on ehkä tukossa → Poista esteet. Onko valittu ohjelma epäsojiva? → <i>Sivu 7</i> . Onko kuivausrumpu asennettu liian ahtaaseen paikkaan? Varmista riittävä ilmankierto. Sähkökatkos → Käynnistä kuivausrumpu uudelleen. Ohut kalkkikerros kosteudentunnistimissa → Puhdista kosteudentunnistimet <i>Sivu 6</i> .
●	Pyykki on kostea.	Valitse seuraavaksi tehokkaampi kuivausohjelma tai lisäksi aikaohjattu ohjelma → <i>Sivu</i> . Lämmin pyykki tuntuu kosteammalta kuin mitä se todella on!
●	Sijoituspaikan kosteus nousee huomattavasti.	Tuuleta tilaa riittävästi. Onko tuuletusritylää peittynyt tai tukossa? → Poista esteet. Varmista, että ilmanjäähdytin on asennettu oikein paikalleen.
●	Sähkökatkos.	Ota pyykki heti kuivausrummusta ja levitä se. Lämpö pääsee poistumaan.
●	Yksi tai useampi ohjelmavaiheen merkkivalo vilkkuu.	Puhdista nukkasilti ja ilmajäähdytin → <i>Sivu 4/6</i> . Tarkasta koneen sijoitus → <i>Sivu 8</i> . Kytke pois päältä, anna jäähtyä, käynnistä uudelleen.
●	Sisävalo (mallista riippuen) ei pala.	Irrota verkkopistoke, avaa koneen sisällä luukun yläpuolella oleva suoju (käytä Torx 20 -ruuvinväännintä) ja vaihda hehkulamppu → <i>Sivu 10</i> . Sulje suoju. Älä käytä kuivausrumpua, jos suoju ei ole paikallaan!


Turvallisuusohjeet



Hätätilanne	– Irrota verkkopistoke heti pistorasiasta tai irrota sulake.
Käyttö sallittu VAIN...	– kotitaloudessa ja sisätilassa. – tekstiilien kuivaamiseen.
Ei sallittua...	– käyttö muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin. – teknisten tai muiden muutosten tekeminen.
Vaarat	– Lapset ja henkilöt, jotka eivät tunne kuivausrumpua, eivät saa käyttää sitä. – Älä jätä lapsia yksin tilaan, jossa kuivausrumpu on. – Pidä lemmikkieläimet poissa kuivausrummun läheltä! – Poista kaikki esineet vaatteiden taskuista. Etsi etenkin savukkeensytyttimiä → Räjähdysvaara! – Älä nojaa luukkuun tai istu sen päälle → Kaatumisvaara!
Asennus	– Kiinnitä irralliset johdot → Kompastumisvaara! – Älä käytä kuivausrumpua, jos sen jäätymisvaara on olemassa!
Verkkoliitäntä	– Liitä kuivausrumpu suojamaadoitettuun vaihtovirtapistorasiaan määräysten mukaisesti, sillä muutoin käyttöturvallisuus vaarantuu. – Johdon poikkipinta-alan pitää olla riittävä. – Käytä vain sellaista vikavirtasuojakytkintä, jossa on tämä merkintä:  – Verkkopistokkeen ja pistorasian pitää sopia toisiinsa. – Älä käytä monipistorasia-jakajia ja/tai jatkojohtoja. – Älä koske verkkopistokkeeseen kostein käsin → Sähköiskun vaara! – Älä koskaan irrota verkkopistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä. – Älä vaurioita verkkojohtoa → Sähköiskun vaara!
Käyttö	– Täytä rumpuun vain pyykkiä. Tarkasta rummun sisältö ennen kuin kytket kuivausrummun päälle! – Älä käytä kuivausrumpua, jos pyykki on joutunut kosketuksiin liuotinaineiden, öljyjen, vahojen, rasvojen tai väriaineiden kanssa (esim. hiuslakka, kynsilakan poistoaine, tahrannoistoaine, pesubensiini jne.) → Tulipalo- ja räjähdysvaara! – Pölyt (esim. hiilipöly, jauhot) saattavat aiheuttaa vaaratilanteita: Älä käytä kuivausrumpua → Räjähdysvaara! – Älä käytä kuivausrumpua, jos tekstiilit sisältävät vaahtomuovia tai -kumia → Elastinen materiaali saattaa turmeltua, ja vaahtomuovin tai -kumin muodonmuutokset saattavat vaurioittaa kuivausrumpua. – Kytke kuivausrumpu ohjelman päätyttyä pois päältä. – Kondenssivesi ei ole juomavettä ja siinä saattaa olla nöyhtää!
Vika	– Älä käytä viallista kuivausrumpua tai jos edes epäilet, että siinä on vika, vaan korjauta kone huoltoliikkeessä. – Älä käytä kuivausrumpua, jos sen verkkojohto on vaurioitunut. Vaaratilanteiden välttämiseksi vaurioituneen verkkojohdon saa korjata vain huoltoliike. – Irrota verkkopistoke ehdottomasti pistorasiasta ennen kuin vaihdat sisävalon hehkulampun → Sähköiskun vaara!
Varaosat Hävittäminen	– Turvallisuussyiden vuoksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja varusteita. – Kuivausrumpu: Irrota verkkopistoke pistorasiasta, ja katkaise sen jälkeen koneen verkkojohto. Toimita kone kodinkoneiden keräyspisteeseen. – Pakkaus: Älä anna pakkauskäyttöä lasten leikkeihin → Tukehtumisvaara! – Kaikki materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia. Hävitä ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.



Noudata turvallisuusohjeita sivulla 11!

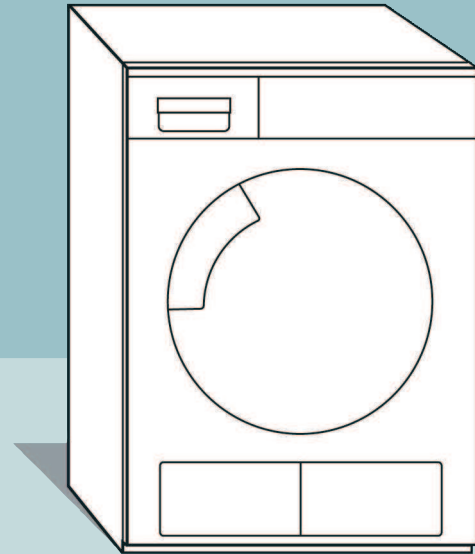

Kuivausrumpu

Käyttö- ja asennusohje

fi

SIEMENS



Käytä kuivausrumpua vasta kun olet lukenut tämän käyttöohjeen!